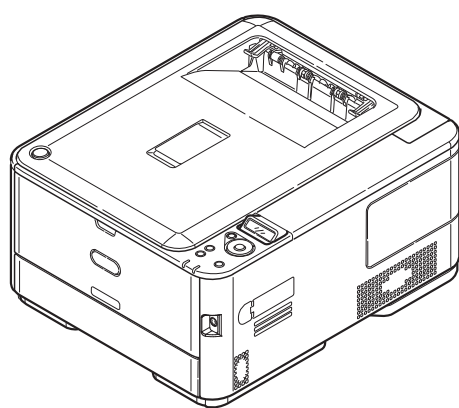


ユーザーズマニュアル

C332dnw

**COREFIDO 2**

1章 セットアップする

2章 基本操作

3章 困ったときには

4章 メンテナンス

付 録

- このマニュアルには、製品を安全に使用していただくための注意事項が書かれています。
ご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- 本マニュアルは、いつでも見られるように大切にお手元に保管してください。

安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

安全上の注意表示

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

⚠警告		
 プリンター内部の安全ボタンに触れないでください。高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するのでケガのおそれがあります。	 プリンターの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。プリンター内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあります。	 カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。火災のおそれがあります。
 水などの液体がプリンター内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。火災のおそれがあります。	 クリップなどの異物をプリンター内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。感電、火災、ケガのおそれがあります。	 ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わないでください。感電、火災、ケガのおそれがあります。
 プリンターを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。感電、火災、ケガのおそれがあります。	 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。	 こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより発火する可能性があります。床などにこぼれてしまったトナーは、ぬれた布などでふき取ってください。
 通気口に物を差し込まないでください。感電、火災、ケガのおそれがあります。	 水の入ったコップなどをプリンターの上にのせないでください。感電、火災のおそれがあります。	 プリンターのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。やけどのおそれがあります。
 トナーカートリッジ、イメージドラムユニットを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。	 電源コード、プリンターケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。火災のおそれがあります。	 UPS（無停電電源）およびインバータを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源およびインバータは使用しないでください。火災のおそれがあります。

⚠注意



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。ケガをするおそれがあります。

■ マニュアルの構成

本製品には、以下のマニュアルが付属しています。

ユーザーズマニュアル…本書



必ずお読みください。

プリンターの設置からプリンタードライバのインストールまでの手順、操作パネルの表示、基本的な印刷、消耗品の交換などが記載されています。

より詳しい使い方については、ホームページに掲載している活用マニュアルをご覧ください。

■ 本書の表記

表 記

本書では、次のように表記している場合があります。

- C332dnw → C332
- Windows 10、Windows8.1、Windows8、Windows Sever 2012、Windows Sever 2012 R2、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008 の総称→ Windows
- PostScript3 エミュレーション→ PSE、POSTSCRIPT3 エミュレーション、POSTSCRIPT3 EMULATION

※ 特に記載がない場合は、Windows 10、Windows8.1、Windows8、Windows Sever 2012、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008 には 64bit 版も含まれます。(Windows Server 2008 には、64bit 版、及び Windows Server 2008 R2 も含まれます。)
本書では、特に記載のない限り、Windows の場合は Windows 7、Mac OS X の場合は Mac OS X 10.9 を例にしています。
お使いの OS やモデル、バージョンによって、本書の記載と異なることがあります。

マーク



プリンターを正しく動作させるための注意や制限です。

誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンターを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。

お読みになることをお勧めします。

諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。
関連法律 刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条、通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 等

電波障害防止について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

高調波規制について

この装置は、「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります。当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

ENERGY STAR プログラムの対象となる国は、米国 / カナダ / 日本です。
その他の国々では対象となりません。
この製品は、ENERGY STAR v2.0 にのみ準拠しています。

VOC（揮発性有機化合物）の放散

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、TVOC の放散については、エコマーク No.122 「プリンタ Version2」の物質エミッションに関する認定基準を満たしています。（トナーは OKI 純正トナーカートリッジを使用し、白黒印刷及びカラー印刷を行った場合について、試験方法 Blue Angel RAL UZ-122:2006 の付録 2 に基づき試験を実施しました。）

商標について

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。
ProtecPaper、Val-Code、ProtectPrint、ProtecCheck は、沖電気工業株式会社の商標または登録商標です。
RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
Apple、Mac、Mac OS、AppleTalk、EtherTalk、LaserWriter、Bonjour および TrueType は、米国 Apple Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。
Adobe、PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。
Scalable Font は Monotype Imaging Inc. からライセンスされています。
CG Omega は Monotype Imaging Inc. の製品です。
CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman を基にした Monotype Imaging Inc. の製品です。
Univers、Helvetica、Palatino、Times は Monotype Imaging Inc. あるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。
ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats は Monotype Imaging Inc. あるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。
Arial、Times New Roman、Albertus は Monotype Imaging Inc. の各国での登録商標または商標です。
Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。
Monotype Imaging Inc. からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商標です。
平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。
その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらお問い合わせの販売店にご連絡ください。
4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては 3 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの著作権について

すべての権利は、沖電気工業株式会社に属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、沖電気工業株式会社の文書による承諾を得てください。

© 2016 Oki Electric Industry Co., Ltd.

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンターのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンターのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読みください。

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却してください。

沖電気工業株式会社(以下「OKI」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。OKI は本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する OKI プリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のパソコンにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを 1 部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は OKI または OKI のライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは OKI 及び OKI のライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第 1 条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、OKI は、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1) OKI 及び OKI のライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - ・特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

OKI 及び OKI のライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、OKI がたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、OKI 及び OKI のライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている状態で使用されないものとします。お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて OKI とお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と OKI との間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable. 本条項中で使用される "Software" とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Reader の使用について

Adobe Reader は OKI がアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザ使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。

オープンソースライセンス公開

本機には、以下のオープンソースソフトウェアが含まれています。
オープンソースライセンスに関する記述は以下の通りです。

json-c

Copyright (c) 2009-2012 Eric Haszlakiewicz

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

目 次

安全にお使いいただくために……	2	IP アドレスを設定する ……………	27
マニュアルの構成……………	3	プリンタードライバーを インストールする ……………	28
本書の表記 ……………	3	動作環境……………	28
諸注意 ……………	4	プリンタードライバーの種類……………	28
使用許諾契約 ……………	5	プリンタードライバーの インストール ……………	28
オープンソースライセンス公開…	6	Windows をお使いの方……………	29
目 次 ……………	7	Bonjour でネットワーク接続するとき (Mac OS X) ……………	31
1 章 セットアップする ………	10	TCP/IP でネットワーク接続するとき (Mac OS X) ……………	32
製品の確認 ……………	11	USB 接続するとき (Mac OS X) …	33
設置条件 ……………	12	オプションの設定 (Windows をお使いのかた) ……	34
動作環境……………	12	オプションの設定 (Mac OS X をお使いのかた) …	35
設置に関する注意……………	12	2 章 基本操作 ……………	37
設置スペース……………	12	電源の切りかた ……………	38
各部の名称 ……………	13	用紙について ……………	39
装置の前面 / 左側面……………	13	使用できる用紙……………	39
装置の背面 / 右側面……………	13	使用できない用紙……………	40
プリンターをセットアップする…	14	用紙のセット……………	41
電源の入れかた ……………	16	用紙のセットの手順……………	41
電源の条件……………	16	トレイ 1 にセットできる用紙 ……	42
電源の入れかた……………	17	トレイ 2 にセットできる用紙……………	42
オプション品について……………	18	MP トレイ (マルチパーパストレイ) に セットできる用紙……………	42
セカンドトレイユニット……………	18	用紙のセット (トレイ 1、 トレイ 2 (オプション))……………	43
パソコンに接続する……………	19	用紙のセット (MP トレイ)……………	44
LAN ケーブルで接続する (ネットワーク接続)……………	19	用紙サイズを設定する……………	45
無線 LAN (インフラストラクチャーモード) で 接続する……………	20	メディアウェイトを設定する……………	46
無線 LAN (AP モード) で 接続する……………	24	メディアタイプを設定する……………	47
USB で接続する……………	26	用紙の排出……………	48
		本体排紙トレイ (印刷面を裏にして排出)……………	48
		後方排紙トレイ (印刷面を表にして排出)……………	48

操作パネルの使いかた	49
メニューを変更するとき	49
メニューマップを印刷する	51
ネットワーク情報を印刷する	51
節電機能の設定	52
パワーセーブモードに入るまでの 時間を設定する	52
スリープモードに入るまでの時間を 設定する	53
自動で電源を切る（オートパワーオフ） までの時間を設定する	54
プリンタードライバーの設定	56
Windows をお使いのかた	56
Mac OS X をお使いのかた	57
おもな機能	58
機能の説明	59
Windows PS プリンタードライバーの機能	59
Windows PCL プリンタードライバーの機能	61
Mac OS X PS プリンタードライバーの機能	62
3 章 困ったときには	65
印刷をキャンセルしたいとき	66
操作パネルでキャンセルする	66
パソコンからキャンセルする	66
紙づまりになったとき	68
エラーコード：	
370、371、372	69
エラーコード：380、381、 382、385、389	71
エラーコード：390	72
エラーコード：391	73
エラーコード：392	74
エラーコード：409	75
印刷できないとき	78
印刷が不鮮明なとき	79

エラーメッセージを 表示しているとき	82
エラーコードを表示しているとき	82
英語でメッセージを 表示しているとき	86
下段にメッセージを 表示しているとき	86
その他のトラブル	89
その他のトラブル	89
Windows に関する制限事項	90
色ずれを調整したいとき	91
濃度を調整したいとき	92
4 章 メンテナンス	93
トナーカートリッジの交換	94
トナーカートリッジの交換の目安	94
トナーカートリッジの種類と 印刷できる枚数	95
トナーカートリッジの見分けかた	95
交換の手順	96
イメージドラムユニットの交換	98
イメージドラムユニットの寿命	98
製品の確認	98
イメージドラムユニット、 トナーカートリッジを同時に 交換する場合	98
イメージドラムユニットのみ 交換する場合	99
ベルトユニットの交換	101
メンテナンス品 5 年間 無償提供について	101
ベルトユニットの寿命	101
交換の手順	101
定着器ユニットの交換	103
メンテナンス品 5 年間 無償提供について	103
定着器ユニットの寿命	103
交換の手順	103


給紙ローラーの交換	105
メンテナンス品 5 年間 無償提供について	105
給紙ローラーの寿命	105
交換の手順（トレイ 1）	105
交換の手順（トレイ 2）	108
交換の手順（MP トレイ）	110
プリンターの清掃	111
プリンター本体	111
LED ヘッド	111
給紙ローラー（トレイ1、トレイ2） ..	112
給紙ローラー（MP トレイ）	112
 付 録	 113
輸送するとき	114
装置を廃棄する前に	115
節電機能の制限事項	116
消耗品・メンテナンス品・ オプション一覧	117
用紙の保管について	118
仕 様	119
仕様	119
外形寸法	120
索 引	121

1 章 セットアップする

製品の確認	11
設置条件	12
動作環境	12
設置に関する注意	12
設置スペース	12
各部の名称	13
装置の前面 / 左側面	13
装置の背面 / 右側面	13
プリンターをセットアップする	14
電源の入れかた	16
電源の条件	16
電源の入れかた	17
オプション品について	18
セカンドトレイユニット	18
パソコンに接続する	19
LAN ケーブルで接続する（ネットワーク接続）	19
無線 LAN（インフラストラクチャーモード）で接続する	20
無線 LAN（AP モード）で接続する	24
USB で接続する	26
IP アドレスを設定する	27
プリンタードライバーをインストールする	28
動作環境	28
プリンタードライバーの種類	28
プリンタードライバーのインストール	28
Windows をお使いの方	29
Bonjour でネットワーク接続するとき（Mac OS X）	31
TCP/IP でネットワーク接続するとき（Mac OS X）	32
USB 接続するとき（Mac OS X）	33
オプションの設定（Windows をお使いのかた）	34
オプションの設定（Mac OS X をお使いのかた）	35

製品の確認

製品が揃っていることを確認してください。



注意

ケガをするおそれがあります。




この装置は重量が約 22kgあります。

メモ

- ・プリンターケーブルは添付されていません。お使いのパソコンに合わせて別途用意してください。
- ・梱包箱、緩衝材はプリンターを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。

☐ プリンター（本体）

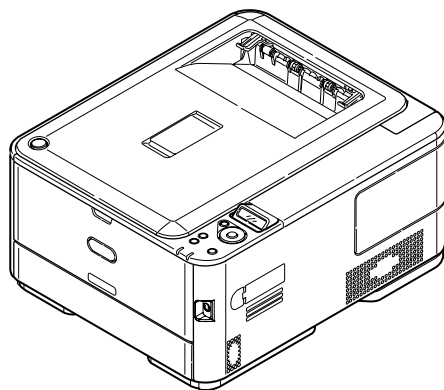


☐ イメージドラムユニット

☐ スタートナーカートリッジ

シアン（青色）、マゼンタ（赤色）、イエロー（黄色）、
ブラック（黒）各 1 個ずつ


スタートナーカートリッジはイメージドラムユニットに取り付けられた状態で、プリンター内にセットされています。

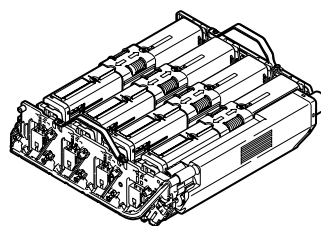


☐ ソフトウェア DVD-ROM



☐ 電源コード

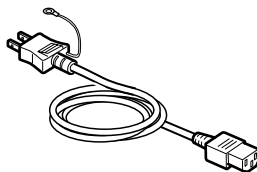


☐ ユーザーズマニュアル（本書）

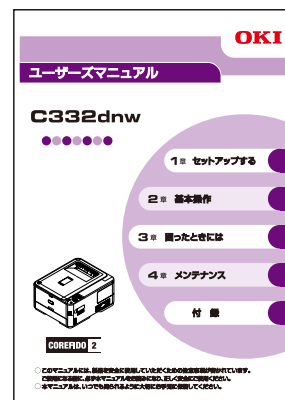

☐ 製品の保証・メンテナンス品の無償提供・
お客様サポートについて

☐ FAQ ガイド

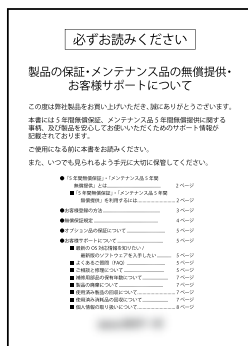

設置条件

動作環境

- 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。
 - 周囲温度 : 10 ~ 32℃
 - 周囲湿度 : 20 ~ 80%RH (相対湿度)
 - 最大湿球温度 : 25℃
- 結露しないように注意してください。故障の原因になります。
- 周囲湿度が 30% 以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告

- 高温になる場所や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。
- プリンターの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。


⚠注意

- 毛足の長いじゅうタンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニターやテレビから離して設置してください。
- プリンターを移動するときは、プリンターの両側を持ってください。


設置スペース

- プリンターの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンターの周りに十分なスペースを取ってください。

平面図



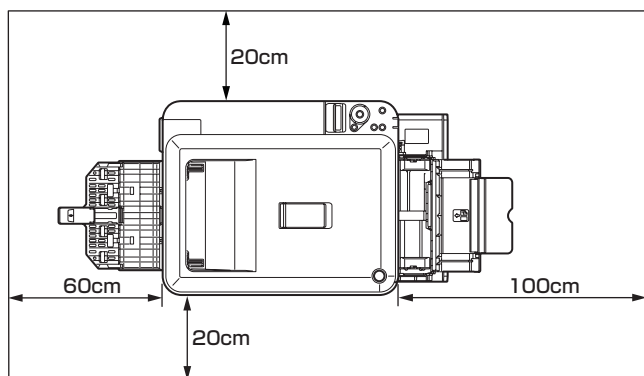


側面図

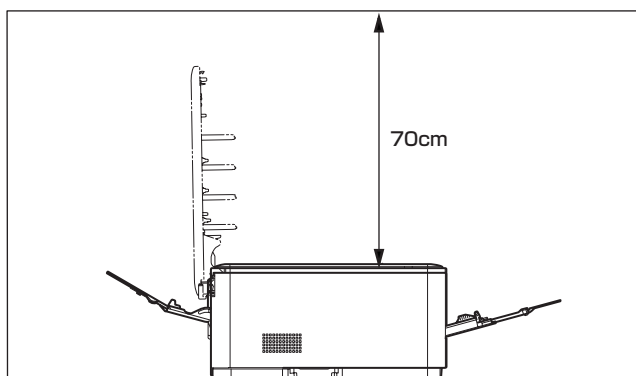


各部の名称

装置の前面 / 左側面

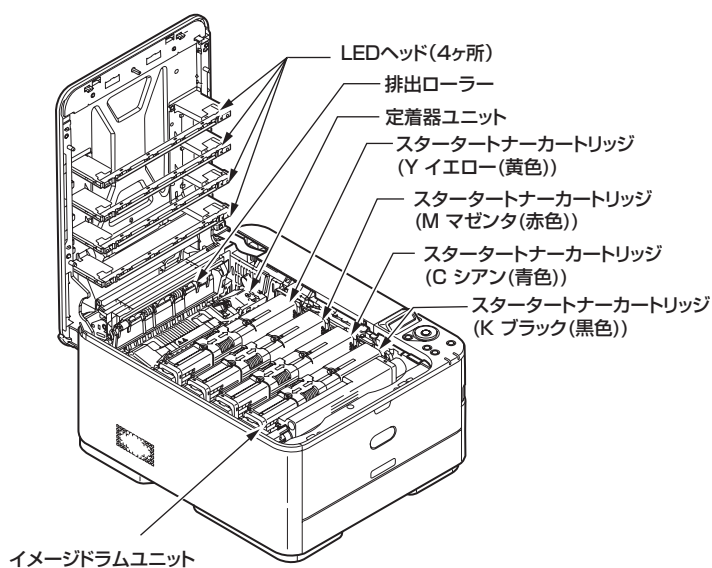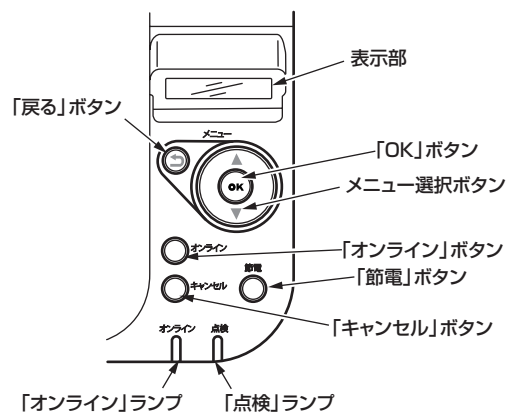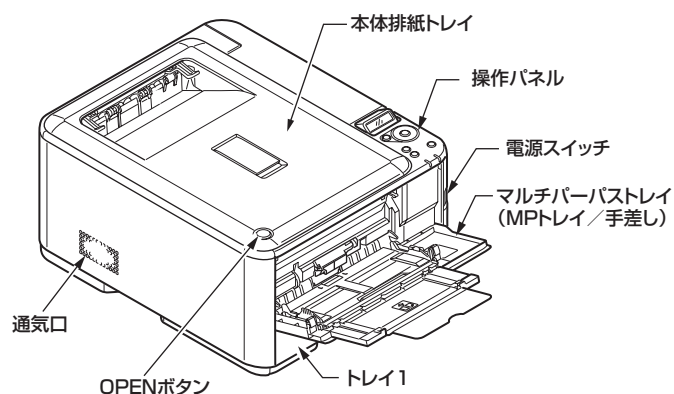

装置の背面 / 右側面

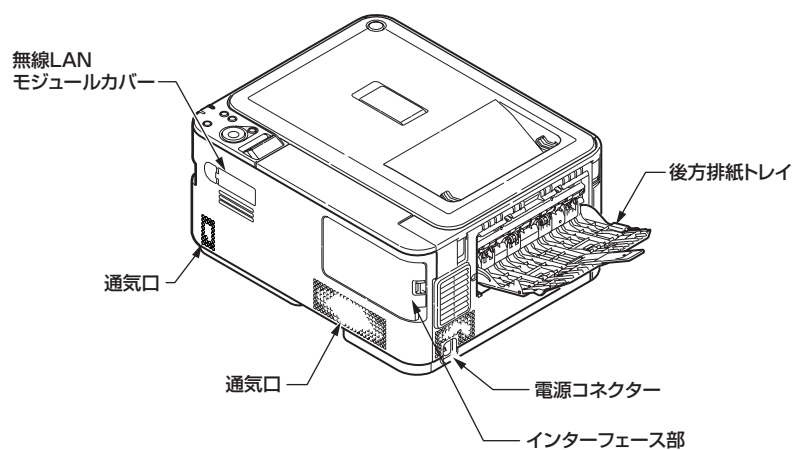


1章

セットアップする


プリンターをセットアップする

必ず、本装置に添付されている消耗品を先にご使用ください。添付品以外の消耗品を先に取り付けると、寿命が正しく表示されなくなります。


- 1 プリンター表面の紙と保護テープ（6ヶ所）をはがします。

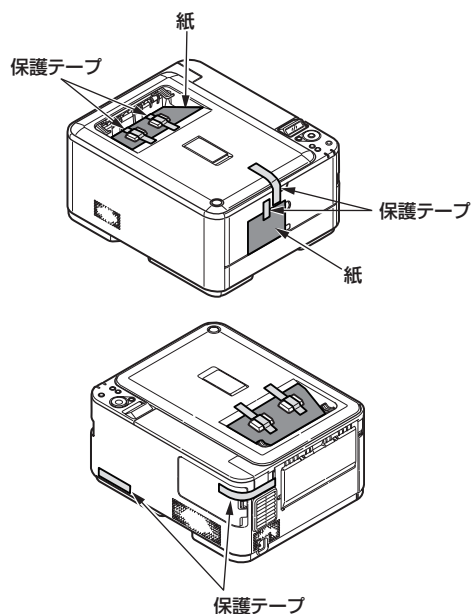

- 2 OPEN ボタンを押し下げ、本体排紙トレイを開きます。

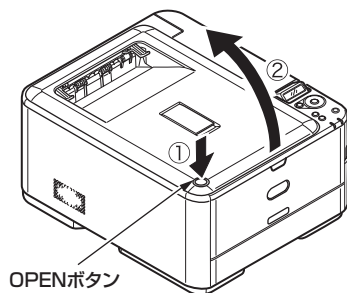


- 3 保護シート（4枚）を外します。

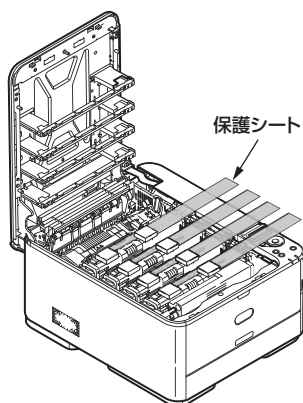


- 4 定着器ユニットのレバー（青色）を矢印①の方向へ押し下げながら、ストッパーリリース（オレンジ色）を矢印②の方向へ取り外します。


メモ ・ストッパーリリースはプリンターを長時間使用しないときや、輸送するときに使います。必ず保管してください。

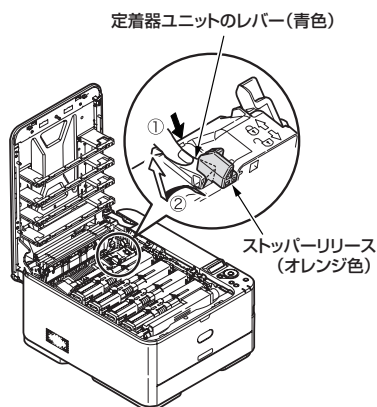

- 5 トナーカートリッジの右側を押さえながらロックを左にスライドさせ、ロックします。（4本とも）

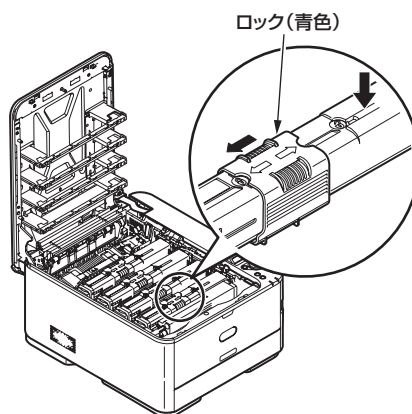


- 6 本体排紙トレイを閉じます。

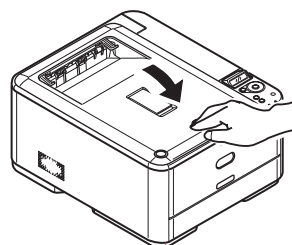


- 7 用紙カセットを引き出します。
用紙ストッパーと用紙ガイドを用紙サイズに合わせ、確実に固定します。


注・プレートについているゴムは、はがさないでください。

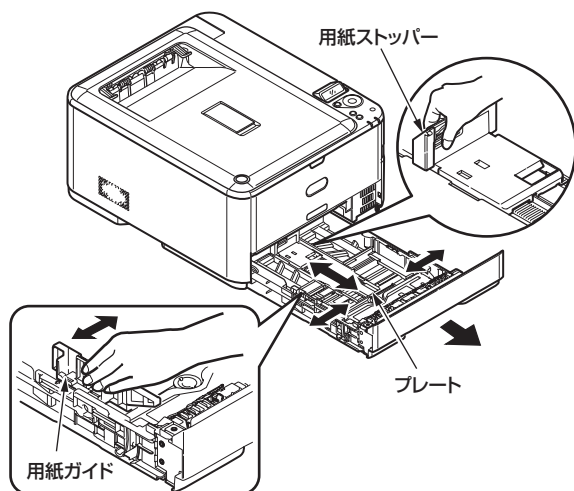


- 8 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。

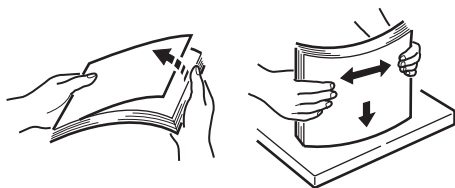

- 9 印刷面を下に向けて、用紙ガイドの「▽」マークを越えないように、用紙をトレイの手前にセットします。

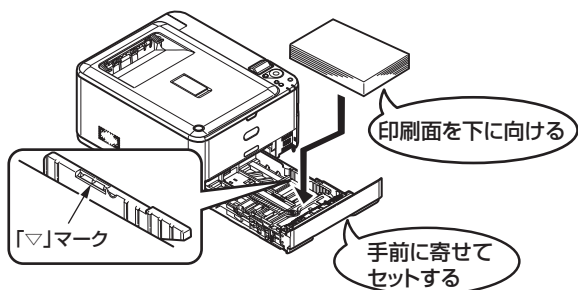

- 10 用紙カセットをプリンターに戻します。

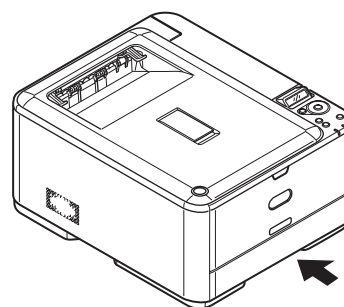

電源の入れかた

電源の条件

- 以下の条件を守ってください。
 - 交流 (AC) : 100V $\pm$ 10%
 - 電源周波数 : 50Hz または 60Hz $\pm$ 2%
- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンターの最大消費電力は 1170W です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。
- UPS (無停電電源) およびインバーターを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源およびインバーターは使用しないでください。



警告


火災や感電のおそれがあります。




- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。アースが取れない場合はお買い求めの販売店にご相談ください。
- 水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。
- アース端子の接続は必ず、電源プラグに電源を繋ぐ前に行ってください。また、アース端子を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンターと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電氣的ノイズによってプリンターが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードを使用し、直接コンセントに差し込んでください。他の製品用の電源コードを本プリンターに使用しないでください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15A 以上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC 電圧降下により、プリンターが正常に動作しない場合があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。
- 添付の電源コードを他の製品に使用しないでください。

電源の入れかた


- 1 電源コードをプリンターに差し込みます。

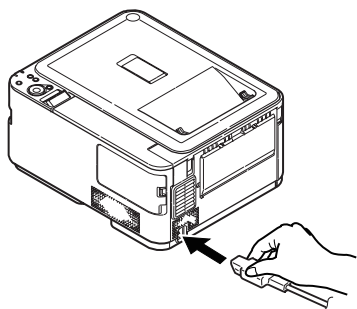


- 2 アース線をコンセントのアース端子に接続します。

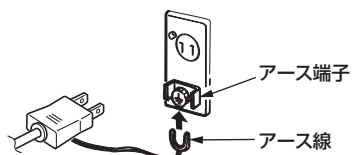

- 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

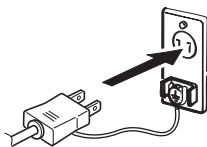


- 4 電源スイッチを約 1 秒間押して電源を入れます。

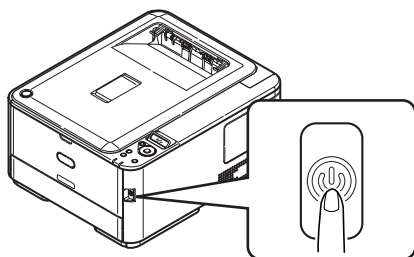

電源が入ると電源スイッチのLED ランプが点灯します。

印刷できる状態になると、操作パネルに [C M Y K] または [オンライン] と表示します。

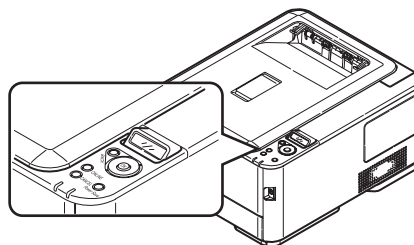


オプション品について

セカンドトレイユニット

プリンターにセットできる用紙の枚数を増やしたいときに取り付けるオプショントレイユニットです。


64g/m²紙の場合、580 枚セットでき、トレイ 1、マルチパーパストレイと合わせて 970 枚を連続して印刷できるようにします。

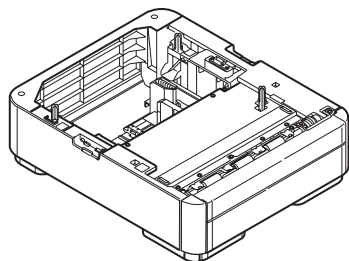


- 1 プリンターの電源を OFF にし、電源コード、プリンターケーブルを取り外します。

☞ 「電源の切りかた」(38 ページ)

- 2 プリンター底面の穴とオプショントレイユニットの突起を合わせます。




この装置は重量が約 22kgあります。

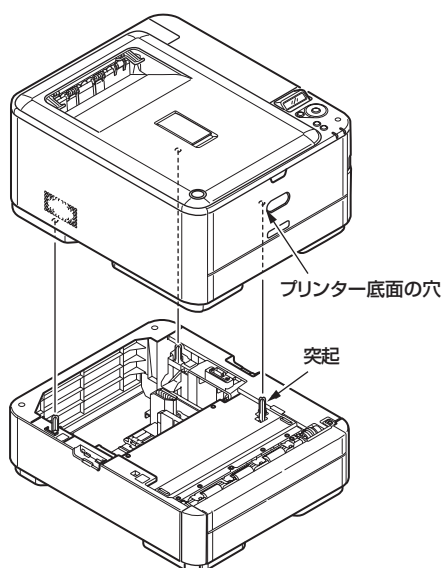

- 3 プリンターをオプショントレイユニットの上に静かに載せます。

- 4 ロックピースを取り付けます。

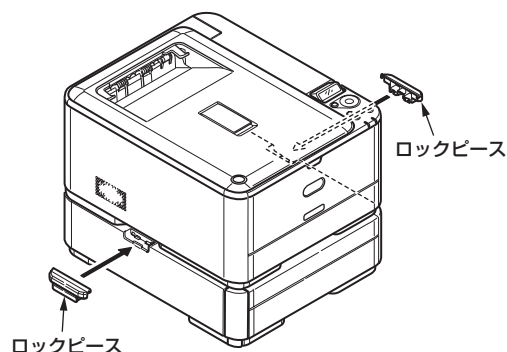

- 5 プリンターに電源コード、プリンターケーブルを取り付け、電源を ON にします。

- 6 プリンタードライバーの設定を行います。
プリンタードライバーをインストールしていない場合は、「プリンタードライバーをインストールする」(28 ページ) をご覧になり、インストールします。
プリンタードライバーをすでにインストールしている場合は、
「オプションの設定 (Windows をお使いのかた)」(34 ページ)、
「オプションの設定 (Mac OS X をお使いのかた)」(35 ページ) をご覧ください。


パソコンに接続する

LAN ケーブルで接続する(ネットワーク接続)


- 1 LAN ケーブルとハブを準備します。

注 • カテゴリ 5 以上、ツイストペアのストレートケーブルとハブを別途用意してください。

〈LAN ケーブル〉

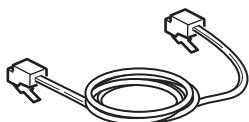


〈ハブ〉




- 2 プリンターとパソコンの電源を OFF にします。

☞ 「電源の切りかた」(38 ページ)


- 3 プリンターの右側面のコネクタカバーのロックを押し、コネクタカバーを外します。

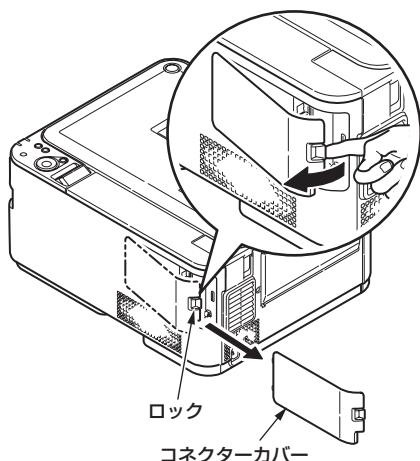


- 4 LAN ケーブルをプリンターのネットワークインターフェースコネクタに差し込みます。

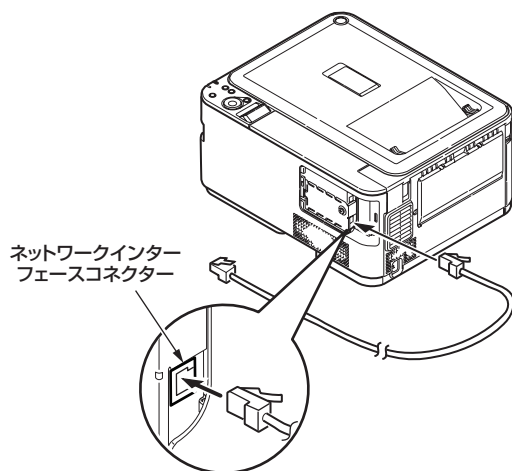


- 5 LAN ケーブルをフックにセットします。

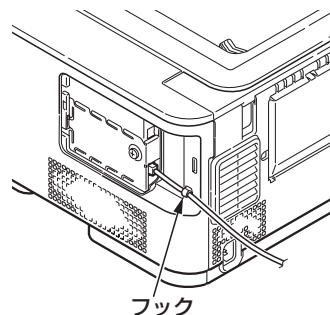

- 6 コネクタカバーをプリンター本体に取り付けます。

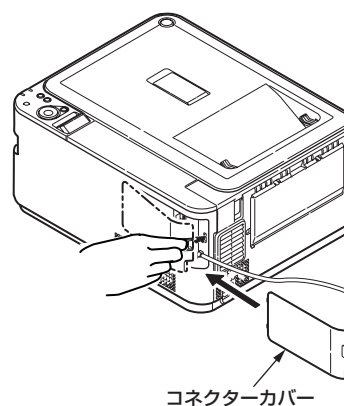

- 7 LAN ケーブルをハブに差し込みます。

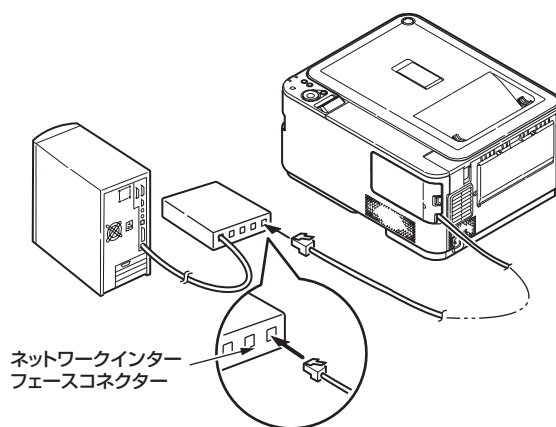

無線 LAN（インフラストラクチャーモード）で接続する


無線 LAN を使用して、プリンターをネットワークに接続します。

- 注** 無線 LAN 利用にあたって以下の注意事項をよくお読みの上、プリンターを無線 LAN 環境でご利用ください。
- 無線 LAN 環境で使用する場合、ディープスリープモードには移行せず、スリープモードへ移行します。
 - プリンターの近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。
 - プリンターと無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくなることがあります。
 - 無線 LAN 接続は、環境によって有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣ることがあります。写真などの大きなデータを印刷するときは、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。
 - 本機は無線 LAN アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置してください。（距離は 30m 以内を推奨します）
 - IEEE802.11a（W52/W53）は、電波法により屋外での使用が禁じられています。屋内でのみご使用ください。

無線 LAN アクセスポイントの確認

プリンターは、無線 LAN アクセスポイントを経由して通信する無線 LAN 環境に接続できます（WPS 対応）。お使いの無線 LAN アクセスポイントが、以下の環境に対応しているか確認してお使いください。

項目	値
標準規格	IEEE 802.11 a/b/g/n
アクセス方式	インフラストラクチャーモード

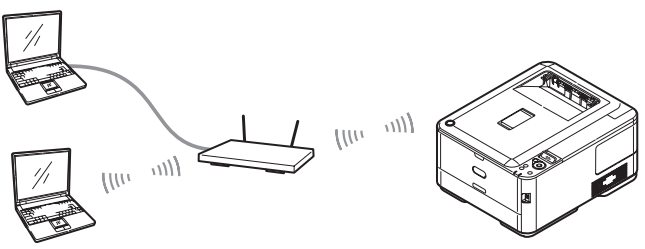

メモ パソコンやタブレット端末などを、アクセスポイントを使用しないで直接パソコンに接続するには、「無線 LAN（AP モード）で接続する」（24 ページ）をご覧ください。

無線 LAN を有効にする

無線 LAN の機能は、工場出荷時の設定では、[DISABLE]（無効）に設定されています。無線 LAN を使用する場合は、次の手順に従って無線 LAN の機能を [ENABLE]（有効）に設定してください。

- プリンターの電源を切ります。
- 表示パネルの **OK** ボタンを押しながらプリンターの電源を入れて、表示パネルに [BOOT MENU] と表示されたら、指を離します。
- OK** ボタンを押します。
- 管理者パスワードを入力します。
工場出荷時のパスワードは「999999」です。
- ▲** ボタンまたは **▼** ボタンを押して、[WIRELESS MODULE] を表示し、**OK** ボタンを押します。
- ▲** ボタンを押して [ENABLE] を選択し、**OK** ボタンを押します。
[ENABLE] の右側に [*] がつきます。
- オンラインボタンを押して、[オンライン] にします。
- 正しく設定されていることを確認するために、「設定内容」を印刷します。
- [プリンター情報] の [ネットワーク] に [無線情報] が表示されていることを確認します。

メモ ・「設定内容」に正しく表示されない場合は、手順 1 からやり直してください。

有効なデフォルトゲートウェイを選択する

セグメントを越えて通信するネットワーク接続を選択します。

注 ・工場出荷時は、[ユウコウナ デフォルト ゲートウェイ] は [ユウセン] になっています。LAN ケーブルでネットワークに接続している場合は、この操作は必要ありません。

- 操作パネルの **▲** ボタンまたは **▼** ボタンを押し、[カンリシャヨウ メニュー] を表示し、**OK** ボタンを押します。
- 管理者パスワードを入力します。
工場出荷時のパスワードは、「999999」です。

- 3 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押し、[ネットワーク セッテイ] を表示し、 ボタンを押します。
- 4 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押し、[ユウコウナ デフォルト ゲートウェイ] を表示し、 ボタンを押します。
- 5 ▼ ボタンを押し、[ムセン(インフラストラクチャ)] を選択し、 ボタンを押します。

■ 無線 LAN の設定方法を確認する

お使いの無線 LAN アクセスポイントが、WPS に対応しているか確認し、設定方法を選択してください。WPS に対応している場合は「WPS で接続する」、WPS に対応しているかわからない場合は「操作パネルから無線 LAN アクセスポイントを選択して接続する」を参照してください。

WPS で接続する

無線 LAN アクセスポイントが WPS に対応している場合は、WPS ボタンを使って無線 LAN に接続できます。

操作パネルから無線 LAN アクセスポイントを選択して接続する

無線 LAN アクセスポイントが WPS をサポートしていない場合、プリンターが検出した無線 LAN アクセスポイント中から、利用したい無線 LAN アクセスポイントを指定して接続できます。

操作パネルから手動で設定して接続する

無線 LAN アクセスポイントの情報（SSID、暗号化方法、暗号化キー）を手動で設定して無線 LAN に接続します。

■ WPS で接続する

無線 LAN アクセスポイントが WPS をサポートしている場合、簡易設定用のボタン（WPS ボタン）を使って簡単に無線 LAN に接続できます。次の手順に従って接続してください。

- 1 無線 LAN アクセスポイント付属の取扱説明書などで、WPS ボタンの位置を確認します。
- 2 無線 LAN アクセスポイントが起動され、正常動作していることを確認します。
- 3 プリンターの電源を入れます。
[ムセンセッテイ シマスカ?] が表示されたら、[ハイ] を選択します。
手順 6 へ進みます。

- 4 操作パネルの ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [ムセン(インフラストラクチャ) セッテイ] を表示し、 ボタンを押します。
- 5 管理者パスワードを入力して、 ボタンを押します。
工場出荷時のパスワードは「999999」です。
- 6 [ユウコウ] を選択し、 ボタンを押します。
- 7 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [WPS セッテイ] を表示し、 ボタンを押します。
- 8 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [WPS-PBC] を表示し、 ボタンを押します。
- 9 [ハイ] を選択し、 ボタンを押します。

プリンターが無線 LAN アクセスポイントの検索を開始します。その間に、無線 LAN アクセスポイントの WPS ボタンを数秒間押したままにします。

設定完了画面が表示されたら、無線 LAN のセットアップは終了です。

 **注** WPS の実行中は、パネルを操作できません。

-  **メモ**
- [セツゾク シッパイ] が表示された場合、手順 9 に戻り、操作をやり直してください。
 - [OVERLAP] が表示された場合、WPS プッシュボタンが 2 つ以上の無線アクセスポイントで実行されています。しばらく待ってから、再度行ってください。

■ 操作パネルから無線 LAN アクセスポイントを選択して接続する

無線 LAN アクセスポイントが WPS をサポートしていない場合、プリンターが検出した無線 LAN アクセスポイント中から、利用したい無線 LAN アクセスポイントを指定して接続できます。接続するには、暗号化キーの入力が必要です。次の手順に従って設定してください。

- 1 無線 LAN アクセスポイント付属の取扱説明書などで、SSID と暗号化キーを確認し、メモしておきます。

-  **メモ**
- SSID は、ネットワーク名、ESSID、ESS-ID と呼ばれます。
 - 暗号化キーは、ネットワークキー、セキュリティキー、パスワード、Pre-shared Key と呼ばれます。

- 2 無線 LAN アクセスポイントが起動され、正常動作していることを確認します。
- 3 プリンターの電源を入れます。
[ムセンセッテイ シマスカ?] が表示されたら、
[ハイ] を選択します。
手順 6 へ進みます。
- 4 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [ムセン (インフラストラクチャ) セッテイ] を表示し、 ボタンを押します。
- 5 管理者パスワードを入力して、 ボタンを押します。
工場出荷時のパスワードは「999999」です。
- 6 [ユウコウ] を選択し、 ボタンを押します。
- 7 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [ムセン センタク] を選択し、 ボタンを押します。
プリンターが無線 LAN アクセスポイントの検索を開始します。しばらくお待ちください。
有効な無線 LAN アクセスポイントの SSID が一覧で表示されます。
- 8 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して無線 LAN アクセスポイントを選択し、 ボタンを押します。
-  **注** • [シュドウ セッテイ] のみを表示した場合、または、利用したい無線 LAN アクセスポイントの SSID が一覧中になかった場合は、「操作パネルから手動で設定して接続する」に記載の手順で設定してください。

• 選択した無線 LAN アクセスポイントの暗号化方法に適した暗号化キー入力画面が表示されます。

- 9 暗号化キーを入力します。
-  **メモ** • 暗号化キーは、無線 LAN アクセスポイントやセキュリティによって異なります。

〈[WPA KEY ニュウリョク] が表示された場合〉

項 目	説 明
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK
暗号化キー	Pre-shared Key を入力してください。

〈[WEP KEY ニュウリョク] が表示された場合〉

項 目	説 明
セキュリティ	WEP
暗号化キー	WEP Key を入力してください。

〈上の 2 つに当てはまらない場合〉

項 目	説 明
セキュリティ	Disable (無効)
暗号化キー	入力の必要はありません。

確認画面に、手順 8 で選択した無線 LAN アクセスポイントの SSID と上記のいずれかの暗号化方法がセキュリティとして表示されます。

- 10 表示された SSID が、手順 1 で準備した SSID と同じであれば [ハイ] を選択し、 ボタンを押します。

設定完了画面が表示されたら、無線 LAN のセットアップは終了です。
その他の画面が表示された場合、手順 4 に戻り、操作をやり直してください。

■ 操作パネルから手動で設定して接続する

無線 LAN アクセスポイントの情報 (SSID、暗号化方法、暗号化キー) を手動で設定して無線 LAN に接続します。
次の手順に従って設定してください。

- 1 無線 LAN アクセスポイント付属の取扱説明書などで、SSID、暗号化方法、暗号化キーを確認し、メモしておきます。

 **注** 暗号化方法が WPA-EAP または WPA2-EAP の場合は、プリンターの Web ページの [管理者設定] から設定します。プリンターの Web ページについては、電子マニュアルをご覧ください。

 **メモ** • SSID は、ネットワーク名、ESSID、ESS-ID と呼ばれます。

• 暗号化キーは、ネットワークキー、セキュリティキー、パスワード、Pre-shared Key と呼ばれます。

- 2 無線 LAN アクセスポイントが起動され、正常動作していることを確認します。
- 3 プリンターの電源を入れます。
- 4 操作パネルの ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [ムセン (インフラストラクチャ) セッティ] を表示し、(OK) ボタンを押します。
- 5 管理者パスワードを入力して、(OK) ボタンを押します。
工場出荷時のパスワードは「999999」です。
- 6 [ユウコウ] を選択し、(OK) ボタンを押します。
- 7 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [ムセン センタク] を表示し、(OK) ボタンを押します。
- 8 ▼ ボタンを押して [ムセン センタク] を表示し、(OK) ボタンを押します。
プリンターが無線 LAN アクセスポイントの検索を開始します。しばらくお待ちください。
有効な無線 LAN アクセスポイントの SSID が一覧で表示されます。
- 9 ▼ ボタンを押して [シュドウ セッティ] を表示し、(OK) ボタンを押します。
- 10 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [SSID] を表示し、(OK) ボタンを押します。
- 11 [SSID ニュウリョク] が表示されたら、(OK) ボタンを押します。
- 12 手順 1 で確認した SSID を入力し、(OK) ボタンを押します。
 大文字と小文字は区別されます。正しく入力してください。
- 13 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [セキュリティー] を表示し、(OK) ボタンを押します。
- 14 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、手順 1 で確認した暗号化方法を選択し、(OK) ボタンを押します。

15 手順 14 で選択した暗号方法によって操作が異なります。

手順 14 で [ムコウ] を選択した場合

手順 16 へ進みます。

手順 14 で [WPA2-PSK] を選択した場合

- (1) ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、[WPA ENCRYPTION TYPE] を選択し、(OK) ボタンを押します。
- (2) ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、[AES] を選択し、(OK) ボタンを押します。
- (3) ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、[WPA PRE-SHARED KEY] を選択し、(OK) ボタンを押します。
- (4) Pre-shared key を入力し、(OK) ボタンを押します。
 [WPA/WPA2-EAP] の場合は、プリンターの Web ページから設定します。プリンターの Web ページについては、電子マニュアルをご覧ください。

手順 14 で [WPA/WPA2-PSK] を選択した場合

- (1) ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、[WPA ENCRYPTION TYPE] を選択し、(OK) ボタンを押します。
- (2) ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、[TKIP/AES] を選択し、(OK) ボタンを押します。
- (3) ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、[WPA PRE-SHARED KEY] を選択し、(OK) ボタンを押します。
- (4) Pre-shared key を入力し、(OK) ボタンを押します。

手順 14 で [WEP] を選択した場合

- (1) ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、[WEP KEY] を選択し、(OK) ボタンを押します。
- (2) WEP Key を入力し、(OK) ボタンを押します。

- 16 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して [ジッコウ] を選択し、(OK) ボタンを押します。

17 手順 1 で準備した内容と同じであれば **OK** ボタンを押します。

- メモ**
- 暗号化キーは、無線 LAN アクセスポイントやセキュリティによって異なります。
 - プリンターが無線 LAN アクセスポイントを検出するまでに、30 秒ほどかかります。

これで、無線 LAN のセットアップは終了です。

プリンターが指定された無線 LAN アクセスポイントを検出できなかった場合、[セツゾク シッパイ] が表示されます。この場合、指定した無線 LAN アクセスポイントが正しく動作していないか、入力した情報（SSID、暗号化方法、暗号化キー）に間違いがある可能性があります。確認してください。

■ 無線 LAN の接続が不安定な場合

無線 LAN の接続が不安定な場合、「無線 LAN（インフラストラクチャーモード）で接続する」（20 ページ）に記載の注意事項をよくお読みの上、プリンターと無線 LAN アクセスポイントの位置を変更してください。注意事項を読んでも解決策が見つからない場合、プリンターと無線 LAN アクセスポイントの位置を近づけてください。

無線 LAN（AP モード）で接続する

無線 LAN（AP モード）は無線 LAN アクセスポイントを使用しないで無線端末（パソコン、タブレット、スマートフォンなど）を装置に直接接続します。


- 注**
- 無線 LAN（インフラストラクチャ）と無線 LAN（AP モード）を同時に有効にすることはできません。
 - 無線 LAN（AP モード）を有効にしている場合、装置はスリープモードに入りますがディープスリープモードに移行しません。
 - 装置の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。
 - 装置と無線端末の間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくなる場合があります。
 - 無線 LAN 接続は、環境によって有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。

■ 無線 LAN（AP モード）を利用するための準備

装置が簡易無線アクセスポイントとなり、無線端末を直接接続できます。

お使いの無線機器が以下の環境に対応しているか確認してお使いください。

項目	値
標準規格	IEEE 802.11 b/g/n
セキュリティ	WPA2-PSK(AES)

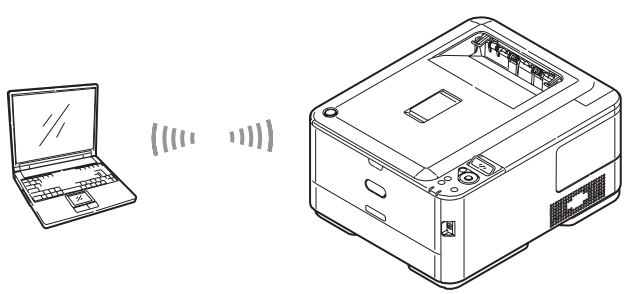

■ 無線 LAN を有効にする

無線 LAN の機能は、工場出荷時の設定では、[DISABLE]（無効）に設定されています。

無線 LAN を使用する場合は、次の手順に従って無線 LAN の機能を [ENABLE]（有効）に設定してください。

- 1 プリンターの電源を切ります。
- 2 表示パネルの **OK** ボタンを押しながらプリンターの電源を入れて、表示パネルに [BOOT MENU] と表示されたら、指を離します。
- 3 **OK** ボタンを押します。
- 4 管理者パスワードを入力します。
工場出荷時のパスワードは「999999」です。
- 5 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して、[WIRELESS MODULE] を表示し、**OK** ボタンを押します。
- 6 ▲ ボタンを押して [ENABLE] を選択し、**OK** ボタンを押します。
[ENABLE] の右側に [*] がつきます。
- 7 **オンライン** ボタンを押して、[オンライン] にします。
- 8 正しく設定されていることを確認するために、「設定内容」を印刷します。

- 9 [プリンター情報] の [ネットワーク] に [無線情報] が表示されていることを確認します。

メモ ・「設定内容」に正しく表示されない場合は、手順 1 からやり直してください。

■ 無線 LAN (AP モード) の設定方法を確認する

お使いの無線端末が、WPS-PBC (プッシュボタン) に対応しているか確認し、設定方法を選択してください。WPS-PBC に対応している場合は「自動接続 (プッシュボタン)」、WPS に対応しているか分からない場合は「手動接続」を参照してください。

自動接続 (プッシュボタン)

無線端末が WPS-PBC (プッシュボタン) をサポートしている場合、WPS ボタンを使って無線 LAN (AP モード) に接続できます。

手動接続

無線端末が WPS-PBC (プッシュボタン) をサポートしていない場合、装置の SSID とパスワードを無線端末に入力して接続できます。

■ 自動接続 (プッシュボタン)

無線端末が WPS-PBC (プッシュボタン) をサポートしている場合、WPS ボタンを使って無線 (AP モード) に接続できます。

次の手順に従って接続してください。

- 1 無線端末付属の取扱説明書などで、WPS ボタンの位置を確認します。
- 2 プリンターの電源を入れます。
- 3 操作パネルの ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを数回押し、[ムセン (AP モード) セッテイ] を表示します。
○OK ボタンを押すと、パスワード入力画面が出ます。
パスワードを入力し、○OK ボタンを押します。(工場出荷時のパスワードは、999999 です)
- 4 [ユウコウ] を選択し、○OK ボタンを押します。
- 5 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押し、[ジドウセツゾク (プッシュボタン)] を表示し、○OK ボタンを押します。

- 6 [ハイ] を押します。

- 7 無線端末で WPS-PBC (プッシュボタン) を開始します。

下の画面が表示されたら、無線 LAN のセットアップは終了です。

セイコウシマシタ
OKヲ オス

■ 手動接続

無線端末が WPS-PBC (プッシュボタン) をサポートしていない場合、装置の SSID とパスワードを無線端末に入力して接続できます。
次の手順に従って接続してください。

- 1 装置の電源を入れます。
- 2 操作パネルの ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[ムセン (AP モード) セッテイ] を表示します。
○OK ボタンを押すと、パスワード入力画面が出ます。
パスワードを入力し、○OK ボタンを押します。(工場出荷時のパスワードは、999999 です)
- 3 [ユウコウ] を選択し、○OK ボタンを押します。
- 4 [シュドウセツゾク セッテイヒョウジ] を選択し、○OK ボタンを押します。
- 5 表示された装置の [SSID] と [パスワード] を確認します。
- 6 無線端末に手順 5 で確認した装置の [SSID] と [パスワード] を入力し接続を行います。

USB で接続する


- 1 USB ケーブルを準備します。




- 2 プリンターとパソコンの電源を OFF にします。

☞「電源の切りかた」(38 ページ)


- 3 プリンターの右側面のコネクターカバーのロックを押し、コネクターカバーを外します。

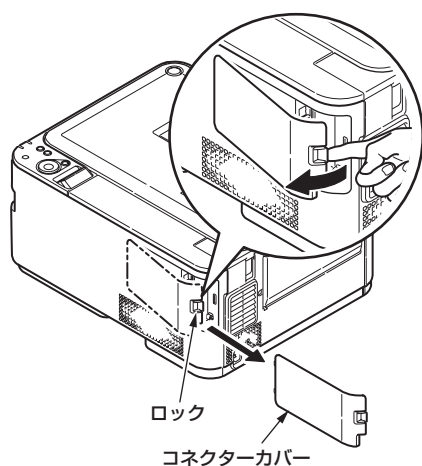


- 4 USB ケーブルをプリンターの USB インターフェイスコネクターに差し込みます。

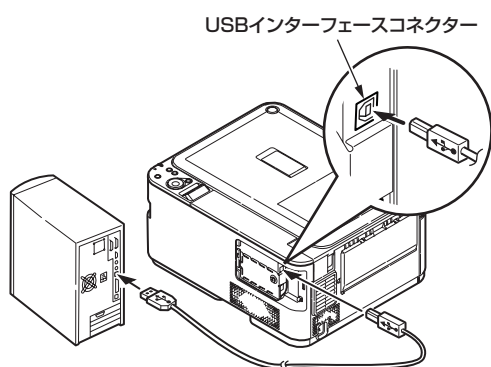

- 5 コネクターカバーをプリンター本体に取り付けます。

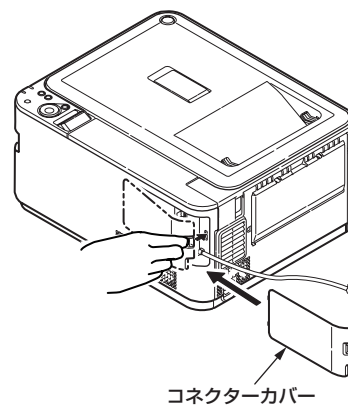


- 6 USB ケーブルをパソコンの USB インターフェイスコネクターに差し込みます。

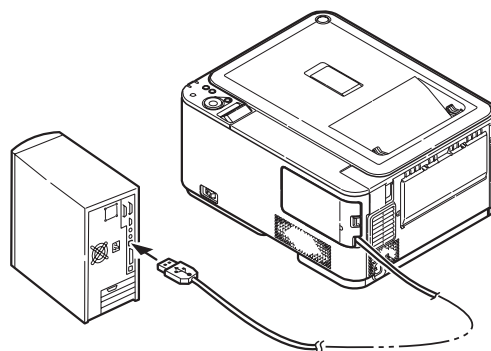


IP アドレスを設定する

ネットワークで接続するときは、本機に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定します。

- 1 プリンターの電源を ON にします。

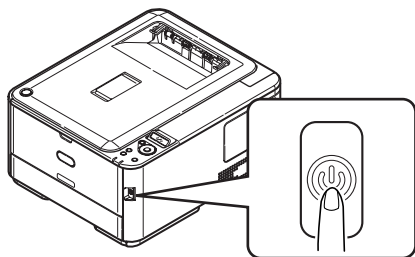

- 2 操作パネルに [C M Y K] または [オンライン] と表示していることを確認します。



- 3 [ネットワーク セッテイ] を選択します。


有線接続の場合

操作パネルの ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[カンリシャヨウ メニュー] を表示します。

OK ボタンを押すと、パスワード入力画面が出てきます。

パスワードを入力します。(工場出荷時のパスワードは、999999 です)

OK ボタンを押すと、[ネットワーク セッテイ] が表示されます。

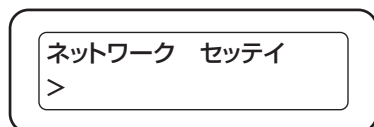

無線接続の場合


操作パネルの ▲ または ▼ ボタンを数回押し、[ムセン(インフラストラクチャ) セッテイ] を表示します。

OK ボタンを押すと、パスワード入力画面が出てきます。


パスワードを入力し、**OK** ボタンを押します。(工場出荷時のパスワードは、999999 です)

[ユウコウ] を選択し、**OK** ボタンを押します。


▲ または ▼ ボタンを押すと、[ネットワーク セッテイ] が表示されます。

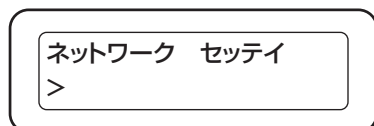

- 4 **OK** ボタンを押した後、▼ ボタン数回押し、[IP アドレスセッテイ] を選択し、**OK** ボタンを押します。

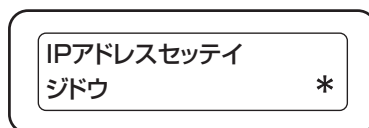


- 5 ▲ または ▼ ボタンを押し、[シュドウ] を表示させ、**OK** ボタンを押して決定した後、▼ ボタンを押し、[IPv4 アドレス] を選択し、**OK** ボタンを押します。

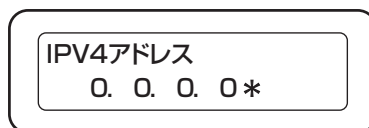


- 6 IPV4 アドレスの 1 桁目が点滅するので、▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押し、設定したい値を表示します。

ボタンを 2 秒以上押すと、早送りします。

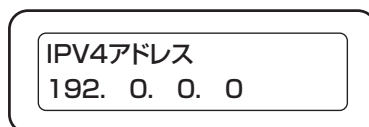

- 7 **OK** ボタンを押します。IPV4 アドレスの 2 桁目が点滅します。

6 ~ 7 を繰り返して、全ての桁を設定します。

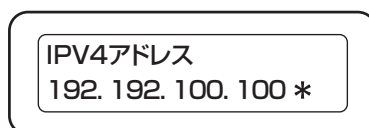

- 8 ▼ ボタンを数回押し、同様の手順で [サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] を設定します。

- 9 設定が終わったら、**OK** オンラインボタンを押します。プリンターに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

操作パネルに [C M Y K] または [オンライン] と表示されたら完了です。

プリンタードライバーをインストールする

動作環境

- Windows 10 日本語版
- Windows 8.1 日本語版
- Windows 8 日本語版
- Windows Server 2012 日本語版
- Windows Server 2012 R2 日本語版
- Windows 7 日本語版
- Windows Vista 日本語版
- Windows Server 2008 日本語版
- Mac OS X 10.8.5 ~ 10.11 日本語版

プリンタードライバーの種類

Windows をお使いのかた

種類	説明
PS	PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。
PCL	ビジネス文書の印刷に適しています。

Mac OS X をお使いのかた

種類	説明
PS	PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。 通常の印刷にも使用できます。

プリンタードライバーのインストール

Window をお使いのかた  [29 ページ](#)

Mac をお使いのかた

Mac OS X	Bonjour でネットワーク接続する	 31 ページ
	TCP/IP でネットワーク接続する	 32 ページ
	USB ケーブルで接続する	 33 ページ

メモ • プリンタードライバー、Windows、Mac OS X のバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

Windows をお使いの方

ここでは、以下の環境を例にしています。

プリンター：C332dhw

システム環境：Windows 7 Home Premium Edition

- 1 本機とパソコンが接続され、電源が入っていることを確認し、付属の「ソフトウェア DVD-ROM」をパソコンに挿入します。
- 2 [自動再生] が表示されたら、[Setup.exe の実行] をクリックします。



メモ • [ユーザー アカウント制御] ダイアログが表示された場合は、[はい] をクリックします。


- 3 プルダウンメニューから言語を選択します。
- 4 使用許諾契約を読み、[同意する] をクリックします。
- 5 環境についてのアドバイスを読み [次に進む] をクリックします。
- 6 パソコンと本機の接続方法に従って [ネットワーク (有線 / 無線)] もしくは [USB] を選択し、[次に進む] をクリックします。

メモ • [Windows セキュリティの重要な警告] ダイアログが表示された場合は、[アクセスを許可する] をクリックします。

- 7 本機の機種名を選択し、[次に進む] をクリックします。



- 8 [ソフトウェアのインストール] をクリックします。

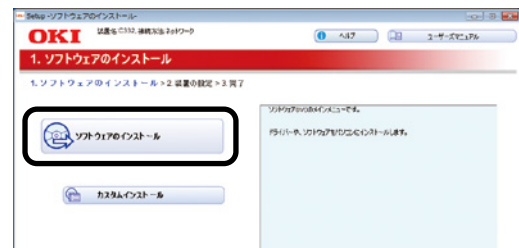

インストールが始まります。


メモ 次のソフトウェアがインストールされます。

- PCL6 プリンタードライバー (NetworkExtension、色見本印刷ユーティリティ含む。NetworkExtension はネットワーク接続のときのみ)
- Cloud Support
- 他のソフトウェアはカスタムインストールからインストールします。

- 9 ソフトウェアのインストールが完了したことを確認し、[印刷テスト] をクリックします。
- 10 テスト印刷を行うプリンターを選択して、[印刷テスト] をクリックします。
- 11 テスト印刷されたことを確認して [OK] をクリックします。
- 12 [完了] をクリックします。



- 13 [次に進む] をクリックします。
以下のダイアログが表示された場合は、[はい] をクリックします。

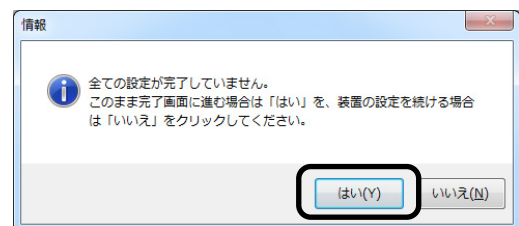

14 [終了] をクリックします。



Bonjour でネットワーク接続するとき (Mac OS X)

ここでは、Bonjour プロトコルを利用してプリンターの設定を行う手順を説明します。


ここでは、Mac OS X 10.9 に C332dnw をインストールする場合を例にしています。

- 1 本機とパソコンが接続され、電源が入っていることを確認します。
- 2 「ソフトウェア DVD-ROM」をパソコンに挿入します。
- 3 デスクトップの [OKI] アイコンをダブルクリックします。
- 4 [Drivers] > [PS] > [Installer for OSX] をダブルクリックします。
- 5 管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
画面に表示される指示に従って、インストールを完了します。
- 6 アップルメニューから [システム環境設定] を選択します。
- 7 [プリントとスキャン] をクリックします。
- 8 [+] をクリックします。
メニューが表示されたら、[プリンタまたはスキャナを追加] を選択します。



- 9 [デフォルト] をクリックします。
- 10 [種類] が [Bonjour] である本機を選択し、[OKI C332 PS] が [ドライバ] に表示されていることを確認します。
本機の名前は、「OKI-MC332 (MAC アドレスの下 6 桁)」の形で表示されます。

メモ • 名前を変更するときは、[名前:] に使用する名前を入力します。

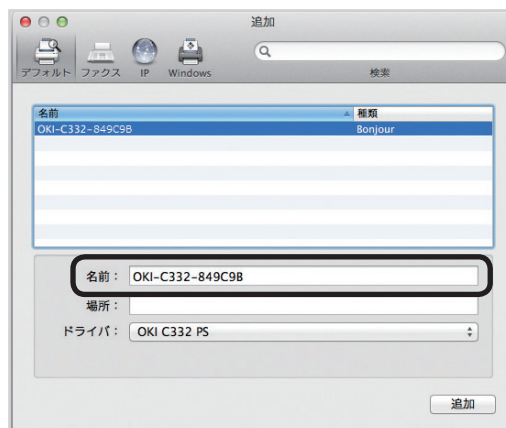

- 11 [追加] をクリックします。
- 12 [インストール可能なオプション] が表示されたら、[続ける] をクリックします。
- 13 [プリンタ] のリストに本機が追加され、[種類] に [OKI C332 PS] が表示されたことを確認します。



注 • [種類] に [OKI C332 PS] と正しく表示されない場合は、[-] をクリックして [プリンタ] から本機を削除し、手順 8 ~ 12 を再度行ってください。

- 14 [プリントキューを開く] をクリックします。
- 15 [プリンタ] メニューから [テストページをプリント] を選択します。
- 16 [プリントとスキャン] を閉じます。
- 17 「ソフトウェア DVD-ROM」をパソコンから取り出します。

これで、インストールは完了です。

TCP/IP でネットワーク接続するとき (Mac OS X)


- 1 本機とパソコンが接続され、電源が入っていることを確認します
- 2 「ソフトウェア DVD-ROM」をパソコンに挿入します。
- 3 デスクトップの [OKI] アイコンをダブルクリックします。
- 4 [Drivers] > [PS] > [Installer for OSX] をダブルクリックします。
- 5 管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
画面に表示される指示に従って、インストールを完了します。
- 6 アップルメニューから [システム環境設定] を選択します。
- 7 [プリンタとスキャナ] をクリックします。
- 8 [+] をクリックします。
メニューが表示されたら、[プリンタまたはスキャナを追加] を選択します。



- 9 [IP] をクリックします。
- 10 アドレスに本機に付与された IP アドレスを入力し、[ドライバ] に [OKI C332 PS] が表示されることを確認します。

注 • [ドライバ] に [OKI C332 PS] が表示されない場合は、本機と正しく通信できていません。本機に設定された IP アドレスが間違っていないか確認してください。

メモ • 名前欄には IP アドレスが表示されますが、任意の名前を設定可能です。

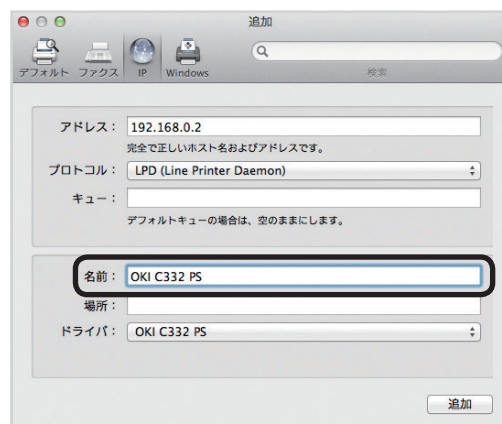

- 11 [追加] をクリックします。
- 12 [インストール可能なオプション] が表示されたら、[続ける] をクリックします。
- 13 [プリンタ] のリストに本機が追加され、[種類] に [OKI C332 PS] が表示されたことを確認します。



注 • [種類] に [OKI C332 PS] と正しく表示されない場合は、[-] をクリックして [プリンタ] から本機を削除し、手順 8 ~ 12 を再度行ってください。

- 14 [プリントキューを開く] をクリックします。
- 15 [プリンタ] メニューから [テストページをプリント] を選択します。
- 16 [プリンタとスキャナ] を閉じます。
- 17 「ソフトウェア DVD-ROM」をパソコンから取り出します。

これで、インストールは完了です。

USB 接続するとき (Mac OS X)


ここでは、Mac OS X 10.9 に C332dnw をインストールする場合を例にしています。

- 1 本機とパソコンが接続され、電源が入っていることを確認します。
- 2 「ソフトウェア DVD-ROM」をパソコンに挿入します。
- 3 デスクトップの [OKI] アイコンをダブルクリックします。
- 4 [Drivers] > [PS] > [Installer for OSX] をダブルクリックします
- 5 管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
画面に表示される指示に従って、インストールを完了します。
- 6 アップルメニューから [システム環境設定] を選択します。
- 7 [プリントとスキャン] をクリックします。
- 8 [+] をクリックします。
メニューが表示されたら、[プリンタまたはスキャナを追加] を選択します。



- 9 [デフォルト] をクリックします。
- 10 [種類] が [USB] である本機を選択し、[OKI C332 PS] が [ドライバ] に表示されていることを確認します。
本機の名前は、「OKI DATA CORP C332」の形で表示されます。

- メモ** • 名前を変更するときは、[名前:] に使用する名前を入力します。

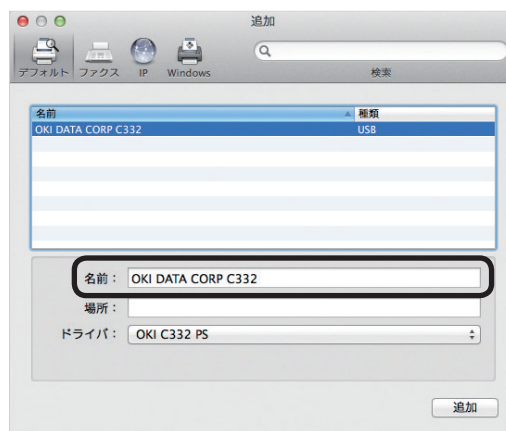

- 11 [追加] をクリックします。
- 12 [インストール可能なオプション] が表示されたら、[続ける] をクリックします。
- 13 [プリンタ] のリストに本機が追加され、[種類] に [OKI C332 PS] が表示されたことを確認します。



- 注** • [種類] に [OKI C332 PS] と正しく表示されない場合は、[-] をクリックして [プリンタ] から本機を削除し、手順 8 ~ 12 を再度行ってください。

- 14 [プリントキューを開く] をクリックします。
- 15 [プリンタ] メニューから [テストページをプリント] を選択します。
- 16 [プリンタとスキャナ] を閉じます。
- 17 「ソフトウェア DVD-ROM」をパソコンから取り出します。

これで、インストールは完了です。

オプションの設定 (Windows をお使いのかた)


プリンターにセカンドトレイユニットを取り付けたときは、以下の手順でプリンタードライバーの設定を行います。

注 ・ パソコンの管理者の権限が必要です。

- 1 [スタート] - [デバイスとプリンター] を選択します。



- 2 お使いのプリンターのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。

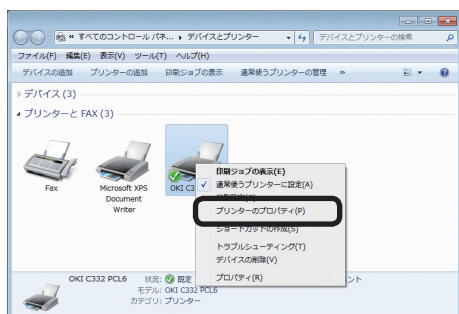

- 3 プリンタードライバーの設定を行います。


■ PS プリンタードライバー

〈ネットワーク接続のとき〉

[デバイスの設定] タブの [インストール可能なオプション] で [プリンターの情報を取得する] をクリックし [セットアップ] または [プリンターの情報を取得する] をクリックします。

〈USB 接続のとき〉

手動でトレイ数：2 を設定します。[OK] をクリックします。

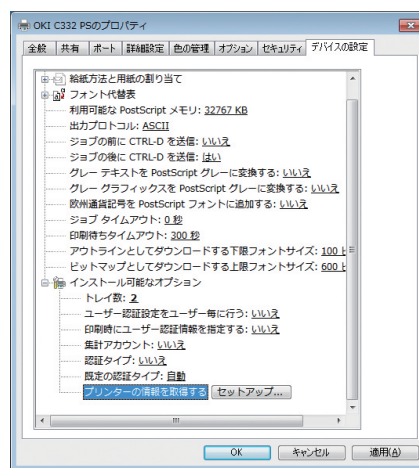


■ PCL プリンタードライバー

〈ネットワーク接続のとき〉

[デバイスオプション] タブで [プリンターの情報を取得する] を選択します。

〈USB 接続のとき〉


手動でトレイ数：2 を設定します。[OK] をクリックします。

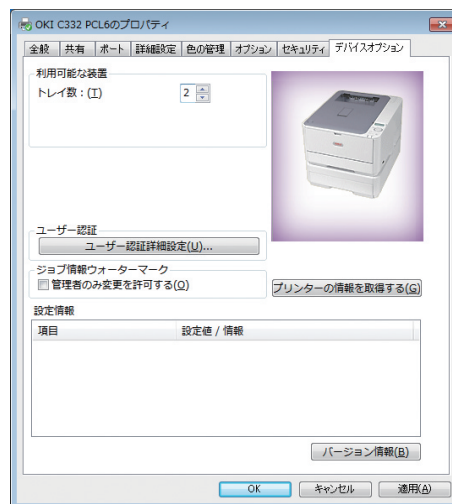

オプションの設定 (Mac OS X をお使いのかた)

プリンタードライバーをインストールした後にセカンドトレイを追加した場合は、以下の手順でオプションの設定を行います。

- 1 [アップルメニュー] - [システム環境設定] を選択します。
- 2 [プリンタとスキャナ] をクリックします。プリンターを選択し、[オプションとサプライ] をクリックし、[オプション] タブを選択します。
- 3 [トレイ数] で、[2] を選択し、[OK] をクリックします。

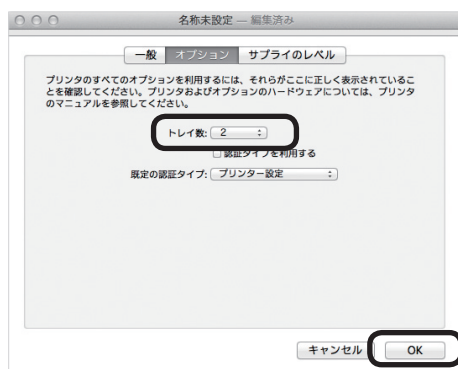

2 章 基本操作

電源の切りかた	38
用紙について	39
使用できる用紙	39
使用できない用紙	40
用紙のセット	41
用紙のセットの手順	41
トレイ 1 にセットできる用紙	42
トレイ 2 にセットできる用紙	42
MP トレイ (マルチパーパストレイ) にセットできる用紙	42
用紙のセット (トレイ 1、トレイ 2 (オプション))	43
用紙のセット (MP トレイ)	44
用紙サイズを設定する	45
メディアウェイトを設定する	46
メディアタイプを設定する	47
用紙の排出	48
本体排紙トレイ (印刷面を裏にして排出)	48
後方排紙トレイ (印刷面を表にして排出)	48
操作パネルの使いかた	49
メニューを変更するとき	49
メニューマップを印刷する	51
ネットワーク情報を印刷する	51
節電機能の設定	52
パワーセーブモードに入るまでの時間を設定する	52
スリープモードに入るまでの時間を設定する	53
自動で電源を切る (オートパワーオフ) までの時間を設定する	54
オートパワーオフを設定する	54
移行時間を設定する	55
プリンタードライバーの設定	56
Windows をお使いのかた	56
Mac OS X をお使いのかた	57
おもな機能	58
機能の説明	59
Windows PS プリンタードライバーの機能	59
Windows PCL プリンタードライバーの機能	61
Mac OS X PS プリンタードライバーの機能	62

電源の切りかた


電源スイッチを約 1 秒間押します。

操作パネルに「シャットダウンチュウ・デンゲンガ キレルマデ オマチクダサイ」と表示され、電源スイッチの LED ランプが約 1 秒周期で点滅します。

シャットダウンチュウ・
デンゲンガ キレルマデ オ


しばらくすると、プリンターの電源は自動的に切れ、電源スイッチの LED ランプが消灯します。

- 注** • 電源スイッチを 5 秒以上押し続けると、強制的に電源が切れます。トラブルが発生した時のみで使用ください。プリンターのトラブルについては「その他のトラブル」(89 ページ) をご覧ください。

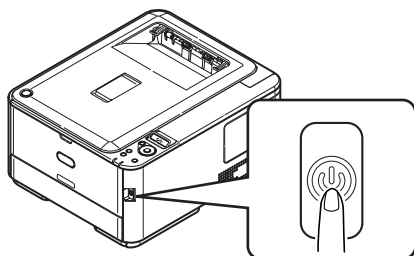

■ 長期間使用しないとき

連休や旅行等でプリンターを長期間使用しない場合や、修理・点検等で部品を交換したり取り付けたりする場合は、コンセントから電源コードを抜いてください。

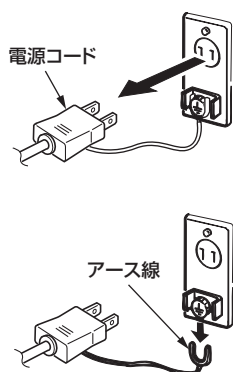

- 注** • アース線を外す場合は、必ず電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。

- メモ** • プリンターは長時間 (4 週間以上) 電源コードを抜いておいても、機能障害を生じません。

用紙について

使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。
電子写真プリンター用紙をご使用ください。

弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。

種類	サイズ 単位：mm（カッコ内の単位はインチ）		厚さ
普通紙	A4	210 × 297	64～220g/㎡ 両面印刷の場合、64～176g/㎡ メモ 推奨紙：エクセレントペーパー 推奨再生紙：王子製紙製 再生 PPC 用紙 100 注 A6、A5 サイズおよび用紙幅が 148mm 以下 (A5 幅) 以下を設定 すると、印刷速度が遅くなります。
	A5	148 × 210	
	A6	105 × 148	
	B5	182 × 257	
	B6	128 × 182	
	B6 ハーフ	64 × 182	
	レター	215.9 × 279.4 (8.5 × 11)	
	リーガル (13 インチ)	215.9 × 330.2 (8.5 × 13)	
	リーガル (13.5 インチ)	215.9 × 342.9 (8.5 × 13.5)	
	リーガル (14 インチ)	215.9 × 355.6 (8.5 × 14)	
	エグゼクティブ	184.2 × 266.7 (7.25 × 10.5)	
	ステートメント	139.7 × 215.9 (5.5 × 8.5)	
	8.5 インチ SQ	215.9 × 215.9 (8.5 × 8.5)	
	フォリオ	210 × 330	
	16K (184 × 260mm)	184 × 260	
	16K (195 × 270mm)	195 × 270	
	16K (197 × 273mm)	197 × 273	
	カスタム	幅 64 ～ 216 長さ 127 ～ 1321	64～220g/㎡
はがき	はがき	100 × 148	郵便はがき
	往復はがき	148 × 200	
封筒	封筒 (長形 3 号)	120 × 235	85g/㎡の紙を使用したもの
	封筒 (長形 4 号)	90 × 205	
	封筒 (洋形 4 号)	105 × 235	
	Monarch	(3.875 × 7.5)	24lb の紙を使用したもので、 フラップ部がきちんと折れているもの
	Com-9	(3.875 × 8.875)	
	Com-10	104.8 × 241.3 (4.125 × 9.5)	
	DL	110 × 220 (4.33 × 8.66)	
	C5	162 × 229 (6.4 × 9)	
その他	インデックスカード	76.2 × 127.0 (3 × 5)	
	4 × 6 インチ	101.6 × 152.4 (4 × 6)	
	5 × 7 インチ	127.0 × 177.8 (5 × 7)	
ラベル紙	A4	210 × 297	0.1 ～ 0.2mm
	レター	215.9 × 279.4 (8.5 × 11)	
部分印刷用紙	普通紙に準じます。		64～220g/㎡
カラー用紙	普通紙に準じます。		64～220g/㎡


注 はがき、封筒、ラベル紙を設定すると印刷速度が遅くなります。

使用できない用紙


- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工(コート紙)をしてあるもの
- のり・スターチ・薬品などで特殊加工、耐熱性(230 度)のない特殊加工をしてあるもの
- バインダー用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがあるもの
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついているもの
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンター用紙、インクジェット用の用紙やはがき、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など
- 切手の貼ってあるもの
- 写真加工してあるはがき
- 厚すぎる封筒、プラスチックでできた封筒、内袋のある二重封筒、とめ金やボタンや窓のある封筒、フラップ部に粘着剤や両面テープのついた封筒、撥水加工された封筒

■ 用紙のセット

用紙のセットの手順

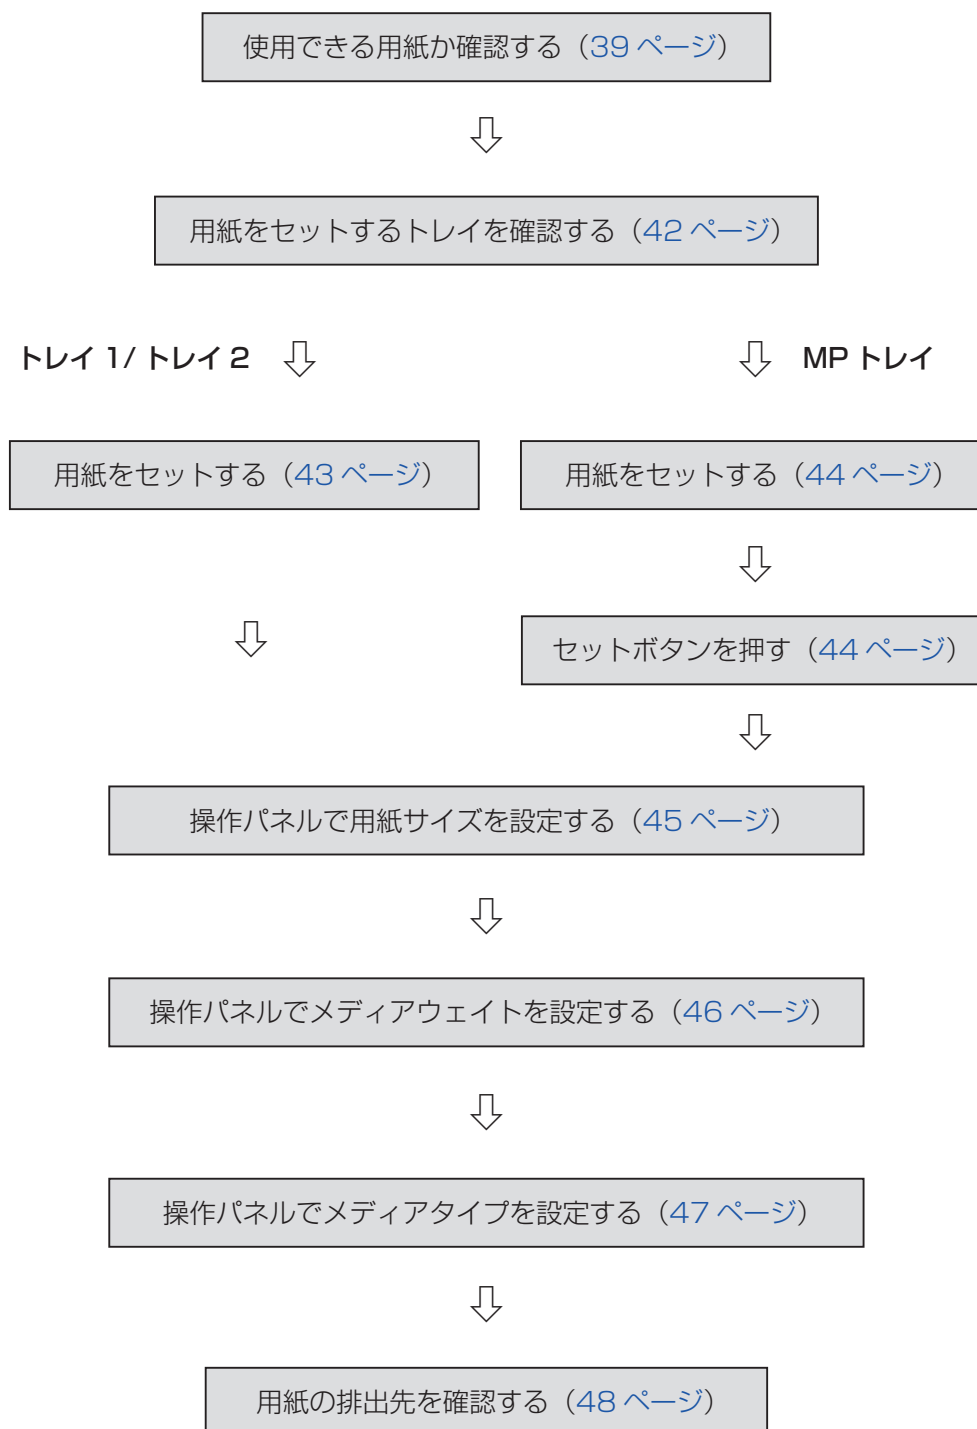


トレイ 1 にセットできる用紙

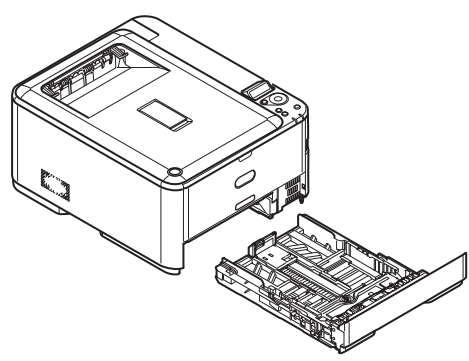

用紙サイズ	A4、A5、A6*、B5、B6、リーガル 14、リーガル 13.5、リーガル 13、レター、エグゼクティブ、ステートメント、8.5 インチ SQ、フォリオ、16K (184 × 260mm)、16K (195 × 270mm)、16K (197 × 273mm)、はがき*、カスタム (幅 100 ~ 216mm、長さ 148 ~ 356mm)
用紙の種類	普通紙、再生紙、厚紙、粗い紙、レターヘッド、ボンド紙、特殊用紙、郵便はがき
用紙の厚さ	64 ~ 176g/m ²
セットできる枚数	64g/m ² の用紙の場合、280 枚
注意事項	印刷面は下に向ける。


* 176g/m² を超える厚手の郵便はがきは MP トレイを使用して
ください。

トレイ 2 にセットできる用紙

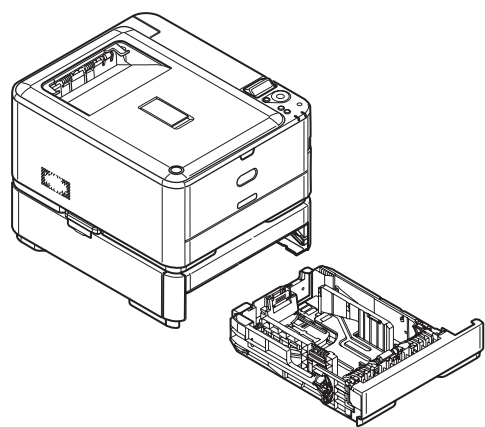

用紙サイズ	A4、A5、B5、リーガル 14、リーガル 13.5、リーガル 13、レター、エグゼクティブ、8.5 インチ SQ、フォリオ、16K (184 × 260mm)、16K (195 × 270mm)、16K (197 × 273mm)、カスタム (幅 148 ~ 216mm、長さ 210 ~ 356mm)
用紙の種類	普通紙、再生紙、厚紙、粗い紙、レターヘッド、ボンド紙、特殊用紙
用紙の厚さ	64 ~ 176g/m ²
セットできる枚数	64g/m ² の用紙の場合、580 枚
注意事項	印刷面は下に向ける。

MP トレイ (マルチパーパストレイ) にセットできる用紙

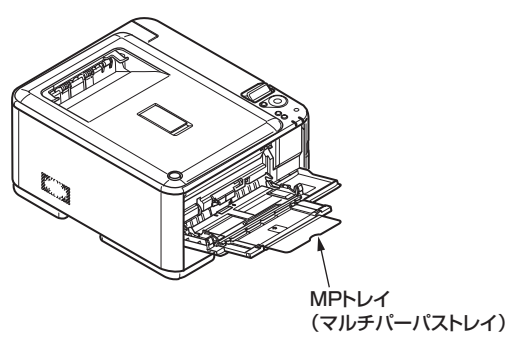


用紙サイズ	A4、A5、A6、B5、B6、B6 ハーフ、リーガル 14、リーガル 13.5、リーガル 13、レター、エグゼクティブ、ステートメント、8.5 インチ SQ、フォリオ、16K (184 × 260mm)、16K (195 × 270mm)、16K (197 × 273mm)、はがき、往復はがき、封筒 (長形 3 号、長形 4 号、洋形 4 号、COM-9、COM-10、MONARCH、DL、C5)、インデックスカード、4 × 6 インチ、5 × 7 インチ、カスタム (幅 64 ~ 216mm、長さ 127 ~ 1321mm)
用紙の種類	普通紙、再生紙、厚紙、粗い紙、郵便はがき、封筒、レターヘッド、ラベル紙、ボンド紙、特殊用紙
用紙の厚さ	64 ~ 220g/m ²
セットできる枚数	64g/m ² の用紙の場合、110 枚 郵便はがき 40 枚、封筒 10 枚
注意事項	印刷面は上に向ける。


用紙のセット（トレイ 1、トレイ 2（オプション））

ここでは、トレイ 1 を例にしています。
トレイ 2 も同様の手順で用紙をセットします。


- 1 用紙カセットを引き出します。

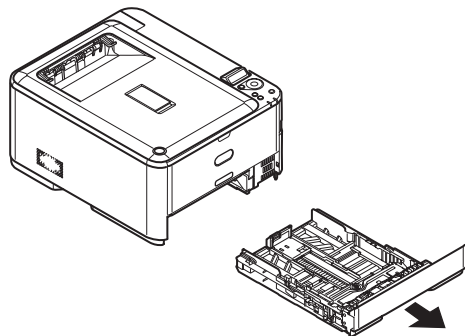


- 2 用紙ガイドをつまみ、用紙の幅の位置に合わせます。

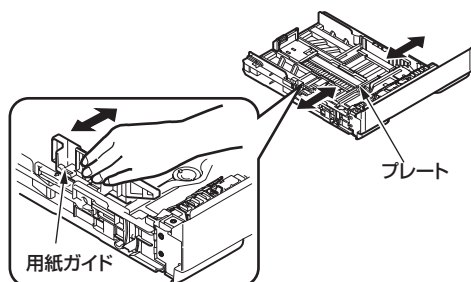


- 3 用紙ストッパーをつまみ、用紙の長さの位置に合わせます。

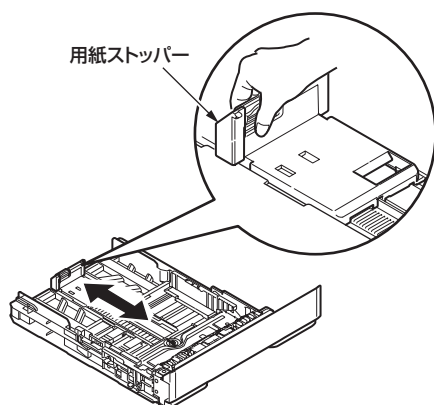

- 4 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。

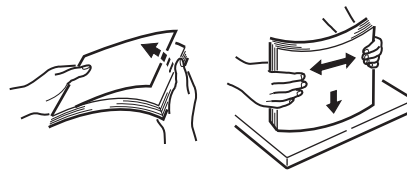

- 5 印刷面を下に向けて、トレイの手前に用紙をセットします。用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットします。

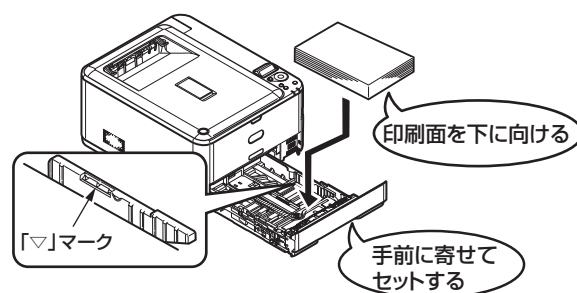


続いて、用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプをセットします。


- ☞ 「用紙サイズを設定する」(45 ページ)
- ☞ 「メディアウェイトを設定する」(46 ページ)
- ☞ 「メディアタイプを設定する」(47 ページ)

用紙のセット (MP トレイ)


- 1 装置前面の MP トレイを手前に開きます。

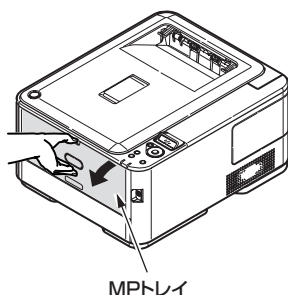


- 2 用紙サポーターを引き出します。

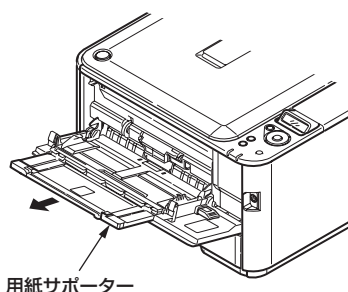


- 3 補助サポーターを広げます。

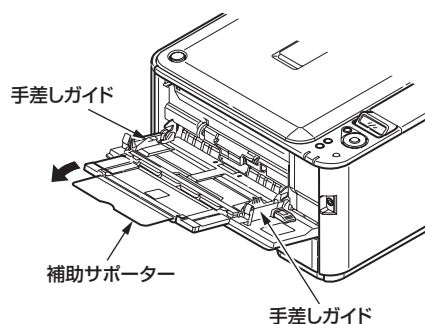


- 4 手差しガイドを用紙の幅に合わせます。

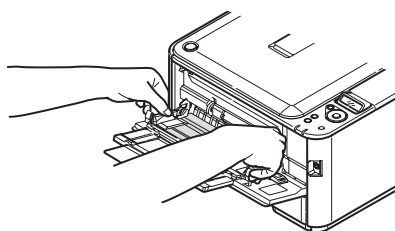


- 5 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。

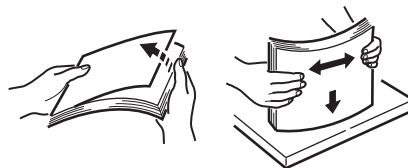

- 6 印刷面を上にして用紙をセットします。

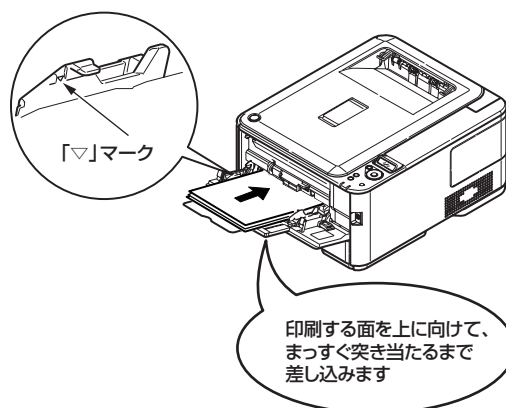

- 7 セットボタンを押します。

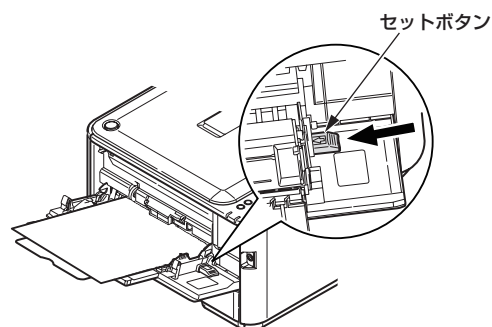

続いて、用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプをセットします。

- ☞ 「用紙サイズを設定する」(45 ページ)
- ☞ 「メディアウェイトを設定する」(46 ページ)
- ☞ 「メディアタイプを設定する」(47 ページ)

メモ

- MP トレイから手差し印刷することもできます。パソコンから手差し印刷を指定し実行した後に、プリンターに用紙をセットし、1 枚ずつ確認してからオンラインボタンを押して印刷します。
- MP トレイを閉じるときは、逆の手順で行います。

注

- MP トレイからの印刷中に用紙を上から押さえたり、用紙を持って引張ったりしないでください。もし、印刷を止めたい場合は、本体排紙トレイを開けてください。用紙の除去方法は、「紙づまりになったとき」(68 ページ)を参照してください。


用紙サイズを設定する

トレイに用紙をセットしたら、操作パネルで用紙サイズを設定します。工場出荷時の設定では[A4]に設定されています。


- 1 操作パネルに[C M Y K]または[オンライン]と表示していることを確認します。




- 2 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して、[メニュー]を表示させます。

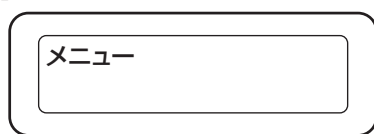


- OK ボタンを押すと、[トレイ コウセイ]が表示されます。

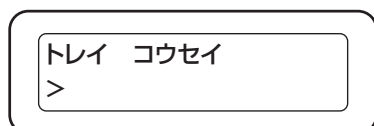


- 更に、OK ボタンを押すと、[MPトレイ セッテイ]が表示されます。

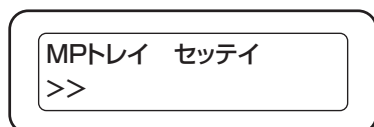


- ▼ ボタンを押すと、[トレイ 1 セッテイ]に切り替わります。

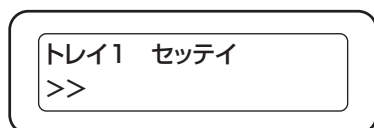


- 3 設定したいトレイのところで、OK ボタンを押すと、そのトレイに現在設定されている[ヨウシサイズ]が表示されます。

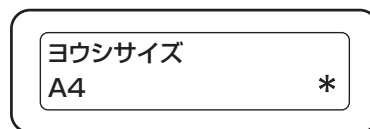

- 4 OK ボタンを押すと、現在の設定値が点滅するので、▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して設定したいサイズを選択します。

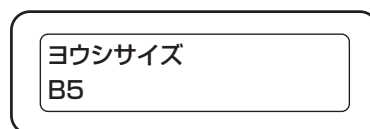

- OK ボタンを押して決定すると、設定された値の右側に[*]が付きます。

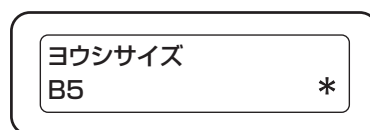

- 5 オンラインボタンを押し、[C M Y K]または[オンライン]を表示させます。



- メモ • A4 サイズとレターサイズと同じサイズとして扱う代替用紙印刷機能があります。


メディアウェイトを設定する

トレイに用紙をセットしたら、操作パネルでメディアウェイト（用紙の厚さ）を設定します。工場出荷時の設定では [フツウシ]（普通紙）に設定されています。


メモ ・下の表を参考に、使用する用紙に合った値を設定します。

用紙の厚さ	設定する値
64 ～ 74 g/m ²	フツウシ
75 ～ 82 g/m ²	ヤヤアツイカミ
83 ～ 104 g/m ²	アツイカミ
105 ～ 120 g/m ²	ヨリアツイカミ
121 ～ 176 g/m ²	ゴクアツイカミ 1
177 ～ 220 g/m ²	ゴクアツイカミ 2


1 操作パネルに [C M Y K] または [オンライン] と表示していることを確認します。

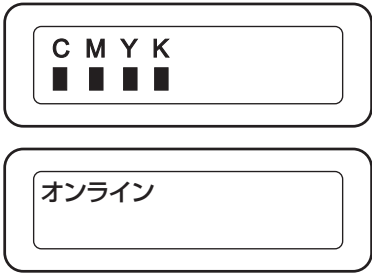


2 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して、[メニュー] を表示させます。

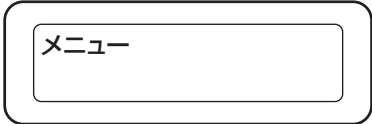


OK ボタンを押すと、[トレイ コウセイ] が表示されます。

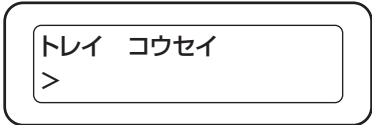


更に、OK ボタンを押すと、[MPトレイ セッテイ] が表示されます。

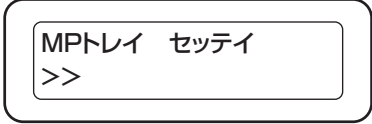


▼ ボタンを押すと、[トレイ 1 セッテイ] に切り替わります。

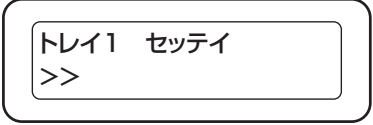


3 設定したいトレイのところで、OK ボタンを押すと、そのトレイに現在設定されている [ヨウシサイズ] が表示されます。

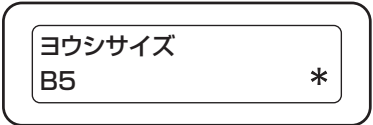


▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して [メディアウェイト] を表示させます。

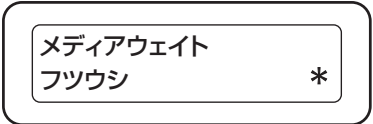


4 OK ボタンを押すと、現在の設定値が点滅するので、▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して設定したい値を選択します。

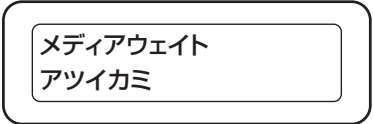

OK ボタンを押して決定されると、設定された値の右側に [*] が付きます。

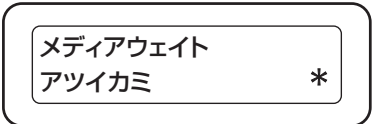


5 オンラインボタンを押し、[C M Y K] または [オンライン] を表示させます。

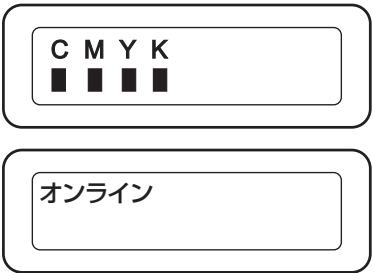


メディアタイプを設定する

トレイに用紙をセットしたら、操作パネルでメディアタイプ（用紙の種類）を設定します。工場出荷時の設定では「フツウシ」（普通紙）に設定されています。


- 1 操作パネルに「C M Y K」または「オンライン」と表示していることを確認します。

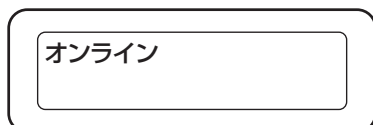


- 2 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して、「メニュー」を表示させます。

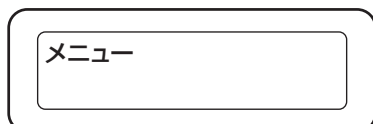


OK ボタンを押すと、「トレイ コウセイ」が表示されます。

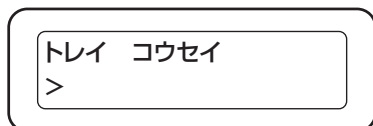


更に、OK ボタンを押すと、「MPトレイ セッテイ」が表示されます。

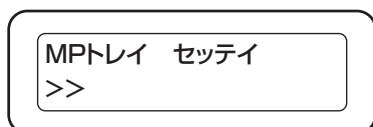


▼ ボタンを押すと、「トレイ 1 セッテイ」に切り替わります。

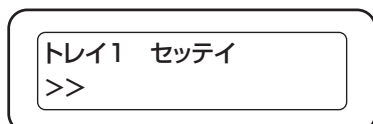


- 3 設定したいトレイのところで、OK ボタンを押すと、そのトレイに現在設定されている「ヨウシサイズ」が表示されます。

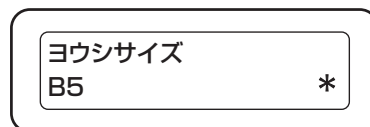


▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して「メディアタイプ」を表示させます。

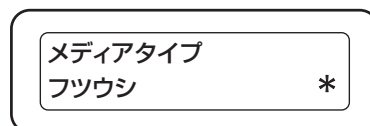


- 4 OK ボタンを押すと、現在の設定値が点滅するので、▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して設定したい値を選択します。

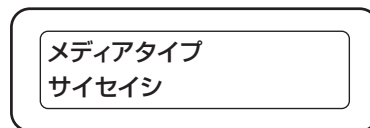

OK ボタンを押して決定されると、設定された値の右側に「*」が付きます。

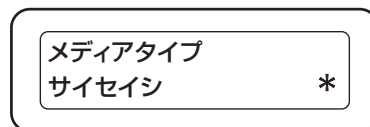

- 5 オンラインボタンを押し、「C M Y K」または「オンライン」を表示させます。

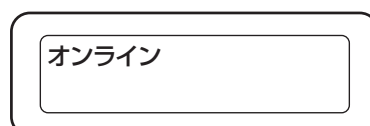

用紙の排出


用紙の排出先は、本体排紙トレイ、後方排紙トレイの2ヶ所あります。普通紙、再生紙はどちらにも排出することができます。はがき、往復はがき、封筒、長尺紙は後方排紙トレイに排出します。

両面印刷するときは、本体排紙トレイに排出します。


本体排紙トレイ (印刷面を裏にして排出)

本体排紙トレイ上に排出し、印刷した順に重なります。本体排紙トレイには、64g/m²の用紙の場合、約150枚ためることができます。

- 1 プリンター背面の後方排紙トレイが閉じていることを確認します。

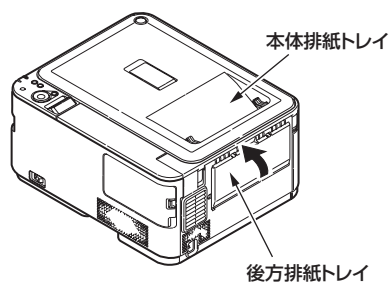

用紙サポーターは、使用状況により、開閉してお使いください。

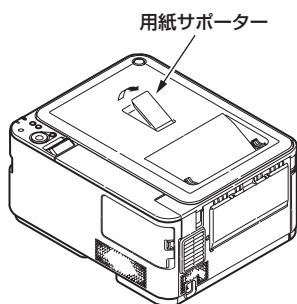


後方排紙トレイ (印刷面を表にして排出)


印刷した順と逆に重なります。後方排紙トレイには、64g/m²の用紙の場合、約110枚ためることができます。

注 • 両面印刷するときは、後方排紙トレイはお使いできません。


- 1 プリンター背面の後方排紙トレイを開きます。

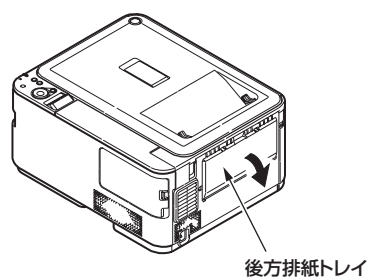

- 2 畳んである用紙サポーターを広げます。

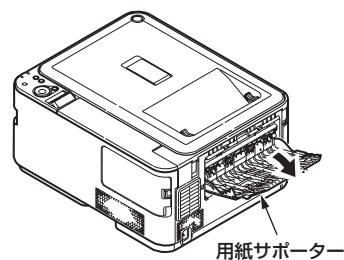


- 3 補助サポーターを引き出します。

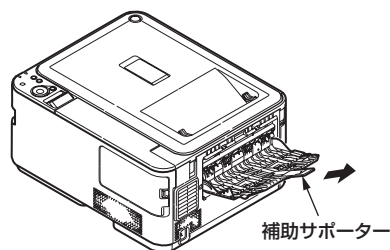

メモ • 後方排紙トレイを閉じるときは、逆の手順で行います。

操作パネルの使いかた

プリンターにエラーが発生したときなど、操作パネルにメッセージを表示します。また、ボタンを使って、印刷をキャンセルしたり、各種設定を変更したり、設定されている内容やフォントの見本を印刷できます。

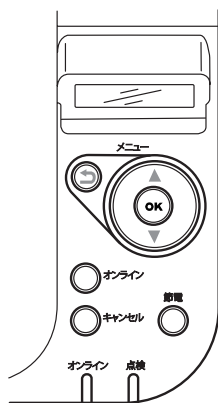


メニューを変更するとき

ここでは、コピー枚数を3にする場合を例にしています。

- 1 プリンターの操作パネルに [C M Y K] または [オンライン] と表示されていることを確認します。節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを押し、[C M Y K] または [オンライン] を表示します。




- 2 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを押し、[カンリシャヨウ メニュー] を表示します。

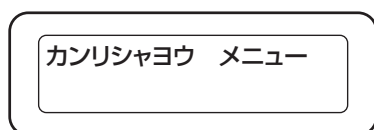


- 3 OK ボタンを押すと、パスワード入力画面が出てきます。

パスワードを入力します。(工場出荷時のパスワードは、999999 です)


- 4 OK ボタンを押すと、[ネットワーク セッティ] が表示されます。

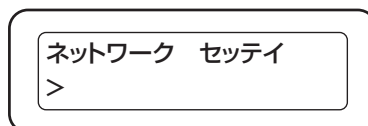


- 5 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して [インサツ セッティ] を表示させます。

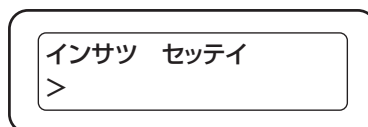


- 6 OK ボタンを押すと、[ドウサモード] が表示されます。

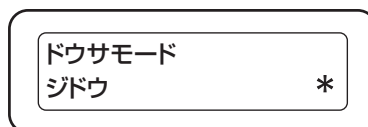


- 7 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して、[コピー マイスウ] と表示させます。

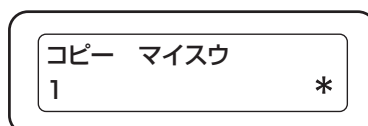


- 8 OK ボタンを押すと、[1] が点滅します。

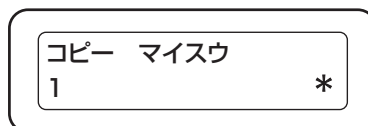

- 9 ▲ ボタンを数回押して [3] を表示させます。

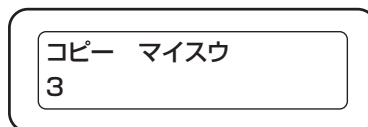

- 6  ボタンを押すと、[3] の右側に [*] がつき、
[3] が設定されました。

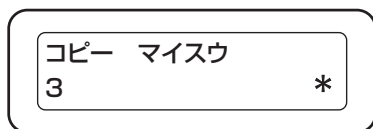

- 7 オンラインボタンを押し、メニューを終了します。

 **メモ** • 前の表示に戻りたいときは、 ボタンを押します。

メニューマップを印刷する

プリンターのメニューの設定値や、消耗品の残量などを印刷します。

(メニューマップの見本)

- 1 ▼ ボタンを数回押し、[ジョウホウ インサツ]を表示させます。

ジョウホウ インサツ

- 2  ボタンを押すと、[セッテイナイヨウ ジッコウ]と表示されるので、 ボタンを押します。

セッテイナイヨウ
ジッコウ

- 3 メニューマップ (MenuMap) が印刷されます。



ネットワーク情報を印刷する

プリンターのネットワーク情報を印刷します。

- 1 ▼ ボタンを数回押し、[ジョウホウ インサツ]を表示させます。

ジョウホウ インサツ

- 2  ボタンを押すと、[セッテイナイヨウ ジッコウ]と表示されます。

セッテイナイヨウ
ジッコウ

- 3 ▼ ボタンを押すと、[ネットワーク ジッコウ]と表示されるので、 ボタンを押します。

ネットワーク
ジッコウ

- 4 ネットワーク情報 (Network Information) が印刷されます。

節電機能の設定

本機は、パワーセーブモード、スリープモード、ディープスリープモードの3つの節電モードを備えています。一定時間（工場出荷時の設定では1分）使用しないと、パワーセーブモードに移行します。パワーセーブモードからさらに一定時間（工場出荷時の設定では15分）使用しないと、スリープモードまたはディープスリープモードに移行します。

パワーセーブモードに入るまでの時間を設定する



- ・ 節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを押し、節電モードから復帰します。
- ・ [C M Y K] または [オンライン] が表示されていることを確認して、表示されていない場合は「オンライン」ボタンを押します。

- 1 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して、[メニュー] を表示させます。

メニュー



ボタンを押すと、[トレイ コウセイ] が表示されます。

トレイ コウセイ
>

▼ ボタンまたは▲ ボタンを押して、[システム セッテイ] を表示させます。

システム セッテイ
>

- 2 ボタンを押します。

パワーセーブ イコウジカン
1分 *

- 3 [パワーセーブ イコウジカン] が表示されているので、 ボタンを押します。
設定値が点滅します。

- 4 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを押して設定したい値を選択し、 ボタンを押します。
設定された値の右側に [*] が付きます。

パワーセーブ イコウジカン
5分 *

- 5 オンラインボタンを押し、メニューを終了します。

メモ

- ・ 設定可能な時間は、下記の通りです。工場出荷時の設定は1分です。
1分、2分、3分、4分、5分、10分、15分、30分、60分

スリープモードに入るまでの時間を設定する



- ・節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを押し、節電モードから復帰します。
- ・[C M Y K] または [オンライン] が表示されていることを確認して、表示されていない場合は「オンライン」ボタンを押します。

- 1 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して、[メニュー] を表示させます。

メニュー



ボタンを押すと、[トレイ コウセイ] が表示されます。

トレイ コウセイ
>

▼ ボタンまたは▲ ボタンを押して、[システム セッテイ] を表示させます。

システム セッテイ
>

- 2 ボタンを押します。

パワーセーブ イコウジカン
1フン *

- 3 ▼ ボタンを押して [スリープ イコウジカン] を表示し、 ボタンを押します。
設定値が点滅します。

スリープ イコウジカン
15 フン *

- 4 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを押して設定したい値を選択し、 ボタンを押します。

スリープ イコウジカン
5 フン *

- 5 オンラインボタンを押し、メニューを終了します。



- ・設定可能な時間は、下記の通りです。工場出荷時の設定は 15 分です。
1 分、2 分、3 分、4 分、5 分、10 分、15 分、30 分、60 分
- ・スリープモード時の制限事項については、付録「節電機能の制限事項」(116 ページ) をご覧ください。

自動で電源を切る（オートパワーオフ）までの時間を設定する

オートパワーオフの設定には、「モードの設定」と「移行時間の設定」の2つがあります。

- 注**
- 工場出荷設定では、ネットワーク接続時はオートパワーオフに移行しません。
 - ネットワーク接続時もオートパワーオフ機能を有効にするには、以下の設定を行います。

オートパワーオフを設定する

- 注**
- 節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを押し、節電モードから復帰します。
 - [CMYK] または [オンライン] が表示されていることを確認して、表示されていない場合は「オンライン」ボタンを押します。

- 1 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを押し、[カンリシャヨウ メニュー] を表示します。

カンリシャヨウ メニュー

OK ボタンを押すと、パスワード入力画面が出てきます。

パスワードを入力します。（工場出荷時のパスワードは、999999 です）

OK ボタンを押すと、[ネットワーク セッテイ] が表示されます。

ネットワーク セッテイ
>

▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して、[デンリョク セッテイ] を表示させます

デンリョク セッテイ
>

- 2 **OK** ボタンを押して[オートパワーオフ]を表示し、

OK ボタンを押します。

設定値が点滅します。

オートパワーオフ
ジドウセッテイ *

- 3 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを押して設定したい値を選択し、**OK** ボタンを押します。

オートパワーオフ
ユウコウ *

- 4 オンラインボタンを押し、メニューを終了します。

メモ • 設定可能なモードは、下記の通りです。工場出荷時の設定はジドウセッテイです。

ムコウ : オートパワーオフ機能が無効。

ユウコウ : オートパワーオフ機能が有効。


ジドウセッテイ : ネットワークが接続されていない場合は、オートパワーオフ機能が有効。

移行時間を設定する




- 節電モードに入っている場合は、「節電」ボタンを押し、節電モードから復帰します。
- [C M Y K] または [オンライン] が表示されていることを確認して、表示されていない場合は「オンライン」ボタンを押します。


- 1 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して、[メニュー] を表示させます。

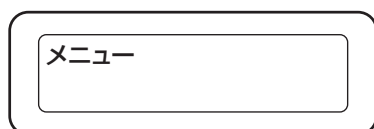


ボタンを押すと、[トレイ コウセイ] が表示されます。

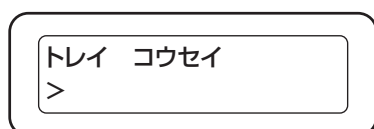


▼ ボタンまたは▲ ボタンを押して、[システム セッテイ] を表示させます。

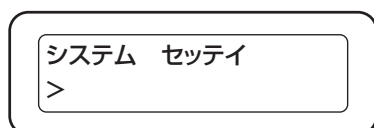


- 2 (OK) ボタンを押します。

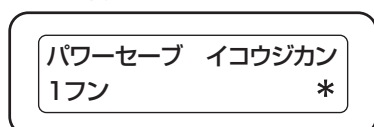

- 3 ▼ ボタンを押して [オートパワーオフ ジカン] を表示し、(OK) ボタンを押します。
設定値が点滅します。

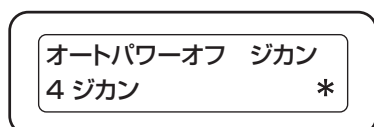

- 4 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを押して設定したい値を選択し、(OK) ボタンを押します。

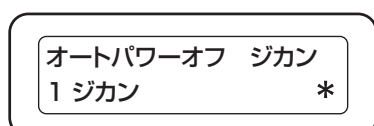

- 5 オンラインボタンを押し、メニューを終了します。



- 設定可能な時間は、下記の通りです。工場出荷時の設定は4時間です。
1 時間、2 時間、3 時間、4 時間、8 時間、12 時間、18 時間、24 時間


プリンタードライバーの設定

Windows をお使いのかた


いろいろな機能を使って印刷するには、プリンタードライバーで設定を行ってから印刷します。
設定のしかたは2通りありますが、設定できる項目に違いがあります。
ここではワードパッドを例に説明しています。

■ 印刷するときに設定する場合

- 1 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。

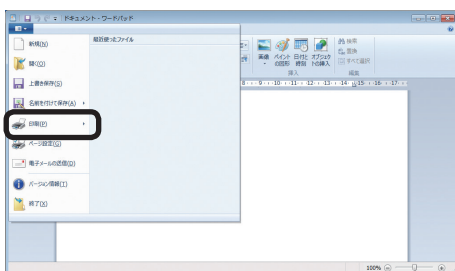

- 3 プリンタードライバーを選択し、[詳細設定] をクリックします。

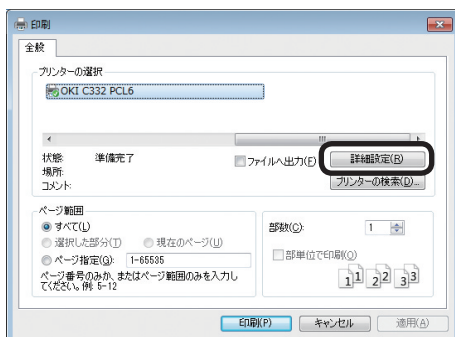

- 4 使いたい機能を設定し、印刷します。


📖 「機能の説明」(59 ページ)

■ 機能の設定をしてから印刷する場合


- 1 [スタート] — [デバイスとプリンター] を選択します。



- 2 プリンターアイコンを選択し、右クリックで [印刷設定] のプリンタードライバーを選択します。

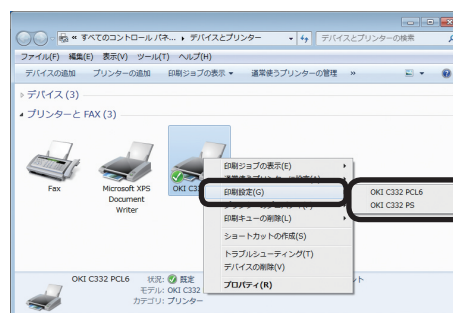

インストールしているプリンタードライバーが1つのときは、[印刷設定] を選択します。

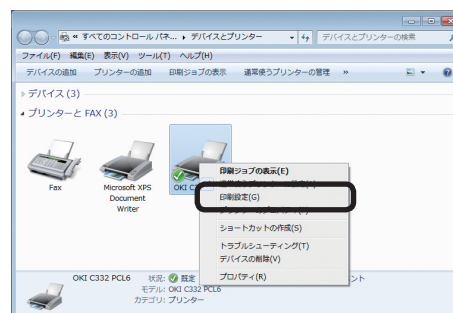

- 3 使いたい機能を設定し、[OK] をクリックします。

📖 「機能の説明」(59 ページ)


- 4 印刷したいファイルを開き、印刷します。

Mac OS X をお使いのかた

いろいろな機能を使って印刷するには、プリンタードライバーで設定を行ってから印刷します。
ここではテキストエディットを例にしています。

■ 用紙サイズなどを設定する場合

- 1 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。

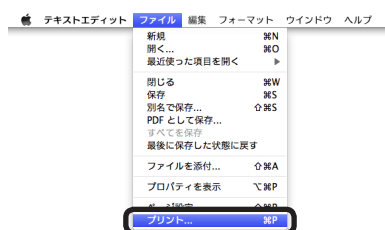


- 3 [プリンタ] でプリンターを選択します。
- 4 用紙サイズなどを設定し、[プリント] をクリックします。



■ いろいろな機能を設定する場合

- 1 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。

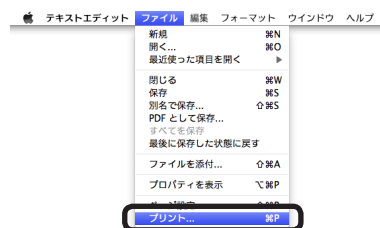

- 3 パネルを選択し、使いたい機能を設定します。

👉 「機能の説明」(59 ページ)




- 4 印刷します。


おもな機能

以下のような便利な機能があります。詳しくは、ホームページに掲載の活用マニュアルをご覧ください。


● 両面印刷

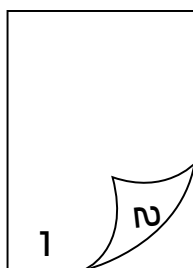


● マルチページ印刷

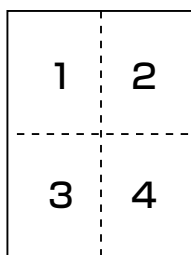

● ポスター印刷

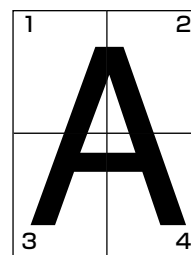


● サイズを変更して印刷

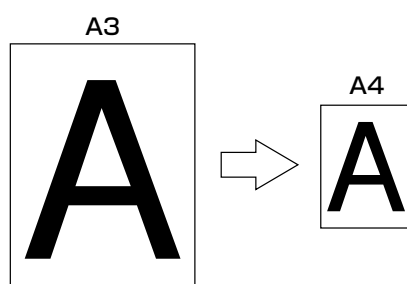


● スタンプ印刷




● 丁合印刷

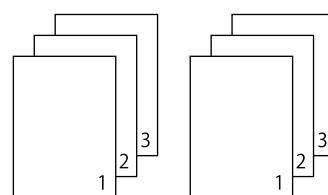


● 製本印刷

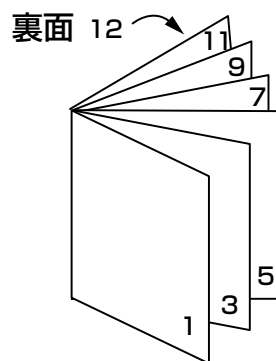

● トナーセーブ

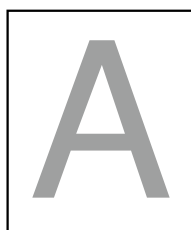

● 代替え用紙印刷

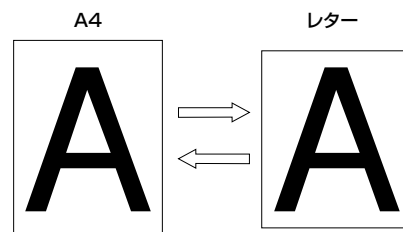


機能の説明

C332dnw には Windows 用には PS、PCL の 2 種類のプリンタードライバー、Mac OS X 用には PS の 1 種類のプリンタードライバーがあります。プリンタードライバーによって、機能が異なります。

詳しくは、ホームページに掲載の活用マニュアルをご覧ください。


Windows PS プリンタードライバーの機能

[レイアウト] タブ

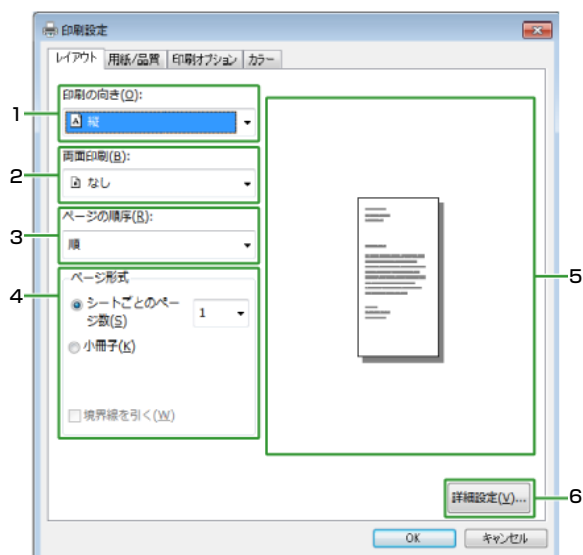


	項目	説明
1	印刷の向き	印刷の向きを設定します。
2	両面印刷	両面印刷をする場合に設定します。
3	ページの順序	印刷するページの順番を設定します。
4	ページ形式	1 枚の用紙に印刷するページ数と小冊子印刷を指定します。
5	レイアウトイメージ	印刷するレイアウトのサンプルイメージを表示します。
6	詳細設定	印刷品質や用紙サイズなどの詳細な設定ができます。

[用紙 / 品質] タブ

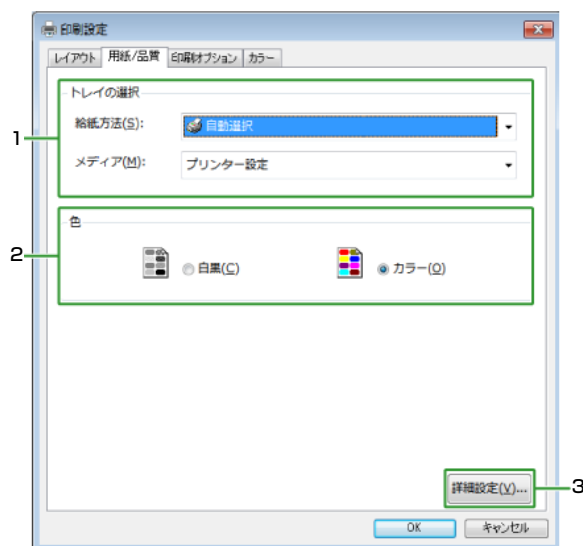


	項目	説明
1	トレイの選択	給紙トレイを変更します。
2	色	カラー／モノクロ印刷を選択します。
3	詳細設定	印刷品質や用紙サイズなどの詳細な設定ができます。

[印刷オプション] タブ

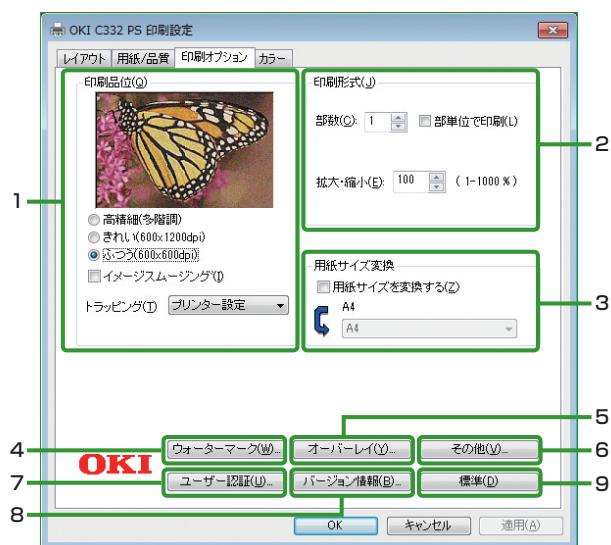

	項目	説明
1	印刷品位	印刷の解像度を指定します。 [トナーセーブ] を設定していると、トナーの消費を抑えるために印刷濃度が薄くなります。
2	印刷形式	ジョブの種類や印刷部数を設定します。 [部単位で印刷] にチェックを付けると、複数の文書がひとまとまりで印刷されます。
3	用紙サイズ変換	[用紙サイズを変換する] にチェックを付けると、原稿とは異なるサイズの用紙に印刷されます。
4	ウォーターマーク	透かし文字やスタンプを付けて印刷する場合に設定します。
5	オーバーレイ	事前にプリンターに登録した印刷フォーマットを、重ね合わせて印刷する場合に設定します。
6	その他	その他の設定ができます。
7	ユーザー認証	ユーザー認証を設定します。
8	バージョン情報	プリンタードライバーのバージョンを表示します。
9	標準	タブの設定を初期値に戻します。


[カラー] タブ

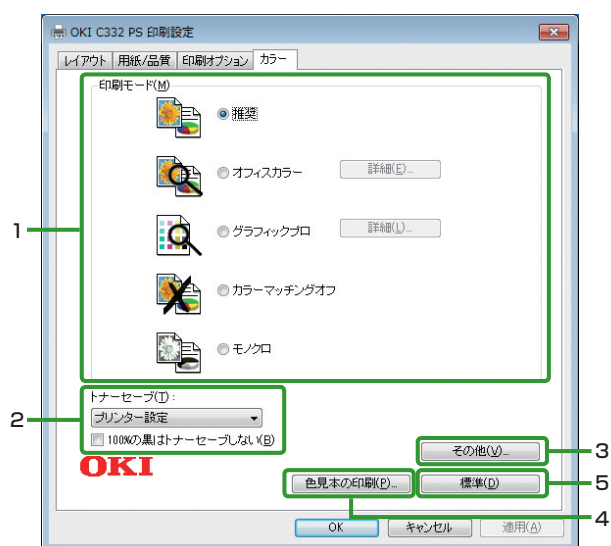

	項目	説明
1	印刷モード	カラー印刷に関する色の調整などを指定します。
2	トナーセーブ	トナーを節約して印刷します。
3	その他	その他の印刷設定ができます。
4	色見本の印刷	色見本印刷ユーティリティを起動します。
5	標準	タブ内の設定を初期値に戻します。


Windows PCL プリンタードライバーの機能

〔基本設定〕 タブ

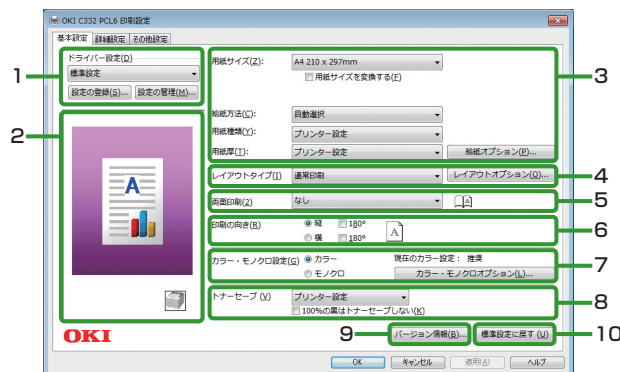


項目	説明
1 ドライバー設定	設定を保存します。
2 レイアウトイメージ	印刷する原稿のレイアウトのサンプルイメージを表示します。
3 メディア	用紙サイズ、種類、紙厚、給紙方法などを設定します。
4 レイアウトタイプ	複数ページ印刷、製本印刷、ポスター印刷などを設定します。
5 両面印刷	両面印刷時の設定をします。
6 印刷の向き	印刷の向きを設定します。
7 カラー・モノクロ設定	カラー印刷とモノクロ印刷を切り替えます。
8 トナーセーブ	トナーの使用量を抑えるために、印刷濃度を薄くします。
9 バージョン情報	プリンタードライバーのバージョンを表示します。
10 標準設定に戻す	タブの設定を初期値に戻します。

〔詳細設定〕 タブ

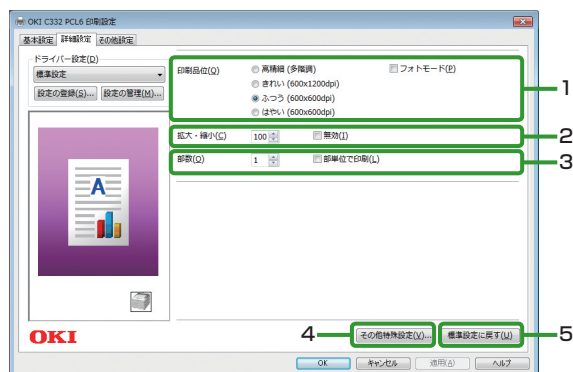

項目	説明
1 印刷品位	印刷の解像度を指定します。
2 拡大・縮小	印刷の拡大／縮小を設定します。
3 部数	印刷部数を指定します。
4 その他特殊設定	その他の印刷設定をします。
5 標準設定に戻す	タブ内の各項目の設定値を初期値に戻します。


〔その他設定〕 タブ

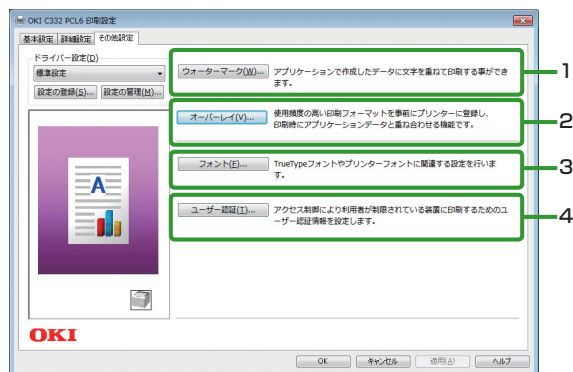

項目	説明
1 ウォーターマーク	透かし文字やスタンプを付けて印刷する場合に設定します。
2 オーバーレイ	印刷フォーマットを事前にプリンターに登録し、重ね合わせて印刷をする場合に設定します。
3 フォント	TrueType フォントとプリンターフォントを設定します。
4 ユーザー認証	ユーザー認証を設定します。

Mac OS X PS プリンタードライバーの機能

[レイアウト] パネル

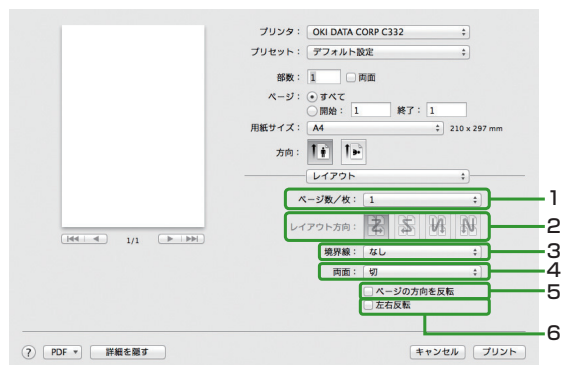


	項目	説明
1	ページ数/枚	1 枚の紙に印刷するページ数を選択します。
2	レイアウト方向	1 枚の紙に複数ページを印刷するときのレイアウトを指定します。
3	境界線	境界線の種類を指定します。
4	両面	両面印刷するときに指定します。
5	ページの方向を反転	ページの方向を反転して印刷するときにチェックします。
6	左右反転	左右を反転して印刷するときにチェックします。

[カラー・マッチング] パネル



	項目	説明
1	ColorSync	ColorSync 機能を指定します。
2	プリンタのカラー	本機でカラーマッチングを使用します。
3	プロファイル	プロファイルを指定します。

[用紙処理] パネル

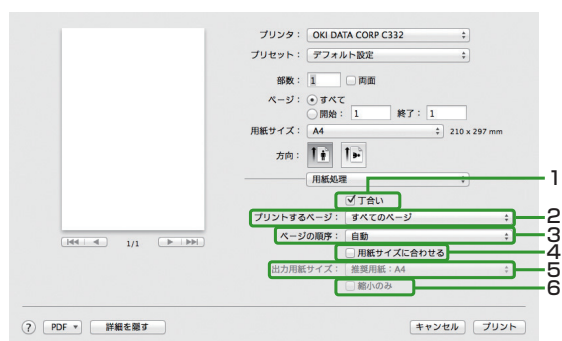


	項目	説明
1	丁合い	チェックを付けると、複数の文書を印刷する場合に文書を部単位で印刷します。
2	プリントするページ	印刷するページを指定します。
3	ページの順序	印刷するページの順序を指定します。
4	用紙サイズに合わせる	用紙サイズに合わせて印刷します。 設定によっては、正しく印刷されないことがあります。 チェックを付けると、用紙サイズに合わせて、原稿を拡大／縮小して印刷します。
5	出力用紙サイズ	[用紙サイズに合わせる] にチェックを付けた場合に、印刷する用紙のサイズを指定します。
6	縮小のみ	用紙のサイズに合わせて縮小印刷だけを実行するときに指定します。

[給紙] パネル




	項目	説明
1	すべてのページ	給紙するトレイを指定します。 [自動選択] を指定すると、自動でトレイを選択します。
2	先頭ページのみ	先頭ページだけを指定したトレイから印刷するときを選択します。
3	残りのページ	残りのページを指定したトレイから印刷するときを選択します。

[表紙] パネル

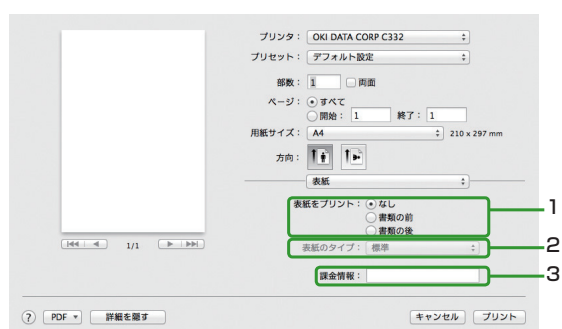


	項目	説明
1	表紙をプリント	表紙印刷を指定します。
2	表紙のタイプ	表紙印刷するときの文字列を指定します。
3	課金情報	この機能は利用できません。

[カラー] パネル

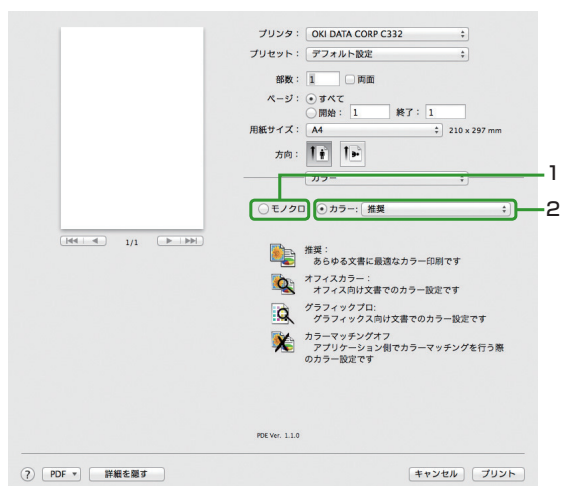


	項目	説明
1	モノクロ	モノクロで印刷します。
2	カラー	カラー印刷に関する色の調整などを指定します。

[印刷設定] パネル

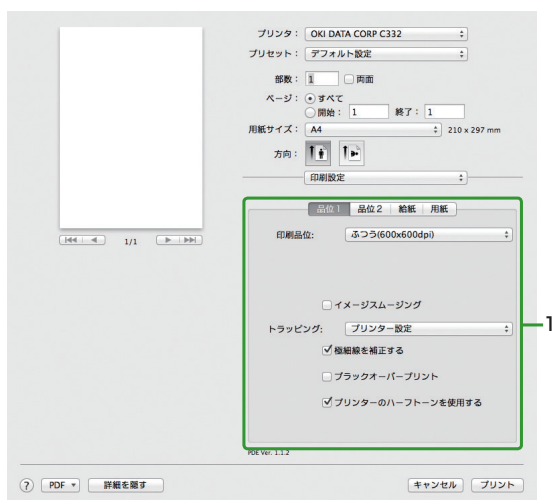


	項目	説明
1	品位 1、品位 2、給紙、用紙	印刷品位、トナーセーブ、用紙種類などの調整を指定します。

[ユーザー認証] パネル

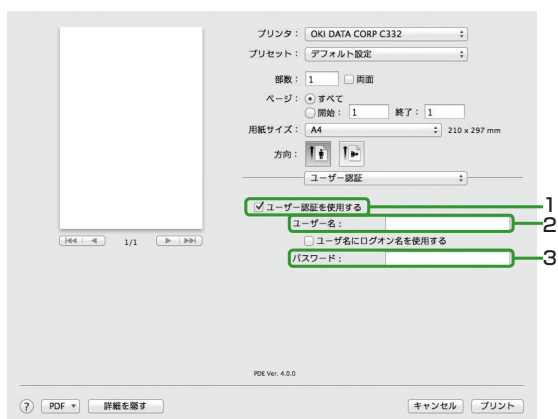

	項目	説明
1	ユーザー認証を使用する	プリント時にユーザー認証を設定する場合はチェックを付けます。
2	ユーザー名	ユーザー認証のユーザー名です。
3	パスワード	ユーザー認証のパスワードです。

[サプライのレベル] パネル

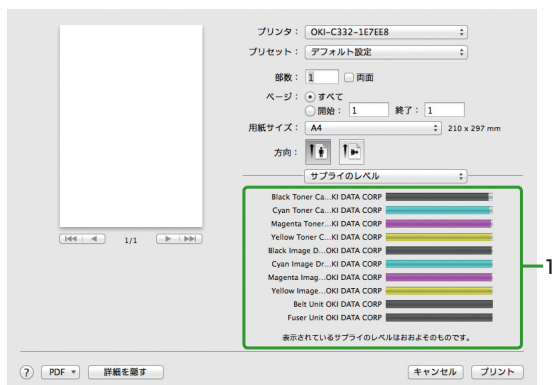

	項目	説明
1	消耗品	消耗品の使用状況を表示します。


3 章 困ったときには

印刷をキャンセルしたいとき.....	66
操作パネルでキャンセルする	66
パソコンからキャンセルする	66
紙づまりになったとき.....	68
エラーコード：370、371、372.....	69
エラーコード：380、381、382、385、389	71
エラーコード：390	72
エラーコード：391	73
エラーコード：392	74
エラーコード：409	75
印刷できないとき.....	78
印刷が不鮮明なとき.....	79
エラーメッセージを表示しているとき.....	82
エラーコードを表示しているとき	82
英語でメッセージを表示しているとき	86
下段にメッセージを表示しているとき	86
その他のトラブル.....	89
その他のトラブル	89
Windows に関する制限事項	90
色ずれを調整したいとき.....	91
濃度を調整したいとき.....	92

印刷をキャンセルしたいとき

操作パネルでキャンセルする

- 1 キャンセルボタンを2秒以上押します。

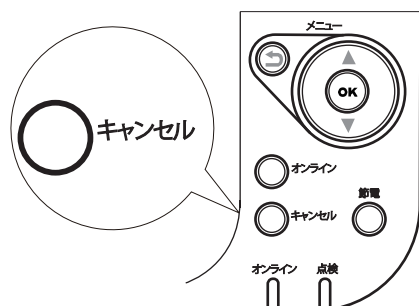

パソコンからキャンセルする

Windows をお使いのかた

■ プリンターアイコンからキャンセルするとき


- 1 [スタート] - [デバイスとプリンター] を選択し、[デバイスとプリンター] フォルダを開きます。
- 2 プリンターアイコンを選択し、右クリックします。表示されるメニューから [印刷ジョブの表示] を選択します。




- 3 [ドキュメント] - [キャンセル] をクリックします。

■ OKI LPR ユーティリティからキャンセルするとき

- 1 [スタート] - [すべてのプログラム] - [沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティ] を選択します。
- 2 お使いのプリンターをダブルクリックします。

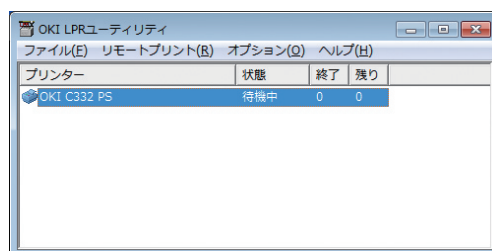

- 3 ドキュメントをクリックし、[ジョブ] - [削除] を選択します。

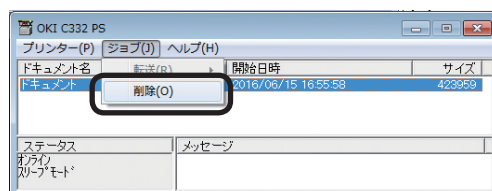

Mac をお使いのかた

- 1 [アップルメニュー] - [システム環境設定] を選択します。




- 2 [プリンタとスキャナ] をクリックします。



- 3 プリンターの名前をダブルクリックします。




- 4 削除したいジョブをクリックし、[×] をクリックします。

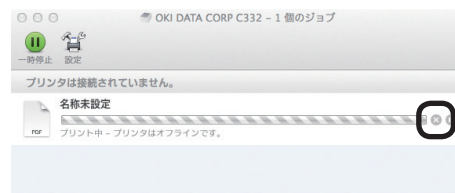

紙づまりになったとき

プリンター内部に用紙がつまると、操作パネルの2行目にエラーコードと「ヨウシ ジャム」または「コウホウハイシトレイエラー」と表示します。

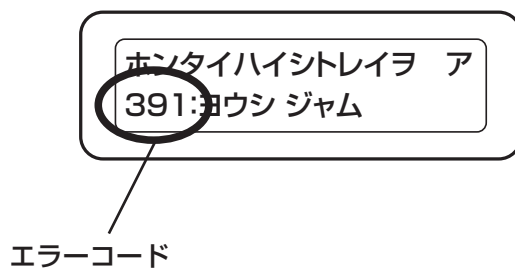


表示されているメッセージを確認し、該当するページの手順に従って、つまった用紙を取り除きます。紙づまりが頻繁におこる場合は、給紙ローラーとプリンター内部の清掃を行ってください。

エラーコード	操作パネルの表示	参照ページ
370	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ ベルトノ シタヲ カクニンシテクダサイ 370：カミヅマリ	69 ページ
371	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ ベルトノ シタヲ カクニンシテクダサイ 371：カミヅマリ	
372	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ ベルトノ シタヲ カクニンシテクダサイ 372：カミヅマリ	
380	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ 380：カミヅマリ	71 ページ
381	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ 381：カミヅマリ	
382	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ 382：カミヅマリ	
385	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ 385：カミヅマリ	
389	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ 389：カミヅマリ	72 ページ
390	チェック MP トレイ 390：カミヅマリ	
391	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ 391：カミヅマリ	73 ページ
392	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ 392：カミヅマリ	74 ページ
409	ホンタイハイシトレイ アケテクダサイ 409：コウホウハイシトレイ エラー	75 ページ


エラーコード：370、371、372

- 1 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます。


注 • 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、本体排紙トレイを完全に開いてください。

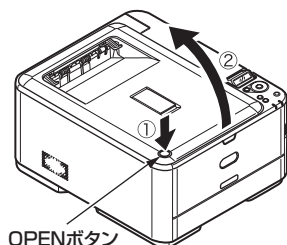


- 2 イメージドラムユニットを取り出して平らな場所に置き、黒い紙をかけておきます。

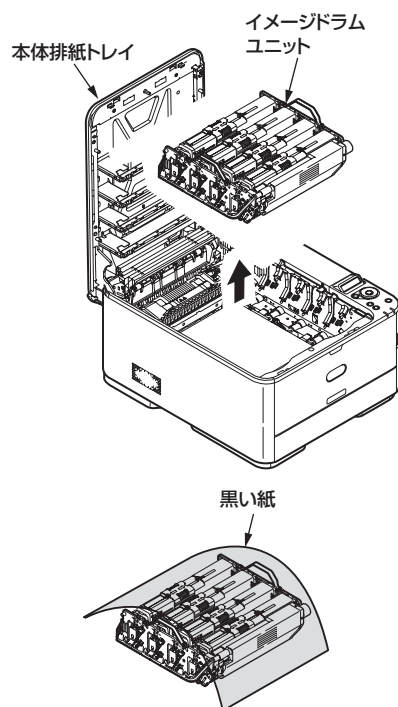


- 3 定着器ユニットの固定レバーを矢印の方向に動かしてロックを解除し、取り出します。

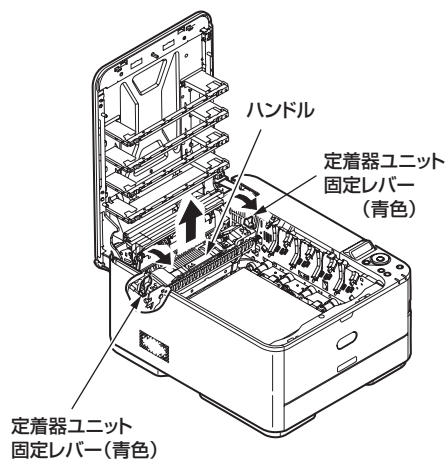

- 4 ベルトユニットのロックレバー（青色）に指を入れ、ロックレバーを手前に起こし、取り出します。

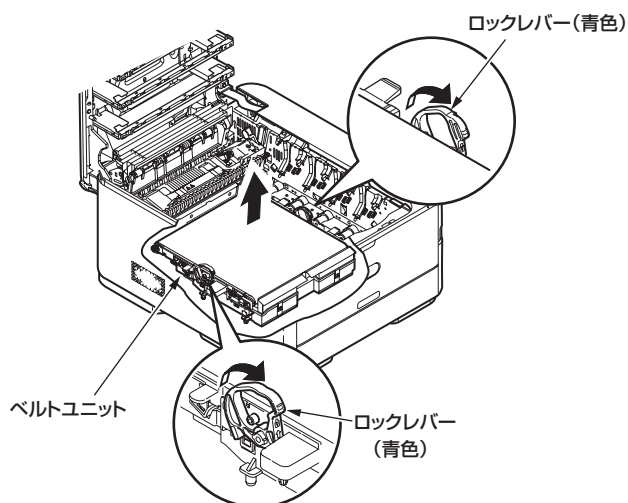


- 5 つまった用紙を矢印の方向に取り出します。

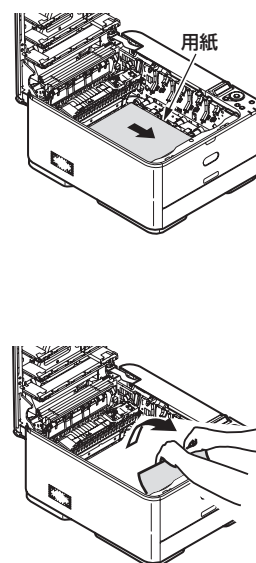


- 6 プリンター内部に用紙が残っていないことを確認します。

注 • ちぎれた用紙などが取り出せない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。


- 7 ベルトユニットの両端のロックレバー（青色）を持ち、プリンター内部にセットします。

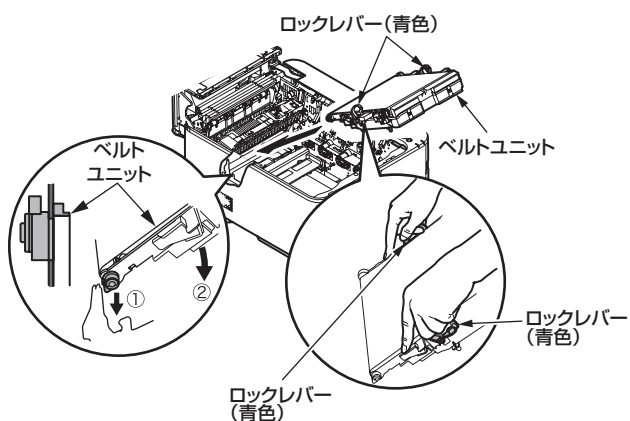


- 8 ロックレバーを本体奥側へ倒し、ロックをします。

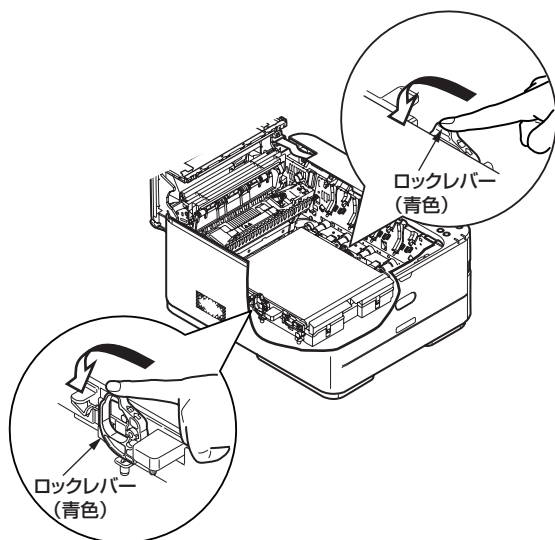


- 9 定着器ユニットを元の位置に戻します。

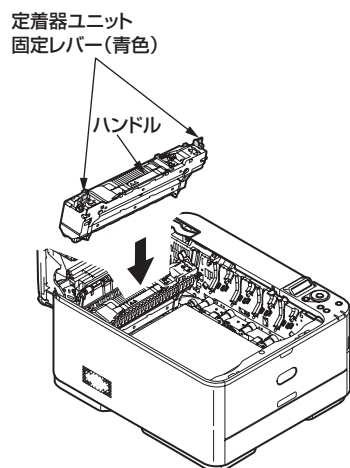


- 10 ロックレバーを本体奥側へ倒し、ロックをします。

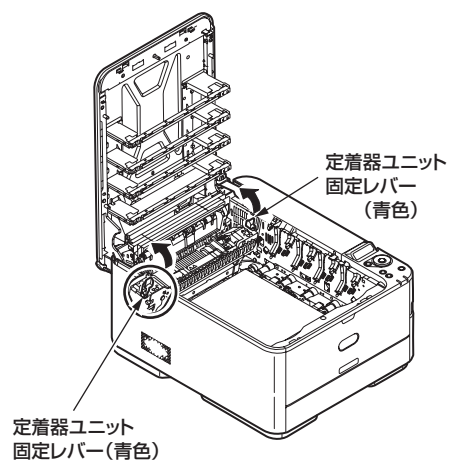

- 11 イメージドラムユニットを、K トナーカートリッジの位置が手前になるようにプリンター本体にセットします。

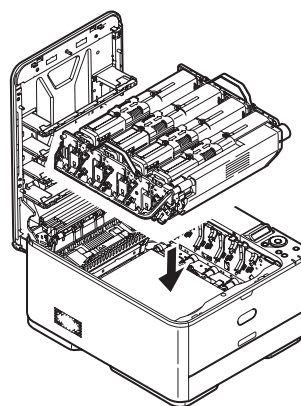

- 12 本体排紙トレイを閉じます。

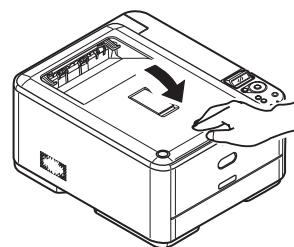


これで完了です。

エラーコード：380、381、382、385、389


- 1 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます。




・消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、本体排紙トレイを完全に開いてください。

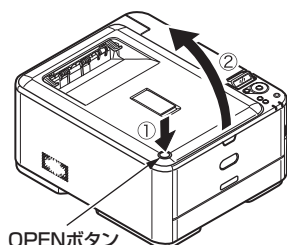


- 2 イメージドラムユニットを取り出して平らな場所に置き、黒い紙をかけておきます。

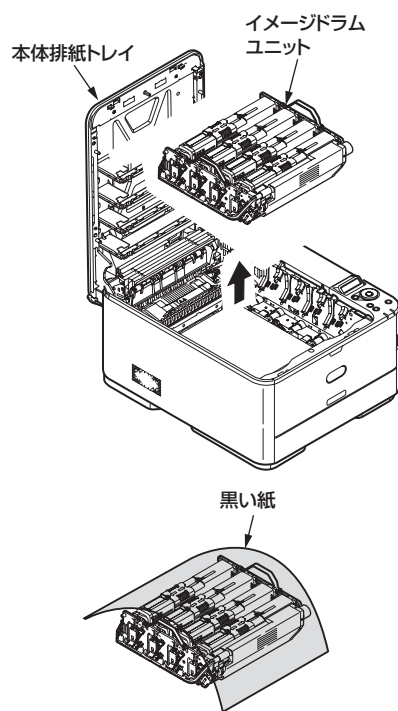


- 3 つまった用紙があるときは、矢印の方向へ引き抜きます。

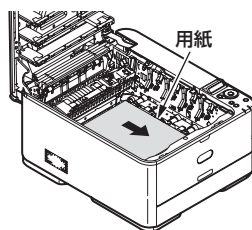

つまった用紙が、プリンター内部の手前側にあるときは、矢印の方向へ引き抜きます。

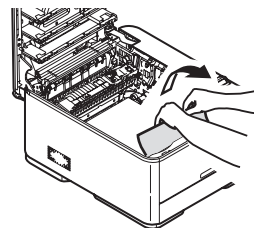

用紙が、定着器ユニットにはさまれているときは、定着器ユニットのレバー（青色）を矢印の方向に倒したまま、手前に引き抜きます。

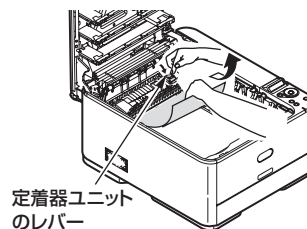


- 4 プリンター内部に用紙が残っていないことを確認します。




・ちぎれた用紙などが取り出せない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

- 5 イメージドラムユニットを、K トナーカートリッジの位置が手前になるようにプリンター本体にセットします。

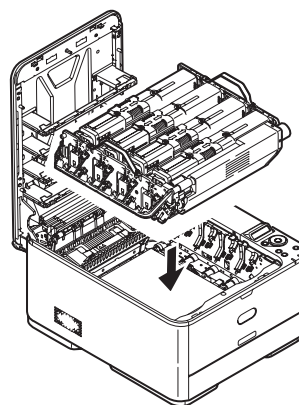

- 6 本体排紙トレイを閉じます。

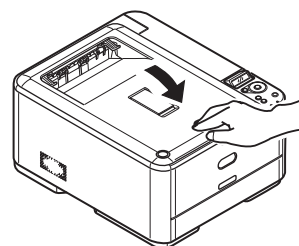


これで完了です。


エラーコード：390

- 1 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます。



注・消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、本体排紙トレイを完全に開いてください。

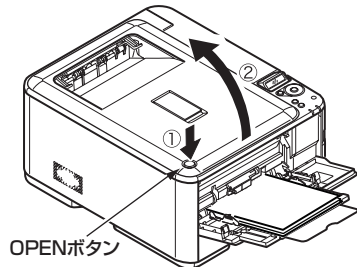

- 2 イメージドラムユニットを取り出して平らな場所に置き、黒い紙をかけておきます。

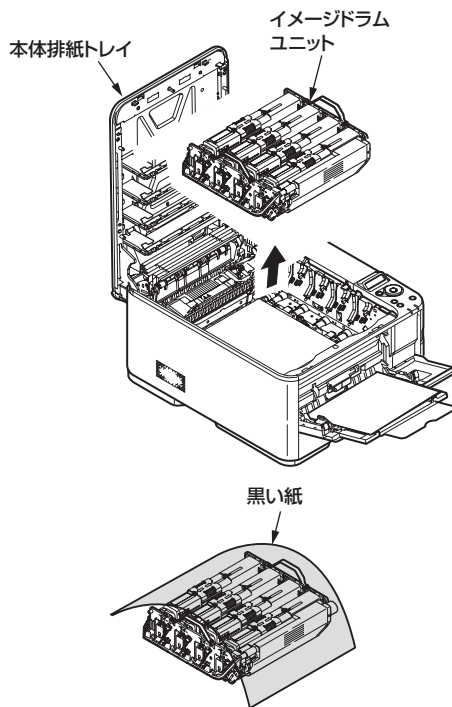


- 3 プリンター内部の透明のカバーを開け、つまった用紙を取り除きます。

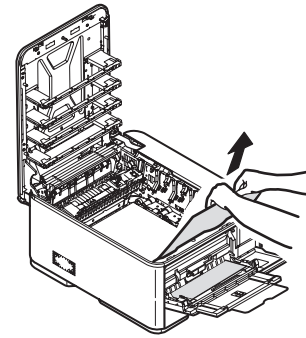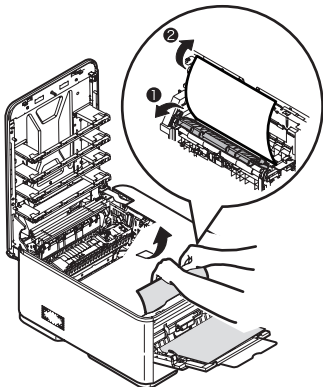


- 4 プリンター内部に用紙が残っていないことを確認します。

注・ちぎれた用紙などが取り出せない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

- 5 イメージドラムユニットを、K トナーカートリッジの位置が手前になるようにプリンター本体にセットします。

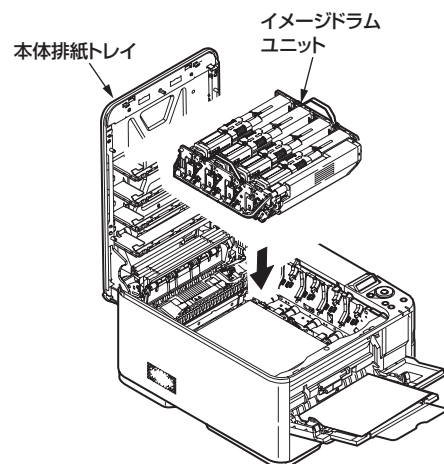


- 6 本体排紙トレイを閉じます。

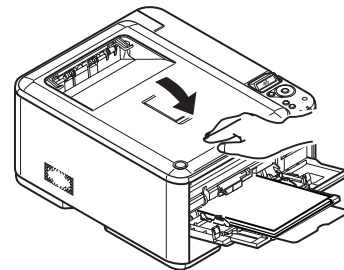


これで完了です。

エラーコード：391


1 トレイ 1 を引き抜きます。

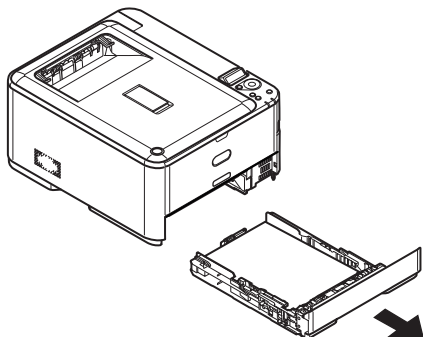




2 つまった用紙を引き抜きます。

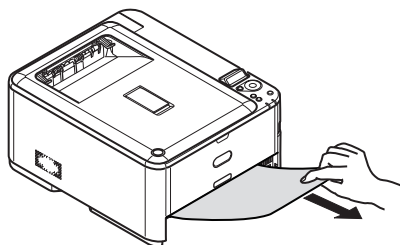

3 トレイ 1 を元の位置に戻します。

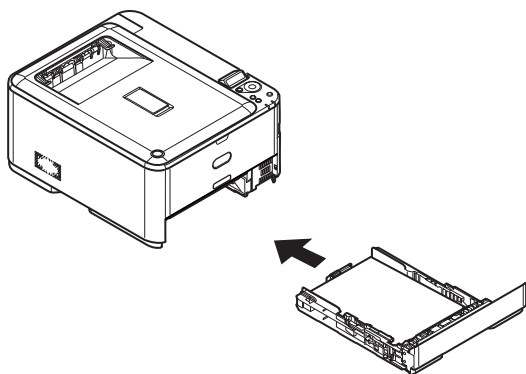


4 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けて、閉じます。

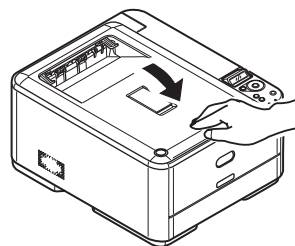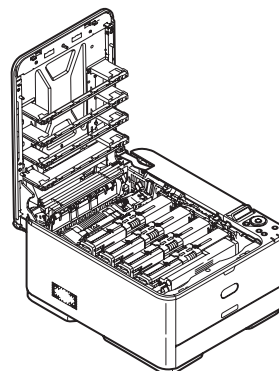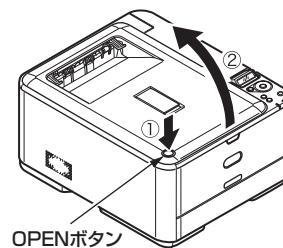


これで完了です。

エラーコード：392


- 1 トレイ 2 を引き抜きます。

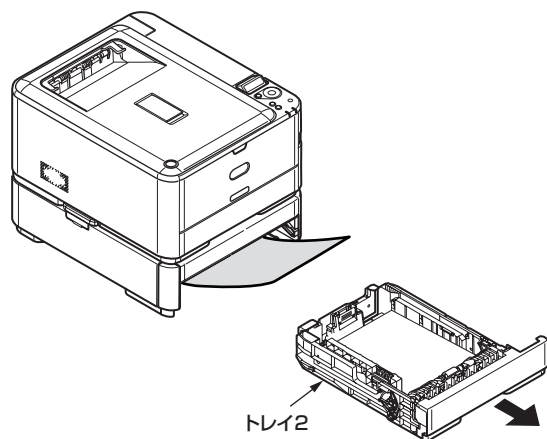




- 2 つまった用紙を引き抜きます。

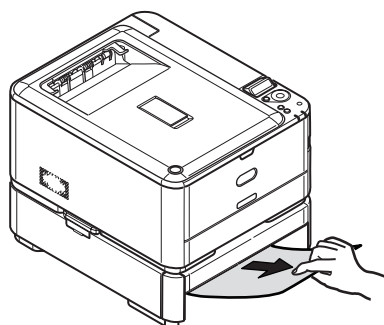

- 3 トレイ 2 を元の位置に戻します。

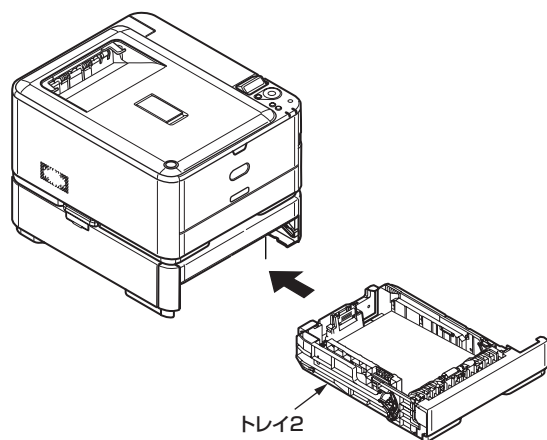

- 4 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けて、閉じます。

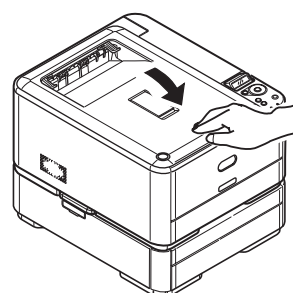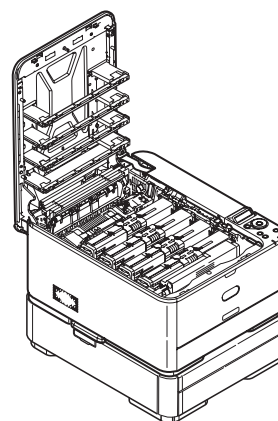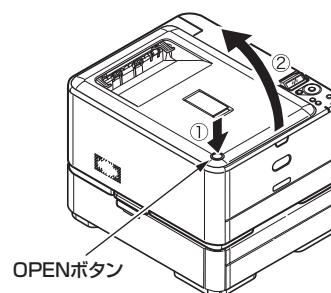


これで完了です。

エラーコード：409


- 1 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます。




・消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、本体排紙トレイを完全に開いてください。

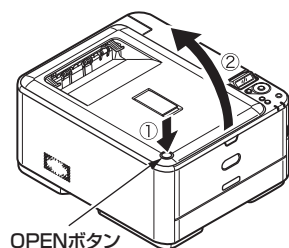


- 2 イメージドラムユニットを取り出して平らな場所に置き、黒い紙をかけておきます。

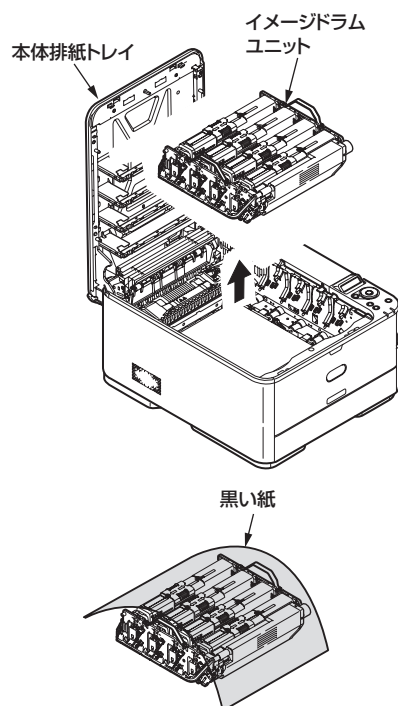


- 3 つまった用紙があるときは、矢印の方向へ引き抜きます。

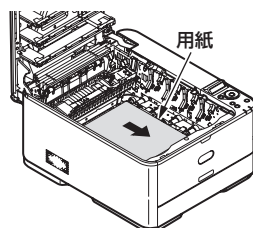


つまった用紙が、プリンター内部の手前側にあるときは、矢印の方向へ引き抜きます。

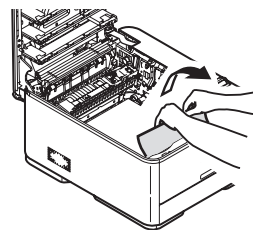


用紙が、定着器ユニットにはさまれているときは、定着器ユニットのレバーを矢印の方向に倒したまま、手前に引き抜きます。

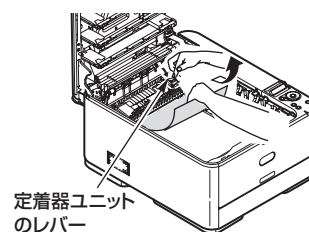


- 4 定着器ユニットの固定レバーを矢印の方向に動かしてロックを解除し、取り出します。

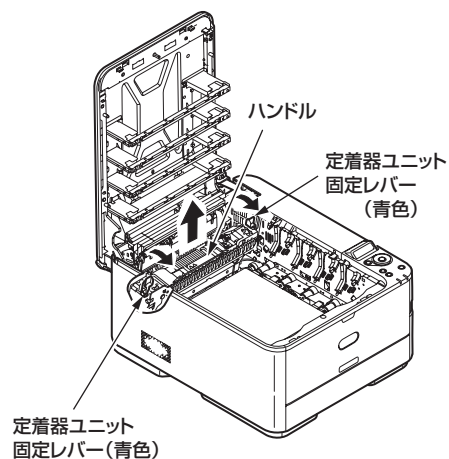

- 5 ベルトユニットのロックレバー(青色)に指を入れ、ロックレバーを手前に起こし、取り出します。

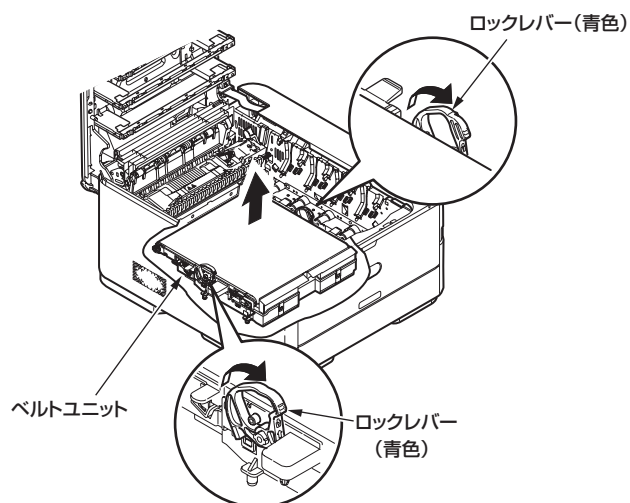


- 6 つまった用紙があるときは、矢印の方向へ引き抜きます。

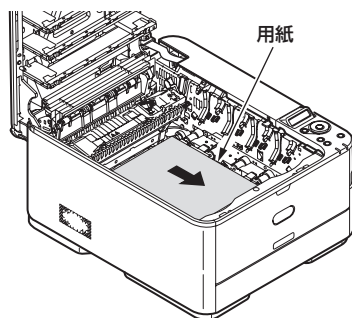


- 7 プリンター内部に用紙が残っていないことを確認します。

注 • ちぎれた用紙などが取り出せない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。


- 8 ベルトユニットの両端のロックレバー(青色)を持ち、プリンター内部にセットします。

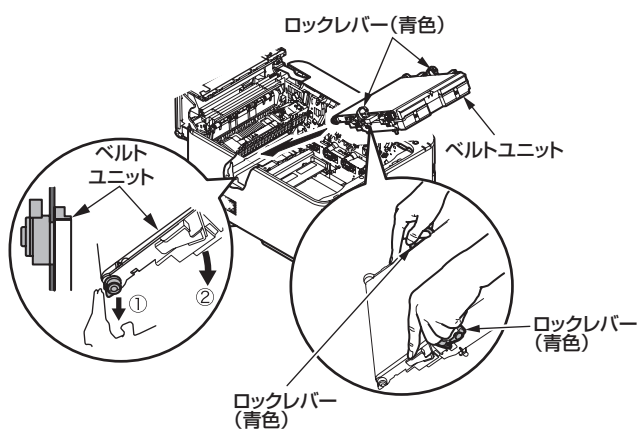


- 9 ロックレバーを本体奥側へ倒し、ロックをします。

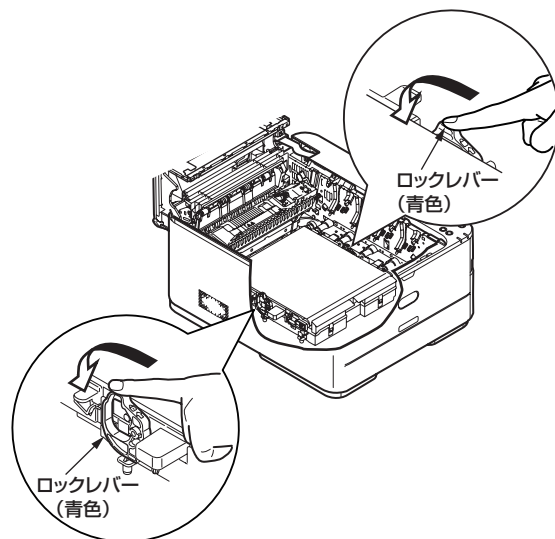


- 10 定着器ユニットを元の位置に戻します。

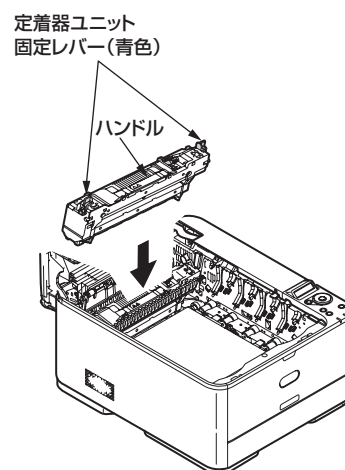


- 11 ロックレバーを本体奥側へ倒し、ロックをします。

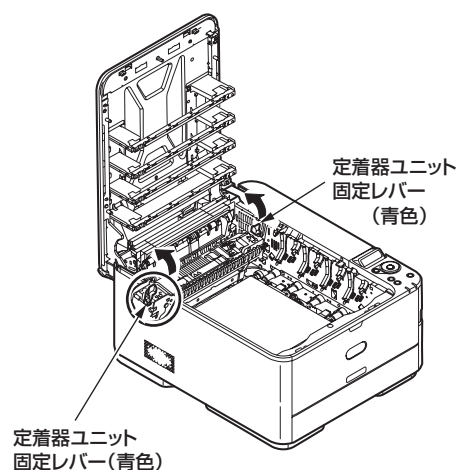

- 12** イメージドラムユニットを、K トナーカートリッジの位置が手前になるようにプリンター本体にセットします。

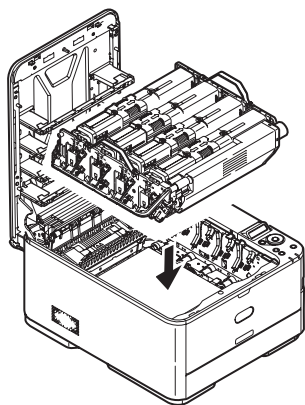

- 13** 本体排紙トレイを閉じます。

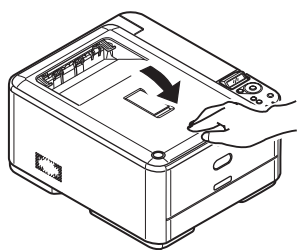


これで完了です。


印刷できないとき

下の表を参考に、処置を行います。

考えられる原因	処置
プリンターの電源が OFF になっています。	プリンターの電源を ON にします。(17 ページ)
[オフライン] になっています。	「オンライン」 ボタンを押して [C M Y K] または [オンライン] にしてください。(13 ページ)
電源コードが抜けています。	電源を OFF にしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。(17 ページ)
プリンターケーブルが外れています。	プリンターケーブルを差し込んでください。(19 ページ)
プリンターケーブルに問題があります。	規格にあったプリンターケーブルをご使用ください。(19 ページ)
プリンタードライバーが選択されていません。	Windows をお使いのかた：プリンターフォルダー内のプリンターアイコンを選択し、[通常使うプリンタ] に設定してください。
プリンタードライバーの出力ポートが間違っています。	プリンターケーブルを接続した出力ポートを選択してください。
プリンターがスリープモードになっています。	●「節電」 ボタンを押して、スリープモードより復帰させてください。(13 ページ)
切替器、バッファ、延長ケーブル、USB ハブを使用しています。	プリンターとパソコンを USB ケーブルで直接接続してみてください。(26 ページ)
他のインターフェースからの印刷を処理しています。	処理が完了するまでお待ちください。
プリンターアイコンが [オフライン] になっています。	Windows をお使いのかた：[デバイスとプリンター] フォルダでプリンター アイコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示] を選択します。表示されたダイアログで、[プリンター] メニューを選択し、[プリンターをオフラインで使用する] のチェックを外してください。
USB で動作する他のプリンタードライバーがインストールされています。	他のプリンタードライバーを削除してみてください。


現象	考えられる原因	処置
縦方向に白いスジが入る。 	LED ヘッドが汚れています。	LED ヘッドを柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。(111 ページ)
	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してください。(94 ページ)
	異物がつまっています。	イメージドラムユニットを交換してください。(98 ページ)
	イメージドラムユニットの遮光フィルムが汚れています。	柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。
縦方向にかすれる。 	LED ヘッドが汚れています。	LED ヘッドを柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。(111 ページ)
	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してください。(94 ページ)
	用紙がプリンターに適していません。	推奨紙を使用してください。(39 ページ)
印刷が薄い 	トナーカートリッジが正しくセットされていません。	トナーカートリッジを取り付け直してください。(94 ページ)
	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してください。(94 ページ)
	用紙が湿気を含んでいます。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
	用紙がプリンターに適していません。	推奨紙を使用してください。(39 ページ)
	用紙がプリンターに適していません。用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	操作パネルから [メディア メニュー] の [メディアウェイト]、[メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。(46 ページ、47 ページ)
	再生紙を使用しています。	操作パネルから [メディア メニュー] の [メディアウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。(46 ページ)
部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 	用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しています。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
	[メンテナンス メニュー] の設定が不適切です。	操作パネルから [メンテナンス メニュー] の [フツウシ クロ セッティング] または [フツウシ カラー セッティング] の値を変更してみてください。

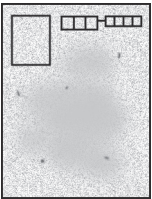現象	考えられる原因	処置
縦方向にスジが入る。 	イメージドラムユニットに傷がついています。	イメージドラムユニットを交換してください。 (98 ページ)
	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してください。 (94 ページ)
横方向にスジや点が周期的に入る。 	約 94mm 周期の場合は、イメージドラムユニットの緑の筒の部分に傷または汚れがついています。	柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージドラムユニットを交換してください。 (98 ページ)
	約 30mm 周期の場合は、イメージドラムユニット内にゴミが混入しています。	本体排紙トレイの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してください。(13 ページ)
	約 90mm 周期の場合は、定着器ユニットに傷がついています。	定着器ユニットを交換してください。 (103 ページ)
	イメージドラムユニットが光にさらされました。	イメージドラムユニットをプリンターの内部に戻し、数時間プリンターを使用しないでください。それでも直らない場合は、イメージドラムユニットを交換してください。
白地の部分が薄く汚れる。 	用紙が静電気を帯びています。	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
	厚い用紙を使用しています。	より薄手の用紙を使用してください。
	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してください。 (94 ページ)
文字の周辺がにじむ。 	LED ヘッドが汚れています。	LED ヘッドを柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。(111 ページ)
はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 	はがき、封筒に印刷すると、全体的にトナーが付着（かぶり）することがあります。	プリンターの故障ではありません。
	コート紙に印刷すると薄くトナーが付着（かぶり）することがあります。	コート紙はなるべく使用しないでください。

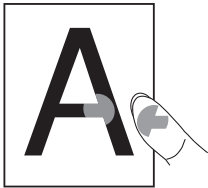現象	考えられる原因	処置
擦るとトナーがとれる。 	用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	プリンターのメニュー設定で [メディアウエイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウエイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。 (46 ページ、47 ページ)
	再生紙を使用しています。	プリンターのメニュー設定で [メディアウエイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。 (46 ページ)
光沢にムラが出る。 	用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	プリンターのメニュー設定で [メディアウエイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウエイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。 (46 ページ、47 ページ)
思った色合いで印刷されない。	トナーが残り少なくなっています。	トナーカートリッジを交換してください。 (94 ページ)
	[黒の生成] の設定がアプリケーションに合っていない。	プリンタードライバーの [黒の生成] で [CMYK トナーで生成] または、[黒トナーのみで生成] を選択してみてください。
	カラー調整を変更しています。	プリンタードライバーのカラーマッチングにしてください。
	カラーバランスがとれていません。	プリンターの操作パネルで濃度補正を実行してください。
	色ずれが起きています。	本体排紙トレイを開閉してください。または、プリンターの操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。
CMY 各色 100% のベタが薄い。	[CMY100%ノウド] が [ムコウ] になっています。	操作パネルから [カラー メニュー] の [CMY100% ノウド] を [ユウコウ] にしてください。(49 ページ)
PS プリンタードライバーで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。	書類中にシステムに存在しないフォントを使用しています。	書類中で使用しているフォントをシステムにインストールしてください。または、書類中で使用しているフォントをシステムに存在しているものに変更してください。

エラーメッセージを表示しているとき

- エラーコード (3桁の数字) を表示しているとき
「エラーコードを表示しているとき」(82 ページ) を参考に、該当するエラーコードを確認して処置を行なってください。
- エラーメッセージが英語のとき
「英語でメッセージを表示しているとき」(86 ページ) を参考に、該当するメッセージを確認して処置を行なってください。
- 下段にメッセージを表示しているとき
「下段に表示しているメッセージ」(86 ページ) を参考に、該当するメッセージを確認して処置を行なってください。

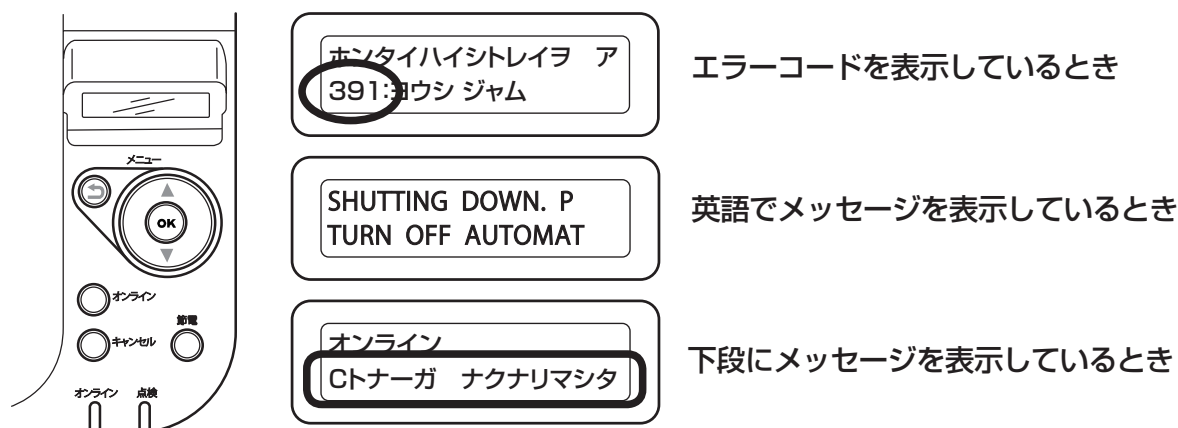

エラーコードを表示しているとき

エラーコード	メッセージ	処 置
168	ERROR	電源スイッチを OFF にしてしばらく待ってから電源スイッチを ON してください。それでも復旧しないときは、お客様相談センターへご連絡ください。(38 ページ)
171	ERROR	電源スイッチを OFF にしてしばらく待ってから電源スイッチを ON してください。それでも復旧しないときは、お客様相談センターへご連絡ください。(38 ページ)
175	ERROR	電源スイッチを OFF にしてしばらく待ってから電源スイッチを ON してください。それでも復旧しないときは、お客様相談センターへご連絡ください。(38 ページ)
177	ERROR	電源スイッチを OFF にしてしばらく待ってから電源スイッチを ON してください。それでも復旧しないときは、お客様相談センターへご連絡ください。(38 ページ)
182	ERROR	オプションのセカンドトレイユニットを取り付け直してください。(18 ページ)
310	ホンタイハイトレイ-プン	本体排紙トレイが開いています。閉めてください。
320	ティチャキ エラー	定着器ユニットが正しくセットされていません。セットし直してください。(103 ページ)
330	ベルト エラー	ベルトユニットが正しくセットされていません。セットし直してください。(101 ページ)
353	ドラムユニット ジュミヨウ	イメージドラムが寿命になりました。新しいイメージドラムユニットと交換してください。(98 ページ)
354	ティチャキ ジュミヨウ	定着器が寿命になりました。新しい定着器と交換してください。(103 ページ)

エラーコード	メッセージ	処 置
355	ベルト ユニョウ	ベルトユニットが寿命になりました。新しいベルトユニットと交換してください。(101 ページ)
356	ベルト ユニョウ	ベルトユニット内の廃棄トナーが一杯になりました。ベルトユニットと交換してください。(101 ページ)
370	かミヅマリ	紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(69 ページ)
371	かミヅマリ	紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(69 ページ)
372	かミヅマリ	紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(69 ページ)
380	かミヅマリ	紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(71 ページ)
381	かミヅマリ	紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(71 ページ)
382	かミヅマリ	紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(71 ページ)
385	かミヅマリ	紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(71 ページ)
389	かミヅマリ	紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(71 ページ)
390	かミヅマリ	MP トレイからの給紙中に、紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(72 ページ)
391	かミヅマリ	トレイ 1 からの給紙中に、紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(73 ページ)
392	かミヅマリ	トレイ 2 からの給紙中に、紙づまりが発生しました。 つまった用紙を取り除いてください。(74 ページ)
400	ヨウサイズ エラー	用紙サイズエラーが発生しました。 用紙を確認してください。
409	コウカンバイントレイ エラー	印刷中に、後方排紙トレイが操作されたため、印刷を停止しました。 復旧するには、つまった用紙を取り除いてください。 (75 ページ)
410	Y トナーガ アリマセン	イエロートナーカートリッジを新しいものと交換してください。 (94 ページ) 「413: K トナーガ アリマセン」が同時発生していないときにキャンセルボタンを押すと、エラーを解除し、「Y トナー コウカン」の表示しますが、モノクロ印刷することはできません。
411	M トナーガ アリマセン	マゼンタトナーカートリッジを新しいものと交換してください。 (94 ページ) 「413: K トナーガ アリマセン」が同時発生していないときにキャンセルボタンを押すと、エラーを解除し、「M トナー コウカン」の表示しますが、モノクロ印刷することはできません。
412	C トナーガ アリマセン	シアントナーカートリッジを新しいものと交換してください。 (94 ページ) 「413: K トナーガ アリマセン」が同時発生していないときにキャンセルボタンを押すと、エラーを解除し、「C トナー コウカン」の表示しますが、モノクロ印刷することはできません。
413	K トナーガ アリマセン	黒トナーカートリッジを新しいものと交換してください。(94 ページ)
417	K ハイキトナー フル	廃棄トナーボックスが一杯になりました。 K トナーカートリッジを交換してください。(94 ページ)

エラーコード	メッセージ	処 置
420	メモリーソカがハッピ	メモリーオーバーフローが発生しました。 オンラインボタンを押すと復旧します。
430	トレイ 1 が アリマセン	トレイ 1 が抜かれているため、印刷できません。トレイ 1 を正しくセットしてください。
440	トレイ 1 が アイテム	トレイ 1 が抜かれているため、トレイ 1 から印刷できません。トレイ 1 を正しくセットしてください。
460	MPトレイ サイズが ちがいます	MPトレイにセットしてある用紙のサイズが、印刷データと一致しません。 MPトレイに、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。
460	MPトレイ 30センチが ちがいます	MPトレイにセットしてある用紙が、印刷データと一致しません。MPトレイに、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。
461	トレイ 1 サイズが ちがいます	トレイ 1 にセットしてある用紙のサイズが、印刷データと一致しません。 トレイ 1 に、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。
461	トレイ 1 30センチが ちがいます	トレイ 1 にセットしてある用紙が、印刷データと一致しません。トレイ 1 に、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。
462	トレイ 2 サイズが ちがいます	トレイ 2 にセットしてある用紙のサイズが、印刷データと一致しません。 トレイ 2 に、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。
462	トレイ 2 30センチが ちがいます	トレイ 2 にセットしてある用紙が、印刷データと一致しません。トレイ 2 に、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。
490	MPトレイ 30センチ アリマセン	MPトレイの用紙がなくなりました。MPトレイに、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。
491	トレイ 1 30センチ アリマセン	トレイ 1 に用紙がありません。表示している用紙をセットしてください。
492	トレイ 2 30センチ アリマセン	トレイ 2 に用紙がありません。表示している用紙をセットしてください。
540	イエロートナーセンサー エラー	イエロートナーセンサーに異常発生、またはイメージドラムが正しくセットされていません。 正しくセットされているか確認してください。 エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。 (94 ページ、98 ページ)
541	マゼンタトナーセンサー エラー	マゼンタトナーセンサーに異常発生、またはイメージドラムが正しくセットされていません。 正しくセットされているか確認してください。 エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。 (94 ページ、98 ページ)
542	シアントトナーセンサー エラー	シアントトナーセンサーに異常発生、またはイメージドラムが正しくセットされていません。 正しくセットされているか確認してください。 エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。 (94 ページ、98 ページ)
543	黒トナーセンサー エラー	黒トナーセンサーに異常発生、またはイメージドラムが正しくセットされていません。 正しくセットされているか確認してください。 エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。 (94 ページ、98 ページ)
544	イエローカートリッジのロック (青色) の位置が正しくありません。 トナーカートリッジのロックの位置を確認してください。	イエロートナーカートリッジのロック (青色) の位置が正しくありません。 トナーカートリッジのロックの位置を確認してください。(96 ページ)
545	マゼンタカートリッジのロック (青色) の位置が正しくありません。 トナーカートリッジのロックの位置を確認してください。	マゼンタトナーカートリッジのロック (青色) の位置が正しくありません。 トナーカートリッジのロックの位置を確認してください。(96 ページ)

エラーコード	メッセージ	処 置
546	C カートリッジのロックが 解除されません	シアントナーカートリッジのロック（青色）の位置が正しくありません。トナーカートリッジのロックの位置を確認してください。（96 ページ）
547	K カートリッジのロックが 解除されません	黒トナーカートリッジのロック（青色）の位置が正しくありません。トナーカートリッジのロックの位置を確認してください。（96 ページ）
550 554 614 620	サイキ Y トナーが ありません	イエロートナーカートリッジが当社指定品ではありません。正しいトナーカートリッジをセットしてください。（96 ページ）
551 555 615 621	サイキ M トナーが ありません	マゼンタトナーカートリッジが当社指定品ではありません。正しいトナーカートリッジをセットしてください。（96 ページ）
552 556 616 622	サイキ C トナーが ありません	シアントナーカートリッジが当社指定品ではありません。正しいトナーカートリッジをセットしてください。（96 ページ）
549 553 557 617 623	サイキ K トナーが ありません	黒トナーカートリッジが当社指定品ではありません。正しいトナーカートリッジをセットしてください。（96 ページ）
563	ドラムユニットが 寿命になりました	イメージドラムが寿命になりました。 新しいイメージドラムユニットと交換してください。交換するまで、このメッセージを表示します。 （98 ページ）
581	リョウモンインサートが できません	後方排紙トレイが開いているため、両面印刷ができません。後方排紙トレイを閉じてください。（48 ページ）
610	Y トナーの レベルが低いです	イエロートナーカートリッジがセットされていません。セットしてください。（96 ページ）
611	M トナーの レベルが低いです	マゼンタトナーカートリッジがセットされていません。セットしてください。（96 ページ）
612	C トナーの レベルが低いです	シアントナーカートリッジがセットされていません。セットしてください。（96 ページ）
613	K トナーの レベルが低いです	黒トナーカートリッジがセットされていません。セットしてください。（96 ページ）
983	ERROR	不適切なトナーカートリッジが使用されています。 トナーカートリッジの型名を確認してください。 （117 ページ）
	お使いのプリンターが ユーザーズマニュアルに 記載されている	当社指定外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能が発揮できない場合があります。 また当社指定外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となるか、または保守契約の対象外となります。 以上の点をご理解のうえ当社指定外の消耗品をご使用される場合は、次の操作を行ってください。 (1) プリンターの電源を切ります。 (2) ●（キャンセル）ボタンを押しながらプリンターの電源を入れます。 (3) 操作パネルに【オンライン】と表示されたら ●（キャンセル）ボタンから指を離します。 上記の操作履歴は装置内部に記録されます。ご不明な点はお客さま相談センターに連絡してください。

英語でメッセージを表示しているとき

インデックス	メッセージ	処 置
P	POWER OFF AND WAIT FOR A WHILE 126 : CONDENSING ERROR	プリンターが結露しています。電源を切って、しばらくお待ちください。(38 ページ)
	POWER OFF/ON nnn ERROR	エラーが発生しました。プリンターの電源をオフ / オンしてください。それでも復旧しないときは、お客様相談センターへご連絡ください。 (16 ページ、38 ページ)
S	SERVICE CALL nnn ERROR	表示しているエラーコードを確認し、処置を行います。 (82 ページ)

下段にメッセージを表示しているとき


インデックス	メッセージ	処 置
アルファベット	C トナーが ナカリマシタ	シアントナーがありません。新しいトナーカートリッジと交換してください。(94 ページ)
	C トナーが セットサレテイマセ	シアントナーが装着されていません。シアントナーを取り付けてください。(96 ページ)
	C トナーコカシ	シアントナーがありません。新しいトナーカートリッジと交換してください。この状態でカラーデータを受信した場合には、「412 : C トナーが アリマセン」のエラーとなります。モノクロデータを受信した場合は、そのまま印刷できます。(94 ページ)
	マモカ C トナーコカシ	シアントナーが少なくなっています。新しいトナーカートリッジを準備してください。(117 ページ)
	C イメージドラムセンサー エラー	シアントナーセンサーに異常発生、またはイメージドラムが正しくセットされていません。 正しくセットされているか確認してください。 (96 ページ)
	K トナーが ナカリマシタ	黒トナーがありません。新しいトナーカートリッジと交換してください。(94 ページ)
	K トナーが セットサレテイマセ	黒トナーが装着されていません。黒トナーを取り付けてください。(96 ページ)
	マモカ K トナーコカシ	黒トナーが少なくなっています。または、廃棄トナーボックスがもうすぐ一杯になります。新しいトナーカートリッジを準備してください。(117 ページ)
	K イメージドラムセンサー エラー	黒トナーセンサーに異常発生、またはイメージドラムが正しくセットされていません。 正しくセットされているか確認してください。 (96 ページ)
	K ハイキトナー フル トナーコカシ	廃棄トナーがいっぱいになりました。新しい黒トナーカートリッジと交換してください。(96 ページ)

インデックス	メッセージ	処 置
アルファベット	M トナーが ナカリマシ	マゼンタトナーがありません。新しいトナーカートリッジと交換してください。(94 ページ)
	M トナーが セットサレイマセ	マゼンタトナーが装着されていません。マゼンタトナーを取り付けてください。(96 ページ)
	M トナーコカン	マゼンタトナーがありません。新しいトナーカートリッジと交換してください。この状態でカラーデータを受信した場合には、「411 : M トナーが アリマセン」のエラーとなります。モノクロデータを受信した場合は、そのまま印刷できます。(94 ページ)
	マモク M トナーコカン	マゼンタトナーが少なくなっています。新しいトナーカートリッジを準備してください。(117 ページ)
	M イメージドラムセンサー エラー	マゼンタトナーセンサーに異常発生、またはイメージドラムが正しくセットされていません。 正しくセットされているか確認してください。 (96 ページ)
	MP トレイ ヨシガ アリマセン	MP トレイの用紙がなくなりました。用紙をセットしてください。(42 ページ)
	エラー POSTSCRIPT	ポストスクリプトエラーが発生しました。印刷データを確認してください。
	Y トナーが ナカリマシ	イエロートナーがありません。新しいトナーカートリッジと交換してください。(94 ページ)
	Y トナーが セットサレイマセ	イエロートナーが装着されていません。イエロートナーを取り付けてください。(96 ページ)
	Y トナーコカン	イエロートナーがありません。新しいトナーカートリッジと交換してください。この状態でカラーデータを受信した場合は、「410 : Y トナーが アリマセン」のエラーとなります。モノクロデータを受信した場合は、そのまま印刷できます。(94 ページ)
	マモク Y トナーコカン	イエロートナーが少なくなっています。新しいトナーカートリッジを準備してください。(117 ページ)
	Y イメージドラムセンサー エラー	イエロートナーセンサーに異常発生、またはイメージドラムが正しくセットされていません。 正しくセットされているか確認してください。 (96 ページ)

インデックス	メッセージ	処 置
ア行	インサットリカシ	印刷が制限されているため、データを削除しました。 オンラインボタンを押すと、メッセージは消えます。
カ行	カミコミツパイ n	メッセージデータの書き込み中にエラーが発生しました。 データを確認してください。nは1～5の数字でエラー 詳細を示します。お客様相談センターへご連絡ください。
	カラーセゲン・インサットリカシ	カラー印刷が制限されているため、データを削除しました。 オンラインボタンを押すと、メッセージは消えます。
	カラーセゲン・モノクロインサツマシタ	カラー印刷が制限されているため、モノクロで印刷しまし た。 オンラインボタンを押すと、メッセージは消えます。
	カラートナーが アリマセシ・インサットリカシ	カラートナーが無い状態で、カラーデータを受信した場合、 ジョブをキャンセルするモードになっていたため、データ を削除しました。 オンラインボタンを押すと、メッセージは消えます。
サ行	ショウキョ タイショウ ファイル フル	消去待ちのファイルがいっぱいになりました。ファイルを 削除してください。
タ行	ア タンインサツエラー	丁合印刷中にエラーが発生しました。解決するには、印刷 データを少なくしてください。 オンラインボタンを押すと、エラーメッセージは消えます。
	ファイルシステム カミコミキン	書き込みが禁止されているファイルをファイルシステムに 書き込もうとしています。
	ファイルシステムアクセスエラー	ファイルシステム・アクセスエラーが発生しました。 オンラインボタンを押すと、エラーメッセージは消えます。
	メモク テイチヤキ コウカン	定着器ユニットの寿命が近づいています。新しい定着器ユ ニットを準備してください。(117 ページ)
	テイチヤキ ジ ユミョウ	定着器ユニットが寿命になりました。新しい定着器ユニ ットと交換してください。(103 ページ)
	メモクドラム ユニット コウカン	イメージドラムユニットの寿命が近づいています。新しい イメージドラムユニットを準備してください。 (117 ページ)
	ドラム ユニット ジ ユミョウ	イメージドラムユニットが寿命になりました。新しいイ メージドラムユニットと交換してください。 (98 ページ)
	トレイ 1 ヨウシカ アリマセシ	トレイ 1 の用紙がなくなりました。用紙をセットしてく ださい。(42 ページ)
	トレイ 2 ヨウシカ アリマセシ	トレイ 2 の用紙がなくなりました。用紙をセットしてく ださい。(42 ページ)
	トレイ 1 カセットがアリマセシ	カセットを戻してください。
ナ行	ニンショウ インサツ ホン カンギレ	保存期間が過ぎた暗号化認証印刷ジョブを削除しました。 オンラインボタンを押すと、メッセージは消えます。
ハ行	ファイルシステム フル	ファイルシステムの空き容量がなくなりました。フラッ シュメモリー内のデータを削除してください。
	メモクベルト コウカン	ベルトユニットの寿命が近づいています。新しいベルトユ ニットを準備してください。(117 ページ)
	ベルト ジ ユミョウ	ベルトユニットが寿命になりました。新しいベルトユニ ットと交換してください。(101 ページ)
マ行	ムコ データ	無効なデータを受信しました。 オンラインボタンを押すと、メッセージは消えます。
	ムコ ニンショウ データ	無効な認証印刷データを受信したため、データを削除しま した。 オンラインボタンを押すと、メッセージは消えます。

その他のトラブル

その他のトラブル

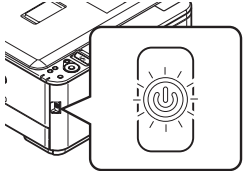現象	考えられる原因	処置
電源スイッチのLED ランプが、約 0.3 秒周期で高速に点滅している。 	本機が故障しています。	 直ちに電源コードを抜き、お客様相談センターへご連絡ください。
よく紙づまりが起こる。	給紙ローラーが汚れています。	給紙ローラーとプリンター内部の清掃を行ってください。(111 ページ)
印刷処理が中断する。	プリンターケーブルが断線しています。	プリンターケーブルを取り替えてください。
	パソコンのタイムアウトにかかっています。	タイムアウトを長く設定してください。
異常音がする。	プリンターが傾いています。	安定した水平な場所に設置してください。
	プリンター内部に用紙くずや異物があります。	プリンター内部を点検し、取り除いてください。
	本体排紙トレイが開いています。	本体排紙トレイの左右を押して閉じてください。(13 ページ)
共振音がする。	プリンター内部の温度が上昇している状態で、幅狭用紙や厚紙などに印刷をしています。	プリンターの故障ではありません。そのままお使いください。
すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。	イメージドラムユニットのクリーニング動作を行っていることがあります。	印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。
	定着器の温度を調整しています。	しばらくお待ちください。
	他のインターフェースからのデータを処理しています。	印刷処理が中断するまでお待ちください。
印刷の途中で印刷が止まる。	連続印刷などで定着器の温度が上昇したため、間欠印刷により温度を調整しています。 間欠印刷とは、一定の間隔をおいて印刷することです。	適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますので、電源を切らずにそのままお待ちください。
	長時間の連続印刷などでプリンターの内部温度が上昇したため、間欠印刷や印刷一時停止により温度調整をしています。	適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますので、電源を切らずにそのままお待ちください。
	プリンターケーブルが断線しています。	プリンターケーブルを取り替えてください。
	パソコンのタイムアウトにかかっています。	タイムアウトを長く設定してください。
すべてのページが印刷されない。	WSD ポートが使われています。	印刷先のポートを Standard TCP/IP Port に変更してください。
印刷が自動的にキャンセルされます。	プリントジョブアカウンティング (オプション) を使用している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷制限になっている可能性があります。	「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

現象	考えられる原因	処置
印刷が遅い。	印刷処理をパソコン側でも行っています。	処理速度の速いパソコンを使用してください。
	〔印刷オプション〕の〔高精細〕を選択しています。	プリンタードライバーの〔印刷オプション〕で〔きれい〕または〔ふつう〕を指定してください。
	印刷データが複雑です。	印刷データを簡単にしてください。
メモリー不足になる。	複数のアプリケーションを同時に起動してます。	使用していないアプリケーションを終了してください。
	Mac OS X をお使いのかたは、デスクトップ・プリントモニターのメモリーサイズが不足しています。	メモリーサイズを大きくしてください。
多くの書体を使用した文書を印刷すると、PostScript エラーになる。	MacOS の制限です。	〔用紙設定〕 - 〔PostScript オプション〕で〔ダウンロード可能フォントの制限なし〕にチェックを付けてください。
プリンタードライバーの表示がおかしい。	プリンタードライバーが正しく動作していない可能性があります。	プリンタードライバーを一旦削除した後、再インストールを行ってください。

Windows に関する制限事項


Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/ Windows 7/ Windows Vista/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008をお使いのかたは、プリンタードライバーやソフトウェアの使用において、制限が発生することがあります。

詳しくは、ホームページに掲載の活用マニュアルをご覧ください。


色ずれを調整したいとき

本機は、自動的に色ずれ補正調整を行っていますが、色ずれが気になる場合は、下の手順で調整します。

- 1 操作パネルに[CMYK]または[オンライン]と表示していることを確認します。

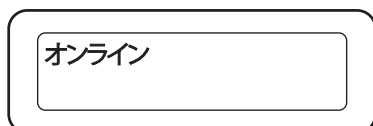


- 2 ▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押し [カンリシャヨウ メニュー] を表示します。

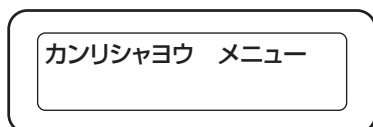


OK ボタンを押すと、パスワード入力画面が出てきます。

パスワードを入力します。(工場出荷時のパスワードは、999999 です)


OK ボタンを押すと、[ネットワーク セッテイ]が表示されます。

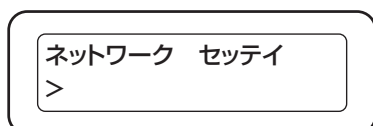


▼ ボタンまたは▲ ボタンを数回押して [カラー セッテイ] を表示させます。

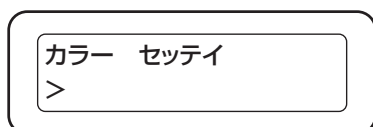

- 3 OK ボタンを押します。

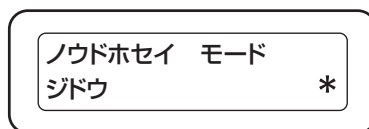

- 4 ▲ ボタンを数回押し、[ジドウ イロズレ ホセイ ジッコウ]を表示させ、OK ボタンを押します。

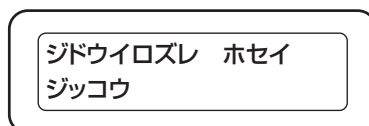


完了すると、操作パネルに[CMYK]または[オンライン]と表示します。


濃度を調整したいとき

本機は、自動的に濃度補正調整を行っていますが、印刷濃度が気になる場合は、下の手順で調整します。

- 1 操作パネルに[CMYK]または[オンライン]と表示していることを確認します。

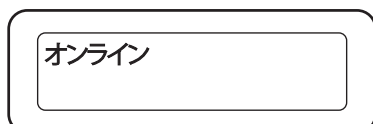


- 2 ▼ボタンまたは▲ボタンを数回押し[カンリシャヨウ メニュー]を表示します。

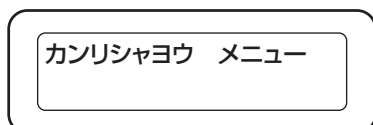


OK ボタンを押すと、パスワード入力画面が出てきます。

パスワードを入力します。(工場出荷時のパスワードは、999999 です)


OK ボタンを押すと、[ネットワーク セッテイ]が表示されます。

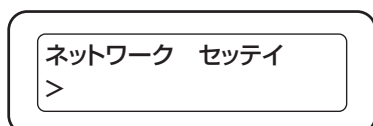


▼ボタンまたは▲ボタンを数回押して[カラー セッテイ]を表示させます。

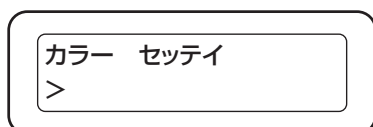

- 3 OK ボタンを押します。

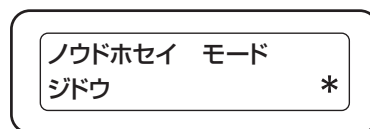

- 4 ▼ボタンを押し[ノウド ホセイ ジッコウ]を表示させ、OK ボタンを押します。

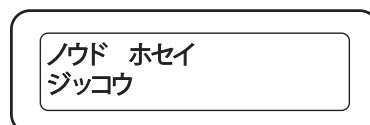

完了すると、操作パネルに[CMYK]または[オンライン]と表示します。

4 章 メンテナンス

トナーカートリッジの交換	94
トナーカートリッジの交換の目安	94
トナーカートリッジの種類と印刷できる枚数	95
トナーカートリッジの見分けかた	95
交換の手順	96
イメージドラムユニットの交換	98
イメージドラムユニットの寿命	98
製品の確認	98
イメージドラムユニット、トナーカートリッジを同時に交換する場合	98
イメージドラムユニットのみ交換する場合	99
ベルトユニットの交換	101
メンテナンス品 5 年間無償提供について	101
ベルトユニットの寿命	101
交換の手順	101
定着器ユニットの交換	103
メンテナンス品 5 年間無償提供について	103
定着器ユニットの寿命	103
交換の手順	103
給紙ローラーの交換	105
メンテナンス品 5 年間無償提供について	105
給紙ローラーの寿命	105
交換の手順（トレイ 1）	105
交換の手順（トレイ 2）	108
交換の手順（MP トレイ）	110
プリンターの清掃	111
プリンター本体	111
LED ヘッド	111
給紙ローラー（トレイ 1、トレイ 2）	112
給紙ローラー（MP トレイ）	112

トナーカートリッジの交換

⚠警告

 トナーまたは、トナーカートリッジを火中に投入しないでください。トナーがはねて、やけどの原因になります。	 トナーカートリッジを、火気のある場所に保管しないでください。引火して、火災ややけどの原因になります。	 こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより発火する可能性があります。床などにこぼれてしまったトナーは、ぬれた布などでふき取ってください。
---	--	---

⚠注意

 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。	 トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにしてください。もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。	 トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。
 トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。	 トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。	 トナーを飲み込んだ場合は、はきだしてください。必要に応じて医師の診断を受けてください。
 紙づまりの処置やトナーカートリッジを交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。	 トナーカートリッジを分解しないでください。トナーが飛び散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を汚す原因となります。	 使用済みのトナーカートリッジは、トナーが飛び散らないように袋に入れて保管してください。

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに〔* トナーコウカン ジュンビ〕（*はトナーの色を表わします。）のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると、〔トナーガ アリマセン〕を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。〔トナーコウカン ジュンビ〕を表示してから〔トナーガ アリマセン〕になるまでに印刷できる枚数は、約200枚です。

シアン（青色）、マゼンタ（赤色）、イエロー（黄色）のトナーカートリッジが寿命になっても、印刷するときにプリンタードライバーで〔モノクロ〕または〔グレースケール〕を指定し、モノクロで印刷することもできます。ただし、イメージドラムを傷つける原因となりますので、すみやかに、寿命になったトナーカートリッジを新しいものと交換してください。

トナーカートリッジの種類と印刷できる枚数

トナーカートリッジの印刷可能枚数は、以下のとおりです（A4 片面印刷、印字濃度は工場出荷時の設定）。

スタータートナーカートリッジは製品購入時に添付されているトナーカートリッジです。

■スタータートナーカートリッジのとき

種 類	カラートナー	ブラック（黒色）
スタータートナーカートリッジ	2,000 枚	2,000 枚

（弊社社内試験による参考値）

■トナーカートリッジのみを交換したとき

種 類	カラートナー	ブラック（黒色）
トナーカートリッジ（大）	5,000 枚	5,000 枚
トナーカートリッジ	3,000 枚	3,500 枚

（ISO/IEC19798 に準拠）

■イメージドラムユニット交換時、添付トナーカートリッジを使用したとき


種 類	カラートナー	ブラック（黒色）
添付トナーカートリッジ	1,000 枚	1,000 枚

（弊社社内試験による参考値）



- ・ トナーカートリッジは C332/MC363 専用品をお求めください。その他の機種用のトナーカートリッジは本機ではご使用になりません。
- ・ 本機用のトナーカートリッジを他の機種でご使用になることはできません。

トナーカートリッジの見分けかた

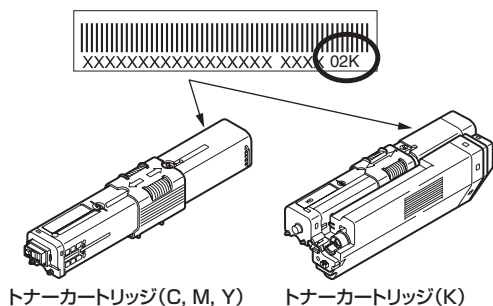

トナーカートリッジに貼ってあるバーコードの下 3 桁で見分けます。

下 3 桁	種 類	色
05K	トナーカートリッジ（大）	シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック
35K	トナーカートリッジ	ブラック
03K	トナーカートリッジ	シアン、マゼンタ、イエロー

交換の手順

ここではシアン（青色）トナーカートリッジを交換する場合を例にしています。

- 1 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます。




やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。




- 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、本体排紙トレイを完全に開いてください。

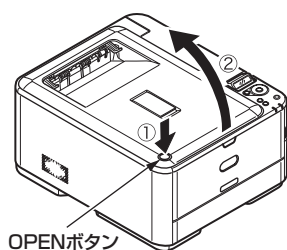

- 2 交換するトナーカートリッジの位置を確認します。

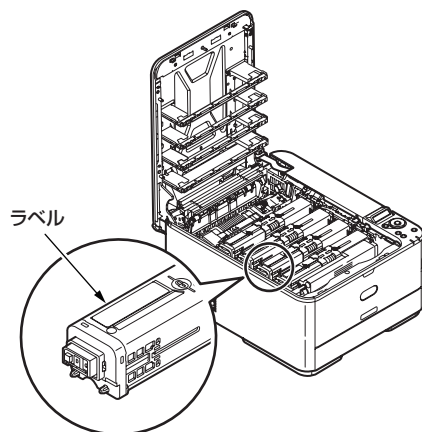


- 3 トナーカートリッジのロック（青色）を右へスライドさせ、ロックを解除します。

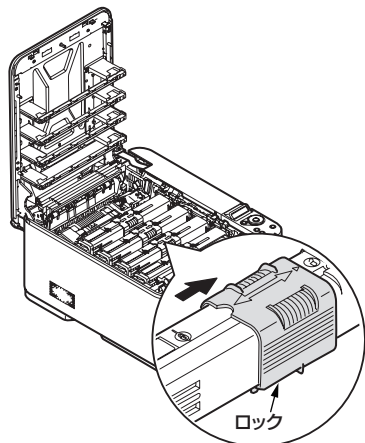


- 4 先にトナーカートリッジの右端を持ち上げ、取り出します。



使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れてください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。

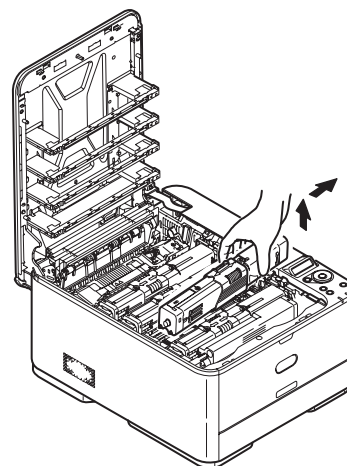


- 5 新しいトナーカートリッジを取り出し、軽く上下左右に振ります。

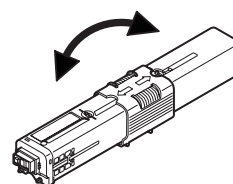


- 黒トナーカートリッジは、シアン、マゼンタ、イエロートナーカートリッジとは形状が異なります。




- 黒いキャップは取り外さないでください。

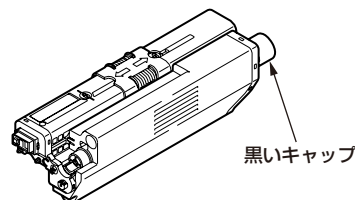


- 6 トナーカートリッジの色のラベルと、プリンター内部の色のラベルの位置が合うように、トナーカートリッジの左側から差し込み、右側も確実にセットします。

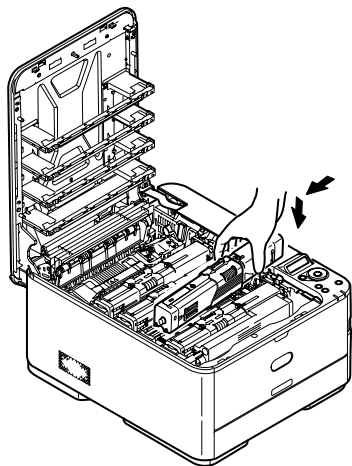


- 7 トナーカートリッジの右側を押さえながら青いロックを左にスライドさせ、トナーカートリッジを固定します。

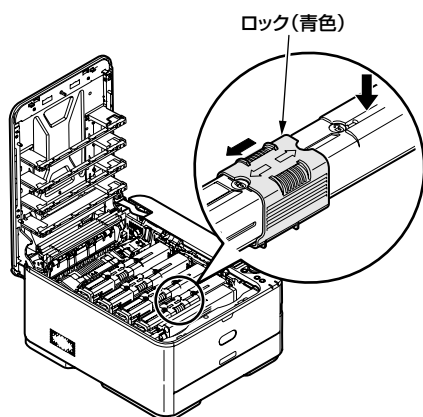

- 8 柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッドを軽く拭きます。

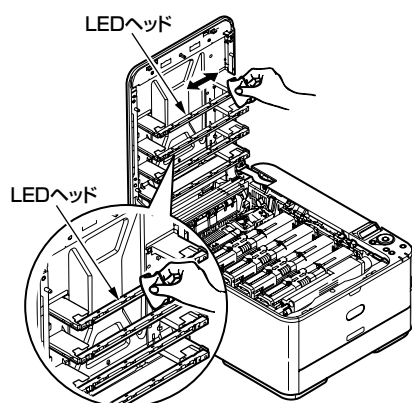

- 9 本体排紙トレイを閉じます。

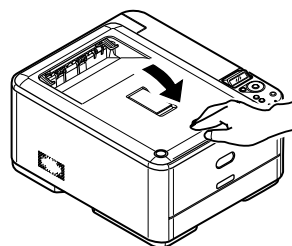

- 10 使用済みのトナーカートリッジの回収にご協力ください。
詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

メモ • やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

- 注** • 開封後 1 年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。
• 使用中のトナーカートリッジ / イメージドラムユニットを装置間で入れ替えると、トナー使用量が正常にカウントされなくなります。
• 【トナーガ アリマセン】表示の後も、本体排紙トレイを開閉することにより A4 サイズ、ISO パターンで約 100 枚 (約 20 枚を 5 回) 印刷することができますが、それ以降の印刷動作ができなくなります。イメージドラムユニットの故障の原因となりますので、トナーカートリッジを交換してください。
• 商品本来の性能を発揮させるために、OKI 純正の消耗品をご使用ください。
• 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

イメージドラムユニットの交換

イメージドラムユニットの寿命

イメージドラムユニットが寿命になると操作パネルに「ドラム ユニット コウカン ジュンビ」のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると「ドラム ユニット ジュミョウ」を表示して印刷を停止します。

イメージドラムユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙（片面印刷時）で約 20,000 枚です。ただし、これは一般的な使用状況（一度に 3 枚ずつ）で印刷した場合の枚数です。1 枚ずつ印刷する場合には、約半分ドラム寿命になります。

実際の印刷枚数は、使用条件によっては上記の目安より更に少なくなる場合があります。


「ドラム ユニット コウカン ジュンビ」を表示してから「ドラム ユニット ジュミョウ」になるまでの目安は、約 1,000（初期設定）枚です。（A4 サイズ、片面印刷、一度に 3 枚ずつ印刷した場合）
それ以上印刷を続けると、強制的に印刷を停止します。

製品の確認


以下の製品がすべて揃っていることを確認します。

注 ブラック（黒色）のトナーカートリッジは、イメージドラムユニットの下、緩衝材の下に格納されています。

□ カラートナーカートリッジ 各色 1 個ずつ
シアン（青色）、マゼンタ（赤色）、イエロー（黄色）

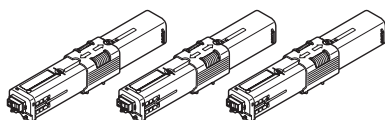


□ イメージドラムユニット 1 個

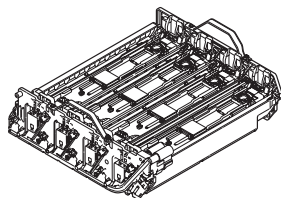

□ ブラックトナーカートリッジ（黒色） 1 個

注 • 本トナーカートリッジは、箱の一番下に格納されています。
• 黒いキャップは取り外さないでください。

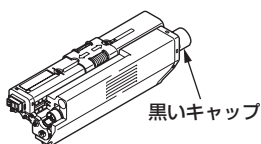

イメージドラムユニット、トナーカートリッジを同時に交換する場合

1 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます。




やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



• 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、本体排紙トレイを完全に開いてください。

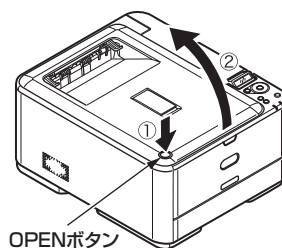


2 イメージドラムユニットの取っ手（青色）を持ち、取り出します。




警告


使用済みイメージドラムユニットとトナーカートリッジは絶対に火の中に入れてください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。

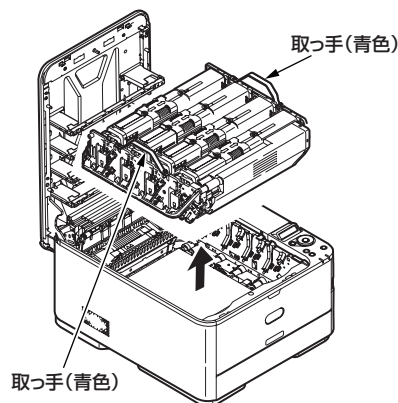

3 新しいイメージドラムユニットを取り出し、サイドキャップ（2 か所）とトップキャップ（4 か所）を外します。

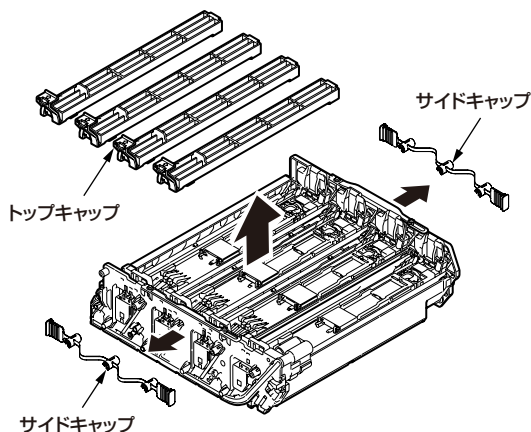


- 4 イメージドラムユニットを、K トナーカートリッジの位置が手前になるようにプリンター本体にセットします。

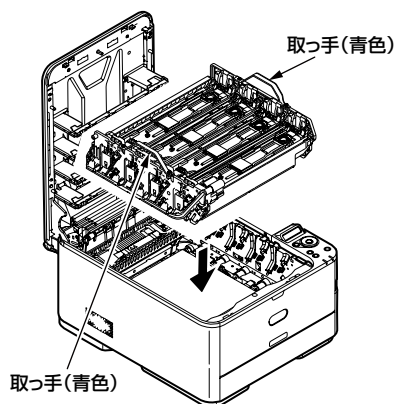

- 5 新しいトナーカートリッジ (4本) を取り付けます。
トナーカートリッジの交換 手順 5～7 (96 ページ)

- 6 本体排紙トレイを閉じます。

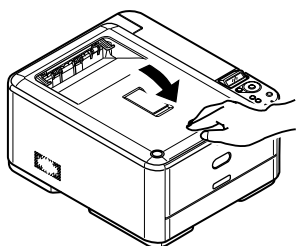

- 7 使用済みのトナーカートリッジとイメージドラムユニットの回収にご協力ください。
詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

イメージドラムユニットのみ交換する場合


イメージドラムユニットのみを交換し、トナーカートリッジは今まで使用していたものを取り付ける場合の手順です。

- 注**
- 今まで使用していたトナーカートリッジを新しいイメージドラムユニットに取り付けて使用すると、それぞれのトナーカートリッジの残量表示は正しく表示されなくなります。
また交換後まもなく「トナーコウカン ジュンビ」または「トナー コウカンシテクダサイ」になる場合があります。
 - イメージドラムユニットを交換したら、そのまま寿命になるまでお使いください。寿命前に取り外したイメージドラムユニットを他の装置で使用すると、寿命が正しく表示されなくなります。
 - 開封後 1 年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムユニットを準備してください。
 - 製品本来の性能を発揮させるために、OKI 純正の消耗品をご使用ください。
 - 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- 1 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます。

注意 やけどのおそれがあります。
定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

- 注**
- 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、本体排紙トレイを完全に開いてください。

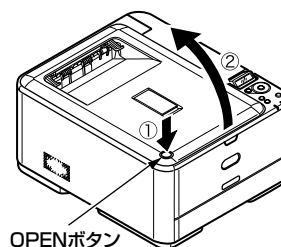

- 2 トナーカートリッジ 4本を取り出し、平らな場所に置きます。


トナーカートリッジの交換 手順 2～4 (96 ページ)

- 3 イメージドラムユニットの取っ手（青色）を持ち、取り出します。




警告


使用済みイメージドラムユニットとトナーカートリッジは絶対に火の中に入れてください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。

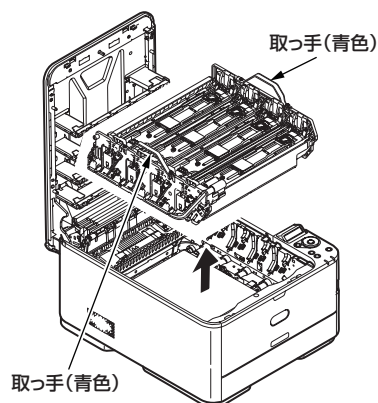

- 4 新しいイメージドラムユニットを取り出し、サイドキャップ（2 か所）とトップキャップ（4 か所）を外します。

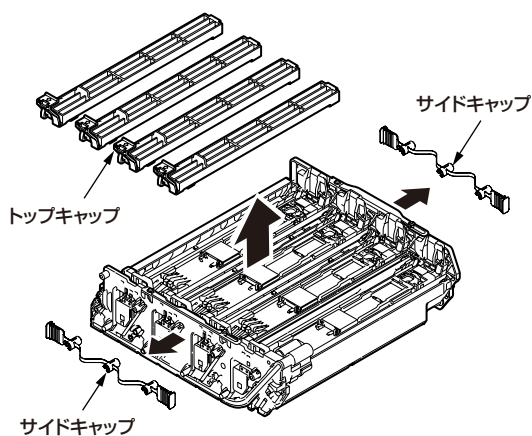


- 5 イメージドラムユニットを、K トナーカートリッジの位置が手前になるようにプリンター本体にセットします。

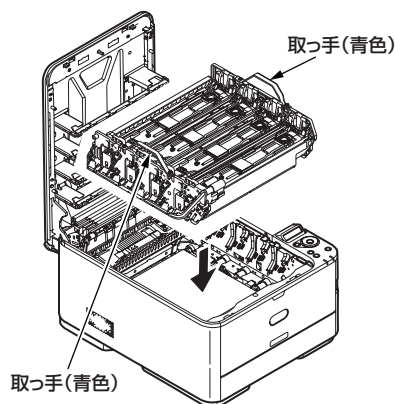

- 6 2 で取り出したトナーカートリッジを取り付けます。

 トナーカートリッジの交換 手順 6～7 (97 ページ)

- 7 本体排紙トレイを閉じます。

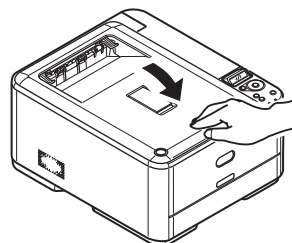

- 8 使用済みのイメージドラムユニットの回収にご協力ください。
詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。



やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。



イメージドラムユニットに添付のトナーカートリッジの保管については、以下のことに注意してください。

- ・イメージドラムカートリッジに取り付けるまで、ポリ袋を開封しないでください。
- ・高温・多湿・直射日光をさけ、-10℃～35℃の環境で保管してください。
- ・小児の手が届かない所へ保管してください。

ベルトユニットの交換

メンテナンス品 5 年間無償提供について

ご購入日から起算して 5 年以内にメンテナンスユニット（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラーセット）が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。

交換品は、お使いのメンテナンスユニットの寿命を確認した上で送付させていただき、交換作業についてはお客様で行なっていただきます。

本サービスの利用については、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポート」を必ずご確認ください。

申込方法は、ホームページ（<https://www.oki.com/jp/printing/>）をご覧ください。

ベルトユニットの寿命

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベルト コウカン ジュンビ]のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[ベルト ジュミョウ]を表示し印刷を停止しますので、新しいベルトユニットに交換してください。

ベルトユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙（片面印刷時）で約 60,000 枚です。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合（一度に 3 枚ずつ）の枚数です。1 枚ずつ印刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。

[ベルト コウカン ジュンビ]を表示してから[ベルト ジュミョウ]になるまでの目安は、約 1,000（初期設定）枚です。（A4 サイズ、片面印刷、一度に 3 枚ずつ印刷した場合）

[ベルト ジュミョウ]表示の後、本体排紙トレイを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンターの故障の原因となりますので、ベルトユニットを交換してください。

ベルトユニットを変換したら、そのまま寿命になるまでお使いください。寿命前に取り外したベルトユニットを他の装置で使用すると、寿命が正しく表示されなくなります。

交換の手順

- 1 プリンターの電源を切ります。
電源の切りかた（38 ページ）

- 2 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます

⚠ 注意


やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。




- ・消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、本体排紙トレイを完全に開いてください。

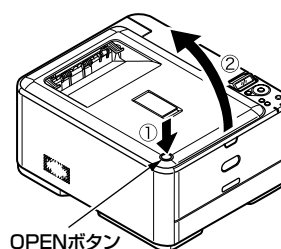


- 3 イメージドラムユニットの取っ手（青色）を持ち、取り出します。

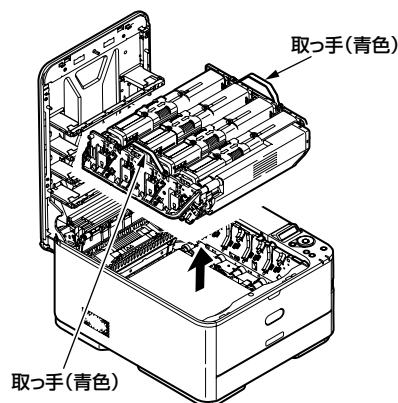


- 4 イメージドラムユニットを平らな場所に置き、黒い紙をかけておきます。

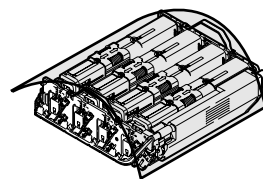



- 5 ベルトユニットのロックレバー(青色)に指を入れ、ロックレバーを手前に起こし、取り出します。

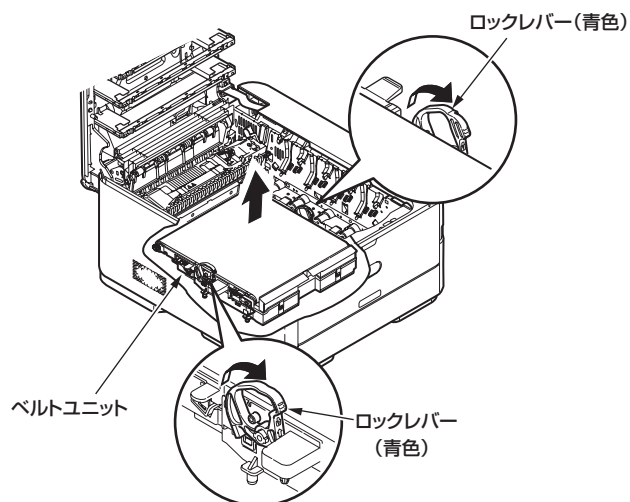


- 6 新しいベルトユニットを準備します。

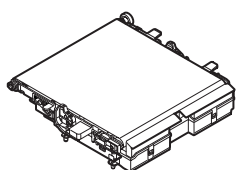


- 7 両端のロックレバー(青色)を持ち、プリンター内部にセットします。

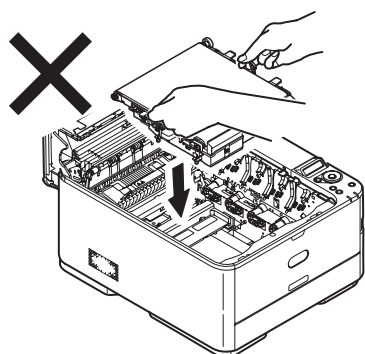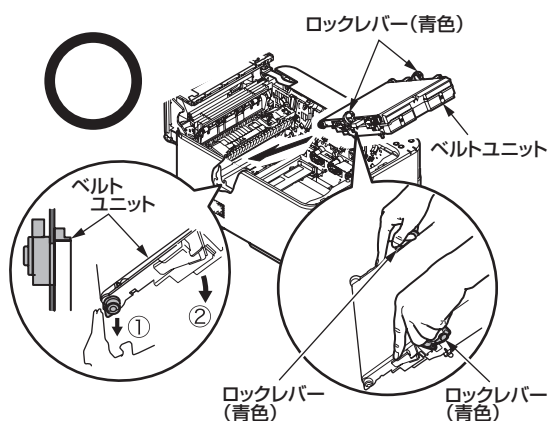


- 8 ロックレバーを本体奥側へ倒し、ロックをします。

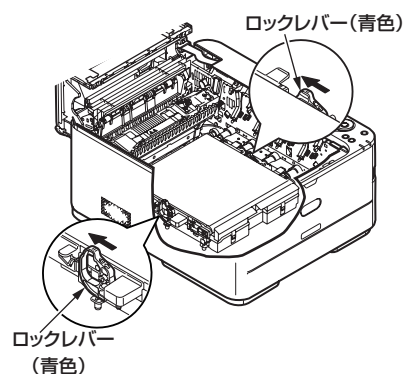

- 9 3で取り出したイメージドラムユニットを、Kトナーカートリッジの位置が手前になるようにプリンター本体にセットします。

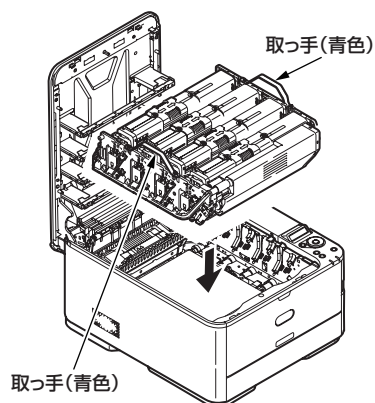

- 10 本体排紙トレイを閉じます。

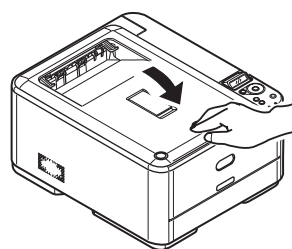

- 11 使用済みのベルトユニットの回収にご協力ください。
詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

メモ • やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

■ 定着器ユニットの交換

メンテナンス品 5 年間無償提供について

ご購入日から起算して 5 年以内にメンテナンスユニット（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラーセット）が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。

交換品は、お使いのメンテナンスユニットの寿命を確認した上で送付させていただき、交換作業についてはお客様で行なっていただきます。

本サービスの利用については、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポート」を必ずご確認ください。

申込方法は、ホームページ（<https://www.oki.com/jp/printing/>）をご覧ください。

定着器ユニットの寿命

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに「テイチャクキ コウカン ジュンビ」のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに「テイチャクキ ジュミョウ」のメッセージが表示され、印刷を停止しますので、新しい定着器ユニットに交換してください。

定着器ユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙（片面印刷時）で約 60,000 枚です。


「テイチャクキ コウカン ジュンビ」を表示してから「テイチャクキ ジュミョウ」になるまでの目安は、A4 サイズ（片面印刷）で約 1,000（初期設定）枚です。

「テイチャクキ ジュミョウ」表示の後、本体排紙トレイを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンターの故障や紙詰まりの原因となりますので、定着器ユニットを交換してください。

定着器ユニットを交換したら、そのまま寿命になるまでお使いください。寿命前に取り外した定着器ユニットを他の装置で使用すると、寿命が正しく表示されなくなります。


交換の手順

- 1 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。


- 注** • 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、本体排紙トレイを完全に開いてください。

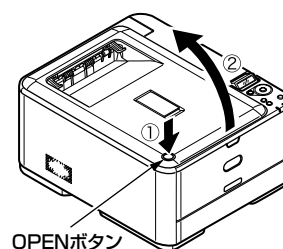

- 2 定着器ユニットの固定レバー（2 か所）を手前に倒し、ロックを解除します。

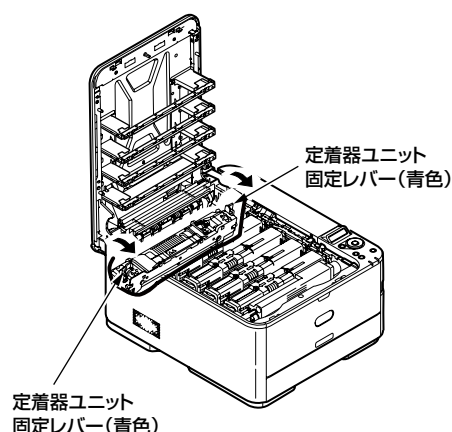


- 3 定着器ユニットを取り出します。

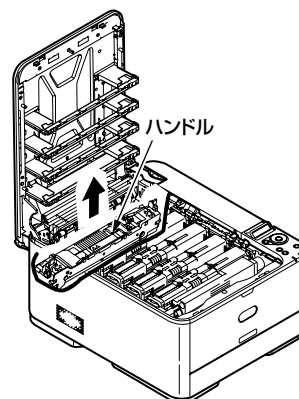


4 新しい定着器ユニットを開封します。

5 新しい定着器ユニットの保護テープをはがし、青いレバーを矢印の方向に押しながら、オレンジ色のストッパーリリースを取り外します。

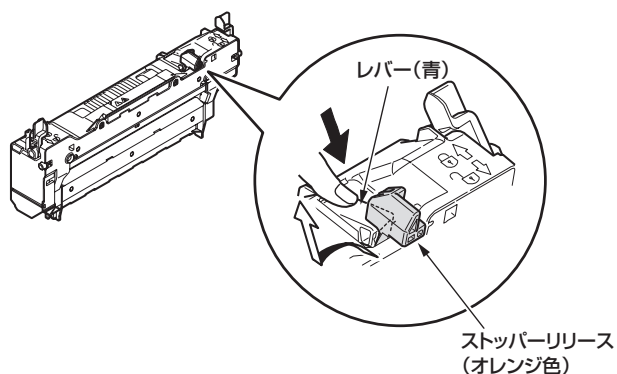


注 • オレンジ色のストッパーリリースは保管してください。
本機を輸送するときに必要になります。


6 新しい定着器ユニットをプリンターにセットします。

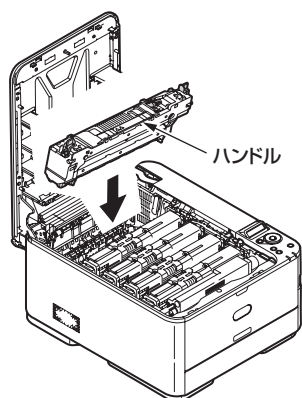

7 ロックカバーを本体奥側へ倒し、ロックします。

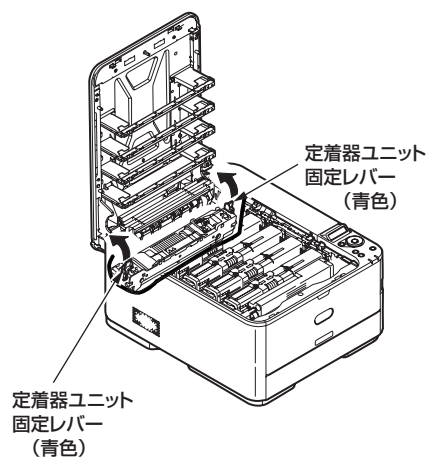

8 本体排紙トレイを閉じます。

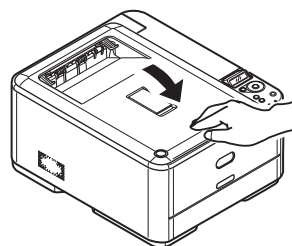

9 使用済みの定着器ユニットの回収にご協力ください。
詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の
無償提供・お客様サポートについて」を参照して
ください。

メモ • やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくだ
さい。

給紙ローラーの交換

メンテナンス品 5 年間無償提供について

ご購入日から起算して 5 年以内にメンテナンスユニット（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラーセット）が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。

交換品は、お使いのメンテナンスユニットの寿命を確認した上で送付させていただき、交換作業についてはお客様で行なっていただきます。

本サービスの利用については、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポート」を必ずご確認ください。


申込方法は、ホームページ（<https://www.oki.com/jp/printing/>）をご覧ください。

給紙ローラーの寿命


交換の目安は、各トレイとも、約 120,000 枚です。（使用環境や用紙によって異なります。）

交換の手順（トレイ 1）


- 1 給紙ローラーセットの、以下の部品が揃っていることを確認します

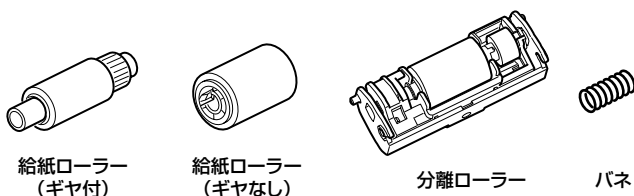


- 2 トレイ 1 を引き抜きます。

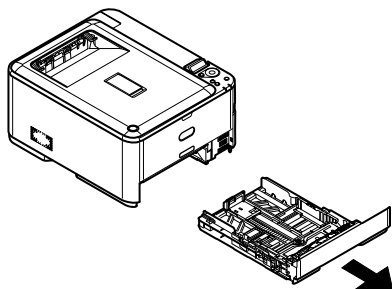


- 3 手前の給紙ローラーの爪を外側に広げながら、給紙ローラーを左へスライドさせ、外します。

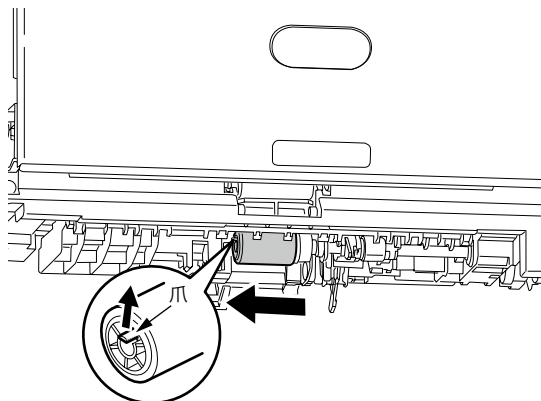


- 4 給紙ローラーの左側にあるカバー（黒）の爪を押しながら、カバーを下方方向に開けます。

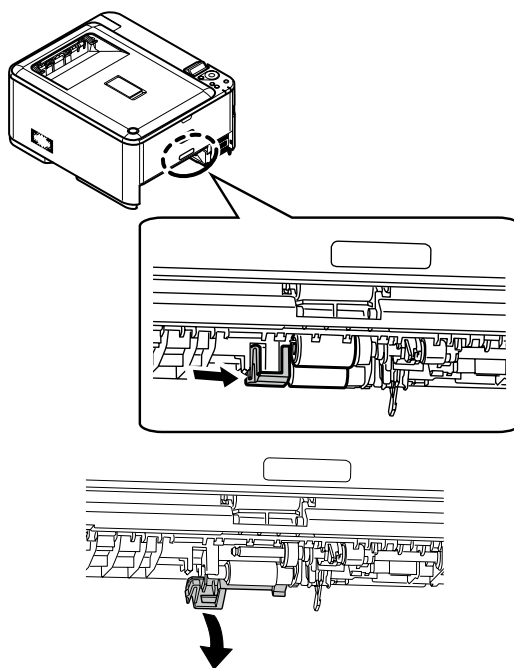


- 5 奥の給紙ローラーを取り出します。

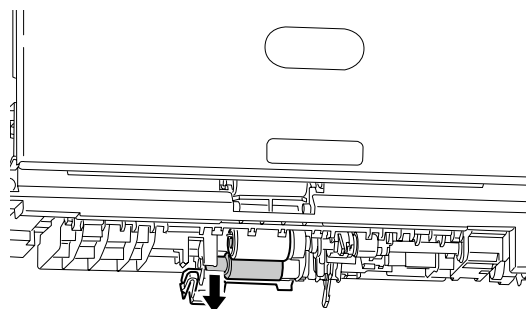


- 6 新しい、奥側の給紙ローラー（ギヤ付）を準備します。

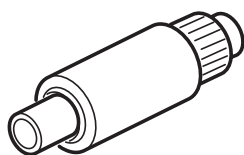


- 7 図の向きに、給紙ローラーをセットします。

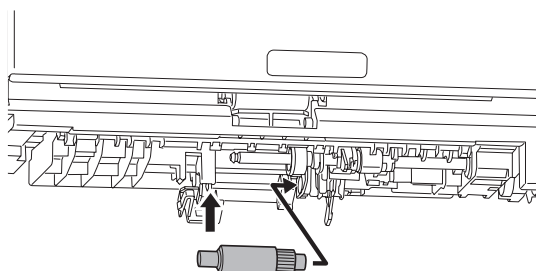


- 8 カバー（黒）を閉じます。

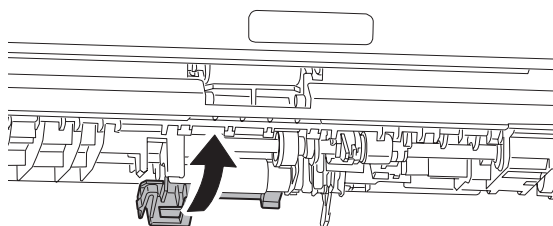


- 9 新しい、手前側の給紙ローラー（ギヤなし）を準備します。





- 10 新しい、手前側の給紙ローラーを図の向きにセットします。

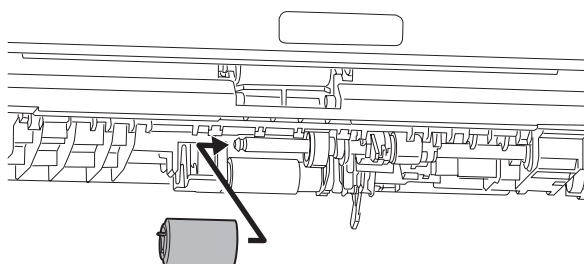



- 11 トレイ 1 から用紙を取り除きます。

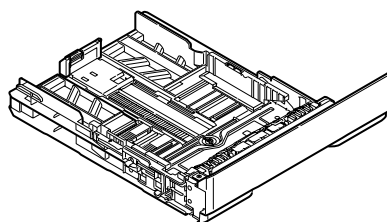


- 12 トレイ 1 の手前側の爪（2ヶ所）を内側に押しながら、カバーを開けます。

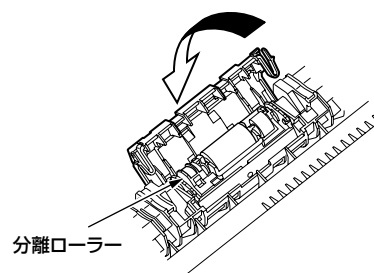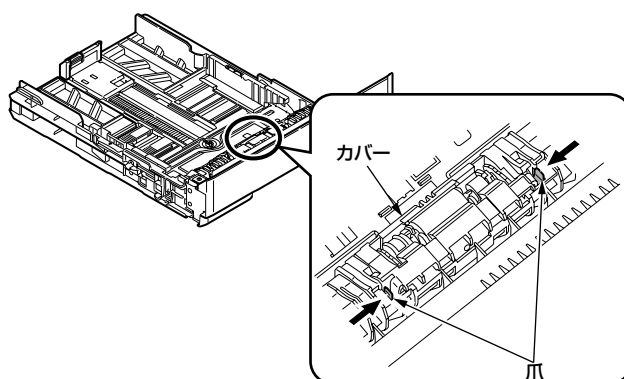


- 13 左右の突起にはまっている部分を内側に押し、分離ローラーとバネを外します。

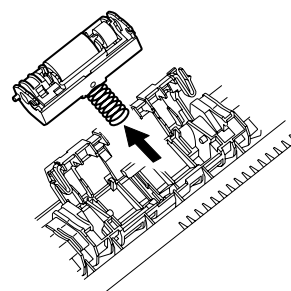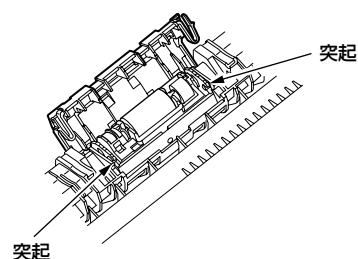



14 新しい分離ローラーにバネを取り付けます。

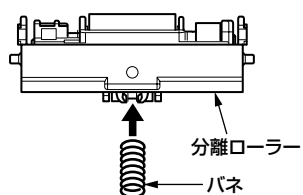


15 分離ローラーを図の向きに持ちます。バネをトレイ 1 の図の位置にセットし、分離ローラーをトレイ 1 に押し込みます。

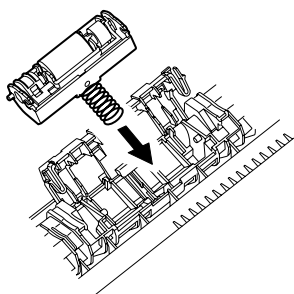


16 分離ローラーの左右のくぼみを、トレイ 1 の突起にはめ込みます。

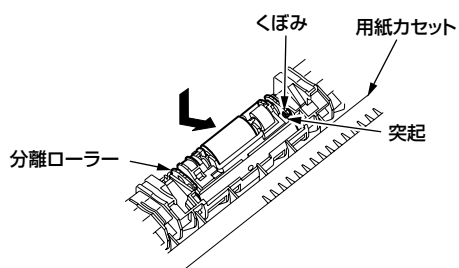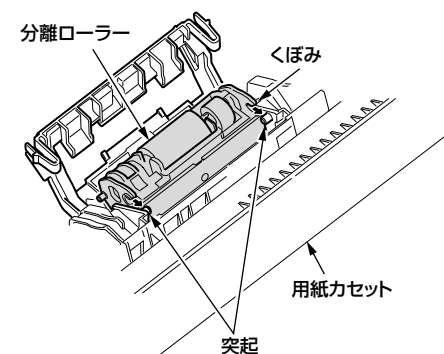

17 カバーを閉じます。

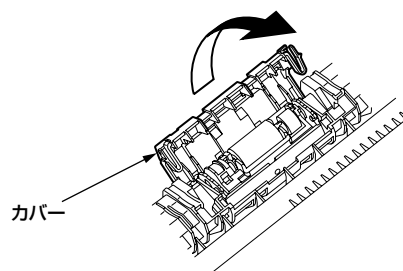


18 取り出した用紙をトレイ 1 にセットし、トレイ 1 をプリンター本体に戻します。

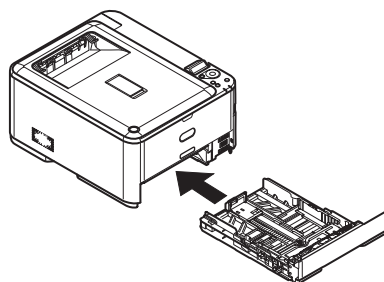


19 使用済みの給紙ローラーセットの回収にご協力ください。
詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

交換の手順（トレイ 2）


- 1 給紙ローラーの以下の部品が揃っているか確認します。

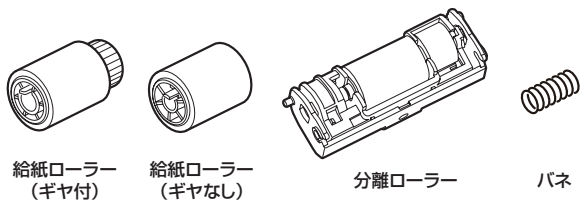


- 2 トレイ 2 を引き抜きます。

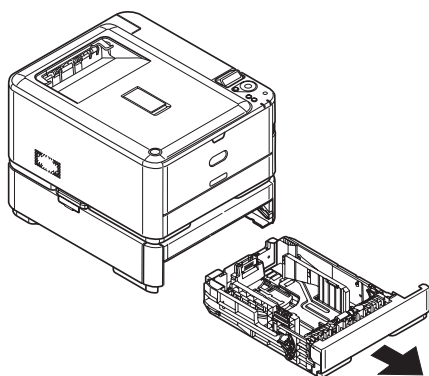


- 3 給紙ローラーの爪を外側に広げながら、軸から外します。2 個とも外します。

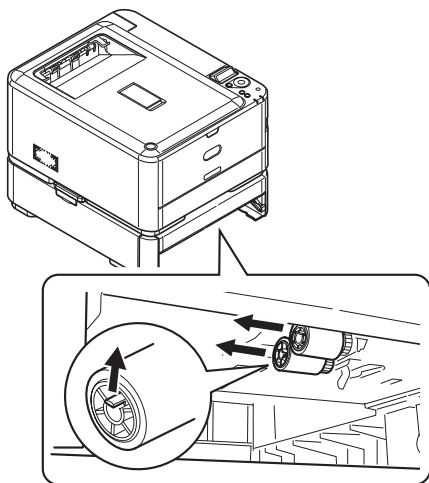

- 4 新しい給紙ローラー（ギヤ付）を奥側の軸にさし、回しながら奥までしっかり差し込んでセットします。


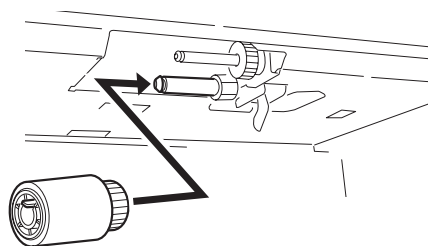


- 5 新しい給紙ローラー（ギヤなし）を手前側の軸にさし、回しながら奥までしっかり差し込んでセットします。

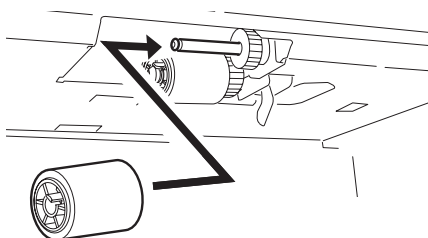


- 6 ローラーが抜けないか、確認します。

- 7 トレイ 2 の両側の爪を内側に押し、カバーを開けます。

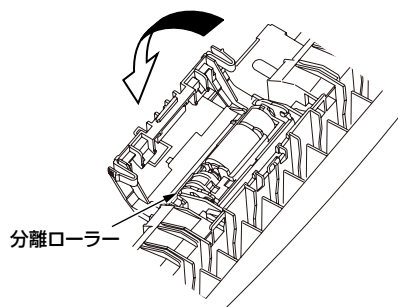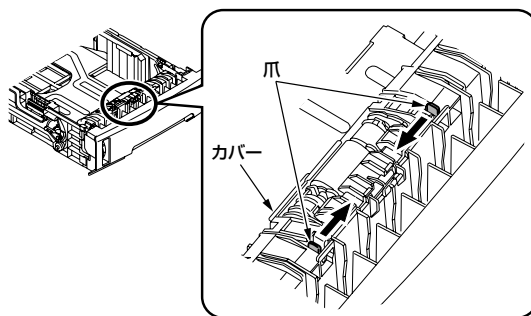


- 8 分離ローラーを斜め下方向へ押し出し、取り外します。

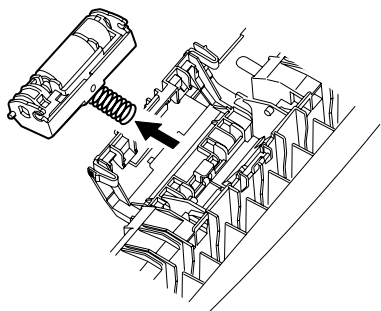


- 9 新しい部品を準備します。

- 10 分離ローラーにバネを取り付けます。

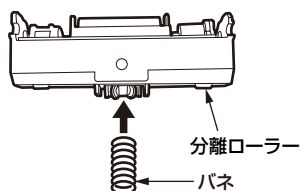


- 11 分離ローラーのバネをトレイ 2 の図の位置に合わせます。

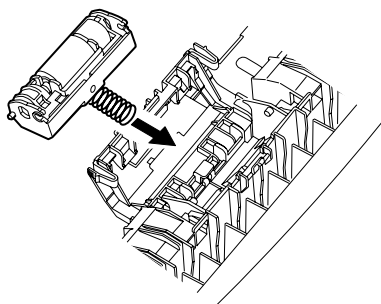


- 12 分離ローラーのくぼみと用紙カセットの突起の位置を合わせます。

- ここではまだ、突起をくぼみにはめ込まないでください。

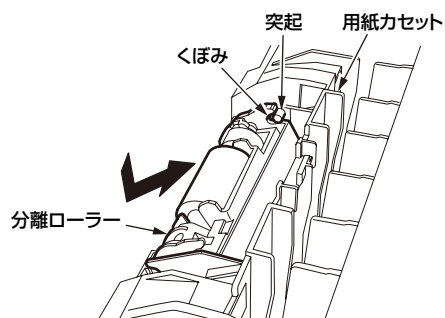


- 13 カバーを閉じます。

- 分離ローラーが正しくセットされていないとカバーが閉じません。

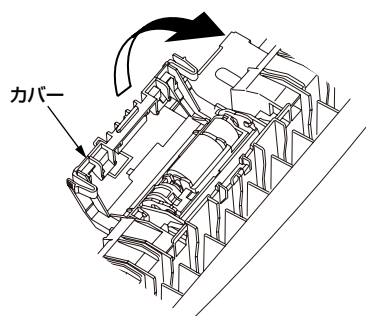

- 14 カバーの爪(2ヶ所)の周辺を押し、爪が確実に用紙カセットに引っかかっていることを確認します。

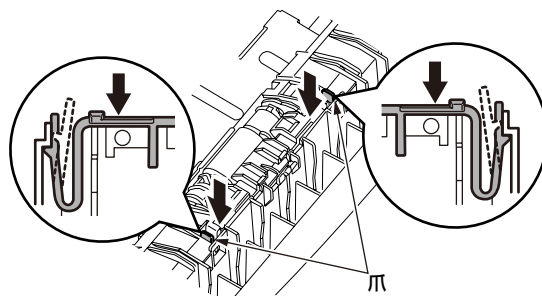

- 15 ローラーを押し、上下に動くことを確認します。

- 16 トレイ 2 をプリンターにもどします。


- 17 使用済みの給紙ローラーセットの回収にご協力ください。

詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。


交換の手順（MPトレイ）

1 MPトレイ用給紙ローラーを準備します。


2 MPトレイを開きます。

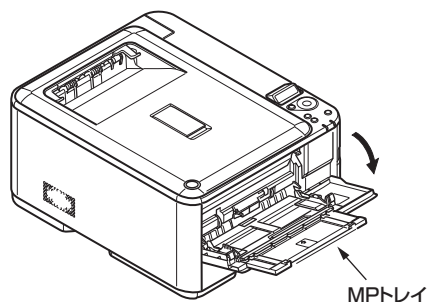


3 給紙ローラーカバーのツメを右側に押しながら、開けます。

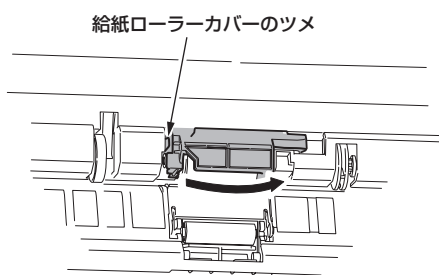


4 給紙ローラーを手前に転がし、外します。

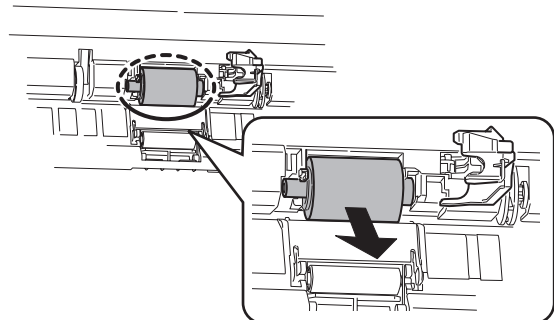


5 図の向きに、新しい給紙ローラーをセットします。

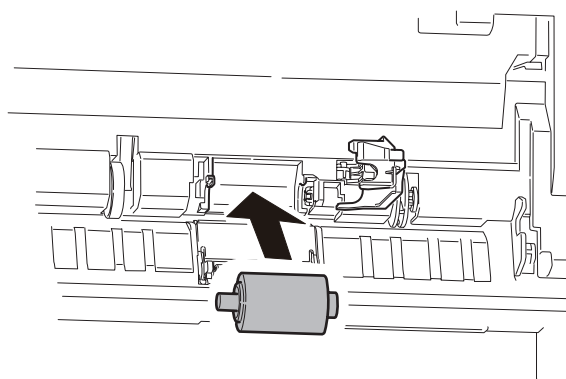

6 カバーを閉じます。

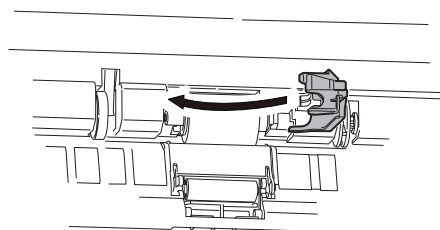

7 MPトレイを閉じます。

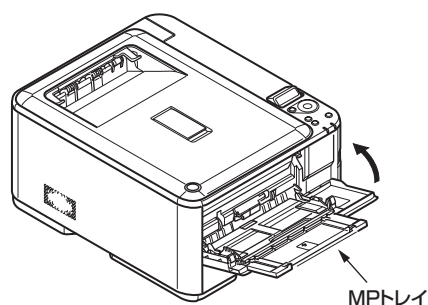


8 使用済みの給紙ローラーの回収にご協力ください。詳しくは、別冊「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポートについて」を参照してください。

プリンターの清掃


プリンターの清掃方法を説明します。
紙づまりが頻繁に起こるときは、LED ヘッドと給紙ローラーの清掃を行ってください。

プリンター本体

- 1 プリンターの電源を切ります。
電源の切りかた (38 ページ)
- 2 プリンターの表面を、水または中性洗剤を含ませて、かたく絞った布で拭きます。

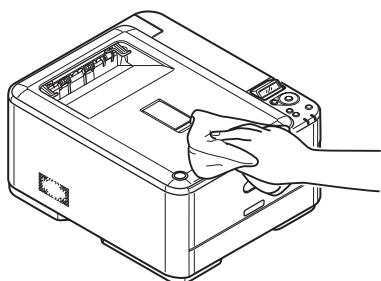

- 3 プリンターの表面を、乾いた柔らかい布で拭きます。

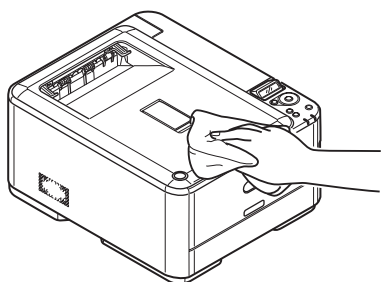

LED ヘッド


- 1 プリンターの電源を切ります。
電源の切りかた (38 ページ)
- 2 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます。




注意 やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

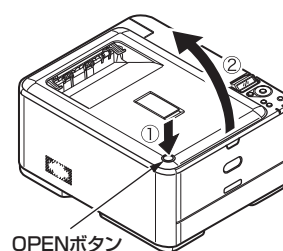

- 3 柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドのレンズ面 (4 ヶ所) を軽く拭きます。

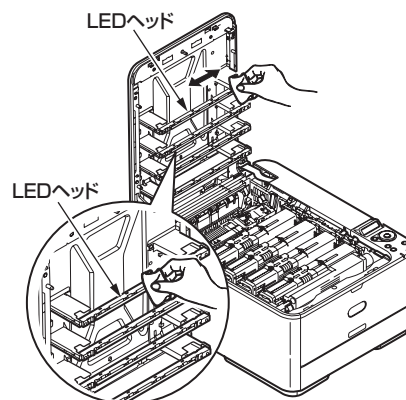


- 4 本体排紙トレイを閉じます。

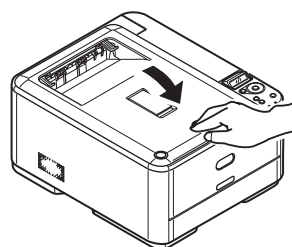


給紙ローラー（トレイ1、トレイ2）


- 1 清掃するトレイを引き抜きます。
ここではトレイ1を例にしています。

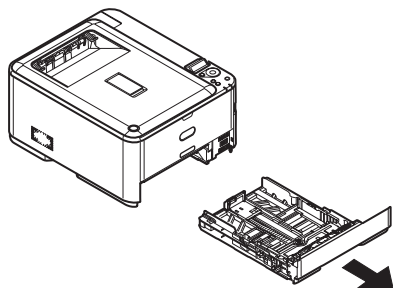


- 2 プリンター内部の給紙ローラー（2 個）を、水を含ませてかたく絞った布で拭きます。

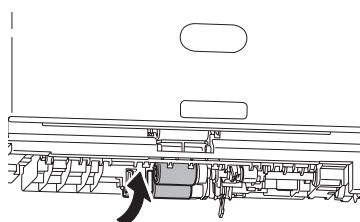

- 3 トレイの給紙ローラーを、水を含ませてかたく絞った布で拭きます。

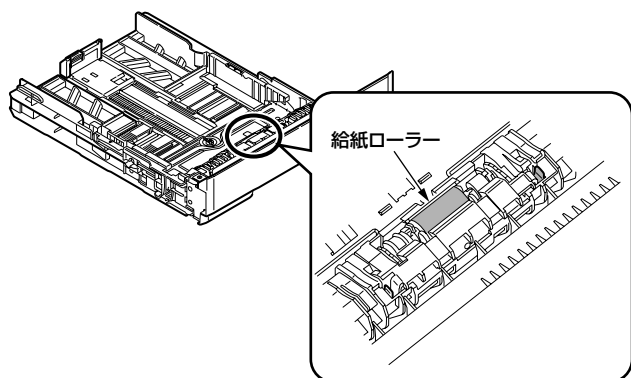


- 4 トレイをプリンター本体に戻します。

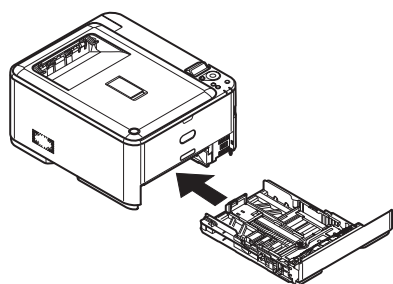


給紙ローラー（MP トレイ）


- 1 MP トレイを開きます。

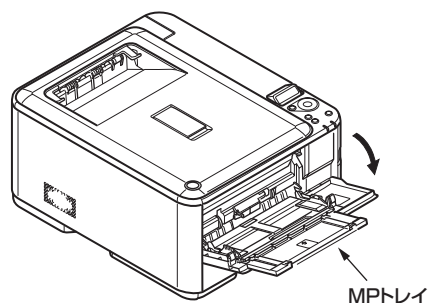


- 2 給紙ローラーカバーのツメを右側に押しながら、開けます。

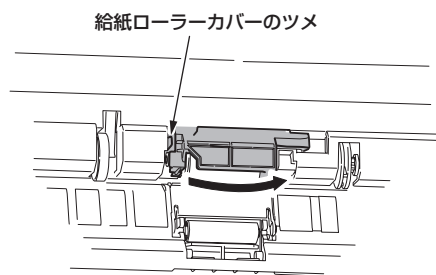

- 3 給紙ローラーを、水を含ませてかたく絞った布で拭きます。

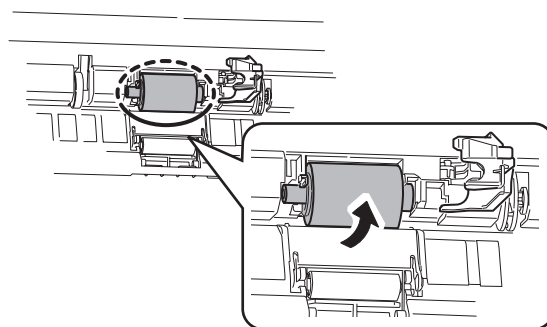

- 4 カバーを閉じます。

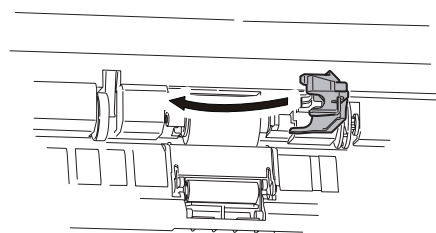

- 5 MP トレイを閉じます。



付 録

輸送するとき.....	114
装置を廃棄する前に.....	115
節電機能の制限事項.....	116
消耗品・メンテナンス品・オプション一覧.....	117
用紙の保管について	118
仕 様	119
仕様	119
外形寸法	120
索 引	121

■ 輸送するとき

プリンターは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送してください。

- 1 プリンターの電源を OFF にし、電源コード、アース線、プリンターケーブル、トレイに入っている用紙を取り外します。

🔌 電源の切りかた (38 ページ)

- 2 OPEN ボタンを押し、本体排紙トレイを開けます。


⚠️ 注意

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

- 消耗品を取り外す際は、LED ヘッドに当たらないように、本体排紙トレイを完全に開いてください。

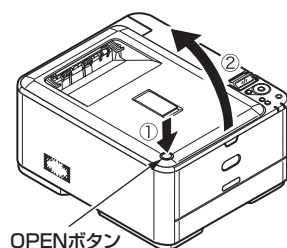


OPENボタン


- 3 イメージドラムユニットの取っ手（青色）を持ち、取り出します。

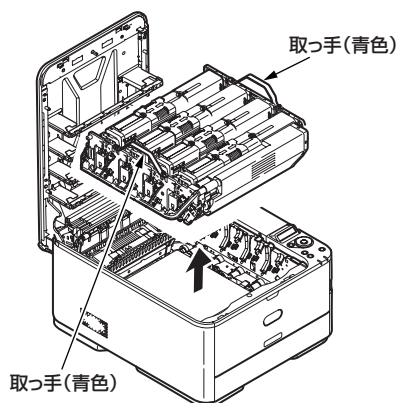


- 4 トナーカートリッジのロック（4 か所）を矢印の方向へスライドさせます。

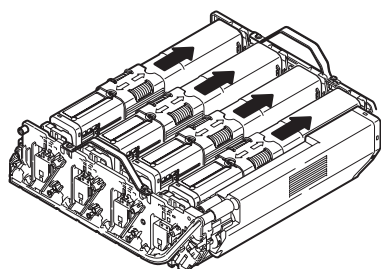


- 5 トナーカートリッジ（4 本）とイメージドラムユニットをビニールテープで止めます。

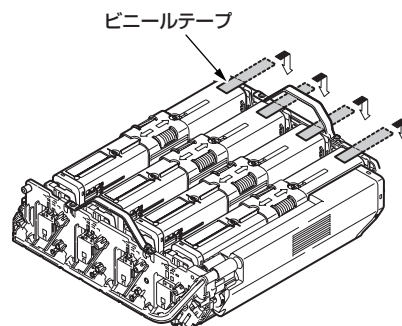

- 6 イメージドラムユニットをプリンターに戻します。

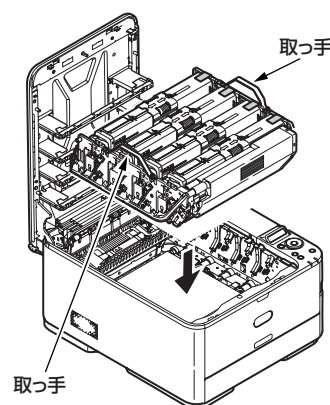

- 7 本体排紙トレイを閉じます。

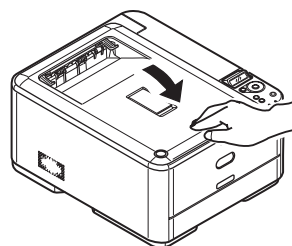

- 8 緩衝材でプリンターを保護し、梱包箱に入れます。

- プリンター購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。
- プリンターを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムとトナーカートリッジを止めたテープをはがしてください。

■ 装置を廃棄する前に

装置を廃棄する前に、装置に登録、または保存した情報を消去することを強く推奨します。

情報を削除するには、操作パネルの ▲ボタンまたは ▼ボタンを押し、[カンリシャヨウ メニュー] > [ソノタ セッテイ] > [コジンジョウホウ ショウキョ] を実行します。

装置が保存している情報には、下記の項目があります。

- 管理者パスワード
- 各種メニューに登録した値
- 各種履歴
- アクセス制御、ユーザー管理情報（ローカルユーザー、外部ユーザーキャッシュ [LDAP, Kerberos]）

■ 節電機能の制限事項

この節では、プリンターの節電機能の制限事項について説明します。

■ スリープモードに移行しない

次の場合には、スリープモードに移行しません。

- 本機にエラーが発生している場合

■ ディープスリープモードに移行しない

次の場合には、プリンターはディープスリープモードに移行しません。

- IPSec が有効になっている
- TCP のコネクションが確立している
例：Telnet、FTP でコネクションを確立している場合など。
省電力モード状態でスリープ移行時間経過後、接続が切断されるとスリープモードに入ります。
- E メール受信が有効になっている
- 無線 LAN が有効になっている
- Google クラウドプリントが有効になっている
- LLTD が有効になっている
- IPv6 Global Address が割り当てられているとき

■ 印刷できない

ディープスリープモード中は、以下のプロトコルを使用した印刷はできません。

- NBT

■ 検索・設定できない

ディープスリープモード中は、以下の機能 / プロトコルを使用した検索や設定はできません。

- NBT

■ クライアント機能を持つプロトコルが動作しない

ディープスリープモード中は、クライアント機能を持つ以下のプロトコルが動作しません。

- E メールアラート ^{*1}
- SNMP Trap
- WINS ^{*2}
- SNTP ^{*2}

^{*1} ディープスリープモード中の経過時間は、E メールアラートの定期的な通知時間の間隔には含まれません。

^{*2} ディープスリープモード中の経過時間は、WINS の更新時間の間隔には含まれません。

ディープスリープモード中は WINS の定期更新を行わないため、WINS サーバーに登録された名前が削除されることがあります。

消耗品・メンテナンス品・オプション一覧

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。

■ 消耗品

品 名	型 名	内 容
トナーカートリッジ ブラック (大)	TC-C4AK2	約 5,000 枚 * ¹ 印刷可能なトナーカートリッジです。 注 トナーカートリッジは、C332dnw/MC363dnw 専用です。 その他の機種ではご使用になれません。
トナーカートリッジ イエロー (大)	TC-C4AY2	
トナーカートリッジ マゼンタ (大)	TC-C4AM2	
トナーカートリッジ シアン (大)	TC-C4AC2	
トナーカートリッジ ブラック	TC-C4AK1	ブラック： 約 3,500 枚 * ¹ 印刷可能なトナーカートリッジです。 イエロー、マゼンタ、シアン： 約 3,000 枚 * ¹ 印刷可能なトナーカートリッジです。 注 トナーカートリッジは、C332dnw/MC363dnw 専用です。 その他の機種ではご使用になれません。
トナーカートリッジ イエロー	TC-C4AY1	
トナーカートリッジ マゼンタ	TC-C4AM1	
トナーカートリッジ シアン	TC-C4AC1	
イメージドラムユニット	ID-C4SP	約 20,000 枚 * ² 印刷可能な 4 色一体のイメージドラムユニットです。

■ メンテナンス品

品 名	型 名	内 容
定着器ユニット	FUS-C4K	印刷可能な枚数は、約 60,000 枚です。(A4 片面印刷)
ベルトユニット	BLT-C4J	印刷可能な枚数は、約 60,000 枚です。(A4 片面印刷)
給紙ローラーセット (トレイ 1 用)	RS-C4D	印刷可能な枚数は、約 120,000 枚です。(A4 片面印刷)
給紙ローラーセット (トレイ 2 用)	RS-C4B	印刷可能な枚数は、約 120,000 枚です。(A4 片面印刷)
給紙ローラーセット (MPT 用)	RS-C4E	印刷可能な枚数は、約 120,000 枚です。(A4 片面印刷)

■ オプション

品 名	型 名	内 容
セカンドトレイユニット	TRY-C4G1	セカンドトレイユニット

■ 用紙

品 名	型 名	内 容
エクセレントホワイト	A4	OKI カラーページプリンター推奨用紙です。
	A4 (厚口)	
	A4 長尺	
エクセレントペーパー	A4	

- 注** ・ メンテナンス品の無償提供について
ご購入日から起算して 5 年以内にメンテナンス品 (定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラー) が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供します。
メンテナンス品の無償提供の利用方法については、別冊の「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポート」またはホームページ (<https://www.oki.com/jp/printing/>) を参照してください。
- ・ 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、OKI 純正の消耗品をご使用ください。
純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。
純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)
- *¹ A4 片面印刷、ISO/IEC 19798 に準拠の参考値
*² A4 片面印刷、一度に 3 枚ずつ印刷時
- ・ トナーカートリッジ、イメージドラムユニットは、開封後 1 年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
・ ご使用になるまで、開封しないでください。
・ 直射日光をさけ、温度：0～35℃、湿度：20～85%RH 範囲にある場所で保管してください。
・ 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しないでください。
・ 幼児の手が届かない所に保管してください。

用紙の保管について

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙に印刷すると、シワが発生したり、印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意してください。
また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- ・ 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- ・ 平らな台の上
- ・ 温度 20℃、湿度 50% RH の環境

次のような場所はさけてください

- ・ 床の上に直接置く
- ・ 直射日光が当たる場所
- ・ 外壁の内側の近く
- ・ 段差や曲がりのある場所
- ・ 静電気が発生する場所
- ・ 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- ・ 複写機、空調機、ヒーター、ダクトのそば



- ・ 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。

仕様

	C332dnw
印刷方式	LED（発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600 ドット/インチ（LED ヘッド） 600 × 600dpi / 600 × 1200dpi/600 × 600dpi × 2 bit（印刷解像度）
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の 4 色
CPU	ARM Processor（667MHz）
RAM 容量	1GB
対応 OS	Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Sever 2012/Windows Sever 2012 R2/Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2008 日本語版 Mac OS X 10.8.5 ~ 10.11 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
印刷言語	PostScript3 エミュレーション、PCL6（PCLXL）エミュレーション、PCL5c エミュレーション、XPS、IBM5577
内蔵フォント	PSE：日本語 2 書体、欧文 80 書体 PCL：日本語 4 書体、欧文 91 書体
インターフェース	USB、1000 BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線 LAN（Wireless IEEE802.11a/b/g/n）
印刷速度 ^{*1} （600×600dpi/ 600×1200dpiの 場合）	カラー：26 ページ/分（普通紙、A4 コピーモード時） モノクロ：30 ページ/分（普通紙、A4 コピーモード時） 10 ページ/分（郵便はがき、ラベル紙） 10 ページ/分（郵便はがき、ラベル紙） 12 ページ/分（177g/m ² 以上の厚紙） 16 ページ/分（両面印刷時：普通紙、A4 時） 14 ページ/分（両面印刷時：普通紙、A4 時）
用紙サイズ ^{*2}	A4、A5、A6、B5、B6、B6 ハーフ、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル 14 インチ、エ グゼクティブ、ステートメント、8.5 インチ SQ、フォリオ、16K（184 × 260mm）、16K（195 × 270mm）、16K（197 × 273mm）、カスタム、はがき、往復はがき、封筒、インデックスカード、4 × 6 インチ、5 × 7 インチ
用紙種類 ^{*2}	普通紙（64g/m ² ~ 220g/m ² ）、郵便はがき、封筒、ラベル紙
給紙方法 ^{*2}	トレイ 1 による自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 セカンドトレイユニット（オプション）による自動給紙
給紙容量	トレイ 1：普通紙 280 枚 /64g/m ² 総厚 25mm 以下 マルチパーパストレイ：普通紙 110 枚 /64g/m ² 総厚 10mm 以下、郵便はがき 40 枚、封筒 10 枚 / 坪量 85g/m ² セカンドトレイユニット（オプション）：普通紙 580 枚 /64g/m ² 総厚 53mm 以下
排出方法 ^{*2}	本体排紙トレイ / 後方排紙トレイ
排出容量 ^{*3}	本体排紙トレイ：普通紙 150 枚 /64g/m ² 後方排紙トレイ：普通紙 110 枚 /64g/m ²
印刷保証範囲	用紙の端から 6.35mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く）
印刷精度	書き出し位置精度 ± 2mm 用紙の斜行 ± 1mm/100mm 画像伸縮 ± 1mm/100mm（82g/m ² の場合）
ウォーミングアップ 時間	電源投入後 60 秒以内（25℃） ^{*4} パワーセーブ時 32 秒以内
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2%
消費電力 ^{*5}	動作時 : 540W 待機時 : 90W ピーク時 : 1170W パワーセーブモード時 : 14W 未満 スリープモード時 : 14W 未満 ディープスリープモード時 : 1.1W 未満 オフモード時 : 0.5W 未満
エネルギー消費効率	109kWh/年（区分名：プリンタ A）
突入電流	70A 以下（25℃）
使用環境条件	動作時：10 ~ 32℃ /20 ~ 80%RH（最高湿球温度 25℃、最高乾球湿球温度差 2℃） 停止時：0 ~ 43℃ /10 ~ 90%RH（最高湿球温度 26.8℃、最高乾球湿球温度差 2℃）
印刷品質保証条件	温度 10℃時 湿度 30 ~ 73%RH、温度 32℃時 湿度 30 ~ 54%RH、 湿度 30%RH 時 温度 10 ~ 32℃、湿度 80%RH 時 温度 10 ~ 27℃、 カラー印刷時 温度 17 ~ 27℃、湿度 50 ~ 70%RH
標準使用条件	平均電源 ON 時間：600H/月 平均印刷枚数：6,000 枚 / 月
消耗品、 メンテナンスユニッ ト	トナーカートリッジ、イメージドラムユニット、ベルトユニット、定着器ユニット、給紙ローラーセット
装置寿命	5 年または 30 万枚（A4）
総重量 ^{*6}	約 22kg

*1：用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。

*2：用紙サイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。

*3：ご使用環境により、排出容量が異なることがあります。


*4：ネットワーク環境等により、変動することがあります。

*5：電源オフ時には電力は消費されません。


*6：本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。

外形寸法


平面図

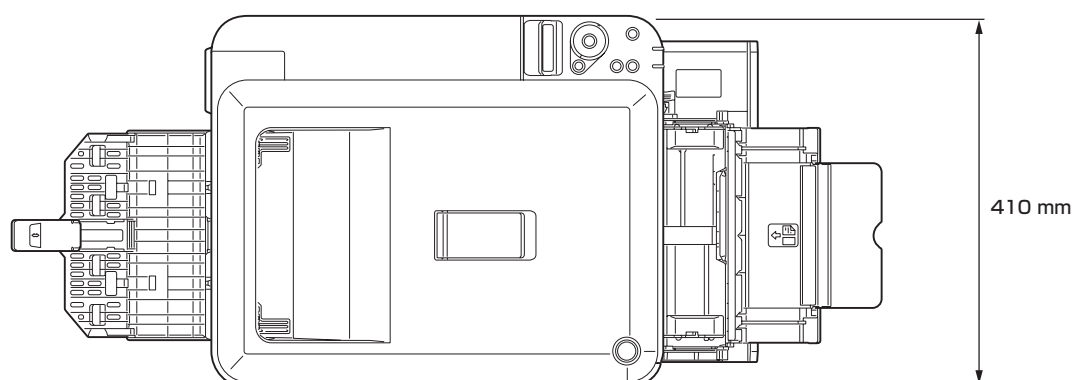

側面図

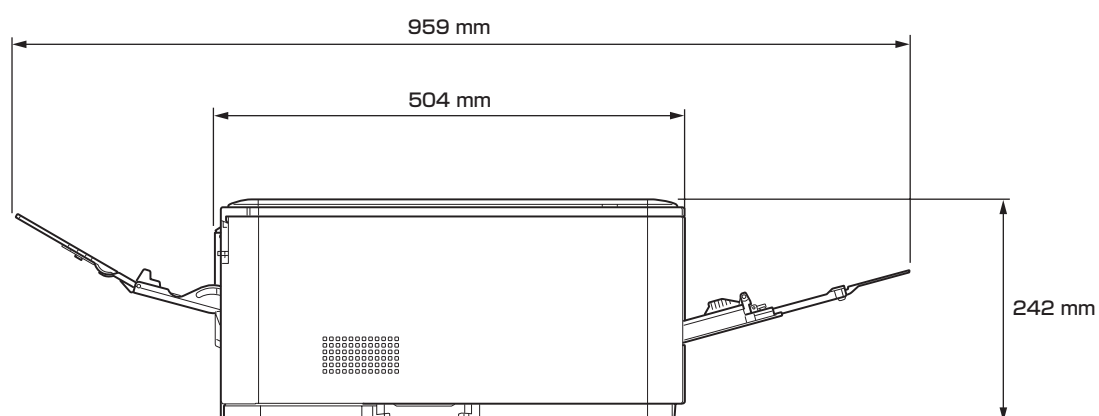

オプション装着時

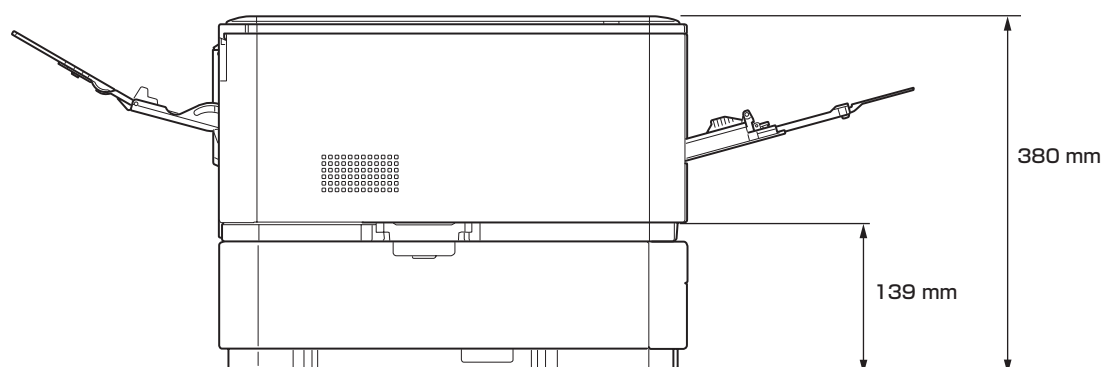

【アルファベット】

AP モード	24
Bonjour	31
C トナー	82
ERROR	82
IP アドレスの設定	27
K トナー	82
LED ヘッド	13, 111
MP トレイ	13
MP トレイにセットできる用紙の厚さ	42
MP トレイにセットできる用紙	42
MP トレイにセットできる枚数	119
M トナー	82
OPEN ボタン	13
TCP/IP	32
USB	
USB 接続時のオプション設定	34
USB 接続でプリンタードライバーを インストールする	29, 33
USB で接続する	26
Y トナー	83

【あ行】

アース線	17
アクセスポイント	20
異常音	89
移動・輸送	114
イメージドラムユニット	11, 13, 117
イメージドラムユニットの交換方法	98
イメージドラムユニットの交換目安	98
色ずれ	91
印刷	
印刷が遅い	90
印刷結果がおかしい	79
印刷機能	58, 59
印刷する	56
印刷できない	78
印刷を中止する	66
インターフェース	13
インフラストラクチャーモード	20
英語	82, 86
エクセレントペーパー	39, 117
エクセレントホワイト	117
エラーコード	68, 82
エラーメッセージ	68, 82
往復はがき	39, 42, 48
オートパワーオフ機能	
オートパワーオフ機能の移行時間	55
オートパワーオフ機能の設定方法	54
オプション	117
オプションの取り付け方法	18
オプションを取り付けた場合の プリンタードライバー設定	34, 35
オンラインボタン	13
オンラインランプ	13

【か行】

外形寸法	120
カスタムサイズ	39, 42
紙づまり	68
カラー用紙	39
基本操作	37
キャンセル	66

キャンセルボタン	13
給紙ローラー	
給紙ローラーの交換方法	105
給紙ローラーの交換目安	105
給紙ローラーの清掃	112
ゲートウェイアドレスの設定	27
後方排紙トレイ	13
コウホウハイシトレイエラー	68
固定レバー	70, 103
こまったとき	65

【さ行】

再生紙	39
サイドキャップ	98
サブネットマスクの設定	27
自動で電源を切る	54
シャットダウン	38
重量	119
仕様	119
消費電力	119
消耗品	117
消耗品の交換方法	93
消耗品の交換目安	82, 94, 98
推奨紙	39
スタータートナーカートリッジ	11
スタータートナーカートリッジの交換目安	94
スリープモード	
スリープモードの移行時間	53
スリープモードの制限事項	53
スリープモードの設定方法	53
制限事項	90, 116
清掃する	111
製品の保証・メンテナンス品の無償提供・ お客様サポートについて	11
セカンドトレイユニット	117
セカンドトレイユニットの取り付け方法	18
セカンドトレイユニットを取り付けた場合の プリンタードライバー設定	34, 35
設置	12
設定	49
節電	
節電ボタン	13
節電モード（スリープモード）	53
節電モード（パワーセーブモード）	52
セットアップ	10
操作パネル	13
操作パネルの使用方法	49
ソフトウェア DVD-ROM	11

【た行】

長尺用紙	117
通気口	13
詰まった用紙を取り除く方法	68
定着器ユニット	
定着器ユニットの交換方法	103
定着器ユニットの交換目安	82, 103
手差し印刷	44
テスト印刷	
パソコンからのテスト印刷	44
プリンター単体でのテスト印刷	51
電源	
電源コード	11
電源コネクター	13
電源スイッチ	13

電源の入れかた	16
電源の切りかた	38
電源の条件	16
点検ランプ	13
添付品	11
動作環境	12
取っ手	98
トップキャップ	98
トナーカートリッジ	11, 13, 117
トナーカートリッジの交換方法	94
トナーカートリッジの交換目安	82, 94
トラブル	65
トレイ	
セカンドトレイユニット	18, 117
トレイにセットできる枚数	119
トレイにセットできる用紙	42
トレイ 1	13
トレイ 2	43
トレイにセットできる用紙の厚さ	39

【な行】

ネットワーク	
ネットワーク情報の印刷	51
ネットワークで接続する	19, 27, 29, 31, 32
ネットワーク接続時のオプション設定	34
濃度	92

【は行】

はがき	39, 42, 48
パソコンに接続する	19
パワーセーブモード	
パワーセーブモードの移行時間	52
パワーセーブモードの設定方法	52
表示部	13
封筒	39, 42, 48
普通紙	39, 42, 48
部分印刷用紙	39
プリンタードライバー	
プリンタードライバーのインストール方法	28
プリンタードライバーの機能	59
プリンタードライバーの種類	28
プリンタードライバーの設定	56
分離ローラー	105
ベルトユニット	
ベルトユニットの交換方法	101
ベルトユニットの交換目安	82, 101
保護シート	14
補助サポーター	44, 48
ボタン	13
本体排紙トレイ	48, 99

【ま行】

マルチパーパストレイ	13
マルチパーパストレイにセットできる枚数	119
マルチパーパストレイにセットできる用紙	42
マルチパーパストレイにセットできる用紙の厚さ	42
無線 LAN	20, 24
メッセージ	68, 82
メニュー選択ボタン	13
メニューマップ	51
メンテナンス	93

メンテナンスユニット	
メンテナンスユニットの交換方法	101, 103, 105
メンテナンスユニットの交換目安	82, 101, 103, 105

【や行】

用紙	
使用できない用紙	40
使用できる用紙	39
用紙サイズ	39, 42
用紙サイズの設定	45
用紙の厚さ	39, 42
用紙の厚さの設定	46
用紙の種類の設定	47
用紙のセット方法	41
用紙の排出	48
用紙の保管	118
用紙ガイド	15
用紙サイズエラー	82
用紙サポーター	48
ヨウシジャム	68
用紙ストッパー	15

【ら行】

ラベル紙	39, 42
両面印刷	
両面印刷できる用紙の厚さ	39
ロックレバー	69, 102

カラーページプリンター

C332dnw

ユーザーズマニュアル

発行者 沖電気工業株式会社

お客様相談センター

 0120-654-632

(携帯電話・IP電話からは  0570-055-654)

ご注意:ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。

46472901EE Rev6

