

エヴィ EV2xxR 清掃方法

7項目～9項目は、ハクリ仕様のみ清掃を行います

清掃箇所図

Check!

用紙センサ1

プラテンローラ

ニップローラ

ハクリセンサ

ハクリローラ

清掃目安

用紙1巻おき、あるいは用紙50メートル印字ごとの清掃をおすすめします。

サーマルヘッド

用紙センサ2

用紙センサ3


(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

1 トップカバーを開ける



本体左右のオープンレバーを手前に引きロックを解除し、トップカバーを開けます。

2 サーマルヘッドを清掃する

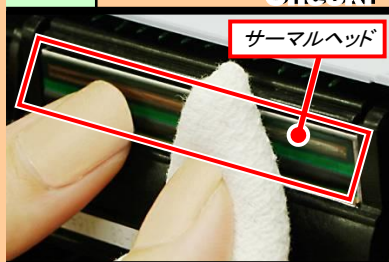

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

3 プラテンローラを清掃する




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

4 用紙センサ1を清掃する



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ1の下に敷き、ウエスを矢印の方向に移動させて用紙センサ1の汚れを拭き取ります。用紙センサ1は精密部品の為、あまり強く清掃はせず、汚れを拭き取る程度で構いません。

5 用紙センサ2を清掃する

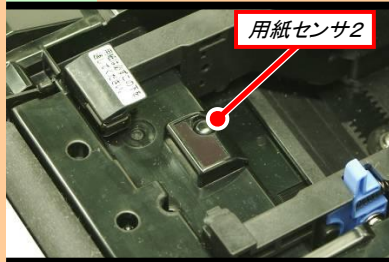


ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ2を清掃します。用紙センサ2は精密部品の為、あまり強く清掃はせず、汚れを拭き取る程度で構いません。

6 用紙センサ3を清掃する




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ3を清掃します。用紙センサ3は精密部品の為、あまり強く清掃はせず、汚れを拭き取る程度で構いません。

7 ハクリセンサを清掃する

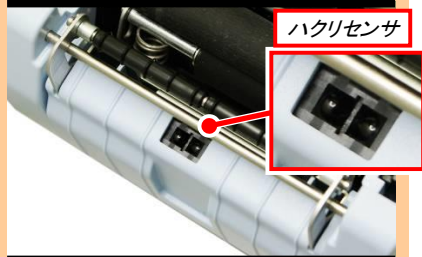


綿棒等(市販のもので構いません)にプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリセンサを清掃します。

8 ハクリユニットを開ける

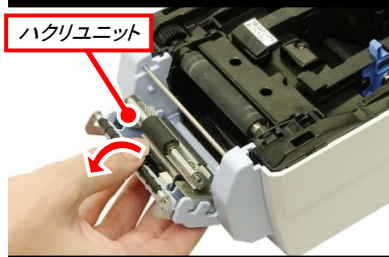

ハクリユニット下部に指をかけて持ち上げてから、ハクリユニットを開けます。

9 ニップローラ、ハクリローラを清掃する

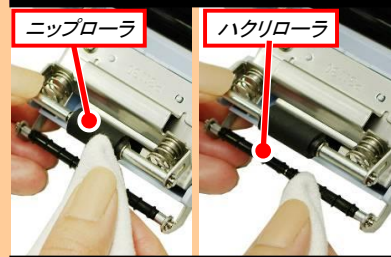

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ニップローラ、ハクリローラを手で回しながら清掃します。