




初期設定の方法は、動画でも分かりやすくご案内しています。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f4/>



付属品を確認する

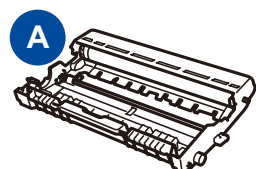

ドラムユニット※



CD-ROM

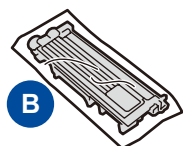かんたん設置ガイド
(本書)ユーザーズガイド
(基本編)

トナーカートリッジ



電話器コード



安全にお使いいただくために

※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。その後「かんたん設置ガイド」をお読みにになり、正しく設置してください。

注意

- 本製品とコンピュータの接続方法は、ご使用のモデルによって異なります。
- 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例として MFC-L2740DW を使用しています。
- 本製品とコンピュータをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル

2.0m 以下の USB ケーブル (タイプ A/B) を推奨します。



LAN ケーブル

10Base-T/100Base-TX でご使用の際は、カテゴリ 5 (10Base-T/100Base-TX 用) 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合

本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています (「Pwd」後ろの 8 桁)。
不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。


1 梱包材を取り外す

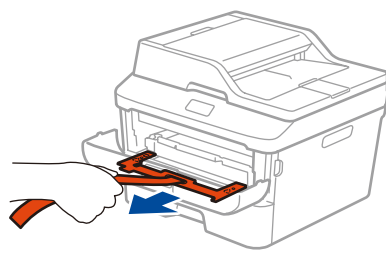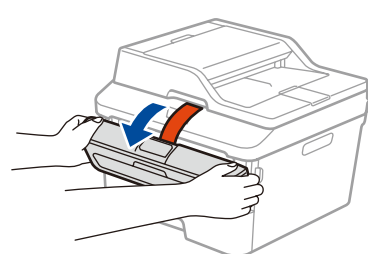

橙色の保護部材を取り外す

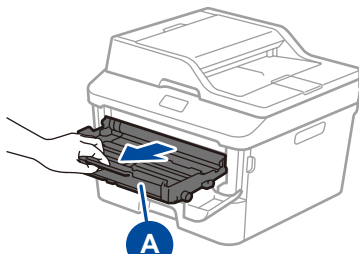


A

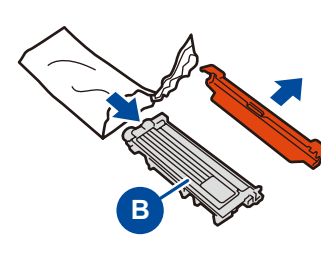


B

トナーカートリッジから橙色の保護部材を取り外す


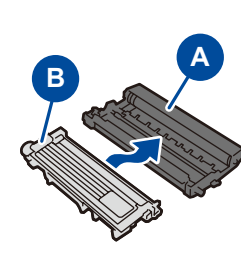


B


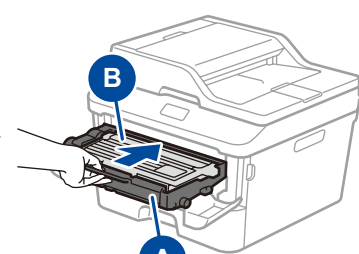


A


2 記録紙をセットする

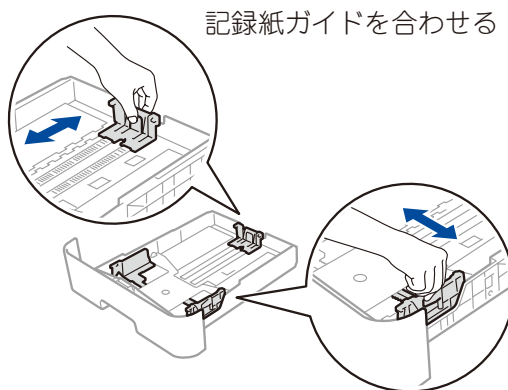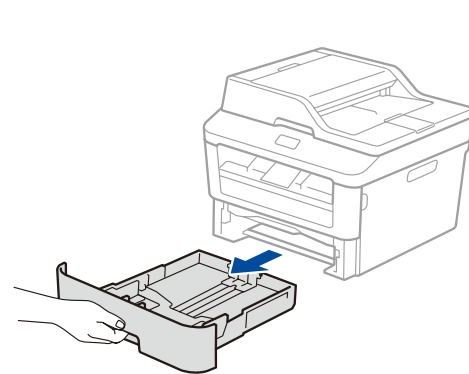


記録紙ガイドを合わせる

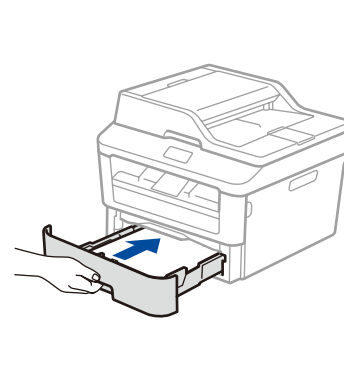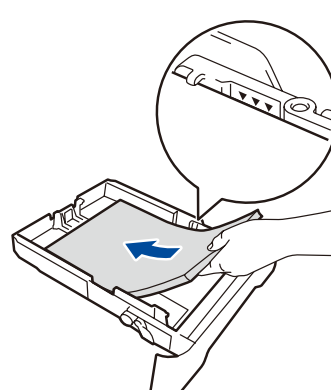

3 電源コードを接続して、電源を入れる

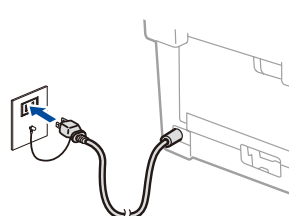

背面

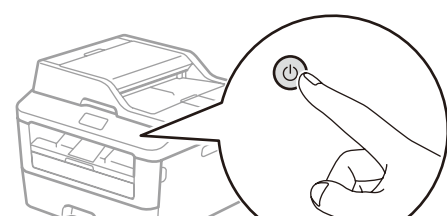

前面


4 本製品を電話回線に接続・設定する

本製品を電話回線に接続せずに使用する (コピー、プリンター、スキャナーなどとして使用する) ときは、⇒ **5** へ進んでください。

補足

- ファクス機能の設定を完了するためには、⇒ユーザーズガイド 基本編を参照してください。
- 本製品は自動的にファクスを受信するように設定されています。受信モードを変更するときは、⇒ユーザーズガイド 基本編を参照してください。

A. 電話器コードを接続する

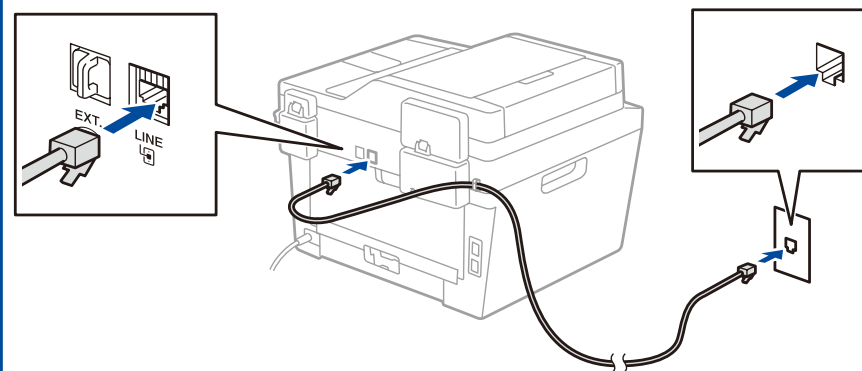

B. 日付と時刻をセットする (時計セット)

☞ → 【全てのメニュー】 → 【初期設定】 → 【時計セット】 を押す

日付


- 【日付】を押す
- 年号 (西暦の下 2 桁) を画面に表示されているテンキーを使用して入力し、【OK】を押す
- 月 (2 桁) を画面に表示されているテンキーを使用して入力し、【OK】を押す
- 日付 (2 桁) を画面に表示されているテンキーを使用して入力し、【OK】を押す

時刻

- 【時刻】を押す
- 時刻 (24 時間制) を画面に表示されているテンキーを使用して入力し、【OK】を押す
- ☑ を押す


5 コンピューター／モバイル機器に接続する

- CD-ROM を使って Windows® コンピューターに接続する場合は、⇒ **5A** へ進んでください。
- CD-ROM を使わずに Windows® コンピューターに接続する場合は、⇒ **5B** へ進んでください。
- Macintosh に接続する場合は、⇒ **5B** へ進んでください。
- モバイル機器に接続する場合は、⇒ **5C** へ進んでください。

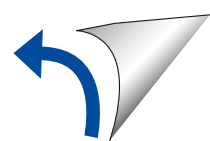



CD-ROMを使ってインストールする（Windows®）

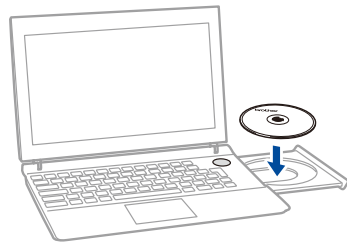


補足

ブラウザ画面が自動的に表示されない場合は、[コンピューター（マイ コンピュータ）] をクリックします。（Windows® 8の場合：タスクバー上の をクリックし、左側のナビゲーションバーで[コンピューター（PC）] をクリックします。）CD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックして、画面を表示させてください。



表示される画面に従って操作すると、[接続方式] の画面が表示される

接続方式

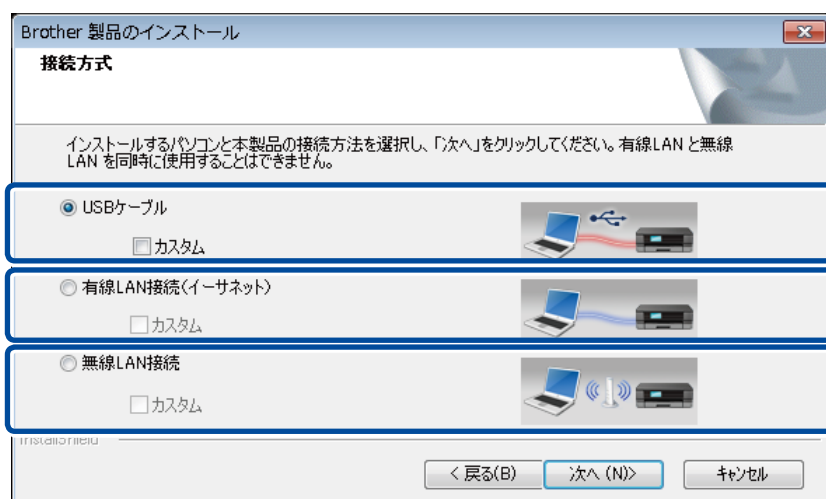

USBケーブルで接続する場合

LAN ケーブルで接続する場合 はじめにLANケーブルを接続しておく

無線LANで接続する場合

一時的にUSBケーブルを使用して簡単に設定する方法をおすすめします。

表示される画面に従ってインストールする

完了

補足

接続に失敗した場合は、この手順を最初からやり直してください。USBケーブルが本製品に接続されている場合は、ケーブルを抜いてからやり直してください。



無線LANで接続する（MFC-L2740DWのみ）



《推奨するインストール方法》 一時的にお手持ちのUSBケーブルを使って簡単に設定をする

《上記以外のインストール方法》 USBケーブルをお持ちでない場合

表示される画面に従ってインストールする

完了

補足

接続に失敗した場合は、この手順を最初からやり直してください。



CD-ROMを使わずにインストールする (Windows®でCD-ROMドライブがない場合、またはMacintosh)

最新のドライバーやソフトウェアを弊社サポートサイト（ブラウザソリューションセンター）よりダウンロードします。

（Windows®） <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>

（Macintosh） <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>

ドライバーやソフトウェアを含む「フルパッケージ」をダウンロードし、表示される画面に従って操作すると、[接続方式] の画面が表示されます。

⇒ **5A** 「CD-ROMを使ってインストールする（Windows®）」を参照してください。





操作パネルから無線LANを手動設定する（MFC-L2740DWのみ）

本製品の操作パネルから手動で設定し、お使いの無線LANアクセスポイント（無線LANルーターなど）と接続します。

画面上の → 【無線接続ウィザード】 → 【はい】を押す

SSIDを選択して、ネットワークキーを入力する

無線LANの設定が完了しました。

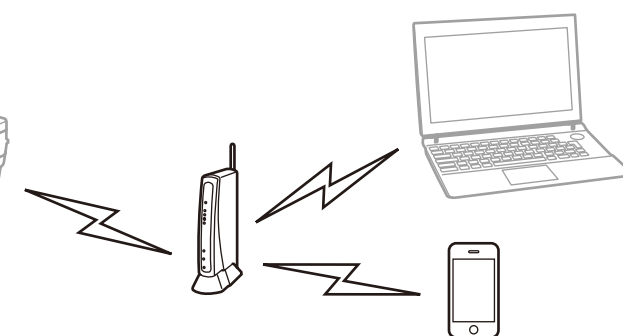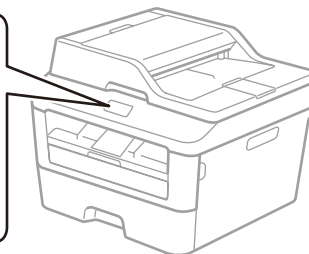


補足

モバイル機器ユーザーは、Brother iPrint&Scanをダウンロードして実行してください。



モバイル機器から印刷する

Brother iPrint&Scanを使用してモバイル機器から印刷します。



<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f3/>