




取扱説明書

PAPER SHREDDER

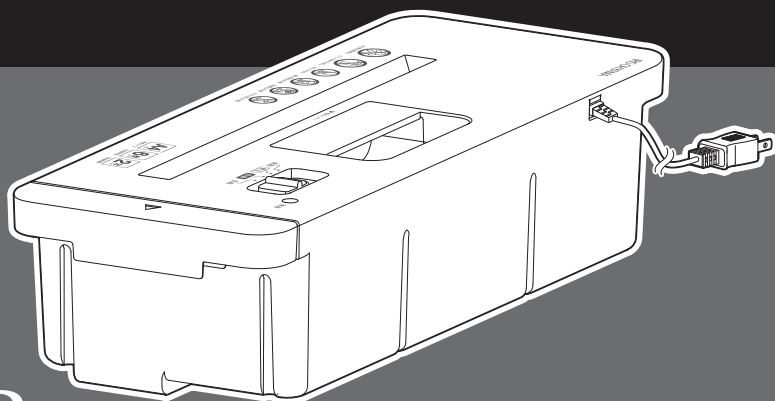

ペーパーシュレッダー P6SW

お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、取扱説明書を大切に保管してください。

本機は紙専用の
シュレッダーです。
他の目的に
使用しないで
ください。

■製品仕様

●電源	AC 100V(50/60Hz)	●細断速度	約1.8m/分
●定格消費電力	170W	●主要材質	ABS樹脂、スチール
●投入幅	約218mm	●定格時間	2分(連続で使える時間)
●細断幅	約4×約28mm(クロスカット)	●電源コードの長さ	約1.5m(VCTFK)
●定格細断枚数	A4コピー用紙6枚	●外形寸法	幅約350×奥行約135×高さ約90mm
●安全装置	●サーマルプロテクター ●温度ヒューズ ●電流ヒューズ	●重量	約3kg
		●待機電力	約0.3W

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

使用上の注意

●安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。
守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、
当社は一切の責任を負いかねます。



警告

死亡・けが・感電・火災の恐れあり



●お子様には使用させないでください。傷害などの重大事故が発生する危険があります。



●本体の上に腰掛けたり、物を置かないでください。



●細断部に引き込まれる危険がありますので、投入口や排出口に手を触れないでください。



●引火性のものの近くで使用しないでください。
(ガソリン、灯油、ベンジン、シンナーなど)



●引火するおそれがありますので、本製品に可燃性スプレーを吹き付けしないでください。



●ご自分で分解、修理しないでください。



●ネクタイ・ネックレスなどが引き込まれないようご注意ください。



●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。



●髪の毛が引き込まれないようご注意ください。



●ご使用にならないときや、お手入れをするとき、また移動するときは必ず電源プラグを抜いてください。



●衣類が引き込まれないようご注意ください。

●コードの上に重いものをのせないでください。
●コードを傷つけないでください。
●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って行なってください。



注意

機械の故障・破損の恐れあり



- 発熱、発煙などの異常が発生した場合は、細断をすみやかに中止してください。



- クリップ、ピン、ステープラーの針などは必ず取り除いてから入れてください。



- 本体に水などをかけないように注意してください。



- カーボン紙、感熱紙、湿った紙、ポリ袋、両面テープ、布、新聞紙などは入れないでください。



- 必要以上に逆転させないでください。



- フィルム、OHPシート、シール、タック紙、ビニールなどは入れないでください。



- 細断くずはゴミ箱の8分目程度でこまめに捨ててください。
紙づまりの原因になります。




- 転倒、落下にご注意ください。
- 水平で安定した場所に置いてください。

- テレビ、ラジオに雑音が入ることがあります。テレビなどの近くでの使用は避けてください。
- 定格細断枚数・定格時間内で使用してください。
- 高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
- 電源は必ずAC100V電源を使用し、タコ足配線はしないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
- 本機は製品出荷前に全数細断テストを行っております。細断テスト後に細断くずの除去を行っておりますが、カッター刃などに細断くずが付着している場合があります。あらかじめご了承ください。

各部の名前・使い方


●使用中、本体が温かくなりますが異常ではありません。

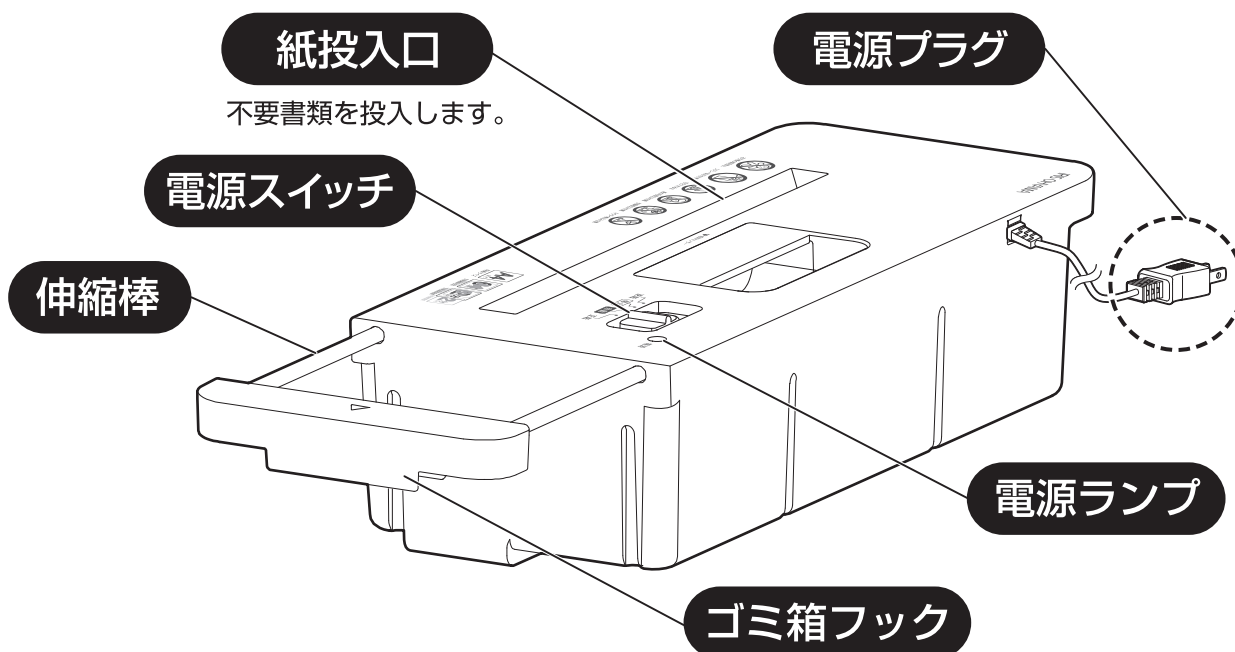

〈電源スイッチの使い方〉


逆 転	停 止	自 動	正 転
逆転 (停止) 自動 正転 紙づまり時に使用します。電源スイッチを逆転位置にするとカッターが逆回転します。	逆転 (停止) 自動 正転 電源スイッチを停止位置にすると電源が切れます。細断くずの掃除や本体の移動などはこの状態でを行います。	逆転 (停止) 自動 正転 紙を入れると自動的にカッターが回転します。	逆転 (停止) 自動 正転 紙づまり時に使用します。紙の投入にかかわらずカッターが正回転します。

1

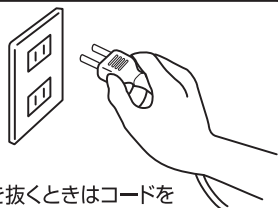

⚠ 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。


2

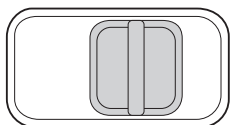


逆転 停止 自動 正転

3

中央にまっすぐ入れる

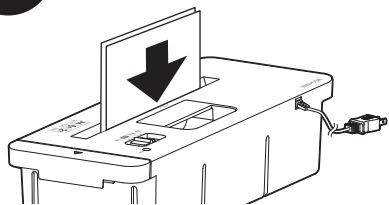

注

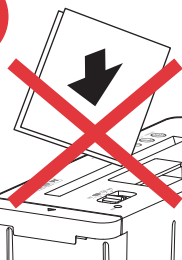

斜めに入れない

操作の仕方

1

電源プラグをコンセントに差し込みます。

2

電源スイッチを「自動」側に入れます。

3

細断したい紙を上からまっすぐ投入口の中央に入れます。自動的にカッターが回転し、紙を細断します。

4

細断が終了すると、自動的にカッターの回転が止まります。

5

使い終わりましたら必ず電源スイッチを「停止」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

一度に細断
できる枚数

A4 コピー用紙 **6枚** 以内



紙質、湿度などにより枚数は変動します。


スムーズな細断および紙づまりなどのトラブルを避けるため、**6枚以内**での使用を守ってください。

紙を斜めにした投入は、紙づまりなどのトラブルの原因になりますので、必ずまっすぐ入れるように注意してください。



注意

細断くずを捨てる際は必ず電源スイッチを「停止」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

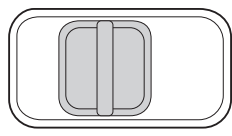

逆転 停止 自動 正転

細断が途中で止まり、電源スイッチを「逆転」または「正転」にしても動かない場合




サーマルプロテクターが作動しています


定格時間(2分)を超えるなどの連続使用でモーターの温度が異常に上昇した時、電源を自動的に遮断してモーターを保護する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、モーターの温度が下がるまで約1時間お待ちください。


ゴミ箱への設置について

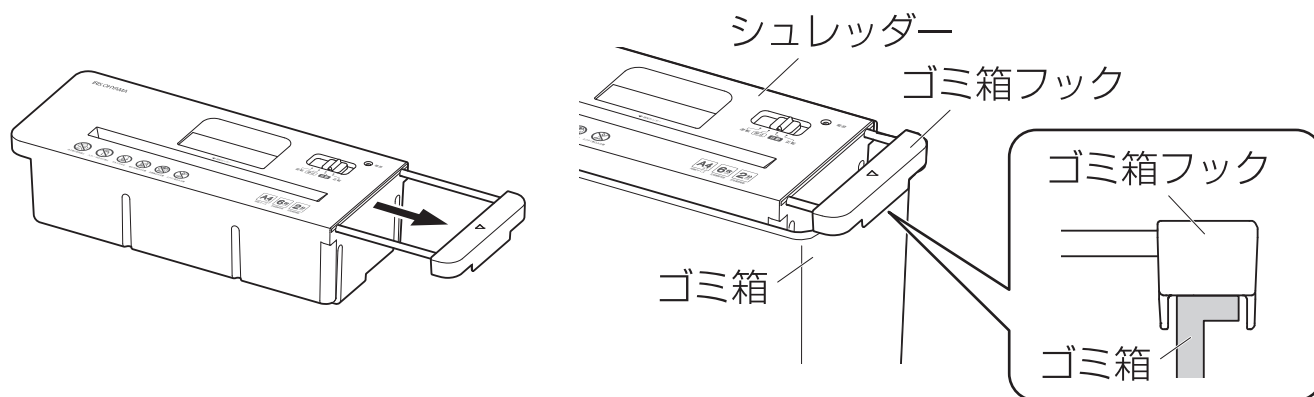


本シュレッダーは、伸縮棒を調節して、ゴミ箱に設置します。設置できるゴミ箱の寸法は右記のサイズです。

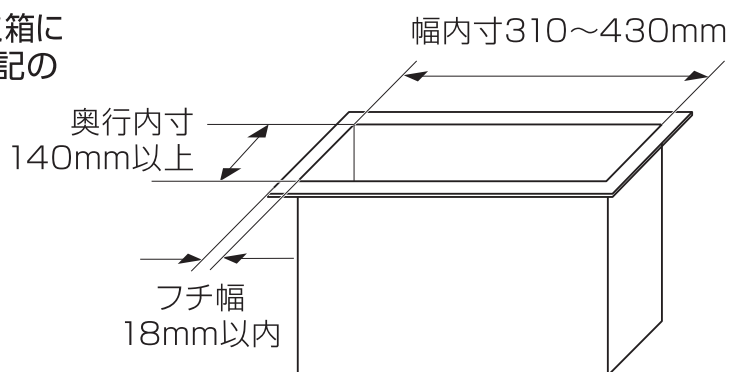


サイズを満たしていても、下図のようなゴミ箱には設置できません。

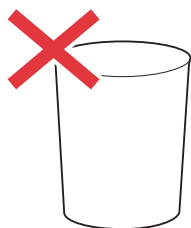

円形のもの

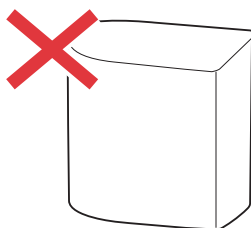


角が大きく丸くなっているもの

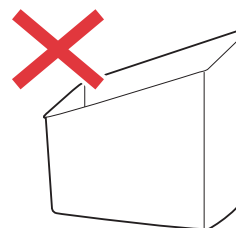

投入口が斜めになっているもの

お手入れのしかた

- 1 お手入れの前に必ずスイッチを「停止」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2 本体外側の汚れは、布に水でうすめた中性洗剤を少しつけて、拭きとってください。

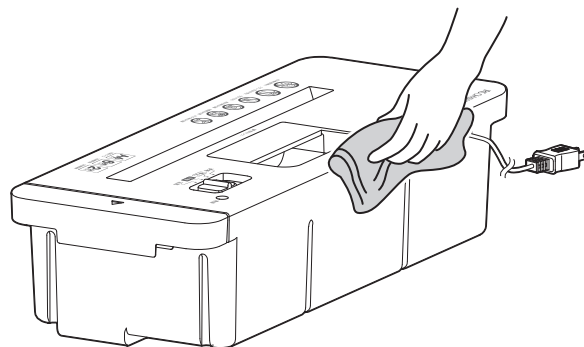


警告

スプレーは絶対に使用しないでください。

本体内にガスが充満し、引火するおそれがあります。



禁止

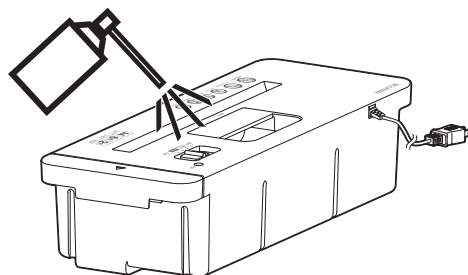

●ガソリン、ベンジン、シンナー、みがき粉などでは絶対に拭かないでください。




●本機は精密に調整しておりますので、ご自分での修理、解体は絶対にしないでください。

細断が途中で止まった場合

一度に多量の紙を入れると、細断が止まる場合があります。
次の手順に従って紙を取り除いてください。



- ① すみやかに電源スイッチを「停止」にします。
- ② 次に電源スイッチを「逆転」にし、紙を引っ張ります。
※無理に引っ張ることはしないでください。
注) 電源スイッチを「逆転」にしても動かない場合は
安全装置が作動しています。→(安全装置参照)
- ③ 適量の枚数に減らし、再度細断してください。

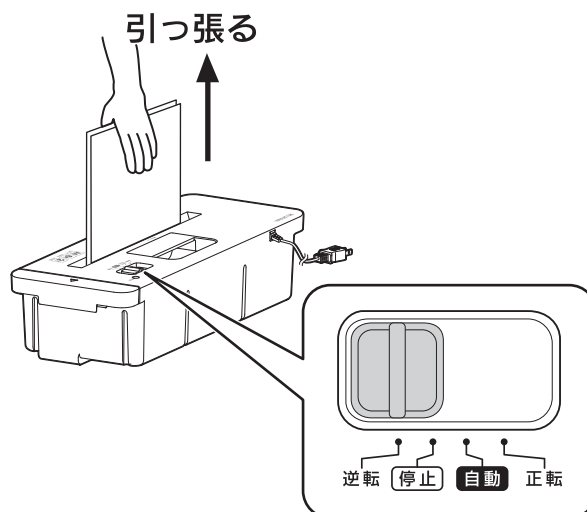


紙を投入しても、カッター刃が回転しない場合

紙感知センサーに紙がつまっている場合があります。



電源スイッチを「正転」にし、つまっている紙を
排出してください。

注) 電源スイッチを「正転」にしても動かない場合は
安全装置が作動しています。→(安全装置参照)

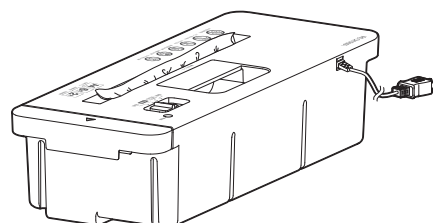

注 意

細断が途中で止まった状態で放置しないでください。
故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合はご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店またはアイリスコールまでお問い合わせください。

こんなとき	考えられる原因	なおしかた
カッターが作動しないとき	●電源プラグがコンセントから抜けている	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	●定格枚数以上細断している	●電源スイッチを「逆転」にして、紙を引っ張ってください。取り除いたあと適正枚数にして再度細断してください。 ●安全装置が作動しています。電源スイッチを「停止」にして解除してからご使用ください。(安全装置の項目参照)
	●投入口内部に紙がつまっている	●電源スイッチを「正転」にして、内部の紙を取り除いてください。 ●安全装置が作動しています。電源スイッチを「停止」にして解除してからご使用ください。(安全装置の項目参照)
	●クリップなどの金属片や異物が刃の中にかみ込んでいる	●一度逆転させた後、かみ込んでいるものを取り除いてください。
	●定格時間(2分)を超えて使用している	●安全装置が働いています。電源スイッチを「停止」にし、モーターの温度が下がるまで約1時間お待ちください。(安全装置の項目参照)

よくお読みください。

【1】保証書

- 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時

お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。

【3】保証期間経過後に修理依頼される時

お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、

お求めの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564