




家庭用

マルチクッカー EMG-240

取扱説明書

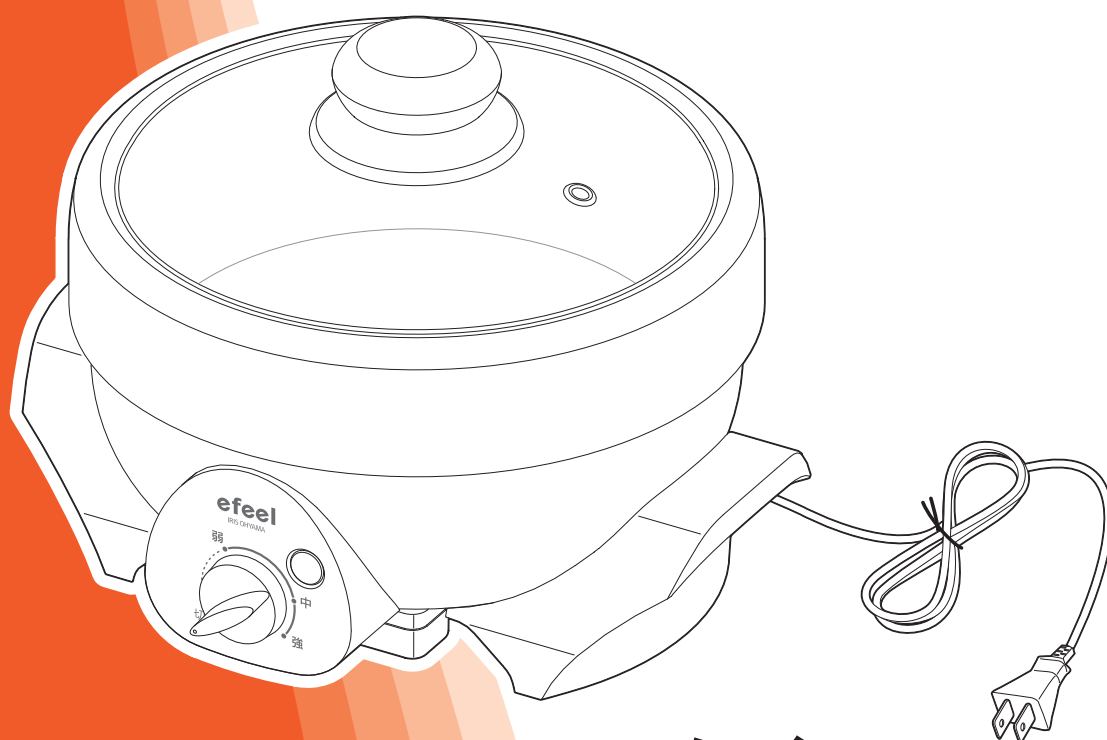

保証書付

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	5
使い方	6
お手入れの仕方	9
故障かな？と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告

 禁止	●本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・故障の原因になります。
	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・けが・異常動作の原因になります。
	●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 感電・やけど・けがをする原因になります。
 必ず実施	●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。 火災・感電の原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 発火・ショート・感電の原因になります。
	●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき取る。 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。
 禁止	●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 感電・やけど・けがをする原因になります。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 発火・ショート・感電の原因になります。



警告

 禁止	●揚げものの料理はしない。 火災の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	●缶詰・瓶詰などを直接加熱しない。 破裂したり、赤熱して、やけど・けがの原因になります。



注意


 禁止	●なべで焼肉などをしない。付属のプレートを使用する。 なべは焼き物用には作られていません。 変形・変色の原因になります。
	●水のかかるところや火気の近くでは使わない。 ショート・感電・故障の原因になります。
	●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、燃えやすいものの近く、すべりやすい場所などでは使わない。 火災の原因になります。
	●使用中、使用後しばらくは、高温部に触れない。 やけどの原因になります。
	●調理以外の目的で使わない。 焼きものの料理や蒸し焼き料理・煮込み料理以外の用途に使用しないでください。 異常加熱・異常動作による火災・やけどの原因になります。
	●なべ、プレートをガスコンロなどの直火にかけない。 なべ、プレートが変形して故障の原因になります。
	●なべ、プレートを外した状態で使用しない。 必ずなべ、プレートをセットした状態で使用してください。やけど、けがの原因になります。
	●ふたの蒸気穴に手を近づけない。 やけどの原因になります。
	●ふたに衝撃を加えない。また、ふたが熱いうちに冷水をかけない。 破損の原因になります。

注意


 禁止	●壁や家具の近くで使用しない。 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。
	●プレートの内側をお金属製のヘラや鋭い刃物でこすらない。 フッ素コートが傷つき、腐食の原因になります。
	●発熱板で直接料理したり、専用以外のなべ・プレートなどを使用しない。 感電や故障の原因になります。
 必ず実施	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 電源コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。
	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。
	●お手入れは冷えてから行う。 高温部に触れ、やけどのおそれがあります。
	●なべ底やプレートの底が水などで濡れている時は、底をしっかり拭いてから使用する。 感電・ショートのおそれがあります。
	●なべものや蒸しもの料理のときは蒸気がでるので、フタの取りはずしに注意する。 やけどの原因になります。

各部の名称


ふた取っ手

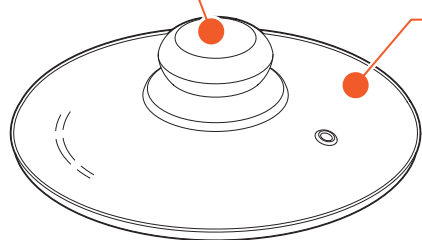


ふた

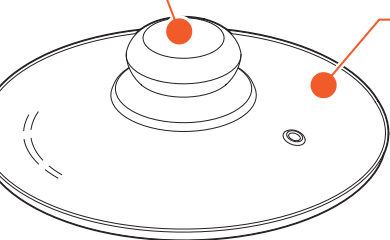


蒸し料理用アミ

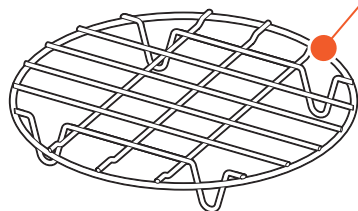


なべ

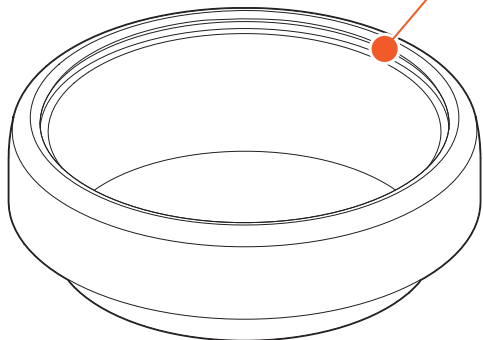


プレート

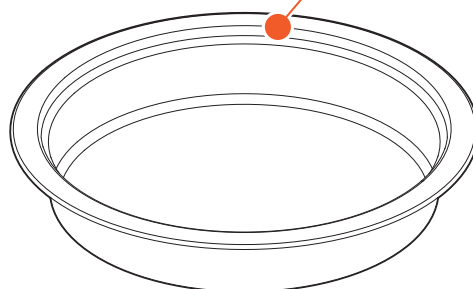


発熱板

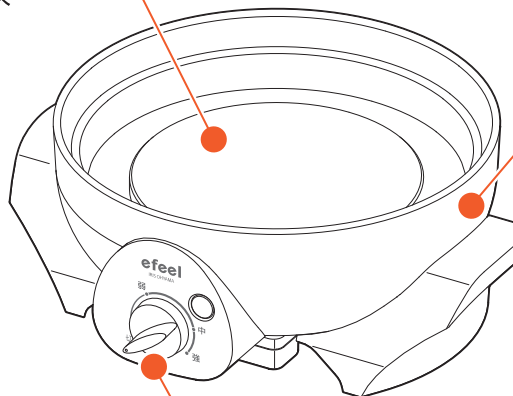


本体

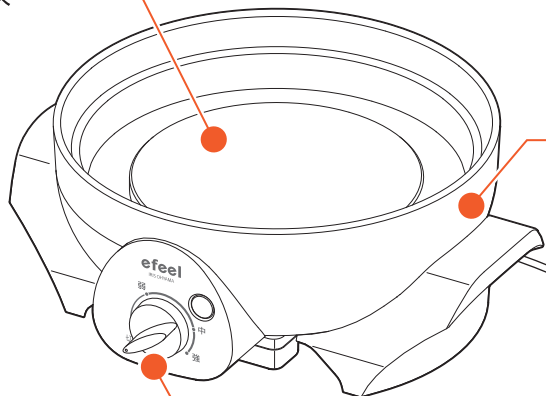

電源コード

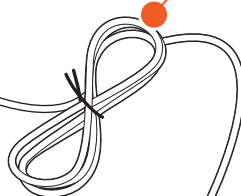

温度調節つまみ

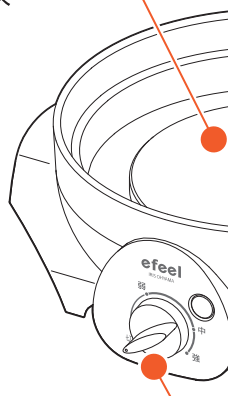

電源プラグ



使い方


■温度調節ツマミについて

●通電ランプ

- ・この商品は、高温になりすぎないように温度を制御するサーモスタット機能が付いています。
- ・加熱中は通電ランプが点灯します。本体が設定された温度に達すると、通電ランプは消灯し、加熱を中止します。再び本体の温度が設定温度より低くなった場合は、通電ランプが点灯し、加熱を開始します。
(これは温度調整をしている為で、故障ではありません。)

●調節ツマミ

右に回すと温度が高く設定されます。適切な温度は調理の内容によって異なります。ガスコンロや卓上コンロのように、調理の具材の状態を見ながら、火力を強めたり、弱めたりしてください。
※「弱」、「中」、「強」はあくまで目安とお考えください。「切」にすると、スイッチオフの状態になります。

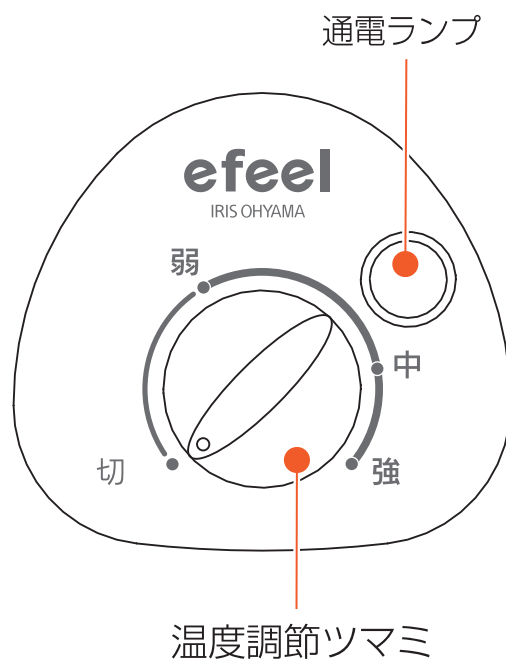

⚠ 注意

- 熱に弱いところ（じゅうたん・座布団・畳・ビニルシート等）の上では使用しないでください。
火災、床面のこげ、本体の変形の原因となります。

ふたの注意

- 衝撃を加えないでください。
- ふたが熱い間に、冷水をかけないでください。
破損の原因になります。

■ご使用の手順

- ・初めてご使用になる際は、なべやプレート在台所用中性洗剤で洗ってください。
- ・使用する前にきれいにふいてください。使用中にニオイが発生することがありますがご使用回数を重ねることにより解消されます。

1 パーツを本体にセットする

調理内容により、必要ななべ、プレート類を本体にセットします。
※滑りにくく、濡れていない水平な場所に置いてください。

2 電源プラグをコンセントに差し込む

温度調節ツマミが「切」の位置にある事を確認してから差し込んでください。

3 温度調節ツマミで調理温度を調整し、調理する

4 ご使用後は

温度調節ツマミを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
お手入れは、本体および各パーツが充分冷めてから行ってください。



注意

そのまま放置したり、温度調節ツマミが「切」になっていないと、空焚きの状態になる可能性があります、危険です。

■「煮る」 なべ料理の場合




注意

- 使い始めは、煙やニオイが出ることがありますが、故障ではありません。
- なべ、プレートを外した状態で使用しない。
必ずなべ、プレートをセットした状態で使用してください。やけど、けがの原因になります。
- なべ、プレートをガスコンロなどの直火にかけない。
なべ、プレートが変形して故障の原因になります。


1 なべを本体にしっかりとセットする

必ずなべの底面が発熱板にしっかりと密着するようにしてください。

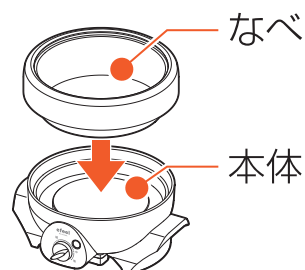


2 料理の内容や必要に応じて、ふたをかぶせる

ふたをすると、ふきこぼれしやすくなりますので、充分ご注意ください。ふたを使う際は、必ず取っ手の部分を持って扱ってください。ガラスが高温になり、やけどをする恐れがあります。

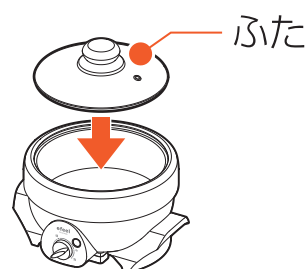

■「蒸す」 蒸し料理の場合

- 1 なべ料理の場合と同じようになべを本体にセットする

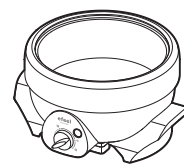


- 2 蒸し料理用アミをなべの中にセットする

アミにかからない程度の水を入れてください。
(約300ml)



- 3 料理の内容や必要に応じて、ふたをかぶせる


ふたをすると、ふきこぼれしやすくなりますので、充分ご注意ください。ふたを使う際は、必ず取っ手の部分を持って扱ってください。ガラスが高温になり、やけどをする恐れがあります。

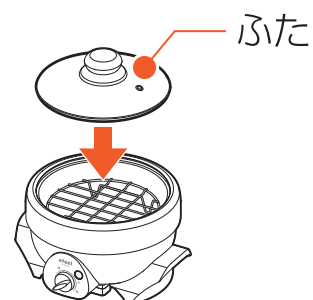

■「焼く」 焼き物料理の場合


- 1 プレート本体にしっかりとセットする

プレートの底面が発熱板にしっかりと密着するようにしてください。

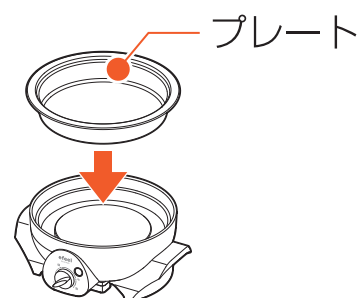

- 2 料理の内容や必要に応じて、ふたをかぶせてください。

ふたを使う際は、必ず取っ手の部分を持って扱ってください。ガラスが高温になり、やけどをする恐れがあります。

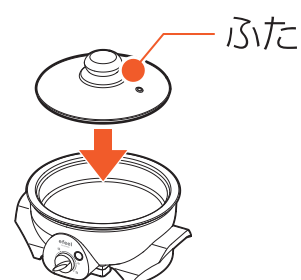

⚠ 注意

- 加熱時は、ふた取っ手が熱くなるので、やけどに注意してください。
- 蒸し焼き料理のときなどは、なべとふたの間から出る蒸気や、油の飛び散りによるやけどに注意してください。
- 使用直後はふた・ふた取っ手・なべなどが熱くなっているので、やけどに注意してください。
- なべ、プレートにいつまでも残りものを放置せず、焼けこげや調味料などは速やかに拭き取り、お手入れしてください。→ P.10

お願い~プレート表面のマーブルコート(フッ素コート)を長持ちさせるために

- 金属ヘラを使用しないでください。
- ナイフやフォークなどの鋭利なもので擦らない。
プレートに傷が付く原因になります。
- 長時間の空焚きはしないでください。また、プレートを直火にかけないでください。
マーブルコート(フッ素コート)の剥がれ、変形・変色の原因になります。

お手入れの仕方

⚠ 注意

- 調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。
付着物が落ちにくくなるばかりでなく、焼きむらができて調理物の風味を損ないます。
- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、製品が十分冷えてから行ってください。
- 台所用中性洗剤を使用してください。
- みがき粉やたわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- なべ、プレートの表面をフォークやナイフなどのかたいものでこすらないでください。
- 食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。


■ふた・なべ・プレート・蒸し料理用アミ

①台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗う。

※こびりついた汚れは、ぬるま湯に少しつけてから洗ってください。

②水またはぬるま湯ですすいだあと、乾いた布で水分を拭き取る。

※洗ったあと柔らかい布で水分を十分拭き取って乾かしてください。

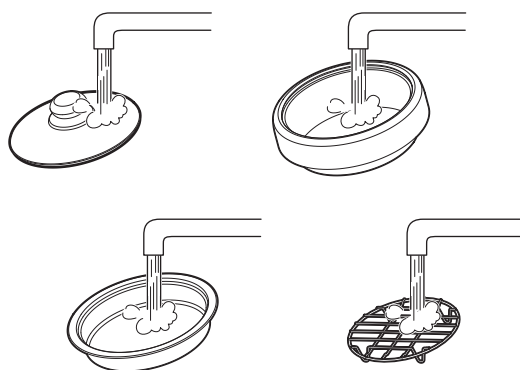

■本体



注意

水洗いは絶対にしないでください。
ショート・感電・故障のおそれがあります。


●発熱板

- ・発熱板のまわりに入りこんだ料理カスなどは、竹グシなどできれいに取り除いてください。
- ・発熱板に料理カスがこびりついた時は、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- ・こびりついたまま使用しますと、故障の原因になります。



●本体

飛散って付着した料理カスや油などは、よく絞ったふきんやキッチンペーパーで拭き取ってください。

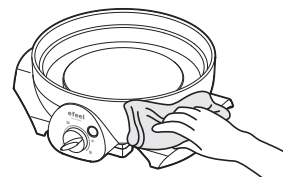

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
なべ、プレートの温度が上がらない	●電源プラグがしっかり差し込まれていない	●確実に差し込む。(P7)
	●火力調節ツマミが「切」になっている	●料理に応じて温度を設定する。(P6)
調理物が焼けにくい	●なべ、プレートが温まっていない	●十分に温めてから調理を始める。
調理物がひどく焦げる	●なべ、プレートが汚れている	●お手入れをする。(P9)
通電ランプが切える	●なべやプレートの底の温度が上がると、自動的に通電を制御します。	●しばらく時間がたってから再度ご確認ください。(P6)
ニオイがする	●使い始めは、ニオイが出ることがありますが、故障ではありません。	●使用回数を重ねることにより解消されます。

それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電 源	AC100V(50/60Hz共用)
消 費 電 力	500W
製 品 重 量	約1.4kg (温度調整ヒーター・ステンレス深型なべ・耐熱強化ガラスふた使用時)
コ ー ド 長	約1.2m
容 量	約1.2L (ステンレス深型なべ)
製 品 寸 法	幅約23.8×奥行約21.8×高さ約17.7 (cm)
材 質	本体:スチール、ポリアミド なべ:ステンレス プレート:スチール(フッ素コート) 蒸し料理用アミ:ステンレス ふた:耐熱強化ガラス ふた取っ手:フェノール樹脂

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

マルチクッカー EMG-240 保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒 TEL () -		
※ 販売店	住所・店名 電話		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

090611-MEN
P280513-LXD