




オフィスシュレツダ BU15

取扱説明書

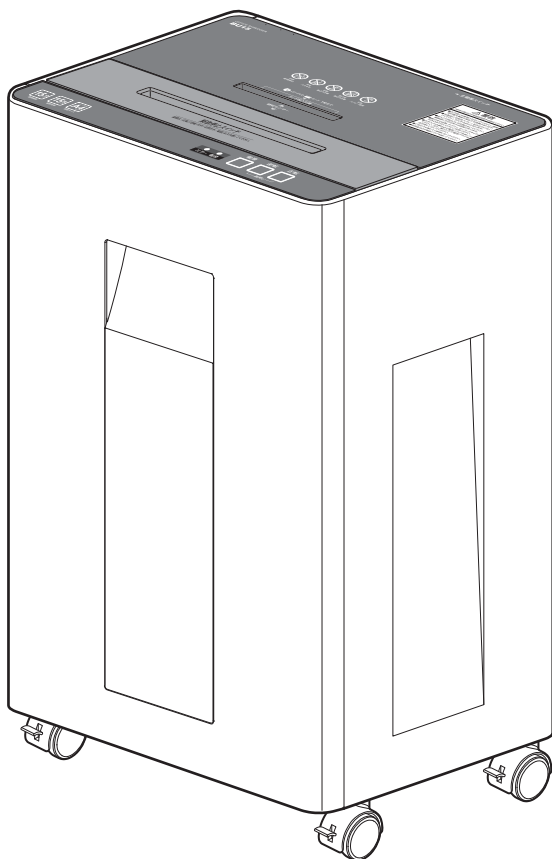

本機は紙・CD・DVD・
プラスチック製カード用
シュレツダです。
他の目的には使用しない
でください。

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
使用上の注意	3
各部の名称	4
ゴミ袋の取り付け方	5

ご使用方法

紙の細断方法	6
CD・DVD・ プラスチック製カード類の細断方法	7
お手入れの仕方	8

困ったときに

こんな時には	9
故障かな?と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るように大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 本機は、製品出荷前に細断テストを行っております。細断テスト後に細断くずの除去を行っておりますがカッタ刃などに付着した細断くずが輸送中に落下し、ダストボックスや本体に残っている場合があります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告



- お子様には使用させない
傷害などの重大事故が発生することがあります。



- 髪の毛を投入口に近づけない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 投入口や排出口に手を触れない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 衣類の裾やネクタイなどを投入口に近づけない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 可燃性スプレーを吹き付けたり、潤滑油を塗布しない
引火して、火災やけがの原因になります。



- 不安定な場所に置かない
転倒・落下によるけがや破損の原因になります。



- ネックレスなどのアクセサリを投入口に近づけない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 引火性のもの（ガソリン、灯油、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しない
火災の原因になります。



- 自分で分解・修理をしない
火災・感電の原因になります。



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。



- 使わないときや、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化により火災・感電の原因になります。



- 上に乗ったり、ものを置いたりしない
転倒などによるけがや破損の原因になります。



- 電源コードを傷付けたり加工したりしない
破損し、火災・感電の原因になります。



- 万一煙が出たり、焦げくさいなど異常がある場合は、すぐ主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。

⚠ 注意



- 本体に水などをかけない
故障や火災の原因になります。



- AC100V電源以外では使用しない
故障や火災の原因になります。



- 定格細断枚数・定格時間内で使用する
本機の定格時間は15分です。それ以上の連続使用はしないでください。また、連続使用後は必ず約1時間休止してください。

使用上の注意



- 必要以上に逆転させない
故障の原因になります。



- カーボン紙、感熱紙、湿った紙、シール、タック紙、両面テープ、新聞紙などは入れない
故障の原因になります。



- フィルム、OHPシート、ポリ袋、布、ビニール、フロッピーなどは入れない
故障の原因になります。



- 細断くずをダストボックスいっぱいまでためない
細断性能の低下や故障の原因になります。



- クリップ、ピン、10号針より大きいステープラの針などを必ず取り除いてから入れる
(ステープラの針は10号針まで細断可能)



- テレビ、ラジオなどの近くで使
用しない
テレビ、ラジオなどに雑音が入ることがあります。



- 高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所で使用しない
故障の原因になります。



- 付属のダストボックス以外は使
用しない
故障の原因になります。



- キャスターで段差を乗り越えることはしない
段差のある所を移動する際は持ち上げてください。キャスターの破損の原因になります。





- CD・DVDのラベルは細断する前に必ずはがす
カッタ内部にラベルが付着し、細断性能の低下や故障の原因になります。


- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品・梱包材・細断くずの廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

各部の名称

■本体

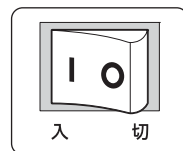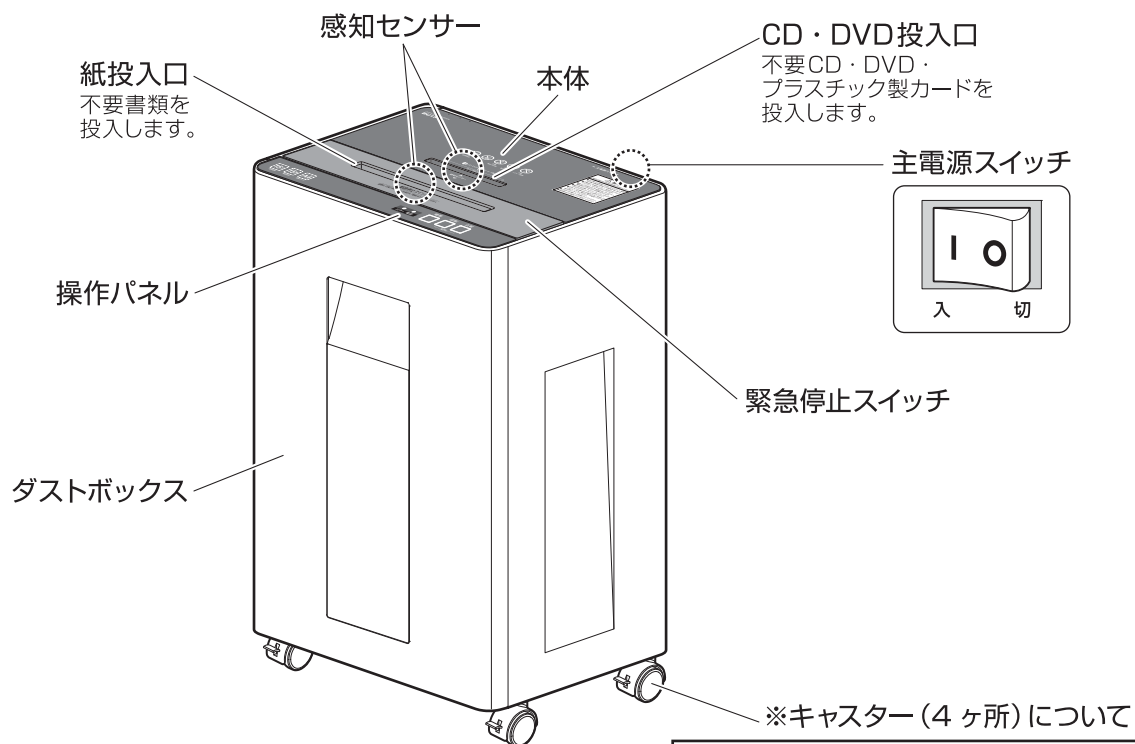

■操作パネル

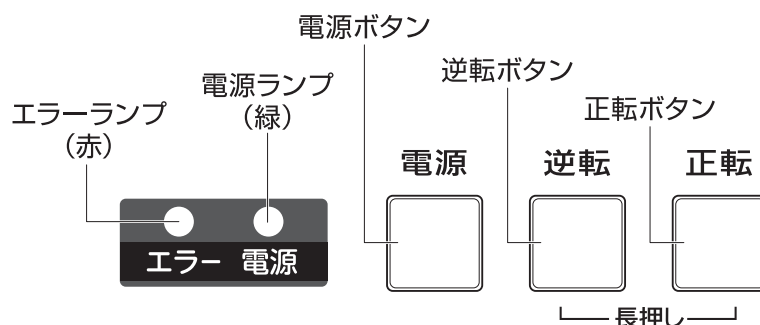


- 電源ボタン 押すと電源がオンになり、細断可能状態になります。もう一度押すとオフになります。
- 逆転ボタン 長押し(1秒以上)すると、カッタが逆回転します。
- 正転ボタン 長押し(1秒以上)すると、カッタが回転します。

- 電源ランプ 電源がオンの時に点灯し、オフの時に消灯します。
- エラーランプ 適正細断枚数以上の紙・CDを細断しようとした場合や紙詰りを起こした場合、ランプが赤色に点灯します。


各部の名称(つづき)

■ダストボックス

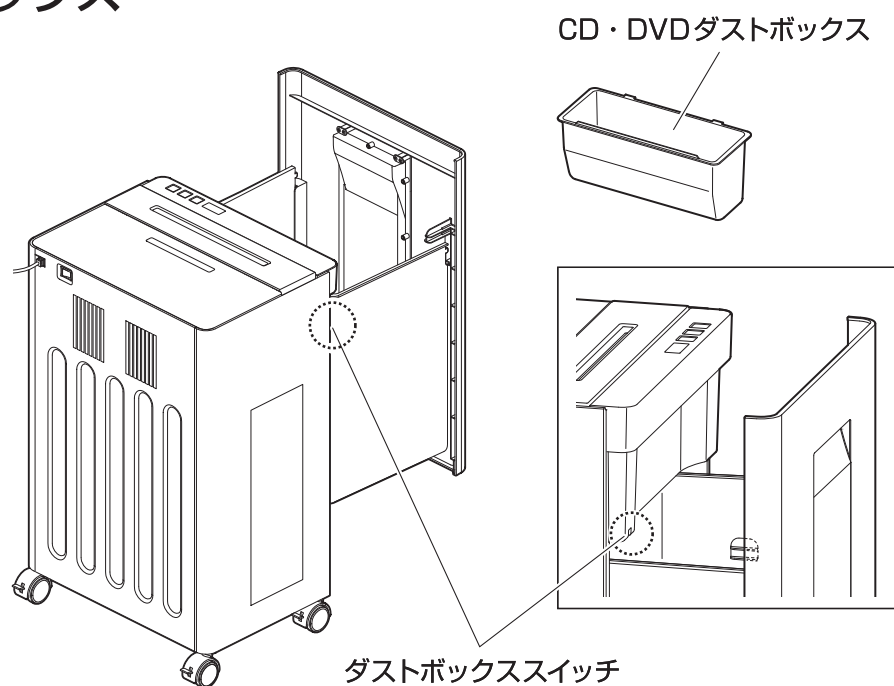

ゴミ袋の取り付け方

- ゴミ袋を取り付ける際は、ミゾに取り付けてください。

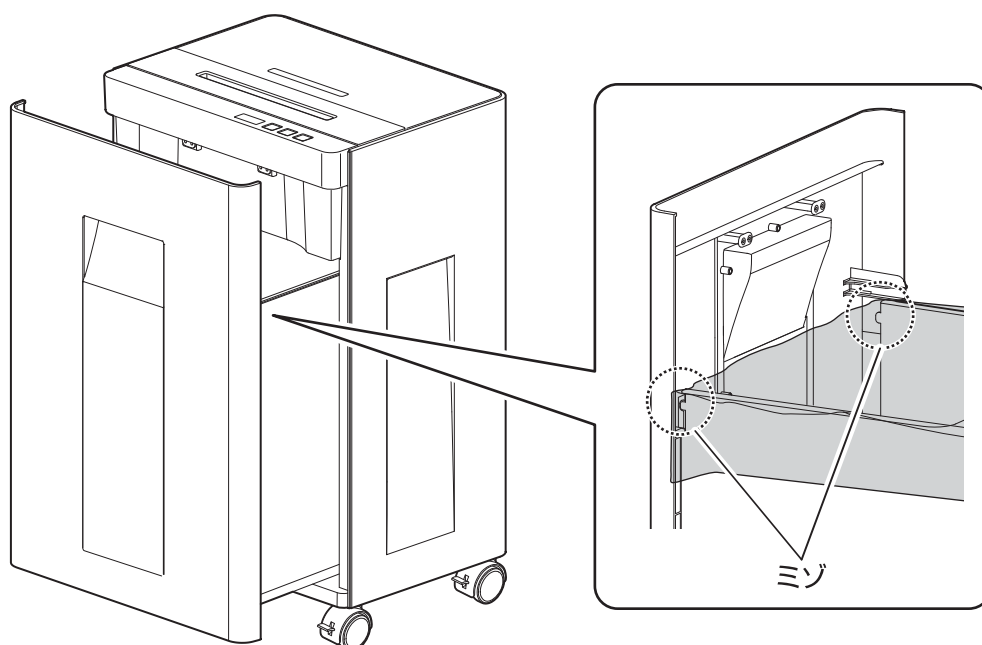

ゴミ袋サイズ (推奨)
45L (650×800mm)

⚠ 注意 ゴミ袋はダストボックスの内側に広げてください。

紙の細断方法

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 主電源スイッチを入れ、電源ボタンを押す 電源ランプ（緑）の点灯を確認してください。

3 細断したい紙を紙投入口に入れると、自動的にカッタが回転して細断する

●一度に細断できる枚数

A4 コピー用紙 15枚 以内
(上質紙64g/m²)



- 紙の細断能力は紙質、湿度などにより変動します。
- 紙を斜めにした投入は紙詰まりなど、トラブルの原因になりますので、必ず**まっすぐ**に入れるように注意してください。
- 連続投入は避け、確実に細断しきってから次の投入を行ってください。
- 投入口中央の感知センサーを通らないと作動しません。
- 連続使用は15分以内です。
- 連続使用後は必ず1時間程休止してください。

●使用中、本体が温かくなりますが、異常ではありません。


4 細断が終了すると、自動的にカッタの回転が止まる

5 使い終わったら電源ボタンを押す 電源ランプ（緑）の消灯を確認してください。


1

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

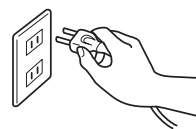


2

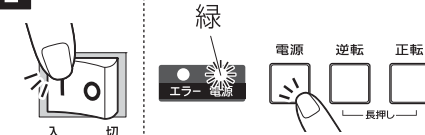

3

紙は中央にまっすぐ入れる

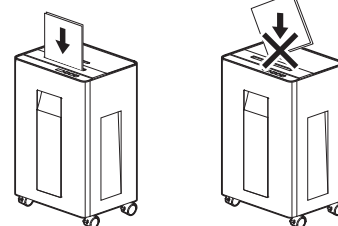

⚠ 注意

- 付属のダストボックス以外は使用しないでください。
- 長時間で使用にならない時は主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

細断が途中で止まった場合

一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、細断が止まる場合があります。次の手順にしたがって、紙を取り除いてください。




①「逆転」ボタンを長押しして、詰まった紙を引き抜いてください。

※本製品は安全性を確保するため投入口をせまくしております。紙を取り除きにくい場合は、無理に引っ張らず、左右にゆすりながら少しずつ引き抜いてください。

[注]「逆転」ボタンを押しても動かない場合は過熱防止機能が作動しています。(→P9 参照)

②「正転」ボタンを長押しして、細断くずを排出します。

③適正枚数にして細断してください。

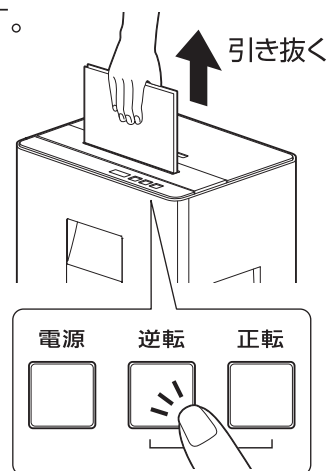


⚠ 注意

- 細断が途中で止まった状態で放置しないでください。故障の原因になります。
- ダストボックスがいっぱいの状態で「逆転」しないでください。ダストボックス内の細断くずを巻き上げ、紙詰まりの原因になります。「逆転」する際は、ダストボックス内の細断くずを捨ててから行ってください。

CD・DVD・プラスチック製カード類の細断方法

1 電源プラグをコンセントに差し込む



2 付属のCD・DVDダストボックスをセットする

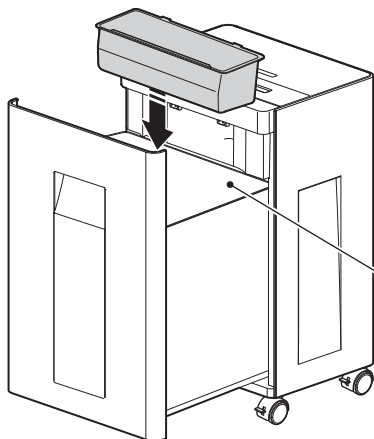

1

△注意


電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

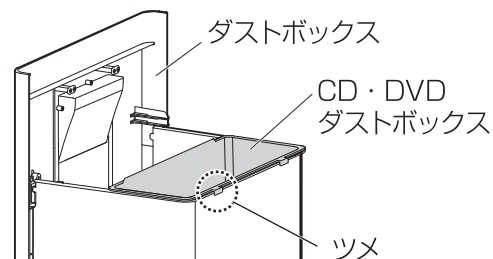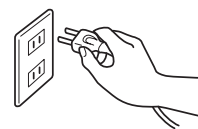

ツメ部をダストボックスの縁に掛けます。

3 主電源スイッチを入れ、電源ボタンを押す
電源ランプ（緑）の点灯を確認してください。

3

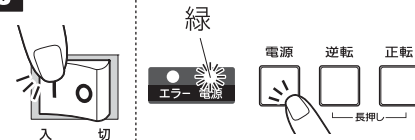

4 CD・DVD・プラスチック製カード類をCD・DVD投入口に入れる

●一度に細断できる枚数
(厚さ目安1.5mm)

●CD・DVDダスト
ボックス容量


1枚

約30枚



- CD・DVD・プラスチック製カード類は必ず1枚ごと完全に停止してから次を投入してください。
- 磁気カード、IDカード、ラミネートされたカードは細断できません。
- 投入口の感知センサーを通らないと作動しません。
- 連続使用後は必ず1時間程休止してください。

4 中央にまっすぐ入れる

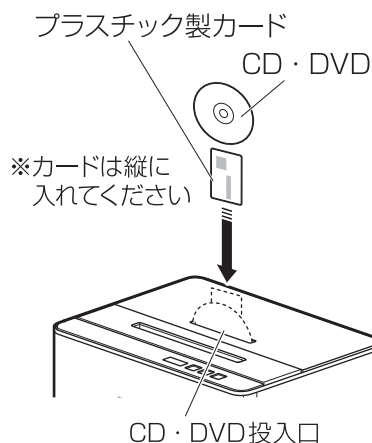

5 細断が終了すると、自動的にカッタの回転が止まる

6 使い終わったら電源ボタンを押す

電源ランプ（緑）の消灯を確認してください。

△警告

●紙用のカッタとCD・DVD用カッタは同時に回転しています。使用していない方の投入口にもネクタイやネックレス、髪、衣類などが引き込まれないようご注意ください。

△注意

- 紙とCD・DVD・プラスチック製カード類を同時に細断しないでください。モーターに過負荷がかかり、故障の原因になります。
- 連続細断すると内部でCD・DVDが重なり、詰まりの原因になりますので、1枚ごとに細断音がなくなってから次の投入を行ってください。

お手入れの仕方

■本体


お手入れの前に、主電源スイッチを「切」にして、コンセントから電源プラグを抜いてください。



注意

●電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

本体外側の汚れは、布に水でうすめた中性洗剤を少しつけて、拭き取ってください。

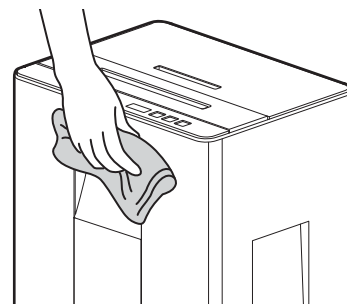


■カッタ刃（細断刃）

●シュレッダー簡単お手入れシート（別売）を使用する場合

アイリスオーヤマ製シュレッダー簡単お手入れシートを細断してください。細断するとシート内の潤滑油が刃に行き渡り、動作を滑らかにします。

●コピー用紙を使用する場合


- ①コピー用紙を3～4枚重ね、一番上の用紙にミシン油を塗ります。
- ②ミシン油を塗ったコピー用紙の上に、さらにコピー用紙を1～2枚重ねます。
- ③細断します。

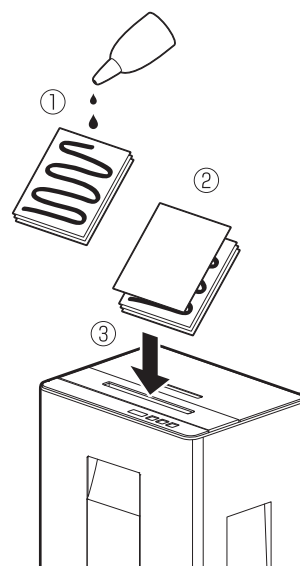

こんな時には

■エラーランプ(赤)が点灯して細断が停止した

緊急停止スイッチが作動しています。

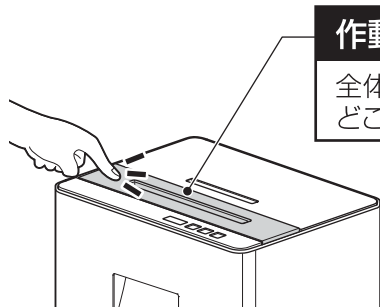

作動時に押すと緊急停止します

全体がスイッチになっています。
どこを押しても緊急停止します。



電源



逆転



正転



「長押し」

- 復帰するには、「正転」「逆転」ボタンを押すか、「電源」を入れ直してください。

オートストップが作動しています。

- 紙詰まりや定格枚数を超える枚数で細断して、モーターに異常な負担がかかり過電流が流れた時、電源を自動的に遮断して、ギヤ、モーター、基板を保護する機能です。

※紙が詰まったときの処置方法

- ①「逆転」ボタンを長押しして、詰まった紙を引き抜いてください。

※本製品は安全性を確保するため投入口をせまくしています。
紙を取り除きにくい場合は、無理に引っ張らず、左右にゆすりながら少しずつ引き抜いてください。

- ②「正転」ボタンを長押しして、細断くずを排出します。

- ③適正枚数にして細断してください。

■頻繁にエラーランプ(赤)が点灯する


カッタ刃のお手入れをしてください。

- カッタ刃に紙くずが付着し、モーターに負荷がかかっている場合があります。シュレッダー簡単お手入れシート(別売)をお使いいただくか、コピー用紙にミシン油などをしみこませて細断してください。(P8参照)



注意

- 揮発性や可燃性のスプレーは絶対に使用しないでください。

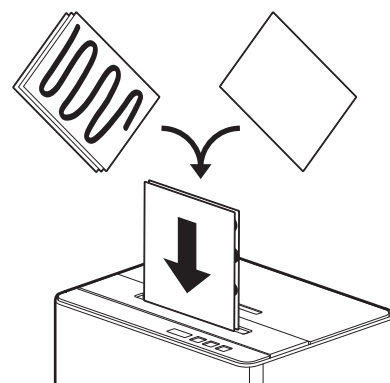

■電源ランプ(緑)は点灯しているのに作動しない

過熱防止機能が作動しています。

- 定格時間(15分)を超えるなどの連続使用でモーターの温度が異常に上昇した時、電源を自動的に遮断してモーターを保護する機能です。

- 主電源スイッチを切って、電源プラグを抜いてください。モーターの温度が下がるまで1時間程お待ちください。

それでも作動しない場合は、アイリスコールまでお問い合わせください。



電源



逆転



正転



「長押し」



注意

- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
カッターが 作動しない	➡ 電源プラグがコンセントから抜けている	➡ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	➡ 主電源スイッチが「切」になっている	➡ 本体背面の主電源スイッチを入れてください。
	➡ 細断物が感知センサーを通っていない	➡ 細断物は投入口の中央へまっすぐ入れてください。
	➡ クリップなどの金属片や異物が刃の中にかみ込んでいる	➡ 一度逆転させた後、かみ込んでいるものを取り除いてください。
	➡ ダストボックスが本体に正しくセットされていない	➡ ダストボックスを正しくセットしてください。細断くずがいっぱいでしたら捨ててください。
	➡ 紙が投入口に入ったままになっている	➡ ①逆転ボタンを長押しして、詰まった紙を引き抜いてください。
	➡ エラーランプ (赤) が点灯している	➡ ②適正枚数にして細断してください。(P9参照)
細断中に 止まった	➡ トレーシングペーパー (薄い半透明の紙) などを投入している	➡ 紙を二つ折りにするか、別のコピー用紙と重ねて細断してください。
	➡ エラーランプ (赤) が点灯している	➡ ①逆転ボタンを長押しして、詰まった紙を引き抜いてください。 ②適正枚数にして細断してください。(P9参照)
電源ランプ (緑) が点灯 しない	➡ 「逆転ボタン」「正転ボタン」を長押ししても動かない	➡ 主電源スイッチを切って、電源プラグを抜いてください。モーターの温度が下がるまで約1時間程お待ちください。(P9参照)
	➡ 主電源が入っていないか、ダストボックスが本体に正しくセットされていない	➡ 主電源スイッチが入っているか確認してください。ダストボックスを本体に正しくセットし、電源ボタンを押して、電源ランプ (緑) の点灯を確認してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。

⚠ 警告 ●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電 源	AC100V (50/60Hz)	
定格消費電力	360W (50Hz) ・430W (60Hz)	
待 機 電 力	2W	
投 入 幅	紙投入部：218mm	
細断サイズ	紙：約4×41mm	CD：幅約30mm
細断速度	約4.0m/分 (50Hz) ・4.6m/分 (60Hz)	
定格細断枚数	A4コピー用紙（上質紙64g/㎡）：15枚 CD・DVD・プラスチック製カード：1枚	
安全装置	ダストボックススイッチ 過熱防止機能 オートストップ回路（過電流保護） 緊急停止スイッチ 温度ヒューズ	
定格時間	15分（連続で使える時間）	
コードの長さ	約1.6m	
外形寸法	幅380×奥行290×高さ604mm	
質 量	約17kg	
主要材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール	
ダストボックス容量	約30L	

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

オフィスシュレツダ BU15

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし消耗品は除く
お 客 様	ご芳名	
	ご住所 〒 電話() -	
※ 販 売 店	住所・店名 電話() -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510
ホームページ

仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
<http://www.irisohyama.co.jp/>

070115-ST5-ST5-01
P070115-ST5-ST5-01