




IRIS OHYAMA

室内・家庭用

# 置き型ドライヤー HDR-S1

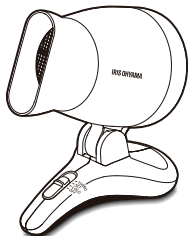

## 取扱説明書

### もくじ

#### ご使用の前に

|              |   |
|--------------|---|
| 安全上の注意 ..... | 2 |
| 使用上の注意 ..... | 8 |
| 各部の名称 .....  | 9 |

#### 取り扱いかた

|            |    |
|------------|----|
| 使いかた ..... | 10 |
| お手入れ ..... | 12 |

#### こんなときには

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 故障かな？と思ったら .....  | 13  |
| 仕様 .....          | 14  |
| 保証とアフターサービス ..... | 14  |
| 保証規定 .....        | 15  |
| 保証書 .....         | 裏表紙 |

#### 保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ず読んでください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店から受け取ってください。
- この取扱説明書は使用する方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

この商品は海外では  
使用できません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



プラグを抜く

- 使用後は、必ずスイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う  
火災の原因になります。

## 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源コードをたばねて通電しない  
過熱してやけどや火災の原因になります。  
電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 乳幼児にプラグをなめさせない  
けがや感電の原因になります。
- 電源コードを本体に巻きつけない  
火災・感電の原因になります。

# 安全上の注意 つづき

## 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良  
になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に  
差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になり  
ます。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理技術者以外の方が修理を行うことは  
危険です。修理については、お買い上げ  
の販売店またはアイリスコールにご相談  
ください。



- スプレーをかけない（殺虫  
剤・整髪料・潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソ  
リン・シンナーなど）、可燃  
性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない  
火災の原因になります。





プラグを抜く

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- ・ 風が出たり出なかったりする
  - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
  - ・ 電源プラグ・電源コードが変形したり破損したりしている
  - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - ・ 触れるとビリビリ電気を感じる
  - ・ 内部が真っ赤になり、煙が出る
  - ・ 内部で異物が動く音がする
  - ・ 吸気口や吹き出し口が破損している
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 感電・やけど・けがなどの原因になります。



- 屋外で使用しない
  - ほこり・粉塵の多い場所で使用しない
- 火災・感電の原因になります。

## 安全上の注意 つづき



- 製品のすき間や開口部に、異物を入れない

火災・感電・けがの原因になります。  
異物が入ったときは、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

- 吸気口や吹き出し口をふさがない  
過熱してやけどや火災の原因になります。



- 吸気口や吹き出し口に髪の毛やほこりがついたときは、やわらかい歯ブラシなどで取り除く

過熱してやけどしたり、ほこりが吸い込まれて発火したりする原因になります。  
吸気口はこまめに（月1回以上）お手入れしてください。



水ぬれ禁止

- 水まわり、浴室など湿気のある場所では絶対に使用しない

- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない

火災・感電の原因になります。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



接触禁止

- 高温になっている部分にさわらない  
使用中・使用直後は、吹き出し口周辺は熱くなるので、手で直接触らないでください。



- 運転したまま放置しない  
火災の原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 電源コードをよじれさせない  
電源コードが破損して、火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- 濡れた手で触らない  
感電の原因になります。

## 安全上の注意 つづき



- 髪の毛は吹き出し口から3cm以上離す  
髪が焦げたり、やけどの原因になります。
- 髪の毛は吸気口から10cm以上離す  
吸い込まれて髪が焦げたり、巻き込まれてけがをする原因になります。



- ドライヤー以外の用途に使用しない  
やけどや火災の原因になります。
- 業務用など家庭用以外で使用しない  
本製品は家庭用として設計されています。  
業務用など家庭用以外に使用すると火災などの原因になります。




- 落としたりぶつけたりしない  
感電・火災の原因になります。

## 使用上の注意

- 整髪料などがついた手でさわらないでください。  
製品の劣化の原因になります。



# 各部の名称

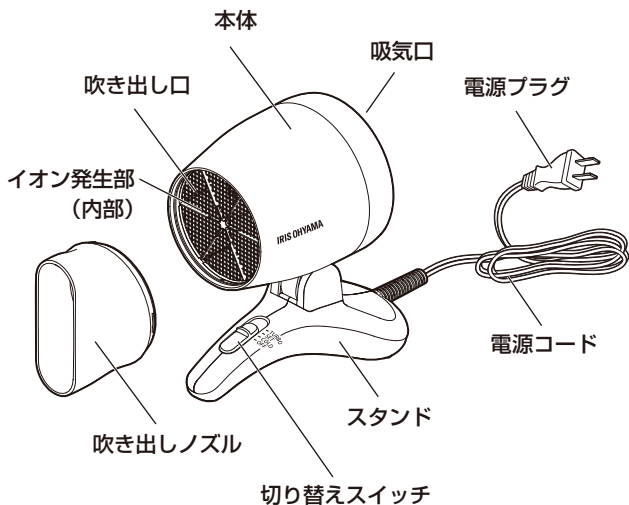

## 廃棄について


- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# 使いかた

## 基本的な使いかた


### 置いて使う

- ・ テーブルなどに置いて、両手を使って髪を乾かしたりセットしたりすることができます。

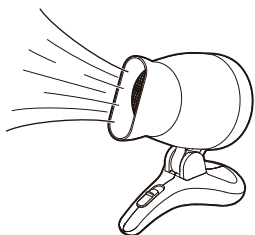


### 手に持って使う

- ・ スタンドを握って、普通のドライヤーのように持って使うことができます。

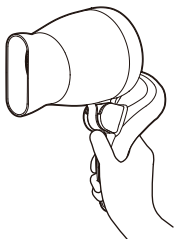


## 1 電源プラグをコンセントに差し込む



## 2 切り替えスイッチで好みの風を選ぶ

- ・ 乾燥や整髪などの用途に合わせて選んでください。



### TURBO

風量強の温風が出ます。濡れた髪を乾かすときなどに使用してください。

※ 風量が多いため、温風の温度は多少低下することがあります。

### SET

風量弱の温風が出ます。整髪などのときに使用してください。

### COLD

風量強で冷風が出ます。整髪後の仕上げなどに使用してください。


- ・使用中は、内部のイオン発生部からイオンが発生します。

#### 使いかたのポイント

- ・ドライヤーで乾かす前に、タオルでしっかりと水分を拭きとってください。
- ・乾かすときは、最初は、髪を持ち上げながら、髪の根元から乾かしていきます。
- ・ドライヤーの吹き出し口と髪は10～15cm程度離すのが適切です。


### 3 使い終わったら、切り替えスイッチを**OFF**にし、電源プラグをコンセントから抜く

- ・十分に冷めてから、湿気の少ない場所に保管してください。




#### ■ 角度調節

- ・スタンドと本体の角度は、上下に4段階に調節できます。

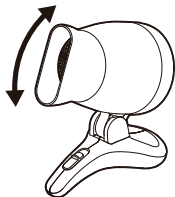

#### ■ ノズルの取り付けかた

- ・吹き出しノズルを取り付けて使用するときは、つめがカチッと鳴るまでしっかり押し込んでください。

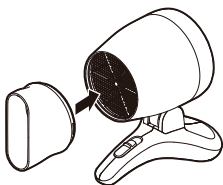

- 使用中は、吹き出しノズルや吹き出し口、吸気口を持たないようにしてください。製品の破損・やけど・けがの原因になります。

# お手入れ




**注意**

- お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 内部に異物が入った場合は、修理専用コールへご相談ください。

- みがき粉、たわし、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 月1回以上、こまめにお手入れしてください。

## 吸気口・吹き出し口

- ・ 吹き出しノズルを外し、やわらかい歯ブラシなどで、ついたほこりや髪の毛を取り除いてください。

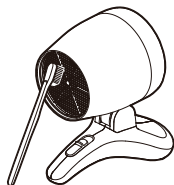

## 本体・吹き出しノズル

- ・ 柔らかい布でから拭きしてください。
- ・ 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。



# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

| 状 態          | 考えられる原因                    | 処 置                                                       |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 風が出ない        | ● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない | ● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。                               |
| 温風が出ない       | ● 切り替えスイッチがCOLDになっている      | ● 切り替えスイッチをTURBOまたはSETにしてください。                            |
| 風が異常に熱い      | ● 吸気口がほこりや衣類などでふさがれている     | ● ほこりがたまっていたら、お手入れしてください。(→P12)<br>● 吸気口を衣類などでふさがないでください。 |
| 使用中、内部に火花が出る | ● 吸気口についたほこりが吸い込まれている      | ● 吸気口にほこりがたまっていたらお手入れしてください。(→P12)                        |

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



**注意** ● 自分で分解・修理・改造しないでください。

# 仕様

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 定格電源          | AC 100V、50 / 60Hz                  |
| 定格消費電力        | 1,200W (TURBO)                     |
| 風量            | 1.6m <sup>3</sup> /分 (TURBO、ノズルなし) |
| 寸法 (電源コードを除く) | 幅120×奥行214×高さ193mm                 |
| 質量 (ノズル含まず)   | 約665g                              |
| 電源コード長さ       | 1.6m                               |

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

## ■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

## ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

## ■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## 保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥本書の提示がない場合
  - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理メモ

- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

## 置き型ドライヤー HDR-S1

## 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、裏面の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

|                  |                          |                      |
|------------------|--------------------------|----------------------|
| お買い上げ日※<br>年 月 日 |                          | 保証期間<br>お買い上げ日より：1年間 |
| お客様              | お名前                      |                      |
|                  | ご住所 〒<br><br><br>電話（ ） - |                      |
| ※<br>販売店         | 住所・店名<br><br><br>電話（ ） - |                      |

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

**アイリスコール** (通話料無料)

修理に関するお問い合わせは

**修理専用コール** (通話料無料)

# 0120-311-564

# 0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通信料無料)

## 0800-888-2600

Web からのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください