




家庭用

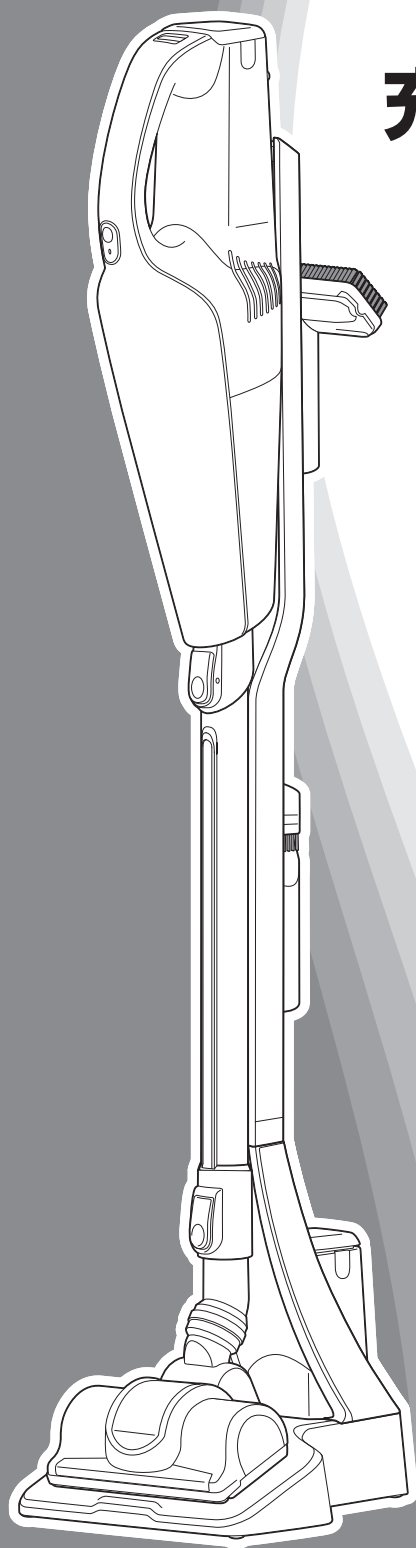

# 充電式スティッククリーナー

## ISC-7DCE

### 取扱説明書

| もくじ         | ページ |
|-------------|-----|
| 安全上のご注意     | 2   |
| 各部の名称       | 5   |
| 準備(組み立てる)   | 6   |
| 準備(充電する)    | 8   |
| 使い方         | 10  |
| ごみの捨て方      | 11  |
| お手入れのしかた    | 12  |
| 故障かな?と思ったら  | 14  |
| 仕様          | 15  |
| 保証とアフターサービス | 15  |
| 保証書         | 裏表紙 |

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY.

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見る事ができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付

## 安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」の3つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれ大きい内容を示しています。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

### 図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



## 危険

### [電池について]



禁止

#### ●絶対に分解・改造・修理をしない

電池の漏液・発熱・破壊のおそれがあります。

#### ●電池を火の中に投入したり、加熱しない

漏液・破裂・発火のおそれがあります。

#### ●専用の充電スタンド、充電アダプター以外で充電しない

過電流により、電池が漏液・発熱・破裂するおそれがあります。

#### ●コネクタの端子間を金属などで接続させない

※金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしない。  
ショートにより、漏液・発熱・破裂・発火のおそれがあります。

#### ●電池を落下させたり、衝撃を与えない

漏液・発熱・破壊のおそれがあります。

#### ●電池に水や海水などの液体をかけたり、水中に入れたりしない

ショート、発熱のおそれがあります。



必ず実施

#### ●電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗い流し、直ちに医師の診断を受ける

目に障害を与えるおそれがあります。

# 警告

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>禁止</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●本体や充電スタンドを水につけたり、水をかけたりしない</li> <li>●水まわり・風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない</li> <li>●水、湿ったゴミなどは吸い込まない</li> </ul> <p>ショート・感電、故障の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ぬれた手で充電アダプター、電池の抜き差しをしない</li> </ul> <p>感電・やけど・けがの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●充電しながら使用しない</li> </ul> <p>充電アダプターのプラグを抜いてからお使いください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●コードや充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない</li> </ul> <p>発火・ショート・感電の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●灯油・ガソリン・シンナーなど引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のものを吸わせたり、そばで使用しない</li> </ul> <p>火災の原因になります。</p>                                                                                                                                                                                                         |
|  <p>必ず実施</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●異常・故障時にはすぐに使用を中止する</li> </ul> <p>発煙・発火・感電のおそれがあります。<br/>次のような場合は、すぐにスイッチを切り、充電アダプターを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールへ点検、修理を依頼してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ スwitchを「ON」にしても運転しない</li> <li>■ 運転中ときどき止まる</li> <li>■ 充電アダプターや電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする</li> <li>■ 本体が変形したり、異常に熱い</li> <li>■ こげくさい「におい」がする</li> <li>■ 運転中に異音がする</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●交流100Vで充電する</li> </ul> <p>エンジン発電機や直流電源で充電しないでください。火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●充電アダプターの電源プラグの刃、及び刃の取付面にほこりが付いている場合は乾いた布でよくふき取る</li> </ul> <p>湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●充電アダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む</li> </ul> <p>発火・ショート・感電の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れの際は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く</li> </ul> <p>感電やけがの原因になります。</p> |


## ⚠ 注意

|                                                                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止     | <b>●火気に近づけない</b><br>本体の変形によるショート・発火の原因になります。                                                 |
|                                                                                             | <b>●温度が50℃を超える可能性のある場所（炎天下の車内、直射日光が当たる場所、暖房器具のそばなど）で使用、放置しない</b><br>本体の変形によるショート・発火の原因になります。 |
|                                                                                             | <b>●吸気口をふさいで長時間運転しない</b><br><b>●排気口をふさがない</b><br>過熱による本体の変形・故障・発火の原因になります。                   |
|                                                                                             | <b>●本体や充電スタンドを引きずらない</b><br>床面を傷つける原因になります。                                                  |
|                                                                                             | <b>●本体を振り回したり、乳幼児に遊ばせたりしない</b><br>けがや本体破損の原因になります。                                           |
|                                                                                             | <b>●充電アダプターを抜くときは、コードを引っ張らない</b><br>コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。                    |
|                                                                                             | <b>●電源を切った状態やフィルター詰まり・電池の劣化により吸引力が弱まった状態で使用しない</b><br>フロアヘッドの内部にごみが詰まる原因になります。               |
| <br>必ず実施 | <b>●ダストカップが確実に取り付けられた状態で使用する</b><br>けがや本体破損の原因になります。                                         |
|                                                                                             | <b>●持ち上げるときは、必ず本体ハンドルを持つ</b><br>本体が落下して、けがや床を傷つける原因になります。                                    |

## 使用上のお願い

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>●この掃除機は室内用です。屋外では絶対使用しないでください。</b>                                                                                  |
| <b>●本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。</b><br><b>また、清掃以外には使用しないでください。</b>                                                   |
| <b>●次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。</b><br><b>■液体 ■湿ったごみ ■粉末状のもの ■ガラス ■針など尖ったもの ■砂類</b>                      |
| <b>●多量のごみ・大きなごみ・ビニール類は集中して吸わせないでください。</b><br>吸込力の低下やパイプの詰まりの原因になります。                                                   |
| <b>●フロアヘッド・すきまノズル・小型ブラシを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。</b><br><b>本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけないでください。</b><br>傷がついたり破損する原因になります。 |
| <b>●フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。</b>                                                                                      |

# 各部の名称

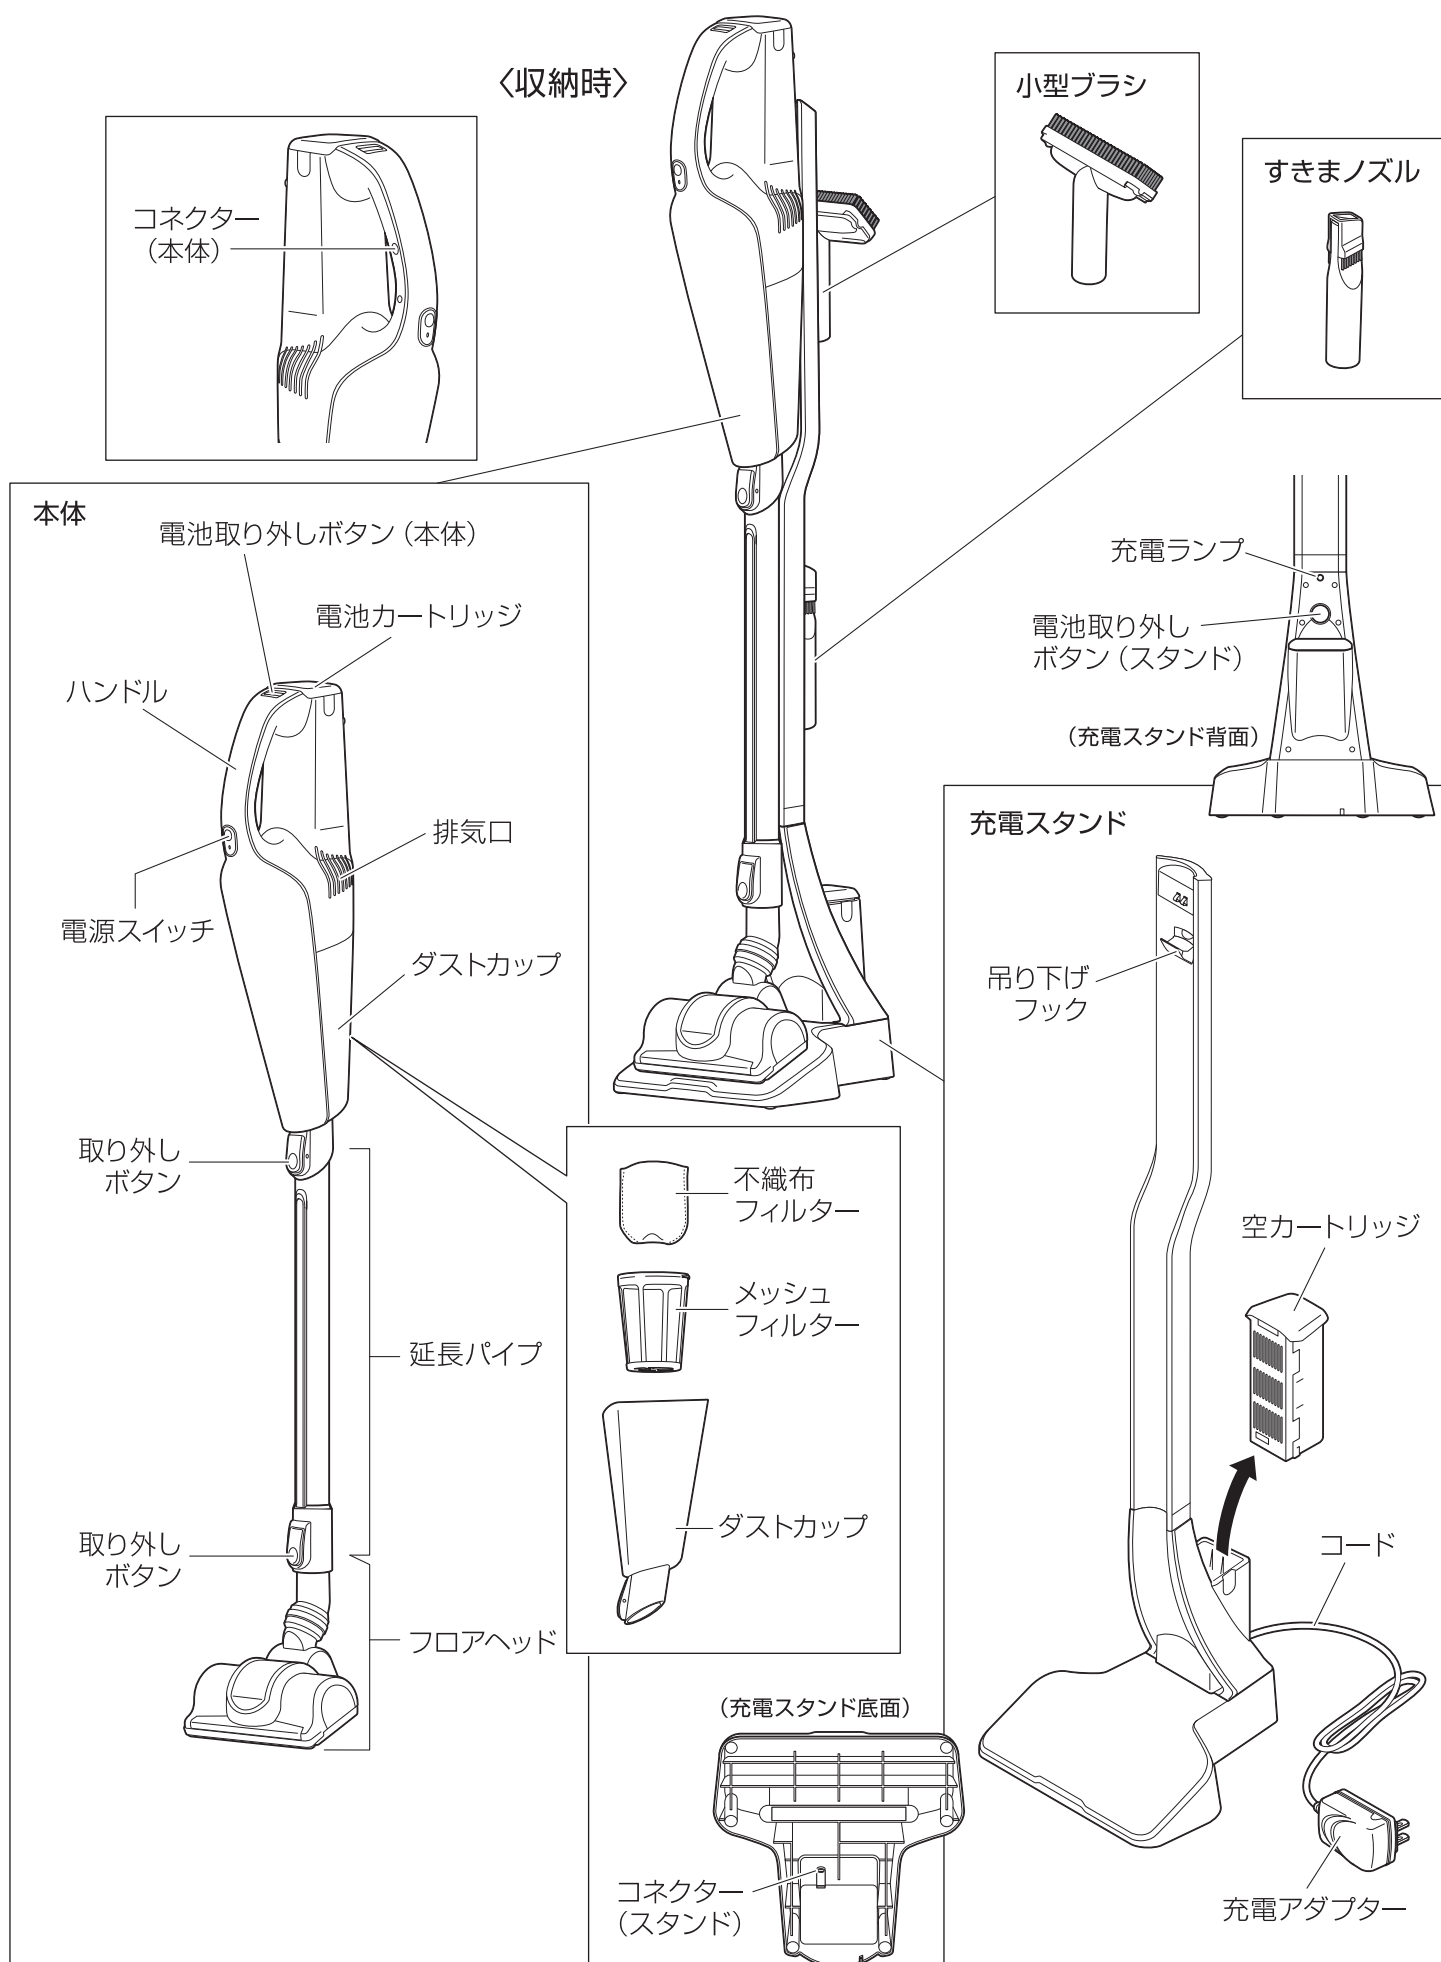

# 準備 (組み立てる)

## 1 充電スタンドを組み立てる

- ① 充電スタンドのボディをベースに差し込みます。  
奥までしっかり差し込んでください。
- ② 充電スタンド背面に空カートリッジをセットしてください。  
別売の電池カートリッジをお持ちの場合は、空カートリッジに  
代えてセットしてください。奥までしっかり差し込んでください。



### 注意

- 差し込む向きに注意してください。
- スタンドは壁ぎわの水平で固い床に設置してください。

充電スタンド (ボディ)

空カートリッジ  
または  
電池カートリッジ  
(別売)



②

充電スタンド (ベース)

①

## 2 充電スタンド (底面) のコネクタに充電アダプターのプラグを差し込む


充電スタンドを立てたときにコードを傷つけないように、図のようにコードを取り回してください。

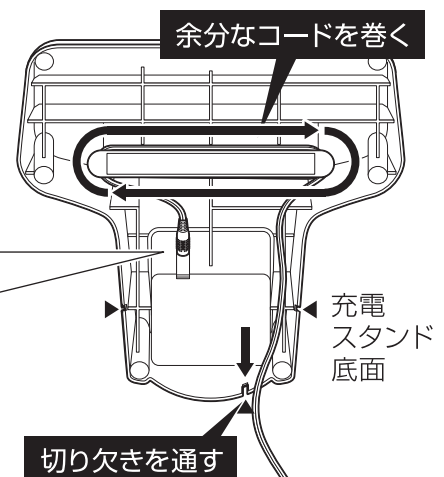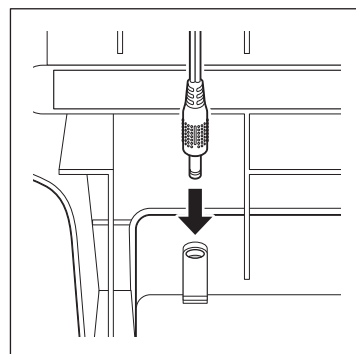

※ 切り欠き (▲) は3ヶ所あります。  
いずれかを通してください。

### 3 転倒防止具を取り付ける

図のように転倒防止具を取り付けてください。

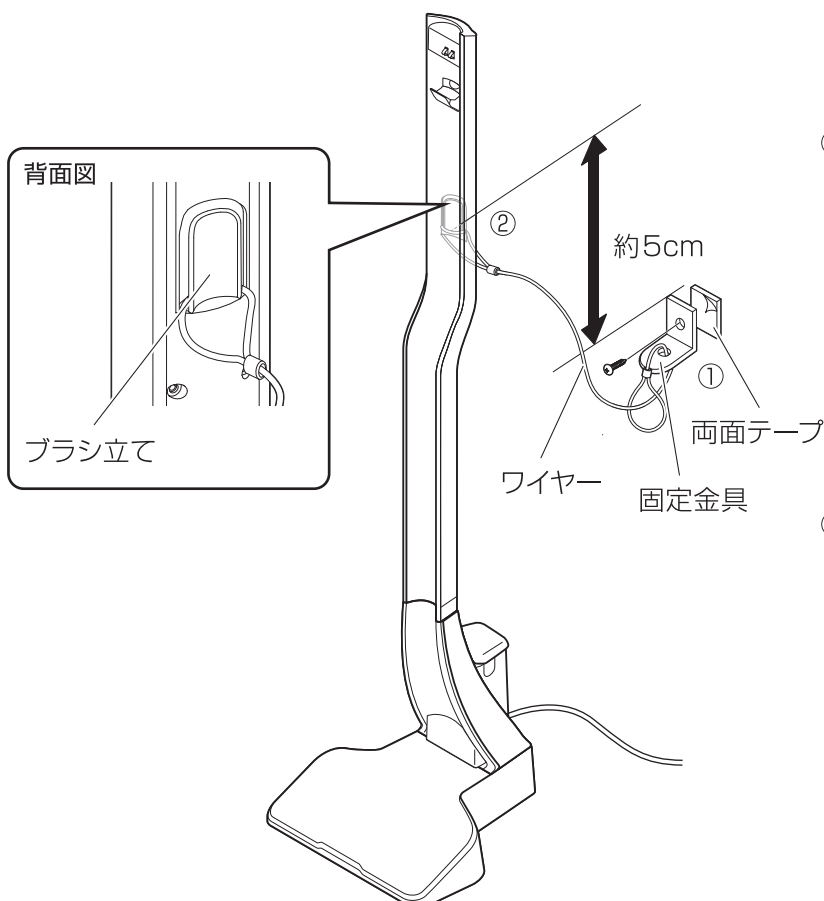

①固定金具の穴にワイヤーを図のように通し、壁などにネジ、もしくは両面テープで固定してください。

※両面テープをお使いの際は、金具を貼り付ける面の汚れ、水分を事前によく拭き取ってください。

※固定金具は、スタンド上側のブラシ立てより5cmほど低い位置に取り付けてください。

②ワイヤーの輪をスタンド上側のブラシ立てに引っ掛けます。スタンドを傾けても輪が抜けないことを確認してください。


### 4 本体を組み立てる

①本体後部に、電池カートリッジをカチッと音がするまで、しっかりと差し込みます。

※差し込みが不十分な場合、動作不良や使用中に抜け落ちて感電やけがの原因になります。

②本体に延長パイプをカチッと音がするまで差し込みます。


③延長パイプにフロアヘッドをカチッと音がするまで差し込みます。

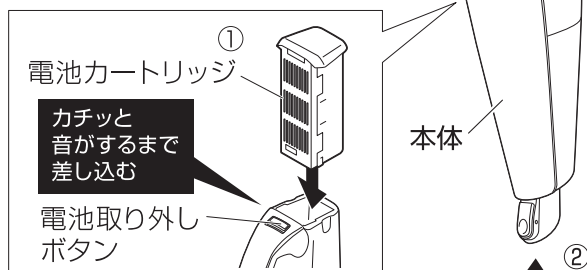

差し込みが不十分な場合、

①本体と電池カートリッジにすき間があります。

②電池取り外しボタンにすき間があります。

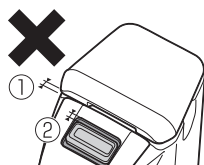

カチッと音がするまで  
しっかり差し込んでください。



カチッと  
音がするまで  
差し込む

延長パイプ


#### ハンディタイプに

延長パイプを使わずに、  
フロアヘッドを直接差し込むこともできます。



#### 取り外し方

フロアヘッド、  
延長パイプを取り外す際は、  
取り外しボタンを  
押しながら  
引き抜いてください。

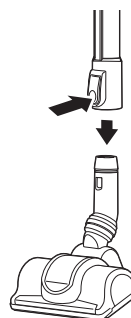

カチッと  
音がするまで  
差し込む

フロアヘッド  
床やじゅうたんに




## 準備 (充電する)

- ⚠ 注意** ●電池はご購入時点では十分に充電されていません。ご使用前に必ず充電してください。  
充電完了までにかかる時間は、本体での充電で約3.5時間、充電スタンドでの充電で約48時間です。  
(同時に充電が可能です)  
●充電しながらは使用できません。

### 1 充電アダプターをコンセントに差し込む

- ⚠ 注意** ●充電アダプターは奥まで確実に差し込んでください。

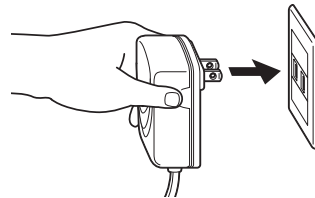



### 2 本体の電池を充電する

充電スタンドに本体を掛けてください。

充電ランプが緑色に点灯し、  
充電を開始します。  
充電が完了すると消灯します。

#### ■電池カートリッジの取り外し方

電池取り外しボタンを  
スライドしながら、  
引き抜きます。

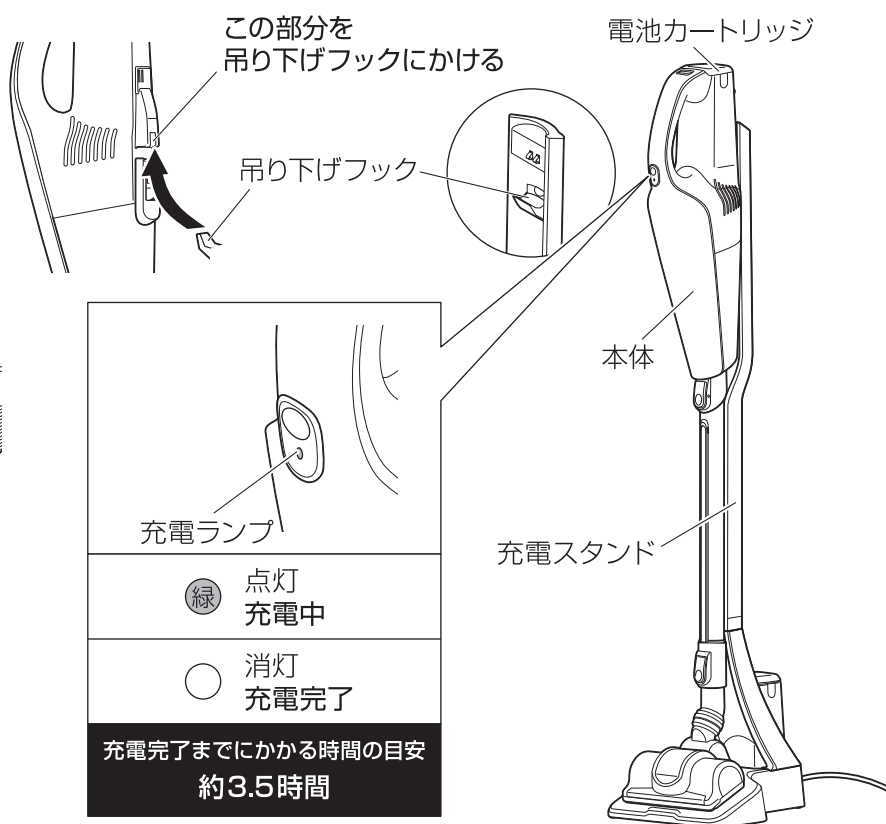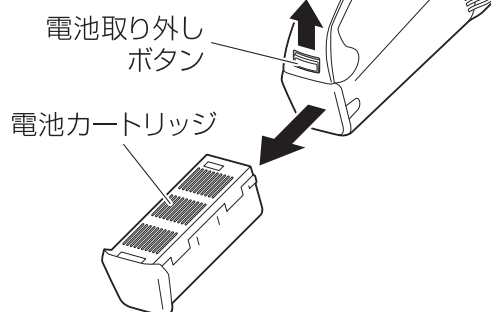

#### お願い

- 初めてお使いのとき、または6カ月以上使わなかったときは、電池が過放電となり充電時間が長くなったり、1回の充電では十分に充電されない場合があります。充電・放電を2～3回繰り返してください。
- 長期間(10日以上)充電せずに放置したときは、必ず充電してからご使用ください。
- 繰り返しご使用になると使用時間は徐々に短くなります。
- 充電時間・使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。
- 室温が5℃以上35℃以下の所で充電してください。室温が低い場合や直射日光が当たるなど高温の所では正しく充電されません。使用時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。
- 充電ランプが点灯するまで、10秒近くかかることがあります。
- 自然放電により電池容量が減ると自動的に充電を行います。
- 充電中に本体上部や充電アダプターが温かくなりますが異常ではありません。

## 充電スタンドを使わずに充電する

本体コネクタに充電アダプターのプラグを直接差し込んで充電することもできます。


- 1 本体に電池カートリッジをセットする  
モーターが停止していることを確認してください。

- 2 本体のコネクタに充電アダプターのプラグを差し込む


- 3 充電アダプターをコンセントに差し込む

### ⚠ 注意

- 充電アダプターは奥まで確実に差し込んでください。

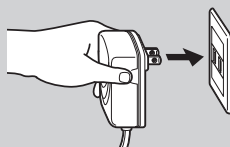

充電ランプが緑色に点灯し、充電を開始します。  
充電が完了すると消灯します。

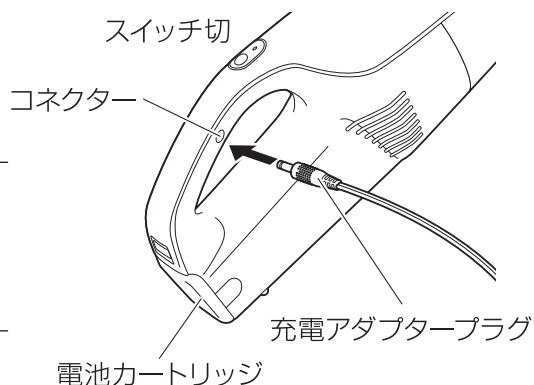

|                                                                                    |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  点灯<br>充電中  |
|                                                                                    |  消灯<br>充電完了 |
| 充電完了までにかかる時間の目安 約3.5時間                                                             |                                                                                                |

- 4 充電完了

### ⚠ 注意

- 充電しながらは使用できません。充電アダプターのプラグを抜いてからお使いください。

### ⚠ 警告

- 専用の充電アダプター以外は絶対に使用しないでください。
- 本体と充電スタンドの両方に充電アダプターを差し込んで充電しないでください。


## 予備電池（別売）を充電する

別売の予備電池をお持ちの場合は、スタンド背面で予備電池を同時に充電できます。  
掃除中に電池が切れた場合は、充電スタンドの予備電池と入れ替えてご使用ください。

### 充電スタンドで電池を充電する

充電スタンド(背面)に予備の電池カートリッジをセットしてください。

充電ランプが緑色に点灯し、充電を開始します。  
充電が完了すると消灯します。

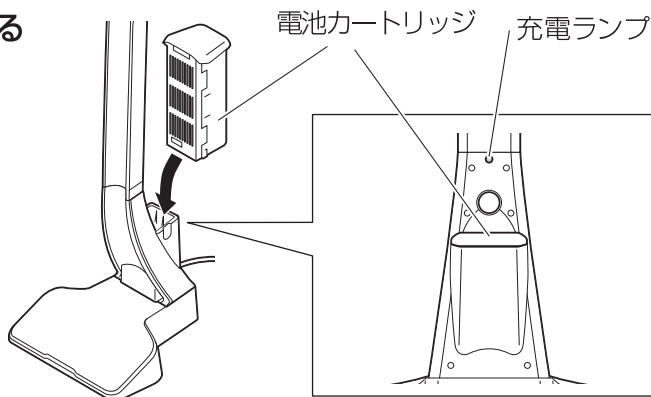

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  点灯<br>充電中  |
|  消灯<br>充電完了 |


充電完了までにかかる時間の目安  
約48時間

### ■電池カートリッジの取り外し方

電池取り外しボタンを押しながら、引き抜きます。

### ⚠ 注意

- 充電が終了しても、予備電池はセットしたままご使用ください。
- 自己放電により電池容量が減ると、自動的に再充電します。

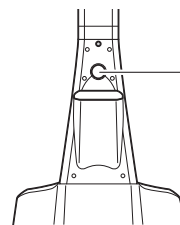

電池取り外しボタン

# 使い方




## 注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。  
■ 液体 ■ 湿ったごみ ■ 粉末状のもの ■ ガラス ■ 針など尖ったもの ■ 砂類
- 多量のごみ・大きなごみ・ビニール類は集中して吸わせないでください。吸込力の低下やパイプの詰まりの原因になります。
- フロアヘッド・すきまノズル・小型ブラシを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけないでください。傷がついたり破損する原因になります。

## 1 掃除を開始する

本体ハンドルをしっかりと持ちます。  
スイッチを1回押すと運転を開始します。

充電ランプ  
電源スイッチ

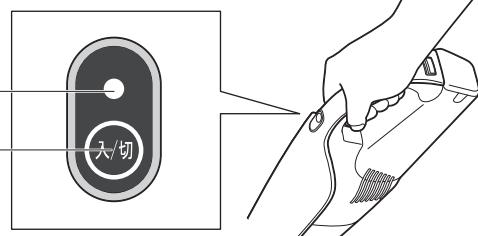

## 2 掃除を終了する

スイッチをもう1回押すと停止します。

- 電池残量が少なくなると、充電ランプが赤く点滅してお知らせします。
- 電池残量がなくなると、充電ランプが赤く点灯し、モーターが停止します。(しばらくすると消灯します) その場合は本体を充電してください。



点滅  
電池残量少ない



点灯(しばらくすると消灯)  
電池残量ゼロ



## ■フロアヘッドについて

### カーペットの掃除

- 当社独自の毛取りブラシが、じゅうたんについたペットの毛などを効果的に取り除きます。

#### 〈フロアヘッド動作イメージ〉


フロアヘッドを前後に動かすことで、毛取りブラシが往復し、じゅうたんのごみを取り除きます。

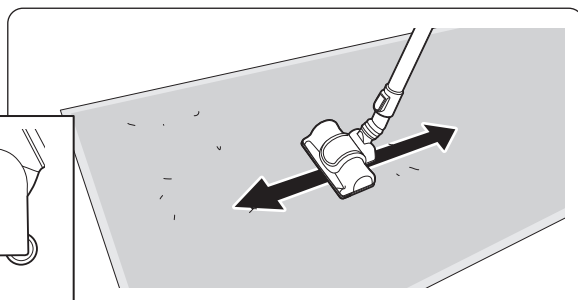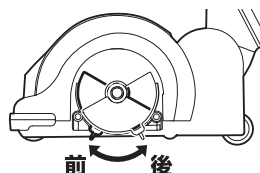

### たたみ、フローリングの掃除

- たたみの目や、板目にそって軽くすべらせるように掃除してください。床やたたみの傷つき防止になります。

※たたみでも毛取りブラシは前後に動きますが、毛取り機能は働きません。  
毛取りブラシはカーペットで機能します。

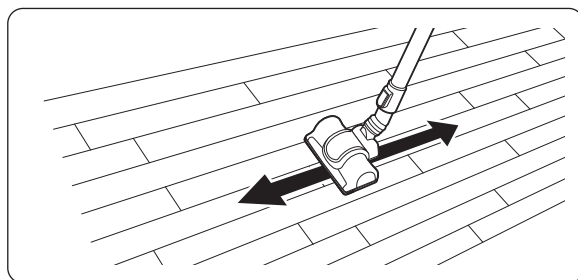

## 付属ノズル

※用途に合わせて、本体に差し込んで使用してください。  
※すきまノズル、小型ブラシは充電スタンドの背面に収納できます。




#### すきまノズル

床や階段のすみ、窓サッシなどに




※先端部分を回転させてブラシを出すことができます。

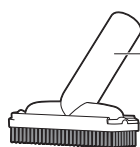

#### 小型ブラシ

ソファやエアコンなどに



※ブラシ部分はスライドさせて取り外せます。



# ごみの捨て方

## 1 本体のみの状態にする

ダストカップを取り外す際は、本体のみの状態にします。  
延長パイプ、フロアヘッド、ノズルは取り外してください。

## 2 ダストカップを取り外す


本体背面のバックルを操作して、  
ダストカップを取り外します。

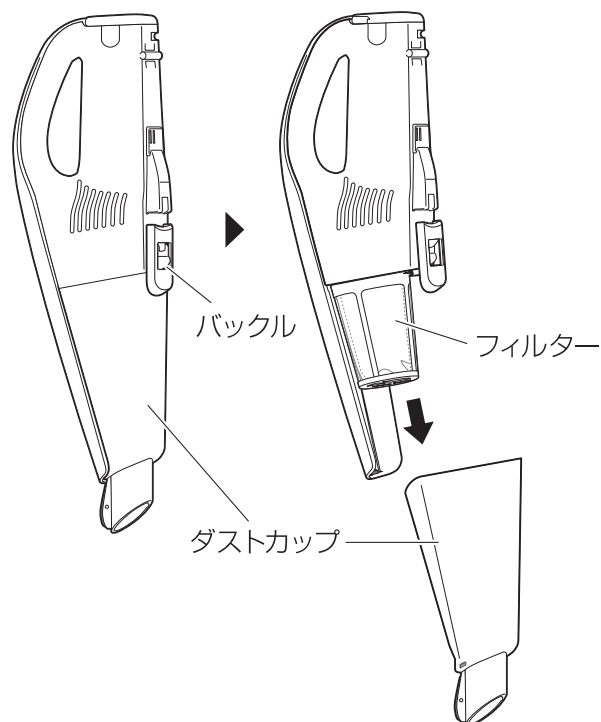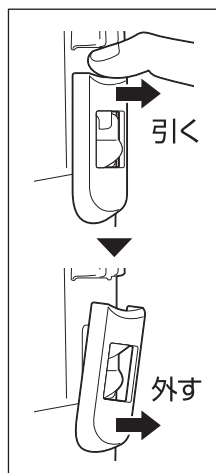

## 3 ごみを捨てる

ダストカップ内のごみを捨てます。  
また、フィルターにからんだごみ  
もフィルターを傷付けないように  
取り除きます。

別売の使い捨てフィルター (CFT1314) をご利用  
いただくと、ごみ捨てが簡単になります。  
(P13をご参照ください。)

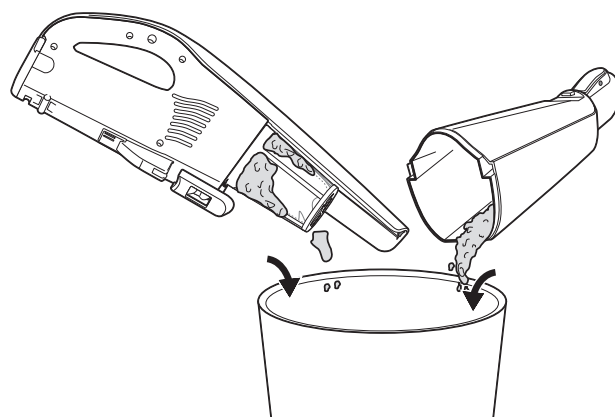


## 4 ダストカップを取り付ける

逆の手順でダストカップを  
取り付けます。


ダストカップをかぶせます。

- ①押しつけながら
  - ②スライドさせる
- ツメを溝にはめてください。

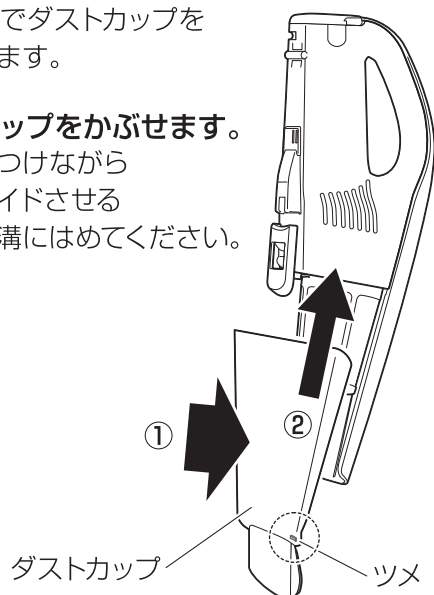

▶ バックルで固定します。

- ③バックルを引っ掛けて
  - ④押して固定する
- 固定が不十分だと、本体  
からダストカップが外れ  
危険です。

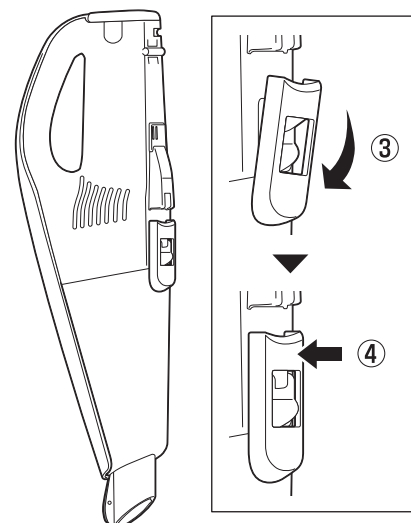


# お手入れのしかた

**警告** ●必ず電池カートリッジを取り外してから作業をしてください。

**注意** ●本体および充電スタンドに水をかけないでください。感電・故障の原因になります。  
●洗剤を使用する場合は、中性洗剤をうすめて使用してください。  
●揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用すると、変色・変形・変質・破損し故障の原因になります。

## ■本体、充電スタンド、延長パイプ、小型ブラシ、すきまノズル


固くしぼったぬれふきんで拭いてください。  
洗剤を使用した後は、十分に拭き取ってください。

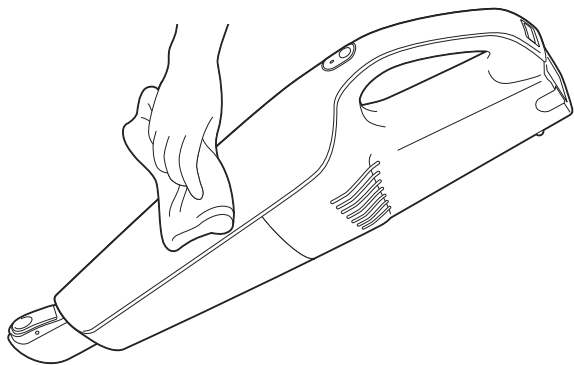

## ■電池カートリッジ

端子部分の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。  
端子部分に汚れが溜まると、接触が悪くなり、動作不良の原因となります。

※本体にフィルターが正しくセットされていない状態で使用すると、本体内部にごみが入り込み、端子が汚れる原因となります。

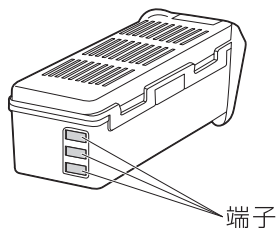

## ■フィルター

### 1 本体のみの状態にする


ダストカップを取り外す際は、本体のみの状態にします。延長パイプ、フロアヘッド、ノズルは取り外してください。

### 2 ダストカップを取り外す

本体背面のバックルを操作して、ダストカップを取り外します。

### 3 メッシュフィルターを取り外し、水洗いする

メッシュフィルターを矢印の方向に回して、本体から固定用ツメを外してから手前に引き抜いてください。

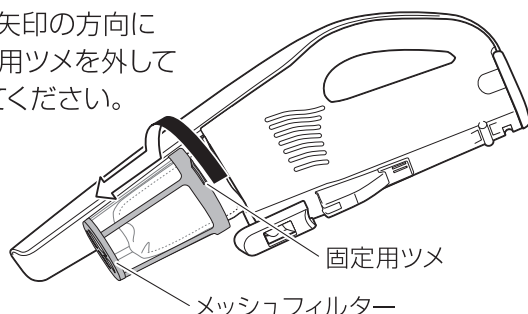


水洗いしてください。




## 4 不織布フィルターを取り外し、水洗いする

不織布フィルターを外してください。

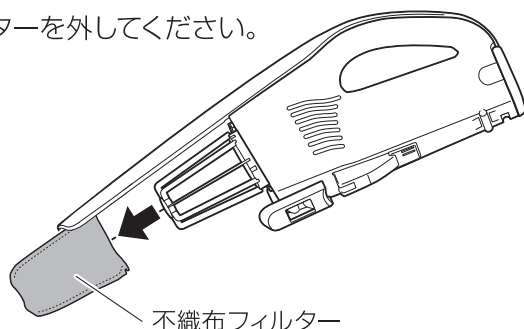


不織布フィルターは水で薄めた中性洗剤で、もみ洗いしてください。洗った後はよく乾燥させてください。

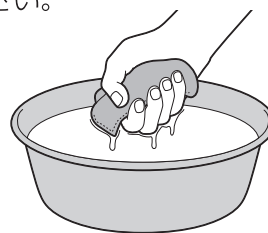

## 5 フィルターを組み立てる


①不織布フィルターを本体フレームの奥までしっかりかぶせます。

**注意** ●不織布フィルターをめくれないようにかぶせてください。正しくかぶせていないとモーター内部にごみが入り、故障の原因になります。

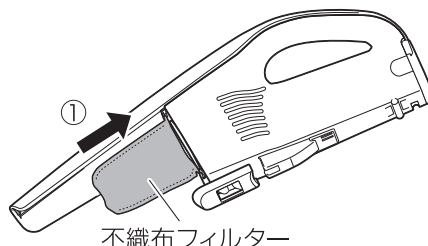

②メッシュフィルターを取り付けます。

**注意** ●メッシュフィルターは、かぶせただけでも外れませんが、取り付けは不十分です。必ず固定用ツメを本体の切り欠きに差し込み、引っぱっても抜けないことを確認してください。

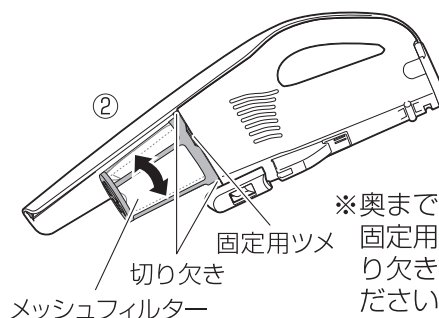


※奥までかぶせ、回して、固定用ツメを本体の切り欠きに差し込んでください。

### ●使い捨てフィルター（別売消耗品）について

別売の使い捨てフィルター「CFT1314」を使用することでメッシュフィルターにごみからむのを防ぎ、ごみ捨てが簡単になります。

※詳細は使い捨てフィルター（CFT1314）の取扱説明書をご覧ください。

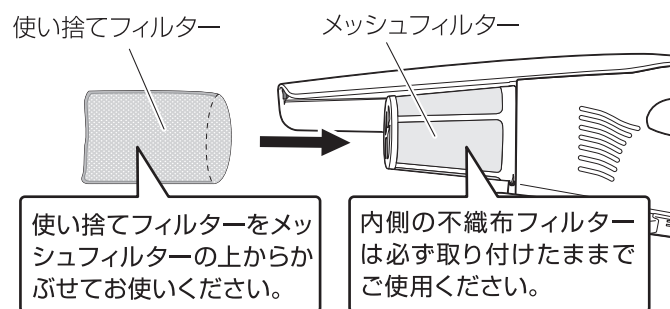


使い捨てフィルターをメッシュフィルターの上からかぶせてお使いください。

内側の不織布フィルターは必ず取り付けたままでご使用ください。

## ■消耗部品について


電池カートリッジ、不織布フィルターは、別売の「バッテリー CBN1420」、「不織布フィルター CF1112」がご利用いただけます。

メッシュフィルターのお求めは、アイリスコールにお問い合わせください。

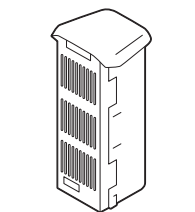


電池カートリッジ

別売品  
バッテリー  
CBN1420



不織布フィルター

別売品  
不織布フィルター  
CF1112

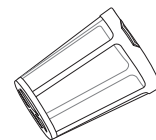

メッシュフィルター

アイリスコールに  
お問い合わせください

## ■電池カートリッジの廃棄について

使用済みの電池は一般家庭ごみとして捨てないで、最寄りの「リサイクル協力店」にご持参いただくか、アイリスコールにお問い合わせください。捨てられた電池がごみ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になるおそれがあります。



Ni-MH電池は  
リサイクルへ

## 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

| 状 態                | 考えられる原因                                                                                                                                                                                                                   | 処 置                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 運転しない              | ➡ ●電池が消耗している                                                                                                                                                                                                              | ➡ ●充電してください。                                    |
|                    | ➡ ●電池カートリッジが正しくセットされていない                                                                                                                                                                                                  | ➡ ●電池カートリッジをセットしなおしてください。(カチッと音がするまで差し込んでください。) |
| 吸引力が弱い             | ➡ ●電池残量が少ない                                                                                                                                                                                                               | ➡ ●充電してください。                                    |
|                    | ➡ ●ダストカップがいっぱいになっている                                                                                                                                                                                                      | ➡ ●ごみを捨ててください。                                  |
|                    | ➡ ●フィルターが目詰りしている                                                                                                                                                                                                          | ➡ ●フィルターのお手入れをしてください。                           |
|                    | ➡ ●延長パイプ、ノズルにごみが詰まっている                                                                                                                                                                                                    | ➡ ●詰まっているごみを取り除いてください。                          |
| 充電されない             | ➡ ●充電アダプターがコンセントに差し込まれていない                                                                                                                                                                                                | ➡ ●充電アダプターをコンセントに差し込んでください。                     |
|                    | ➡ ●本体が充電スタンドに正しくセットされていない                                                                                                                                                                                                 | ➡ ●本体を充電スタンドにセットしなおしてください。                      |
|                    | ➡ ●電池カートリッジが正しくセットされていない                                                                                                                                                                                                  | ➡ ●電池カートリッジをセットしなおしてください。(カチッと音がするまで差し込んでください。) |
|                    | ➡ ●電池カートリッジが汚れている                                                                                                                                                                                                         | ➡ ●電池カートリッジを外し、端子部分を乾いた布で拭き取り、汚れを落としてください。      |
| 運転中に止まる            | ➡                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 充電中のランプ(緑)が消えない    | ➡ ●充電時間は周囲温度・使用時間などの諸条件により、充電時間が長くなることがあります。(本体での充電：最長5時間、スタンドでの充電：最長72時間) 本体で5時間、充電スタンドで72時間以上充電しても充電表示ランプが消えない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。<br>●充電完了後、長期間(数日以上)使用していない場合、電池が自己放電します。この場合は自動的に充電が開始されランプ(緑)が点灯します。 |                                                 |
| 充電しても運転時間が短い       | ➡ ●周囲温度が高いところで充電した                                                                                                                                                                                                        | ➡ ●涼しいところで充電してください。                             |
|                    | ➡ ●電池が寿命に達している                                                                                                                                                                                                            | ➡ ●電池カートリッジを交換してください。                           |
| 充電中、本体や充電アダプターが温かい | ➡ ●充電電流が流れているため製品温度が上がりますが、異常ではありません。                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| 使用中、本体が温かい         | ➡ ●電池により温かくなりますが、異常ではありません。                                                                                                                                                                                               |                                                 |

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



**警告**

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

## 仕様

|           |                                                                                                      |                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| セット内容     | 掃除機本体、充電スタンド、充電アダプター、電池カートリッジ(1個)、延長パイプ、フロアヘッド(1個)、すきまノズル(1個)、小型ブラシ(1個)、転倒防止具セット(固定金具、ネジ、ワイヤー、両面テープ) |                         |
| 外形寸法      | 本体                                                                                                   | 幅122mm×奥行490mm×高さ155mm  |
|           | 延長パイプ、フロアヘッド装着時                                                                                      | 幅179mm×奥行155mm×高さ1042mm |
|           | スタンドセット時                                                                                             | 幅243mm×奥行250mm×高さ1062mm |
| 質量        | 約2.0kg(本体、延長パイプ、フロアヘッド組み立て時/電池含む)                                                                    |                         |
| 使用温度範囲    | 0～40℃                                                                                                |                         |
| 使用時間      | 約20分(満充電・電池初期/20℃時)                                                                                  |                         |
| 集じん容積     | 0.6L                                                                                                 |                         |
| コード長さ     | 1.4m                                                                                                 |                         |
| 使用電池      | ニッケル水素電池                                                                                             |                         |
| 電池容量      | 2,000mAh                                                                                             |                         |
| 電池寿命      | 約300回(充電回数)                                                                                          |                         |
| 定格電圧      | DC14.4V                                                                                              |                         |
| 充電電源      | 入力: AC100-240V 50/60Hz 0.5A-0.2A                                                                     |                         |
| (充電アダプター) | 出力: DC20V 1A                                                                                         |                         |
| 充電時間      | 本体側: 約3.5時間/充電スタンド側: 約48時間                                                                           |                         |

※この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる外国ではご使用になれません。

またアフターサービスも対象外となります。FOR USE IN JAPAN ONLY.

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### ■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。  
保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

### ■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。  
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

### ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

### ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

# 充電式スティッククリーナー

ISC-7DCE

# 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

|            |         |                        |  |
|------------|---------|------------------------|--|
| お買い上げ日 ※   |         | 保証期間                   |  |
| 年 月 日      |         | お買い上げ日より：1年間 ただし消耗品は除く |  |
| お 客 様      | ご芳名     |                        |  |
|            | ご住所 〒   |                        |  |
|            | 電話( ) - |                        |  |
| ※<br>販 売 店 | 住所・店名   |                        |  |
|            | 電話( ) - |                        |  |

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

## 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥ 本書の提示がない場合
  - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに  
[アイリスコール] 受付時間 9:00～17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

0120-311-564

270314-GTO-LMG-01  
P280314-GTO-LMG-01