

人感+明暗センサー付き LEDライト 取扱説明書

この度は人感+明暗センサー付きLEDライト「LED-SL1」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容


- ①人感明暗センサー付きライト 1個
③取扱説明書・保証書(本書)..... 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

2.各部の名称とはたらき

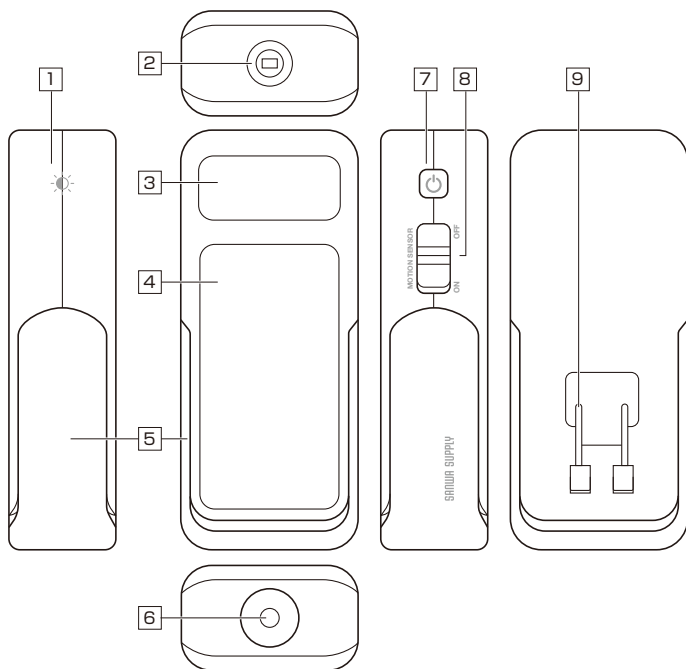

	フロントライト	ヘッドライト
色 温 度	約2700K	約6500K
光 束 値	約20/10/5ルーメン※	約70ルーメン
色	電球色LED	昼光色LED

※使用頻度により寿命も異なります。

1 調光センサー	短タッチすると3段階で明るさ調整可能。
2 ヘッドライト	懐中電灯として使うときに発光。
3 人感センサー	人を感知して反応。
4 フロントライト	人感センサーが反応すると自動で発光。
5 スタンド	90°背面側に回転させ、マグネットでスチール面に固定できる。
6 固定用マグネット	
7 電源ボタン	ライトの発光パターンを切替え フロントライト→ヘッドライト→ ヘッドライト点滅(SOS)
8 センサー切替えスイッチ	モーションセンサーのON/OFFを切替え。
9 折りたたみ式コンセント	持ち運ぶ時は折りたたんで収納できる。

3.取扱い上のご注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源(LED)を直接見ることは絶対におやめください。
- コンセントへ奥までしっかり差し込んでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- 本体のLEDライトと内蔵のリチウムイオン電池は交換できません。
- 本体設置付近に物などを置かないようにしてください。誤作動の原因となります。
- 本製品を水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高湿・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

1.仕様


電 源	AC100V(50/60Hz)
消 費 電 力	約1.5W
色 温 度	ヘッドライト/約6500K(昼光色) フロントライト/約2700K(電球色)
連続使用時間	ヘッドライト/約5時間、フロントライト/約16時間
使用可能時間	約25,000時間(寿命時間)※
充電時間	約4時間
バッテリー容量	500mAh リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
セ ン サ ー	感知距離/約3m以内 感知角度/水平約120°~80° 感知後のLED点灯時間/約25秒後に消灯
使用温度範囲	-10℃~40℃
サイズ・重量	W116×D50mm×H31mm・100g

※使用頻度により寿命も異なります。

色 温 度	約2700K	約6500K
光 束 値	約20/10/5ルーメン※	約70ルーメン
色	電球色LED	昼光色LED


※調光センサーでの操作による変化です。

3.センサー感知範囲

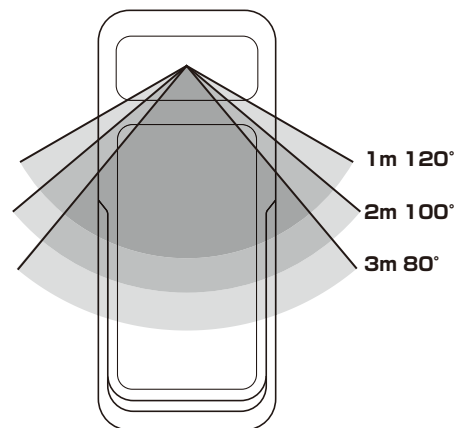

4.充電方法

本製品をコンセントにしっかり差しします。

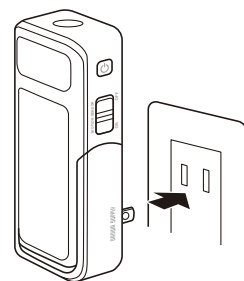


- ※懐中電灯の使用で充電が切れた場合は約4時間ほど充電してください。
- ※お買い求め時や長時間使用されなかった場合もバッテリーが自己放電している可能性があるため、約4時間ほど充電してください。


頻繁に本製品を取出す場合は、コンセントとプラグの間に隙間が生じ、ホコリの付着やプラグが抜ける可能性があるため、プラグをしっかりコンセントに差ししてください。

5 センサーライトとして使う

- 1.側面のセンサー切替えスイッチをONにします。

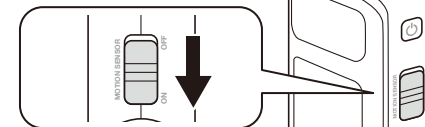


- 2.本製品をコンセントにしっかり差し込みます。フロントライトは消灯のまま、センサーが反応すると点灯します。

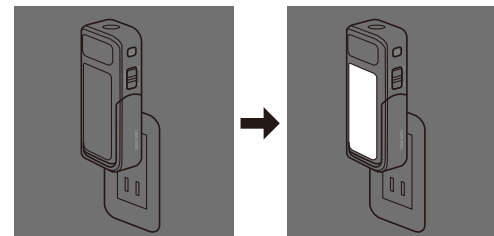

⚠ 本体設置付近に物を置かないでください。誤作動の原因になります。


- 調光センサーで明るさを調整できます。

調光センサーを短タッチし、3段階で明るさを調整。
(低→中→高)

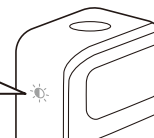


6 常時点灯ライトとして使う

1. 側面のセンサー切替えスイッチをOFFにします。

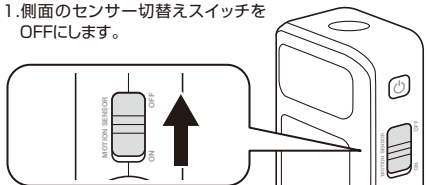

2. 本製品をコンセントにしっかり差し込みます。フロントライトがほんのり光る常時点灯ライトになります。センサーが反応すると明るく点灯します。

※常時点灯モードは暗い場所でのみ使用可能です。
明るい場所で使用すると切替えスイッチを押してもライトはすぐ消えてしまうので暗い場所でご使用ください。

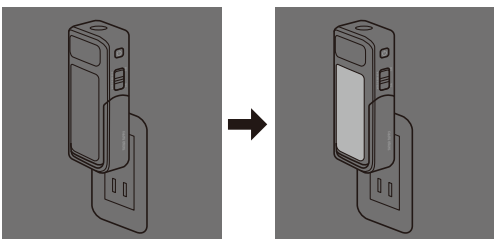


●調光センサーで明るさを調整できます。



7 作業灯として使う

1. スタンドを90°回転させ、スチール面に取付けます。

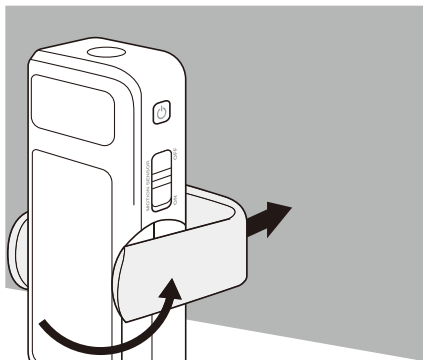

2. 電源ボタンを1回押すとフロントライトが点灯します。

- 1回押す: フロントライト点灯(電球色)→
- 1回押す: ヘッドライト点灯→
- 1回押す: ヘッドライト点滅(SOS)

●調光センサーでフロントライトの明るさを調整できます。

- 調光センサーを短タッチし、3段階で明るさを調整。(低→中→高)

3. 使い終わったらスタンドを戻して収納してください。

8 懐中電灯として使う

本製品を外して手に持った懐中電灯として使用できます。
また、電源ボタンを1回押すことで、ホルダーから取外した時よりヘッドライトが更に明るく点灯します。(この操作は下図の「1回押す」の操作にあたります)
ライトの光り方の変更は下図を参考にしてください。

●電源ボタンを押すと、ライトの点灯を切替えられます。

- 1回押す: フロントライト点灯(電球色)→
- 1回押す: ヘッドライト点灯→
- 1回押す: ヘッドライト点滅(SOS)

●調光センサーでフロントライトの明るさを調整できます。

- 調光センサーを短タッチし、3段階で明るさを調整。(低→中→高)

9. 停電時について

1. 充電中や人感センサー使用の際に停電すると、ヘッドライトが自動的に点灯します。

※暗い場所でのみ使用可能です。



- モーションセンサーOFF時
ヘッドライトが60秒点灯後、消灯します。人を感知して、25秒点灯してから消灯します。

- モーションセンサーON時
ヘッドライトが60秒点灯後、消灯します。人を感知して、常時点灯します。

※暗い場所でのみ。

2. 電源ボタンを押すと、点灯モードを変更できます。

- 1回押す: フロントライト点灯(電球色)→
- 1回押す: ヘッドライト点灯→
- 1回押す: ヘッドライト点滅(SOS)

10. 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: LED-SL1	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名		保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の操作動画はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプラセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプラセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM 仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区室原4-5-36 ONEST新大阪スクエア
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル
TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
CD/BC/NSDaU