

SL-72シリーズ セキュリティ簡易ボックス

特 長

- 中のスペースに貴重品などを保管することができます。
- ダイヤル錠とシリンダの鍵どちらでも解錠ができます。
- ワイヤーは伸縮が可能、取付ける場所によって調整ができます。
- イヤホンなどの細いケーブルが取出せるキャップ穴付きです。

仕 様

- 内容物:本体×1、鍵×2本、カールコードワイヤー×1個
- ワイヤー:直径6mm、長さ45cm
- 本体撥水性あり(完全防水ではありません)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990


仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

ロック方法

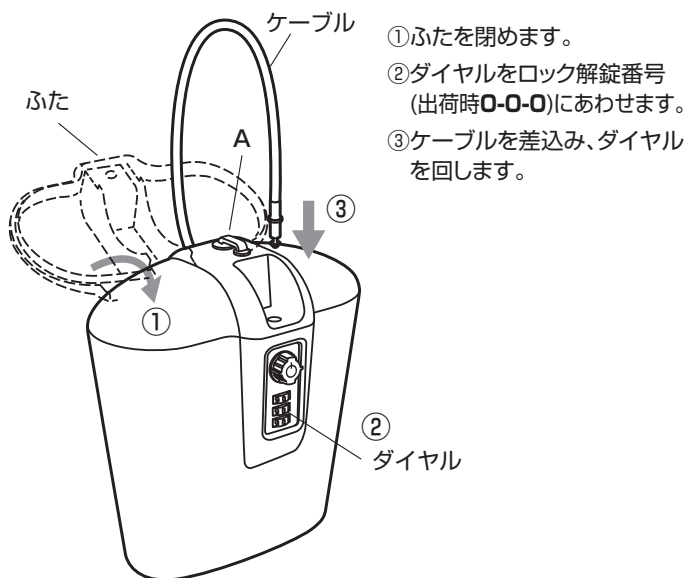

※A部には、引っ張るとコード類を通せる穴があります。(直径約9mm)


ロック解除方法



※カールコードは鍵を手首などに巻き付けれる時に使用できます。

ロック解錠番号の設定方法

ダイヤルの解錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時 0-0-0)

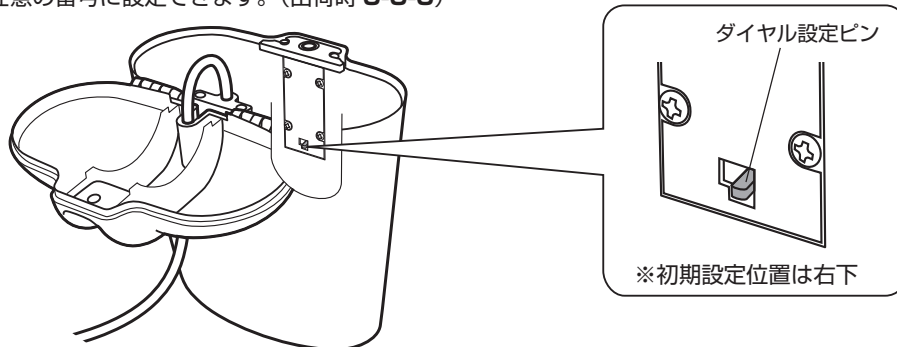

- ①ダイヤルを出荷時の0-0-0にします。
- ②ダイヤル設定ピンを上→左の順に移動させませす
- ③ダイヤルを回してお好きな番号にします。
※注意:ダイヤルを回している間は、ダイヤル設定ピンに触らないでください。
- ④ダイヤル設定ピンを右→下に戻せばロック解錠番号の設定は完了です。
※設定したロック解錠番号にすれば、何度でも変更可能です。

※解錠番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵で解錠するか、全ての番号を試すか、ケーブルを切断する以外、解錠はできません。

メモなどを残すようお願いします。

※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねませす。ご了承ください。