

THR-022HB インクジェットプリンタ用

詰め替えインク

取扱説明書

HEWLETT PACKARD


51645A・51645G用

黒

NEC PR101/J400-01用

セット内容明細

インク容器 黒(37cc入り)	1本
スクリュードリル	1本
プラスチックボール	2個
ワイパークロス	1枚
ポリ手袋	1セット
取扱説明書	1枚

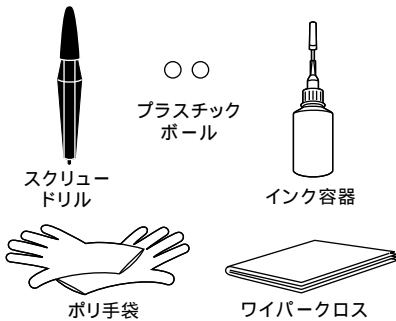

△ ご使用及び保管に関する注意

使用上の注意

- 他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジには本製品は使用しないでください。
- インクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。万が一、インクが目に入った時は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。
- 適応カートリッジ以外には本製品は使用しないでください。
- カートリッジの寿命は、詰め替え回数約5回が限度です。
HP 51645Gは51645Aの半分のインク量ですが、詰め替えは51645Aと同量のインクが入りますので、同様の手順で詰め替えを行ってください。
- ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- 空のまま、長期間放置したカートリッジには、使用しないでください。

保管上の注意

- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保存してください。
- カートリッジインクは飲み込むと人体に有害です。お子様の手の届かない場所に保管してください。万が一、誤って飲んでしまった場合には、直ちに医師の診断を受けてください。
- 長期間使用されなかったインクは、変質すること考えられますので、できるだけ1年以内に使用してください。

インク詰め替えの手順


必ずこの取扱説明書をよく読んで理解した上で作業を行ってください

詰め替える前に

カートリッジに付着したインクを付属のワイパークロスで拭き取ってください。

● カートリッジの構造

プリントヘッドを強く擦ると傷がつき、印字不良の原因になります。ご注意ください。



● 詰め替えるタイミングについて

プリンタの説明書に従い、下記の項目を実施してください。
1 カートリッジのプリントヘッドをクリーニングします。
2 セルフテストを行い、印刷が鮮明かどうか確認してください。

長期間プリンタをお使いになっていない場合、詰め替えを行う前に必ず印字ができるかどうかご確認ください。

- 印刷が鮮明な場合
● カートリッジ内にまだインクが残っていますので続けてご使用になれます。
● インクが少なくなっている場合、プリントヘッドが摩耗している恐れがあります。この場合、インクを変えても印字ができないことがありますので、詰め替えを行ってください。
● インクがほとんど残っていない場合、手順に従って詰め替えを行ってください。

ご準備ください



乾燥しやすい場所では作業しないでください


印刷ヘッドやカートリッジに残ったインクが凝固し、故障の原因となる恐れがあります。

詰め替え方法


△ 注意

- プリンタの故障の原因となる作業です
- インクの飛び散りの原因となる作業です

1 カートリッジにインク注入口を開ける

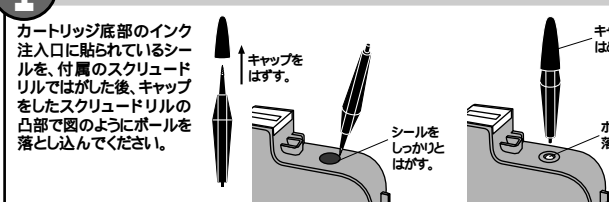


2 インク容器からゴムキャップを外す

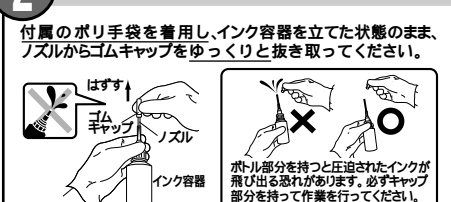


3 インク容器のノズルをインク注入口に差し込む

インク注入口にインク容器のノズルを上に向けたまま近づけ、ゆっくりとインク注入口にセットして奥まで差し込んでください。

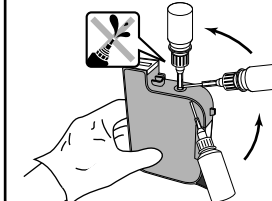


4 インクを注入する

カートリッジのインク注入口に、インク容器のノズル部分が見えなくなるまで差し込んでください。ボトルをゆっくりと押し、溢れないように確認しながら、インクを全部注入してください。

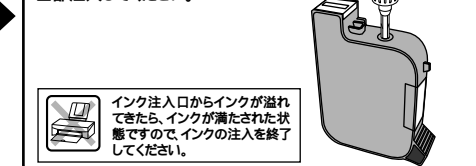

5 インク容器を抜き取りゴムキャップをする


ゆっくりとインク容器を引き抜き、インクが落ちないように充分注意しながら、ノズルが上になるようにひっくり返してください。インク容器をひっくり返したら、インク容器を立てた状態でゆっくりと確実にゴムキャップをしめてください。



6 注入口に栓をする


インク注入口付近に付いたインクをワイパークロスで拭き取ってください。インク注入口に付属のプラスチックボールをスクリュードリルで軽く押し込み、栓をしてください。

プラスチックボールを押し込む際にインク注入口にインクが飛び散ると、インク漏れの原因になりますのでご注意ください。

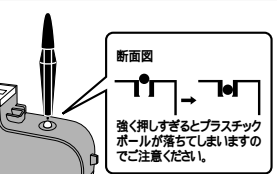


7 ホルダーに固定する

本製品の箱の中に付属のワイパークロスを敷いてください。箱裏面のシム目に従って内側に折り曲げてホルダーを作り、インクカートリッジを箱の方向に入れて、プリントヘッドがワイパークロスに接触するようにセットしてください。



8 カートリッジの内圧を安定させる

カートリッジの内圧を安定させるために、ホルダーにカートリッジを固定したまま約30秒間放置し、ワイパークロスにインクプリントヘッドからインクをにじみ出させます。にじみ出れば、そのままに約5分間放置してください。ワイパークロスにインクがにじみ出していない場合は、再度カートリッジを直角に置き直してください。



9 インクを拭き取る

ホルダーからカートリッジを取り出し、プリントヘッドに付着したインクをワイパークロスで軽く拭き取ってください。

インクカートリッジにインクが付着しているとプリンタ内部で凝固して故障の原因となります。

10 プリンタにカートリッジをセットする

プリントヘッドからインクがにじみ出てこないかを確認した後、プリンタに装着してください。プリンタヘッドからインクがにじみ出ていた場合、もう一度作業の状態を約1分間放置し、にじみ出てこなくなるまで待ってください。

1回でもインクの詰め替えを行ったカートリッジは、印刷の度に「インク残量不足」のエラーメッセージが表示される場合がありますので、画面上のメッセージを消して印刷を行ってください。

11 セルフテストを行う

プリンタの取扱説明書に従い、プリントヘッドのクリーニングを行った後、セルフテストを行ってください。

△ 印刷が安定するまでクリーニングテストを繰り返してください。

2回目以降は に戻り、同じ手順で詰め替えを行ってください。

トラブル発生時には裏面の対応策をご確認ください。