



# クイック インストールガイド

ご使用前に必ずこのガイドをお読みください。  
お読みになった後は、本製品の近くに大切に保管してください。

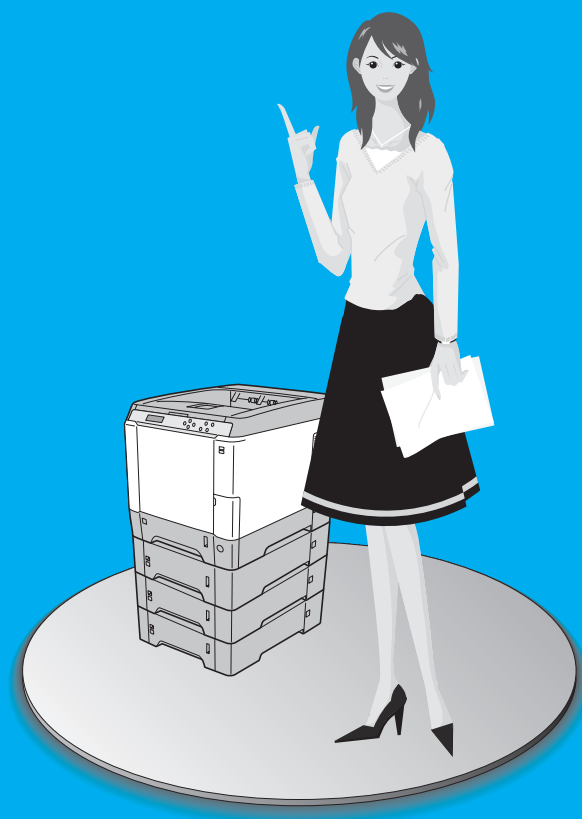

## 設置 スペース

### 設置スペース

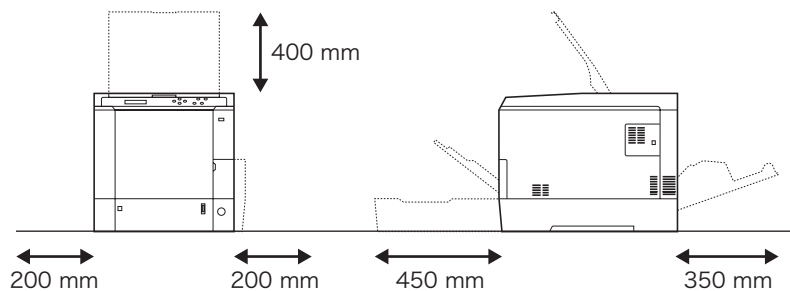

### 設置環境

- ・温度: 10～32.5℃(ただし32.5℃時は湿度70%以下)
- ・湿度: 15～80%RH(ただし80% 時は温度30℃以下)
- ・電源: 100 V AC, 50 Hz / 60 Hz, 10.1 A



**注意**

本機を設置する際は、十分なスペースを確保してください。特に通気口は、壁などに近づけないでください。十分なスペースがないと発熱や性能不良の原因となります。

## 設置


### 1 開梱と梱包内容の確認

1

プリンタと付属品を梱包箱から取り出します。


**重要**

プリンタは2人で持ち運んでください。

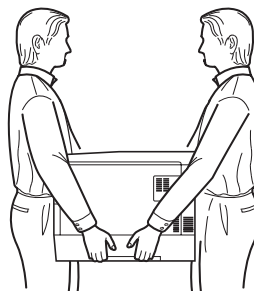

2


梱包内容を確認します。

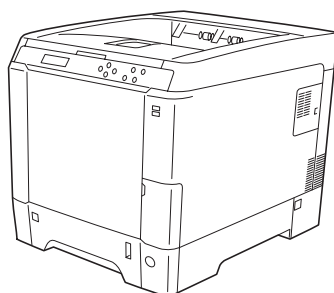

プリンタ




CD-ROM




クイックインストールガイド(本書)、  
保証書などの印刷物



電源コード




廃棄トナーボックス

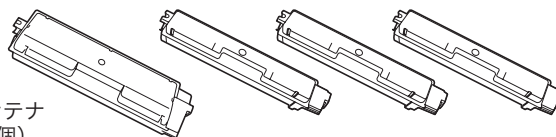


トナーコンテナ  
(4色各1個)

## 2 トナーコンテナと廃棄トナーボックスの装着


1 プリンタの上カバーを開けます。

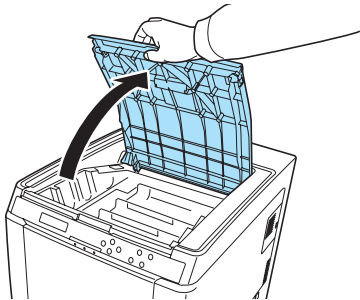


2 トナーコンテナを装着する前にリリースレバー(黄色)を止まるまでスライドしてください。  
リリースレバーをスライドさせないとトナーコンテナが装着できません。  
リリースレバーが固い場合は、少し下に押しながらスライドさせてください。

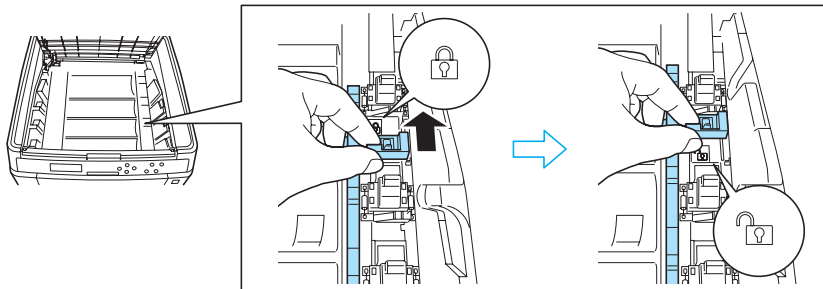


3 トナーコンテナを、トナー補給口を上側にして5、6回振ります。

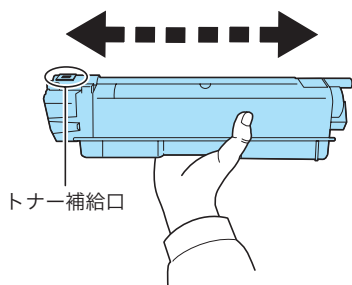


4 トナー補給口を下側にし、左右のミゾに合わせて、水平に装着します。

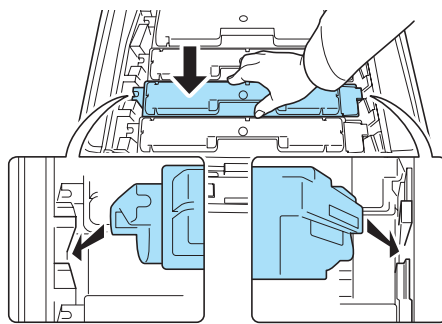


**重要** トナーコンテナは各色の正しい位置に装着してください。

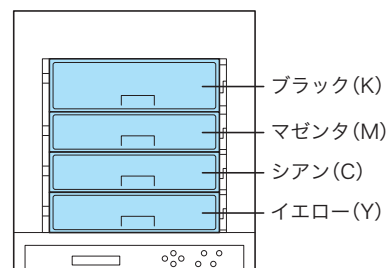


5 トナーコンテナを押して、カチッと音がするまで確実に装着します。  
すべての色のトナーコンテナを同じ手順で装着します。

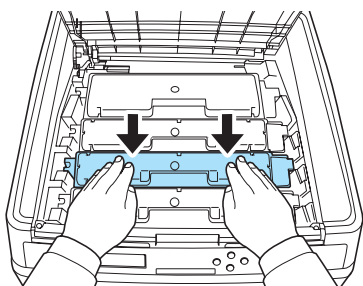


6 上カバーを閉めます。

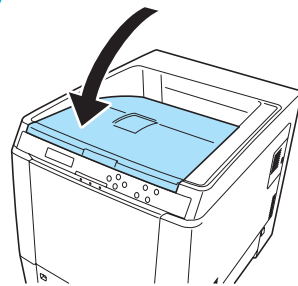


7 廃棄トナーボックスカバーを開けます。

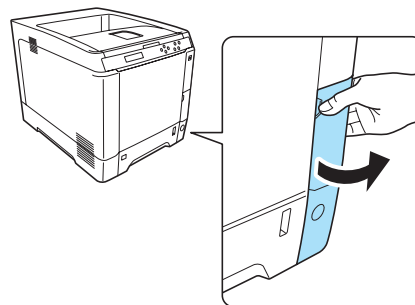


8 廃棄トナーボックスのキャップを開けます。

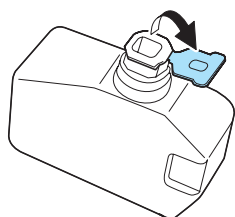

9 図のように廃棄トナーボックスが、ロックされるまで押し込んでプリンタに装着します。

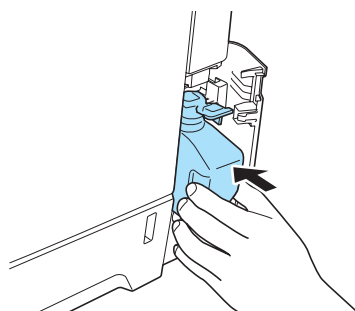


10 廃棄トナーボックスカバーを閉めます。

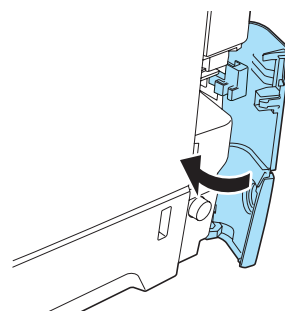


**注意** 指をはさまないように注意してください。

### 3 用紙の入れかた


1 給紙カセットを引き出します。

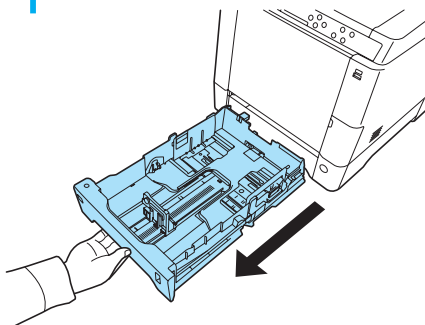


2 サイズダイヤルを回して、使用する用紙サイズが見えるように合わせます。

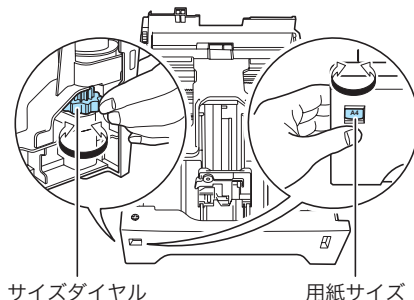


3 左右の用紙幅ガイドを用紙サイズに合わせます。

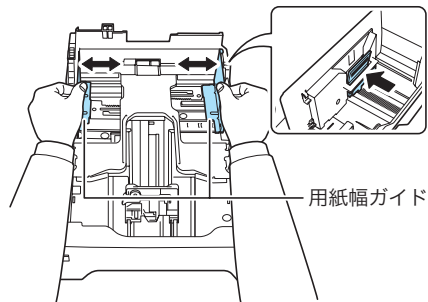


4 用紙長さガイドを用紙サイズに合わせます。

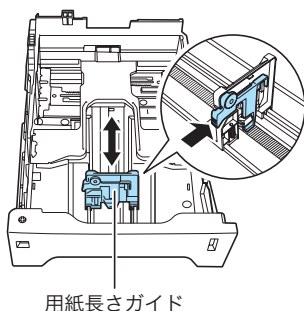

5 給紙カセットに用紙を入れる際には、用紙をさばき、平らなところで用紙の端をよく揃えます。

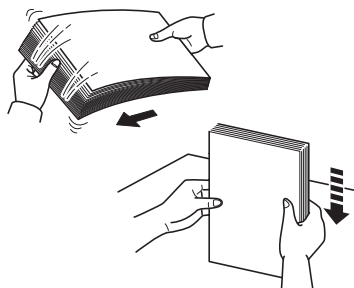


6 印刷する面を上にして、給紙カセットに用紙を入れます。

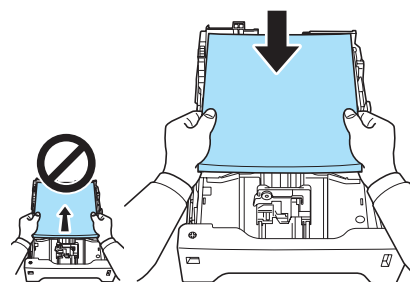


**重要**

用紙上限表示を超えないように用紙を入れてください。

用紙上限表示

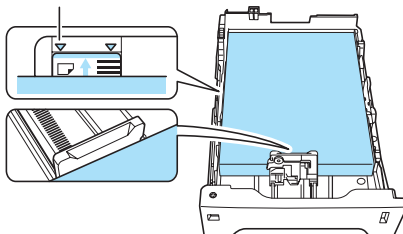


7 給紙カセットを奥まで押し込みます。

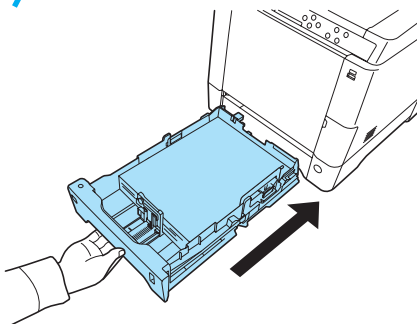

## ドライバのインストール

1 プリンタとPCの電源が入っていて、USBケーブル、またはネットワークケーブルで接続されていることを確認してください。


2 付属のCD-ROM(Product Library)を、PCの光学ドライブにセットします。

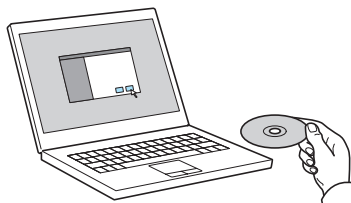


**参考** Windows 7またはWindows Vistaで、プリントシステムがUSB接続され、PCがWebにアクセス可能な環境では、Microsoft Windows Updateから認証ドライバがダウンロードされます。ただし、KXドライバの拡張機能を利用できるように、CDからのドライバインストールを続行することをお勧めします。Windowsで、インストール中に[新しいハードウェアの検出ウィザード]ダイアログボックスが開いた場合は、[キャンセル]をクリックします。[ハードウェアのインストール]警告ダイアログボックスが開いたら、[続行]をクリックします。

## 4 ケーブルの接続


### 1 電源スイッチをオフにします。

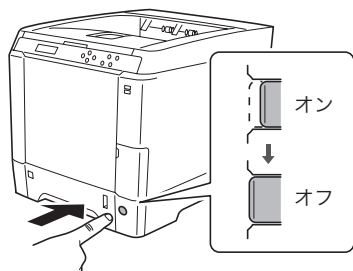


### 2 インタフェースケーブルをプリンタとPCまたはネットワークに接続します。ケーブルはシールドケーブルを使用してください。ケーブルは別売りです。

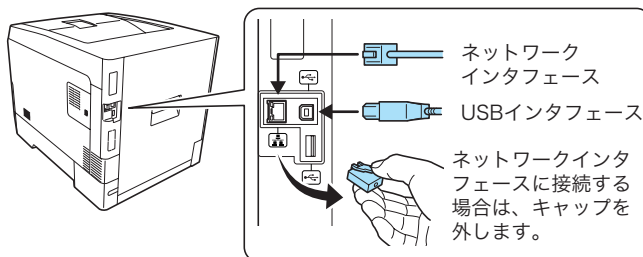

### 3 電源カバーを取り外します。

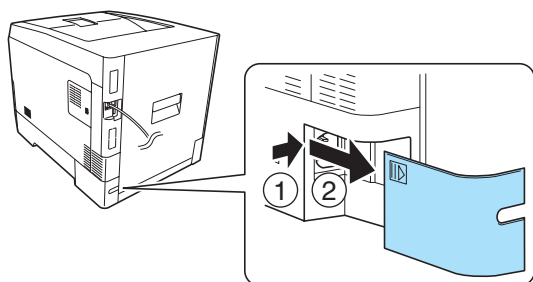


### 4 電源コードをプリンタとコンセントに接続します。

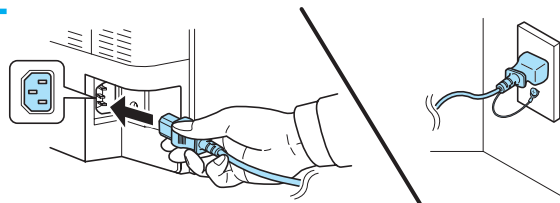


**警告** 必ずアース線はアース対象物に接続してください。

### 5 電源カバーを元に戻ります。

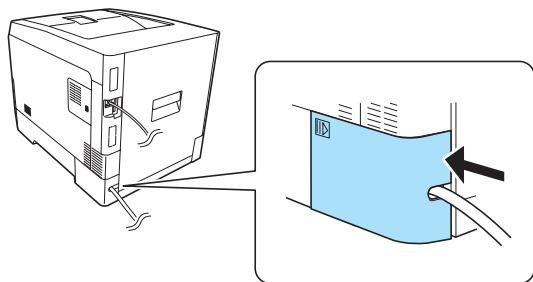

### 6 電源スイッチをオンにします。

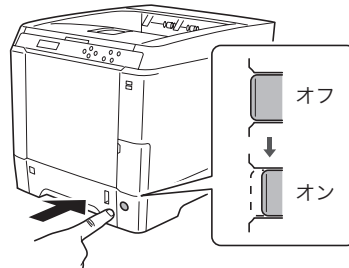

#### 重要

プリンタを設置し初めて電源を入れたときは、印刷できる状態になるまで約6分かかります。

#### 重要


- ・ステータスページを印刷して、正しく印刷できるか確認してください。
- ・ネットワークの設定を行ってください。



詳しくは

▶ **使用説明書**

### 3 [インストール方法]ページで、[高速モード]を選択します。

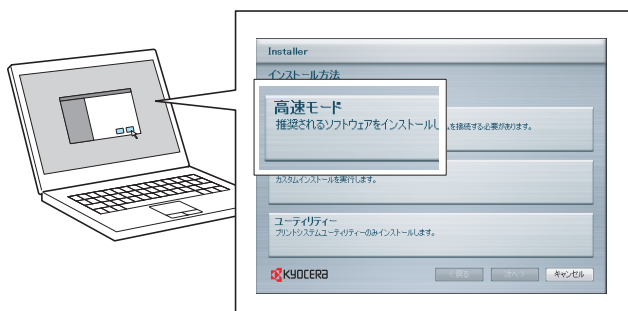

### 4 インストールが正常に終了したら、[終了]をクリックしてインストールウィザードを終了し、Product Library CDメニューに戻ります。

ソフトウェアのインストールに失敗すると、次のメッセージが表示されます。

「1つ以上のソフトウェアのインストールが失敗しました。」

[完了] をクリックして、再度インストールしてください。同じメッセージが再び表示された場合は、システム管理者にお問い合わせください。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。必要に応じて、パソコンを再起動してください。


# パネルの 操作

## 操作パネルの使い方

操作パネルの[メニュー]キーを使って、印刷ページ数やエミュレーションなどプリンタの環境を設定、変更できます。各設定はプリンタのメッセージディスプレイが「プリントできます」表示のときに行えます。

### モード選択メニューへの入りかた

プリンタが「プリントできます」表示状態のときに[メニュー]キーを押してください。モード選択メニューが表示されます。

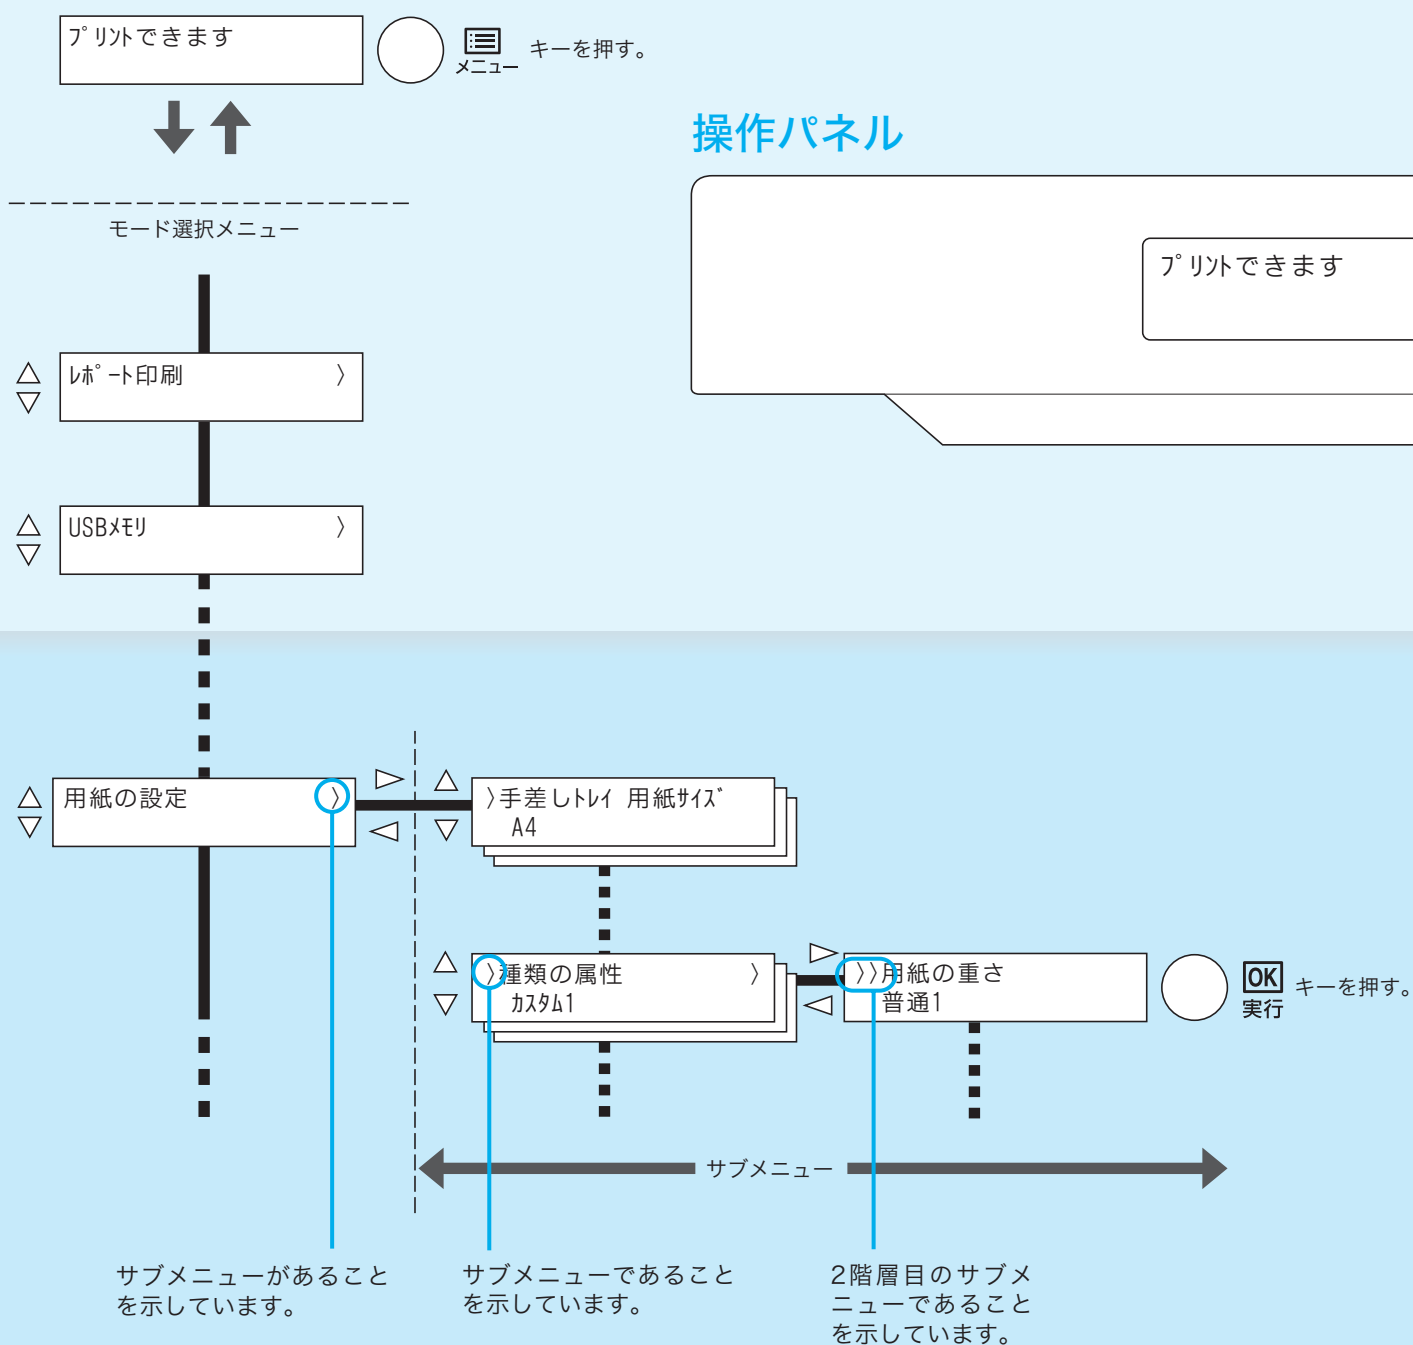

## 操作キーの機能

[矢印]キ一

- 目的のメニューを表示させるときや、設定値の変更を行うときに使用します。[△][▽]キーでメニューを切り換えて、[◀][▶]キーでサブメニューに移ります。
- 紙づまりが発生したときに[?]キーを押すと、メッセージディスプレイにオンラインヘルプメッセージを表示します。オンラインヘルプを中止するときは、もう一度押します。

[メニュー]キー

- モード選択メニューからプリンタの初期設定を変更するときや設定を終了するときに押します。

[キャンセル]キー


- 実行中の印刷を中止します。
- ブザーが鳴ったときに、ブザーを止めます。
- 入力した数値をリセットしたり、設定を途中で中止します。

[実行]キ一

- モード選択メニューで設定した内容を確定します。
- メッセージディスプレイに「代用給紙しますか?」が表示された際に、給紙元を確定します。

[印刷可/解除]キ一

- 特定のエラー解除を行います。

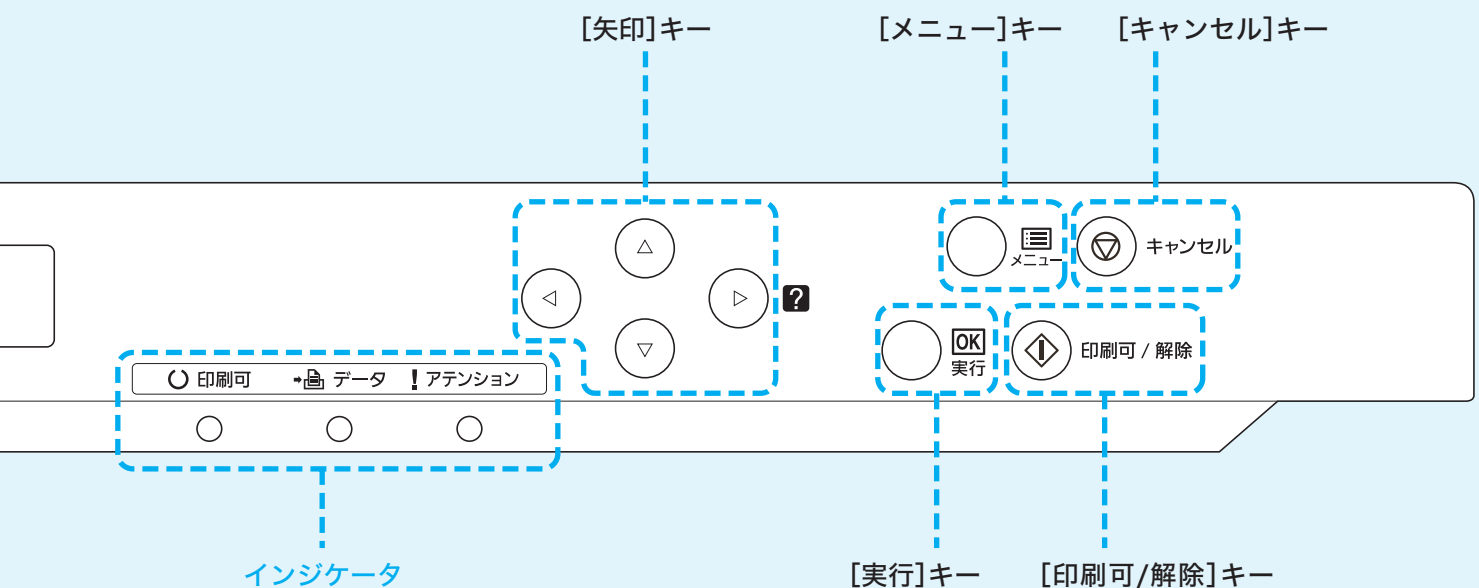


## インジケータの表示



**点減** エラーが発生しています。

**点灯** プリンタはオンライン状態です。  
受信した印刷データは印刷されます。

**消灯** プリンタはオフライン状態です。  
印刷データの受信は可能です。  
[印刷可/解除]キーを押して、オンライン状態となるまで印刷されません。

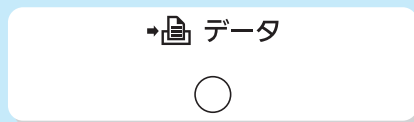

**点減** プリンタは印刷データを受信しています。

**点灯** 印刷処理中、またはハードディスクにデータをアクセス中です。



**点減**・「しばらくお待ちください」が表示されている場合、プリンタは準備中です。

- ・保守作業が必要です。メッセージディスプレイの表示を確認して必要な処理を行ってください。

**点灯** 給紙カセット内の用紙がないなどの理由で印刷できません。メッセージディスプレイの表示を確認して必要な処置を行ってください。


## 紙づまりの処置

### 紙づまりについて

用紙がプリンタ内でつまったときや、用紙が給紙力セットまたは手差しトレイより給紙されなかったときなどにはプリンタは停止し、紙づまりのメッセージと紙づまり発生位置を表示します。

つまった用紙を取り除くと、通常の状態に戻り、印刷が再開します。紙づまりを起こしたページは再印刷されますが、紙づまりが発生した場所によっては再印刷されないことがあります。

紙がつまった、  
どうしよう？

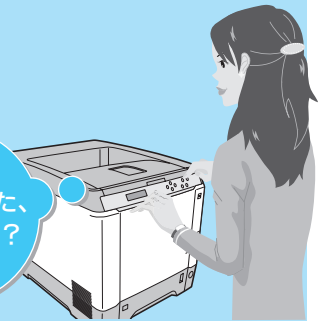

**重要** つまんだ用紙を取り除く際は、プリンタ内に紙片を残さないようご注意ください。

### エラーメッセージ

紙づまりです  
セット2(～4)

オプションのペーパーフィーダで紙づまりを起こしています。

紙づまりです  
本体

給紙力セット、または  
プリンタ内部で紙づまりを起こしています。

紙づまりです  
手差しトレイ


手差しトレイで紙づまりを起こしています。

### オンラインヘルプメッセージ



本機はオンラインヘルプメッセージ機能により、紙づまりの処理方法がメッセージディスプレイに表示されます。紙づまりのメッセージが表示された場合は、[?]キーを押してください。オンラインヘルプメッセージは[▽]キーで次の手順のメッセージが表示され、[△]キーで前の手順に戻ります。

### ペーパーフィーダ

**1** ペーパーフィーダの給紙力セットを引き出し、つまった用紙を取り除きます。

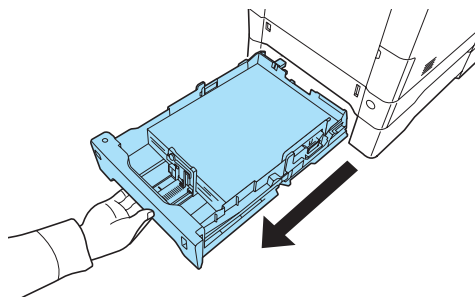

**2** ペーパーフィーダの後カバーを開け、つまった用紙を取り除きます。

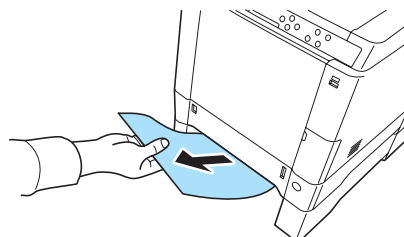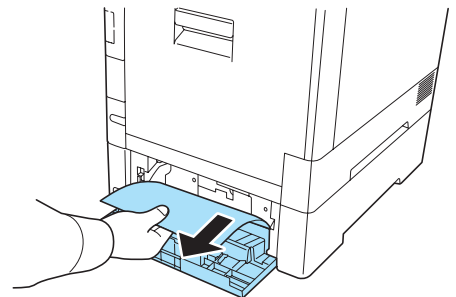

## 手差しトレイ / 給紙カセット / プリンタ内部




注意

定着カバーの内部は高温になっています。  
やけどのおそれがありますのでご注意ください。


1

手差しトレイにつまった用紙を取り除きます。

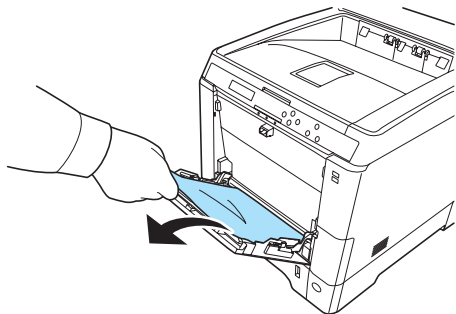


2

給紙カセットを図のように引き抜きます。

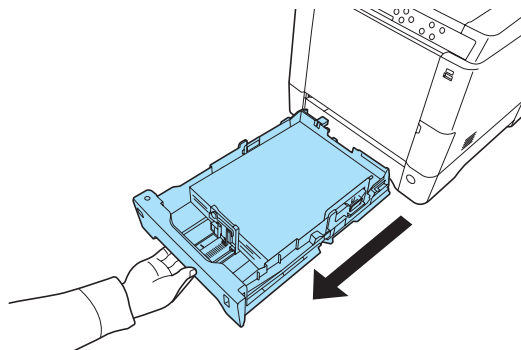


3

つまった用紙を取り除きます。

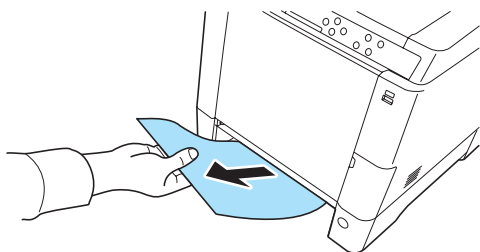


4

搬送下カバーを開けます。

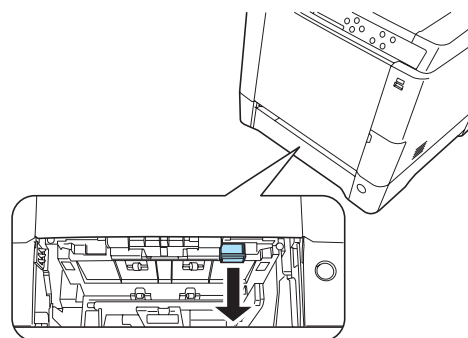


5

つまった用紙を取り除きます。

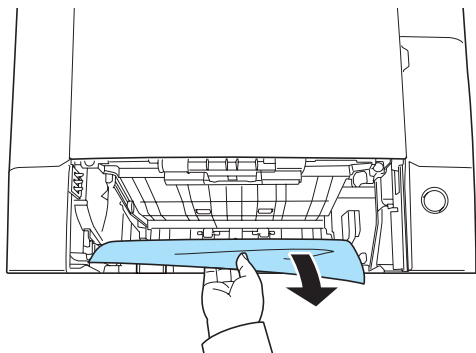


6

搬送下カバーを元に戻します。

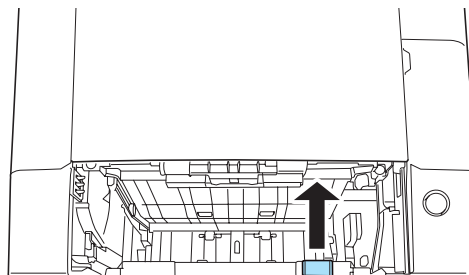


7

後カバーレバーを引き上げ、後カバーを開けます。

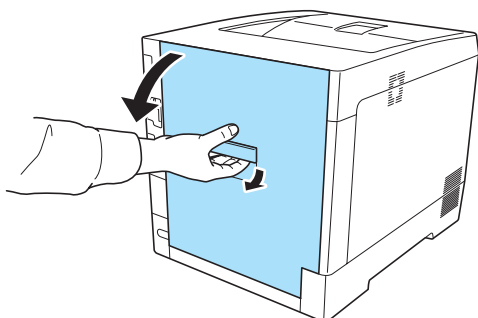


8


ローラ(金属)に達していない紙づまりの場合は、用紙を引き出して取り除きます。

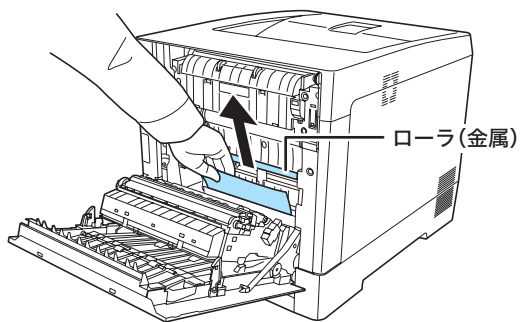

定着部に達した紙づまりの場合は、定着カバーを開けて、つまった用紙を取り除きます。

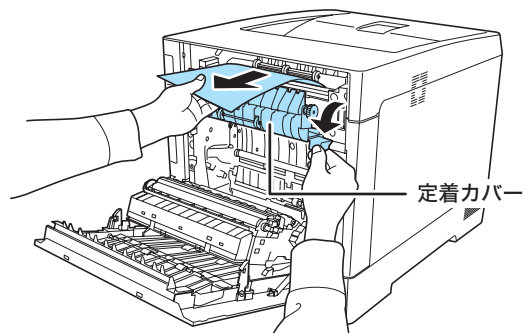

プリンタ内部の紙づまりの場合は、搬送後カバーを開けて、つまった用紙を取り除きます。

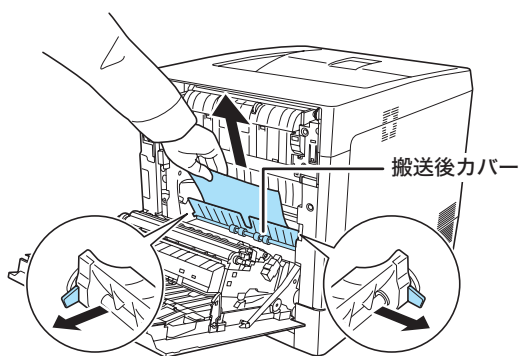


**注意**


定着カバーの内部は高温になっています。

やけどのおそれがありますのでご注意ください。

両面ユニットに達した紙づまりの場合は、両面ユニットを持ち上げて、つまった用紙を取り除きます。

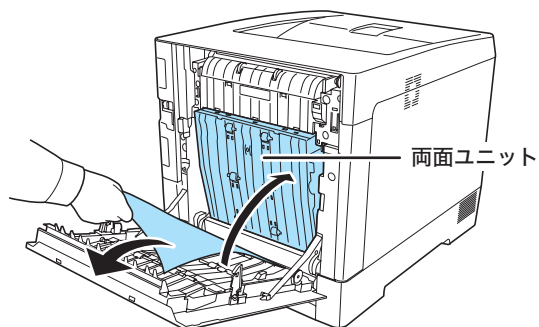


上トレイにほとんど用紙が出ている紙づまりの場合は、用紙を引き出して取り除きます。

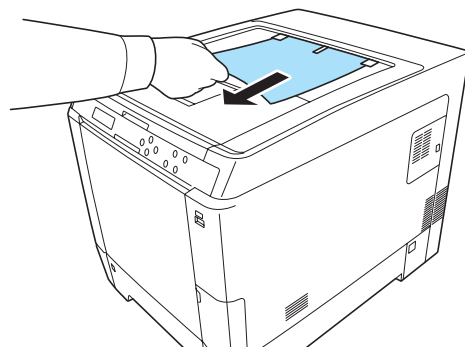

9

後カバーを元に戻します。

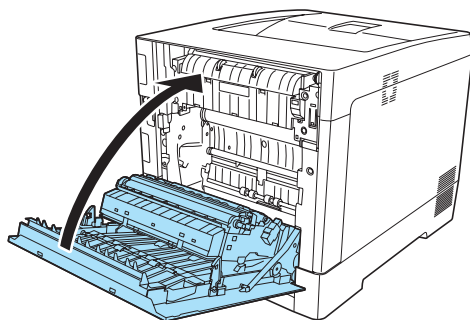

紙づまりが  
解消されて  
よかった！




# 搬送 ユニットの 清掃

用紙に線が入る、用紙の先端や裏側が汚れるなどの問題が発生した場合、  
乾いた柔らかい布で、ローラ(金属)に付着している  
紙粉やペーパーランプ上の汚れを  
拭き取ってください。


印刷した用紙が  
汚れている  
でしょうか？



- 1 後力バーレバーを引き上げ、後力バーを開けます。

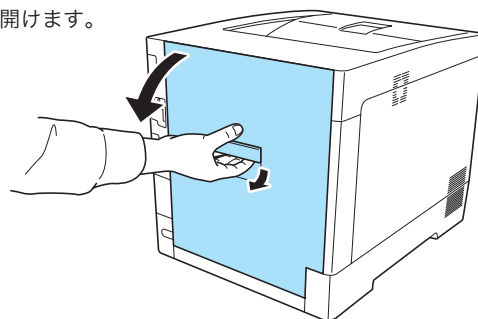


- 2 乾いた柔らかい清掃用布で、ローラ(金属)に付着している紙粉やペーパーランプ上の汚れを拭き取ります。

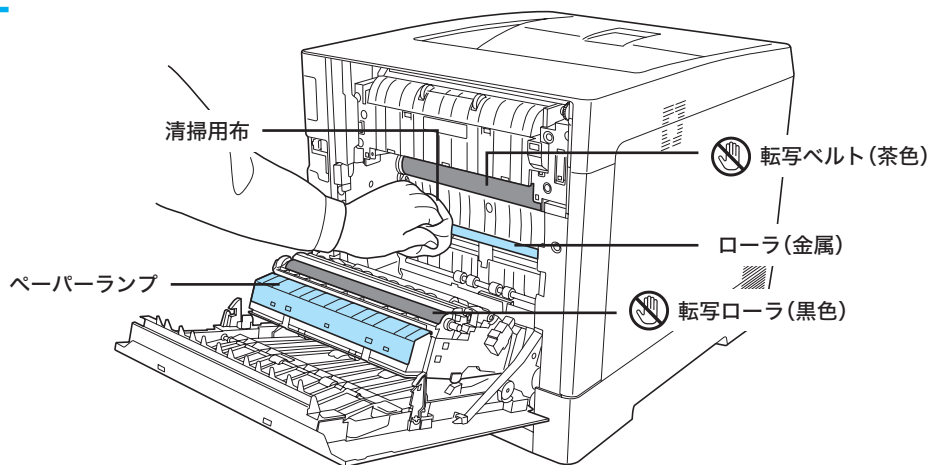

**重要**

転写ベルト(茶色)および転写ローラ(黒色)に触れないでください。  
印刷品質が低下します。

- 3 後力バーを元に戻します。

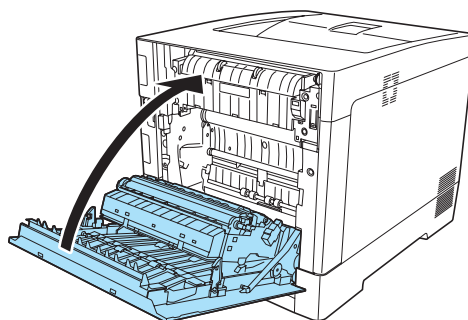

## 一般的な問題について

問題と見られる現象の中には、お客様ご自身で解決できるものが少なくありません。ここでは、このような問題に対する処置方法について説明します。プリンタに何らかの問題が発生した場合は、故障とお考えになる前に次のチェックを行ってください。

| 現 象                                       | 確認事項                                 | 処 置                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 印刷品質が悪い。                                  |                                      | 使用説明書 6 困ったときは「印刷品質の問題」を参照してください。                                                                                  |
| 電源を入れても、操作パネルに何も表示されず、ファンの回る音もしない。        | 電源コードがプリンタとコンセントに差し込まれているか、確認してください。 | 電源を一度切ってから、電源コードを確実に差し込み、もう一度電源を入れなおしてください。(5ページ「4 ケーブルの接続」参照)<br>電源スイッチを確実に押してください。                               |
| ステータスページは正常に印刷するが、コンピュータからのデータが正常に印刷されない。 | 接続しているケーブルを確認してください。                 | 接続しているケーブルを両端とも確実に接続してください。ケーブルを別のものと交換してみてください。(5ページ「4 ケーブルの接続」参照)<br>インタフェースの仕様については、使用説明書 付録(インタフェース)を参照してください。 |
|                                           | プログラムファイルや、アプリケーションソフトを調べてみてください。    | 別のファイルを印刷してみてください。または、別のアプリケーションで印刷してみてください。ある一定のファイルやアプリケーションのみに問題が発生するようであれば、そのアプリケーションのプリンタ設定等を確認してください。        |

さらに、次の点を確認してください。

- プリンタに接続しているコンピュータを再起動してください。
  - 最新バージョンのプリンタドライバを使用してください。京セラミタ株式会社のホームページからダウンロードできます。(http://www.kyoceramita.co.jp/download/)
- 以上のチェックを行っても、問題が解決されない場合は、お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

## エラーメッセージ

### 重要

次のメッセージが表示された場合、電源を入れ直して復帰するか確認してください。改善されない場合、メッセージ内容をメモに控えて、プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。その後お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

メッセージとともにブザーが鳴る場合もあります。  
ブザーを止めるには、[キャンセル]キーを押してください。

 もっと知りたい！

 **使用説明書**

| メッセージ                        | 現 象                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error.Power off.<br>F000     | プリンタコントローラと操作パネル間のデータのやり取りができません。                                                           |
| サービスをお呼びください<br>F###         | プリンタコントローラのエラーが発生してプリンタは停止しました。「F###」の表示をメモに控えてください。                                        |
| システムエラー 電源オフ/オン<br>F###      |                                                                                             |
| Call service<br>F###         |                                                                                             |
| Error.Power off.<br>F###     |                                                                                             |
| サービスをお呼びください<br>####:0123456 | 機械的なエラーが発生してプリンタは停止しました。「#」に4桁の数字やアルファベットが表示され、プリンタの総印刷ページ数も同時に表示されます。「####」の表示をメモに控えてください。 |

# トナー コンテナに ついて

## トナーコンテナの交換

| メッセージ                      | 処 置                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| トナーが少なくなりました<br>C, M, Y, K | 表示された色のトナーが少なくなったことを示しています。<br>この後も引き続き印刷できますが、<br>交換用の新しいトナーコンテナを準備してください。<br>(C: シアン、M: マゼンタ、Y: イエロー、K: ブラック) |
| トナーを交換してください<br>C, M, Y, K | 表示された色のトナーがなくなりました。<br>新しいトナーコンテナに交換してください。<br>トナーコンテナの交換時は、搬送ユニットの清掃もしてください。                                   |

## トナーコンテナの型番号

| トナーの色             | シアン(C)         | マゼンタ(M)        | イエロー(Y)        | ブラック(K)        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>FS-C5250DN</b> | <b>TK-591C</b> | <b>TK-591M</b> | <b>TK-591Y</b> | <b>TK-591K</b> |

- トナーコンテナのご購入や相談は、京セラミタジャパンにお問い合わせください。
- 京セラミタでは環境問題を考慮し、使用済みトナーコンテナの無償回収を実施しております。  
詳しくは、京セラミタのホームページ(<http://www.kyoceramita.co.jp/support/>)を参照してください。


印刷品質維持のため、トナーコンテナは京セラミタ純正品の使用をお勧めします。

京セラミタ製品には、数々の品質検査に合格した京セラミタ純正品のトナーコンテナをご使用ください。

純正品以外のトナーコンテナをお使いになると、故障の原因になることがあります。

純正品以外のトナーコンテナの使用が原因で、機械に不具合が生じた場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。

京セラミタ純正消耗品には、以下のホログラムシールが貼られています。

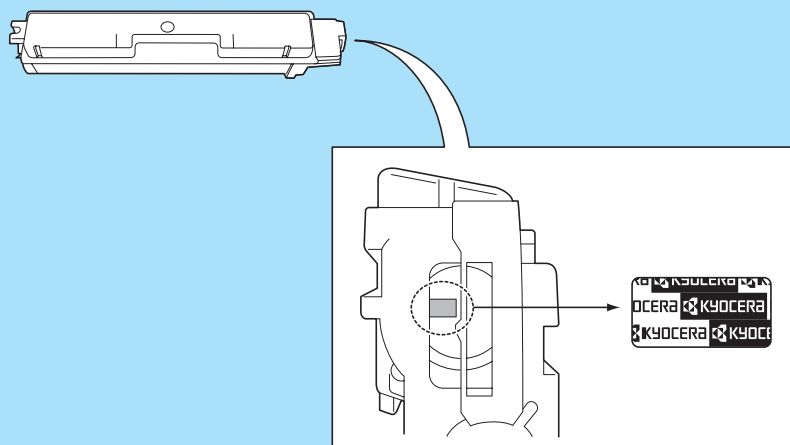

記載内容は、機械性能改善のために、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

# 商標について

- ・ Microsoft、MS-DOS、Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
  - ・ Adobe Acrobat、Adobe Reader、PostScript は、Adobe Systems, Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
  - ・ 本製品には、Independent JPEG Group のソフトウェアが含まれています。
  - ・ その他、本使用説明書中に記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。
- なお、本文中にはTM および®は明記していません。

**QUALITY  
CERTIFICATE**

この製品はすべての品  
質管理および最終検査  
に合格しました。



## お客様相談窓口のご案内

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、右記のナビダイヤルへご連絡ください。市内通話料金でご利用いただけます。

**京セラ ミタ株式会社**  
**京セラ ミタジャパン株式会社**

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15  
<http://www.kyoceramita.co.jp>



**0570-046562**

市内通話料でOK  
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間  
● 9:00~17:00  
(但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

© 2010 KYOCERA MITA Corporation

**KYOCERA** は京セラ株式会社の登録商標です。

Rev.1 2010.10  
Printed in China 302KV56021



302KV56021