


Xperia™とUSB充電器を接続

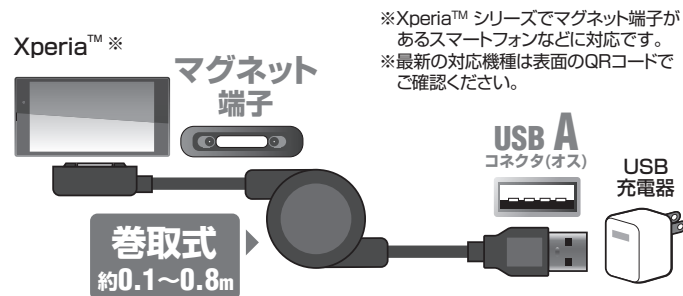

対応機種

Xperia™ Z2 SO-03F
Xperia™ ZL2 SOL25
Xperia™ A2 SO-04F
Xperia™ Z1f SO-02F
Xperia™ Z1 SO-01F/SOL23

※本体にケースをつけている場合、ケースを外さないと充電できない場合があります。

特長

専用マグネット端子でらくらく充電

●Xperia™の卓上ホルダ用接触端子を使用して充電を行うことができる巻取りケーブルです。卓上ホルダがなくてもmicroUSB接続端子カバーを開くことなく充電することができます。

携帯に便利な巻取りタイプ

●持ち運びときに邪魔にならず携帯に便利です。また、必要な長さに調節できるので机の上もスッキリします。両側のコネクタを同時に引っ張ることで5段階の長さに調整できます。

●ケースを装着したままでも使用できます。

※ソニーモバイル純正卓上ホルダ(クレードル)に対応しているケースのみに対応しています。

※弊社製ケース(PDA-XP31・33シリーズ)では、端末本体にケースをつけたまま充電が可能です。

(2014年7月30日時点)

仕様

■カラー:ブラック ■ケーブル長:約0.1m~約0.8m(コネクタの長さも含む)

■コネクタ形状:USB Aコネクタオス・充電端子(マグネット端子)

※ケーブルをお選びの際は、用途及び仕様をご確認の上お選びください。

※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。

※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。

※製品の向上のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

⚠ 誤った取扱いをするとやけどや火災の原因になります。

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

取扱い上の注意

- ケーブルを抜き差しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部(プラグ)を持ってください。
- プラグ、コネクタには"向き"があります。プラグを差し込むときには向きをよく確認してください。
- 本製品を抜き差しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
- 本製品と各機器を接続する際には各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
- 濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
- 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
- 高温、多湿な場所では使用しないでください。
- 火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。
- 本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
- 水平で衝撃や振動のない平らな場所でご使用ください。
- 本体に物が当たったり、ケーブルがひっぱれたりするとコネクタの接続が外れてしまうことがあります。
- 本製品を分解したり、加工したりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しい製品を使用してください。
- 子供が使用する場合には、保護者が取扱方法を教えてください。また使用中においても、指示どおりに使用しているか確認してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は屋内用です。

出力電圧が異なるUSB充電器(ACアダプタ)を接続した場合、本製品および、接続した機器が誤動作、故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。また、極端に定格出力電流の大きなUSB充電器(ACアダプタ)を接続して使用すると、USBやマグネット端子のコネクタ・本製品内に規格外の電流が流れる場合があり、本製品および、接続した機器が故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。

必ずマグネット端子対応の端末を接続してください。規格外の製品を接続した場合、本製品ならびに接続した端末、USB充電器(ACアダプタ)が故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。

⚠ 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

⚠ あらかじめご了承くださいとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。

使用上の注意

- ケースを装着して使用する場合は、必ず純正クレードル対応ケースをご使用ください。
- パソコンでの接続はできません。
- 充電専用です。同期機能はありません。
- 分解・改造を行った製品による損害の責任は一切負いかねます。
- 本製品に本体を接続したまま画面操作をする場合は、本体を支えながら操作してください。コネクタが外れる場合があります。
- 本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正製品ではありません。ご使用に際しては十分ご注意の上自己責任においてご使用ください。
- 本製品使用時の本体の故障に関しては弊社は一切の責任を負いかねます。

※製品の安全性向上、品質改善のため、仕様・外観などを予告なく変更することがあります。


使用方法

〈ケーブルを引き出すとき〉

両端のコネクタを持ち、左右同時にゆっくり引き出してください。


〈ケーブルを収納するとき〉

引き出す時と同じように両端のコネクタを持って同時に引き出すと、"カチッ"とロックが外れる音がしてケーブルが自動的に収納されます。

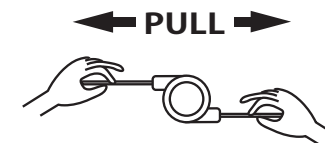

〈ケーブルを引き出す・収納するときの注意点〉

片方のコネクタだけを持って引き出すことは絶対におやめください。本製品が破損してしまいます。

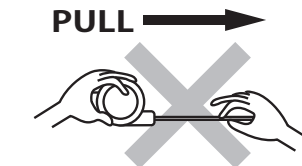

〈ケーブルを機器に接続する際の注意点〉

USBコネクタを差し込むときにはコネクタのカバー部分(樹脂部分)を持ち、真直ぐゆっくりと確実に差し込んでください。

USBコネクタを取外すときにはコネクタのカバー部分(樹脂部分)を持ち、ゆっくりと真直ぐに引き抜いてください。

※本製品と各機器を接続する際には、機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。

※濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。

※本製品を抜き差しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。

〈マグネット端子の取付け方〉

⚠ マグネット端子には方向があります。逆方向に取付けると充電できません。

〈マグネット端子取付け上の注意〉



コネクタを持ち矢印の方向に取付け、取外しを行ってください。

矢印の方向に取付け、取外しを行うと端子が傷ついたり、故障することがあります。