


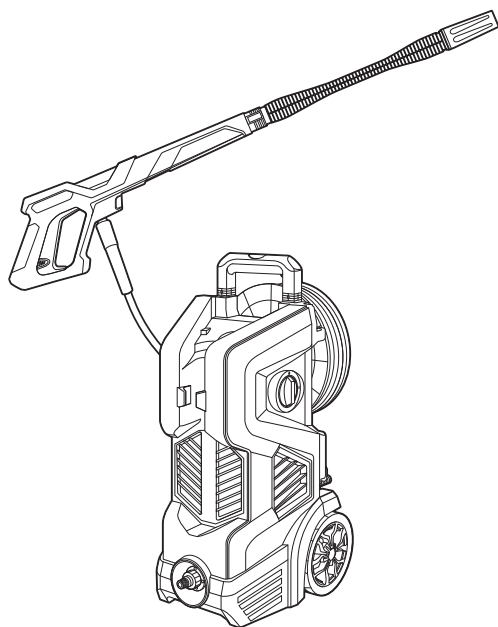

家庭用



# 高圧洗浄機

FBN-702

## 取扱説明書

### もくじ

#### ご使用の前に

|                |   |
|----------------|---|
| 安全上の注意 .....   | 2 |
| 使用上の注意 .....   | 7 |
| 洗浄方法と注意点 ..... | 8 |
| 各部の名称 .....    | 9 |

#### 取り扱いかた

|            |    |
|------------|----|
| 準備 .....   | 11 |
| 使いかた ..... | 14 |
| お手入れ ..... | 18 |

#### こんなときには

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 故障かな?と思ったら .....  | 20  |
| 仕様 .....          | 22  |
| 保証とアフターサービス ..... | 23  |
| 保証書 .....         | 裏表紙 |



ホースの接続に、マイナスドライバーを使用します。

#### 凍結注意

使用後は、必ず水抜きを行ってください。  
凍結破損のおそれがあります。

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

### 保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店から受け取ってください。
- この取扱説明書は使用する方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

### ● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



### ● 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

火災・感電・やけどなど事故のおそれがあります。

使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

### ● 本体を水につけたり、水をかけたり、雨の中で使用したりしない

火災・感電の原因になります。



### ● 安全に責任を負う人の監視または指示が無い限り、機器の使用に不慣れな人や子どもだけで使用しない

### ● 幼児の手の届くところで使わない

火災・感電・事故の原因になります。

### ● 人やペットに向けて使用しない

### ● 自分の体や手に向けて使用しない

けがの原因になります。噴射を確認する場合は、人やペットのいない方向に向けて行ってください。

### ● 子どもや幼児の手の届くところに保管しない

事故の原因になります。

## 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は、交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
- 延長コードを使用する場合は、定格15A以上、長さ10m以内のものを使用する  
規格外の延長コードを使用した場合、感電やけがの原因となります。
- コードリールを使用するときは、定格15A以上のものを使用する  
火災の原因になります



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源コードを傷付けない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない  
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む、高温部に近づけるなどしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードを束ねて使用しない
- 延長コード・コードリールは、巻いたまま使用しない  
火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。
- 延長コード・コードリールを複数つないで使用しない  
火災の原因になります。

# 安全上の注意 つづき



プラグを抜く

- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因になります。



- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、電源スイッチが  
○（切）になっていることを確認する  
事故の原因になります。



火気禁止

- 火気や暖房器具の近く、爆発物・可燃性のガスのある場所  
で使用しない  
火災の原因になります。



- ガソリン・オイル・有機溶剤などを使用しない  
事故・火災の原因になります。



- 高圧ホースの接続部分は、確実に接続する
- 各接続部分は、確実に接続されていることを確認してから  
使用する  
接続部分が外れると、事故の原因になります。



- 使用中に、本体にものをかけたり、本体の近くにものを置い  
たりしない  
事故の原因になります。



- 通電状態の電気製品を洗淨しない
- 衣服または履物類を洗淨するために、自分自身または他人  
に向けて使用しない
- 体調がすぐれない場合は使用しない



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 純正以外の部品を使用しない。
- 高圧ホースやカップリングなど、製品の安全性に関わる重要部品が損傷または劣化している場合は、機器を使用しない。



- 噴射する方向に、壊れやすいもの・電気製品・機械製品などがないことを確認する  
製品などの破損、事故の原因になります。
- 破損のおそれのあるものに使用する場合は、慎重に使用する  
目立たないところで試してから、ノズルからの距離をにおいて、様子を見ながら使用してください。
- 車のタイヤを洗浄するときは、ノズルの先端を30cm以上離す  
タイヤが損傷・変質すると事故の原因になります。損傷・変色などが見られた場合は、専門家に点検を依頼し、安全を確認してから車を使用してください。
- 車などに噴射したときは、残った水滴をよく拭き取る  
そのままにしておくと、塗装を傷める原因になります。
- 使用の際は、水が跳ねても大丈夫な服装・作業用手袋・メガネ等の保護服を着用し、耳栓などを用いて耳を保護する  
周囲に人がいる場合は、同様の装備の着用を促してください。



- 壊れやすいものや不安定なものに使用しない  
破損や転倒のおそれがあります。
- 室内で使用しない  
室内や家財がぬれ、破損・汚損の原因になります。
- 車や機械のグリス塗布部分などに直接噴射しない  
グリスが流れ落ちて機械の損傷の原因になります。

## 安全上の注意 つづき



- ランスの交換など、作業を一時中断するときは、必ずガンの安全ボタンをロックする(→P17)
- 作業しないときやその場を離れるときは、必ず電源を切る事故の原因になります。



- 無理な姿勢で使用しない  
転倒してけがをするおそれがあります。



- 電源スイッチを切った後は、噴射レバーを握り、圧力を抜く  
高圧ホースを抜くときは、必ずこの作業を行ってください。  
圧力が残っていると、残った水が噴射して、けがの原因になります。



- 噴射レバーを針金などで固定しない  
事故の原因になります。



- 延長コードはプラグおよびソケットが防水用で、屋外用のものを使用する

# 使用上の注意

- 水道水以外は使用しないでください。  
雨水・井戸水・40℃以上のお湯・塩分濃度の高い水などは使用しないでください。  
故障の原因になります。
- 洗浄液は中性洗剤のみを使用してください。  
酸性・アルカリ性の強い洗剤は使用しないでください。故障の原因になります。
- 凍結する場所に保管しないでください。  
破損・故障の原因になります。
- 水のかからない、安定した場所で使用してください。  
故障・破損の原因になります。
- 使用後は、ガン・ランスの水抜きを行ってください。  
内部に水が残っていると、腐蝕や故障の原因になります。
- 本製品には圧力スイッチが内蔵されているため、噴射レバーを離すとモーターが停止します。長時間放置した場合、自然減圧が生じ、何もしない状態で再起動する場合がありますが、自然現象によるもののため故障ではありません。
- 水を噴射するときに反発力や回転力がかかります。ガンをしっかり持ち、周囲の状況に注意しながら操作してください。

## 廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# 洗浄方法と注意点

## ● 基本的な洗浄方法

洗浄する対象物から20～30cm程度、ノズルを放して水を噴射します。ノズルは一定の箇所に向けず、必ず上下または左右に動かしながら使用してください。

## ● 網戸・ガラスの洗浄方法

網戸やガラスは広角変圧ランスを使用し、圧力を調整しながら洗浄するときれいになります。広角変圧ランスは先端を回すことで簡単に圧力調節ができます。汚れがひどいときはフォームタンクを使用し、洗浄液を使って洗浄してください。(→P16)

## ● 車・バイクの洗浄方法

車全体に水を噴射し、車に付着している小さな砂やほこりを落とします。車の上部から始め、下部に向かって流します。


- ・ 洗浄液を使用する場合は、フォームタンクに洗浄液を入れ、広角変圧ランスを低圧にして使用してください。洗浄液は乾く前に水で洗い流してください。(→P16)
- ・ 油膜が気になる場合はあらかじめ砂やほこりを落としてから、スポンジや柔らかい布などで洗い、水で流してください。砂やほこりが付いたまま洗うと、細かい傷が付く可能性がありますのでご注意ください。

## ● ブロック塀・コンクリート地のコケ等の洗浄方法


ブロック塀やコンクリート地を洗浄する場合はターボランスが便利です。広角変圧ランスに比べて威力がありますので、必ず一度目立たないところで試してから使用してください。

# 各部の名称

## ■ 本体正面

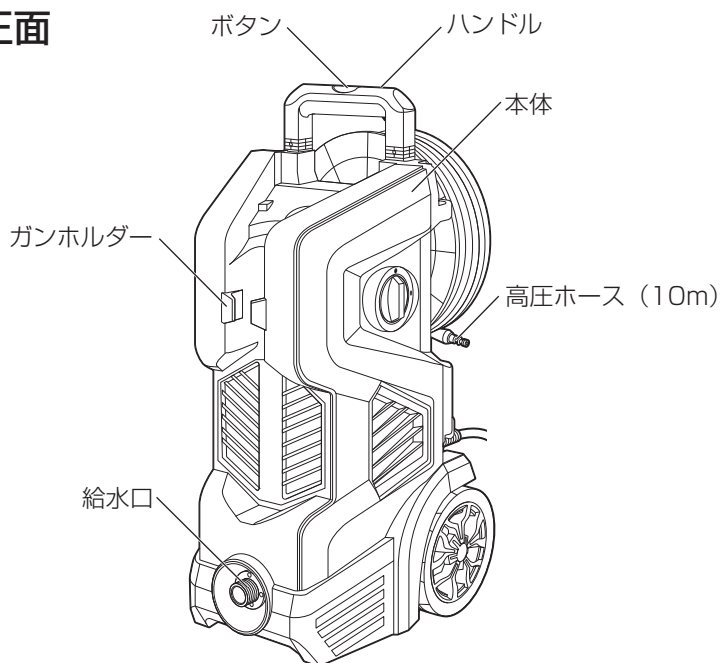


## ■ 本体背面

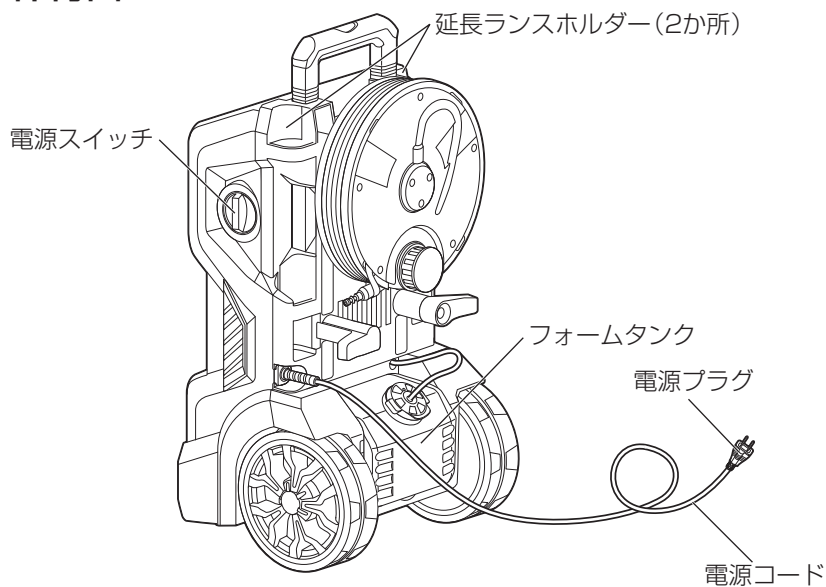


# 各部の名称 つづき


## ■ ガン

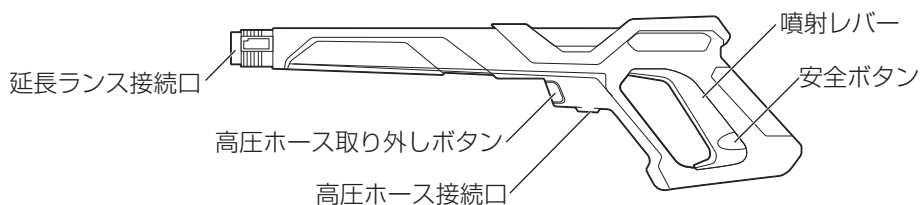


## 延長ランス

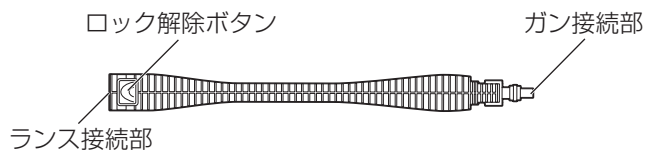

## 広角変圧ランス




## ターボランス



## ■ 付属品

### 水道ホース (3m)

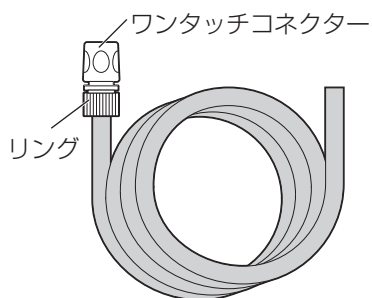


### ホースバンド



### カップリング (メッシュ付)



### ノズルクリーナーピン



### 六角レンチ (8mm)



# 準備

## ■ 接続する蛇口の確認

水道ホースを接続する蛇口は、取り付けられる形状と取り付けられない形状があります。下図を参照して確認してください。




**注意**


- 瞬間湯沸かし器の蛇口には取り付けられないでください。

## ■ 部品の取り付け

### 1 ノズルクリーナーピンを本体に取り付ける

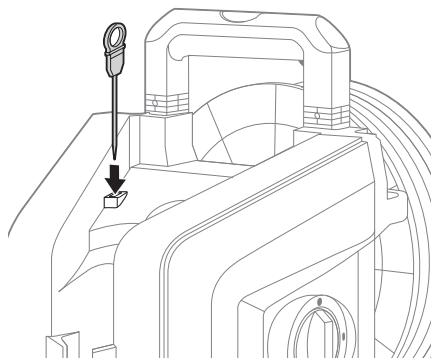

### 2 カップリングを給水口に取り付ける

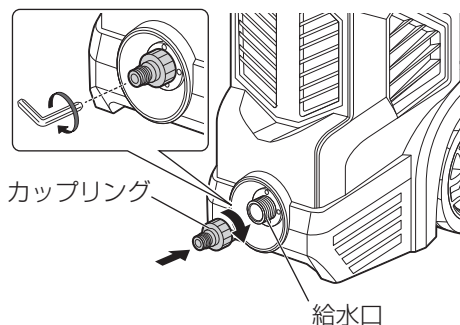

- ・ 付属の六角レンチを使って、奥まで取り付けてください。



**注意**


- カップリングがしっかり取り付けられていないと、給水口から水もれする場合があります。
- 締め過ぎにご注意ください。締め込み過ぎるとカップリングが破損するおそれがあります。

# 準備 つづき

## ■ 組み立て

### 1 水道ホースのワンタッチコネクターを、本体のカップリングに接続する

- ① カチッと鳴るまで押し込んだあと、
- ② リングを回して締め付けてください。
- ※ リングの締め付けが足りない場合、水もれするおそれがあります。
- ※ 外すときは、ワンタッチコネクターのリング部分を引っ張りながら、手前に引いて外してください。

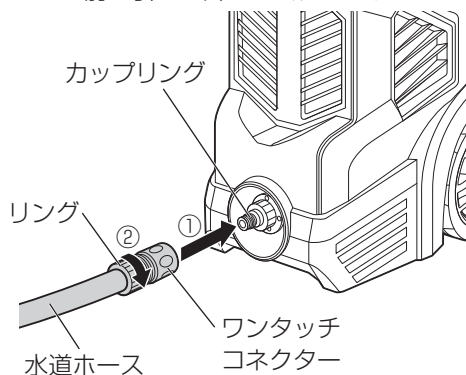


**注意**

- カップリングにごみや泥が付いていないか確認してください。
- 接続後、軽く引っ張って確実に固定されていることを確認してください。


### 2 水道ホースのもう一方を、水道蛇口に接続する

- ・ 付属のホースバンドをあらかじめホースに通し、ホースを蛇口に差し込んだ後、マイナスドライバーで締め付けて固定してください。

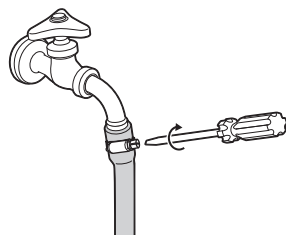


### 3 高圧ホースの先を、ガンの高圧ホース接続口に接続する

- ・ カチッと鳴るまで、まっすぐ差し込んでください。
- ※ 高圧ホースを取り外すときは、高圧ホース取り外しボタンを押して、高圧ホースを引っ張ってください。

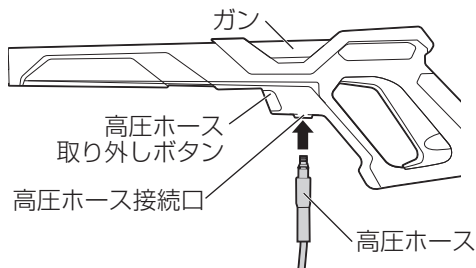

## 4 延長ランスをガンに取り付ける

- ・延長ランスの接続部をガンに差し込み、押しながら右へ回して固定します。

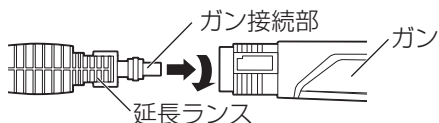


※ 延長ランスの差し込みがきついときは、接続部にサラダ油などの潤滑油を塗ってください。（グリスは使用しないでください。延長ランスの目詰まりの原因になります。）

※ 延長ランスを取り外すときは、押しながら左に回してから、延長ランスを引っ張ってください。

## 5 延長ランスのランス接続部に使用するランスを取り付ける

- ・広角変圧ランス、ターボランスの接続部を延長ランスのランス接続部にカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。

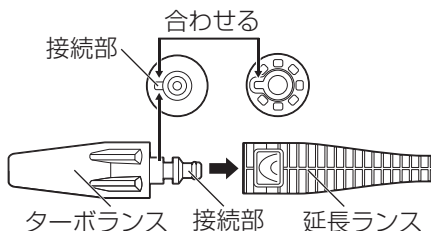


※ 広角変圧ランス・ターボランスはガンに直接取り付けできません。

※ 取り外すときは、延長ランスのロック解除ボタンを押しながら取り付けしたランスを引いてください。

- ・各ランスは本体に収納することができます。


## 広角変圧ランス・ターボランス

本体上部のホルダーに収納できます。

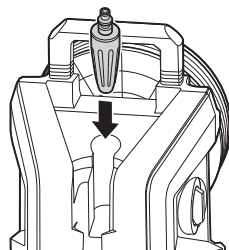

## ガン

ガンホルダーに収納できます。

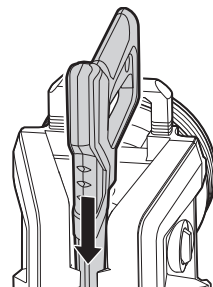

## 準備 つづき

- ・ランスは、下の表を参考に、用途によって使い分けてください。

### 広角変圧ランス

扇状の水流で、汚れのひどい農機具の泥落としなどから、バイクや車の洗浄まで幅広く使えます。

噴出口の調節リングを回して、圧力と扇型の噴出の角度を変えることができます。



### ターボランス

らせん状に水流を噴出するので、一定の範囲を短時間で効果的に洗浄します。



## 使いかた

### ■ 運転を開始する




**警告**

- 噴射する方向に、人・動物・壊れやすいものがないことを確認してから、作業してください。
- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、電源スイッチが〇（切）になっていることを確認してください。
- ガンを両手でしっかり握り、安定した姿勢で作業してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。

### 1 安全ボタンのロックを解除する

- ・安全ボタンのロックを解除するには、左からボタンを押してボタンがフラットな状態にしてください。

※ 安全ボタンをロックにするには、右側からボタンを押して、左側に飛び出た状態にしてください。

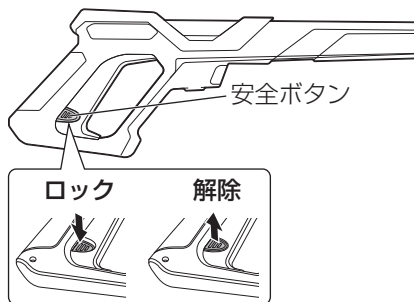

**注意**


- 水道ホースが確実に蛇口に固定されているか確認してください。

## 2 蛇口を全開にする


- ・ 噴射レバーを握って、ランスから水が出るか確認してください。
- ・ 約30秒間レバーを握ったままで、水を出してください。(内部に水が行き渡るように)

## 3 電源プラグをコンセントに差し込む

- ※ コードリールや延長コードを使用するときは、「安全上の注意」(→P2)をよく読んでください。

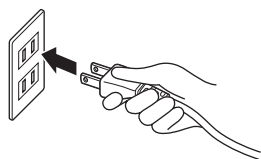

## 4 電源スイッチをⅠ(入)の方向に回して電源を入れる

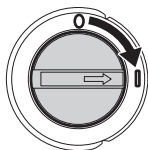


- 噴射レバーを握りながら、電源を入れたり、電源プラグを差し込んだりしないでください。

- 水を供給する前に電源スイッチをⅠ(入)にしないでください。  
ポンプ内に水が行き渡っていない状態で電源スイッチをⅠ(入)にすると、故障の原因になります。

## 5 ガンを両手でしっかり持ち、噴射レバーを握る

- ・ 噴射が開始されます。

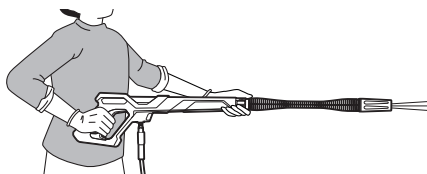


- ・ 噴射を中断するときは噴射レバーを放してください。

## ■ ハンドルの使いかた

ハンドルを伸ばしたり縮めたりすることができます。

- ・ ハンドルを伸ばすときは、ボタンを押しながらハンドルを引き上げてください。
- ・ ハンドルを縮めるときは、ボタンを押しながらハンドルを押し下げてください。


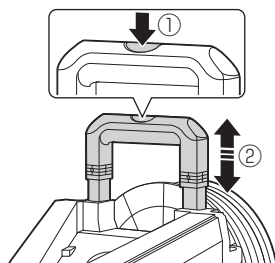


## ■ 広角変圧ランスの使いかた

- ・ 先端を回すことにより、噴射圧力を変えるとともに、噴出の角度が変わります。

低圧・広角

高圧・狭角

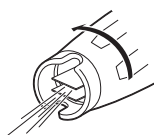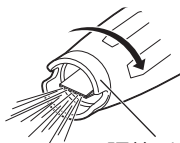

調節リング

# 使いかた つづき

## ■ フォームタンクの使いかた


フォームタンクに洗浄液を入れたら、洗浄液が泡状になって噴射されます。



- 洗浄液は中性洗剤のみを使用してください。酸性・アルカリ性の洗剤や、化学薬品などを使用すると、機器の安全性に悪影響を与えることがあります。
- ターボランスは使用しないでください。

- フォームタンクは運転を開始する前に取り付けてください。


### 1 フォームタンクを取り外す

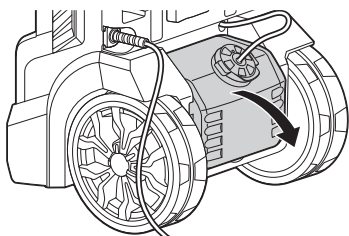

- ・ 取り外すときは、フォームタンクを上を持ち上げながら手前に引き出してください。

### 2 フォームタンクのふたを外し、洗浄液を入れる

- ・ 洗浄液は、洗剤に表記してある希釈割合で薄めてください。

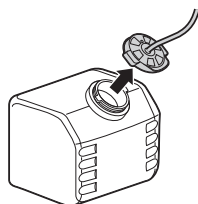

### 3 ふたを閉め、フォームタンクを本体に取り付ける


### 4 ガンに延長ランスを取り付け、延長ランスのランス接続部に広角変圧ランスを取り付ける

### 5 広角変圧ランスの先を引っ張り出す



### 6 噴射圧力を低圧にして噴射する

- ・ 必ず広角変圧ランスのリングを回して低圧にしてから噴射してください。(→P15)
- ・ 洗浄液がうまく噴射されない場合は、フォームタンクのふたに付いているチューブを洗浄液に十分浸るまで差し込んでください。

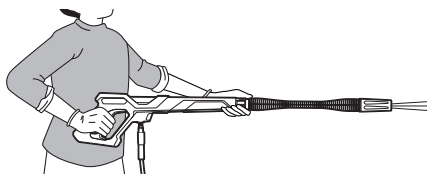


- ・ 泡状の洗浄液を噴射した後は、数分程度時間をおいて、広角変圧ランスまたはターボランスを使って水で洗い流してください。

※ 洗浄液が乾く前に洗い流してください。

## ■ 運転を終了する

- 1 電源スイッチを ○ (切) の方向に回して電源を切る

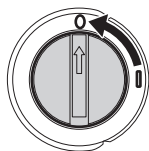

- 2 蛇口を閉める


- 3 噴射レバーを10秒程度握り、内部の圧力を抜く

- ・ 高圧ホースと水道ホースを取り外す前に行ってください。

※ 内部に圧力がかかっていると、高圧ホースや水道ホースが取り外しにくくなります。

- 4 安全ボタンをロックにする

- ・ 安全ボタンを右側から押して、左側へ飛び出た状態にしてください。

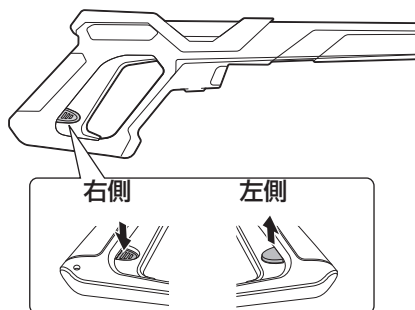


- 5 電源プラグをコンセントから抜く

- 6 ランスを取り外す


- 7 高圧ホースをガンから取り外す

- ・ 高圧ホース取り外しボタンを押して、高圧ホースを引っ張ってください。

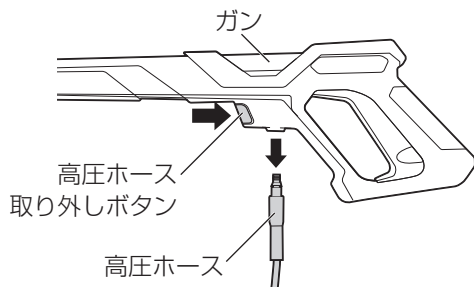

- 8 高圧ホースを本体に巻き付ける

- ・ 本体のホース巻き付け部に高圧ホースを巻き付けます。

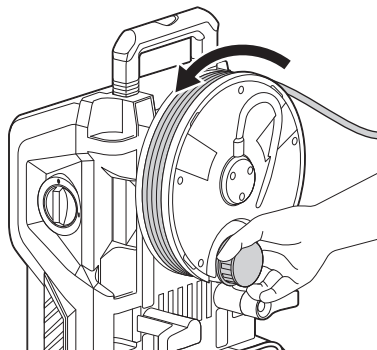


# お手入れ




- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

## 給水口

カップリングを外して内側から水を流し、メッシュの詰まりを取り除く

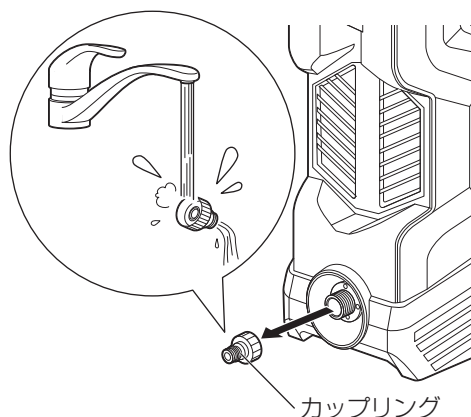


※ カップリングが外しづらい場合は、付属の六角レンチ（8mm）を使って外してください。

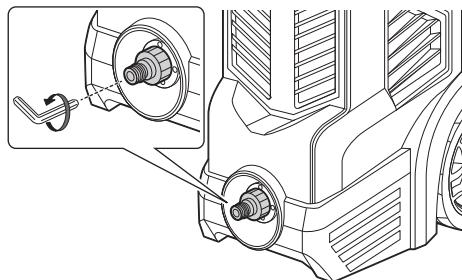

## ランス

付属のノズルクリーナーピンを噴出口に差し込んで、目詰まりを取り除く

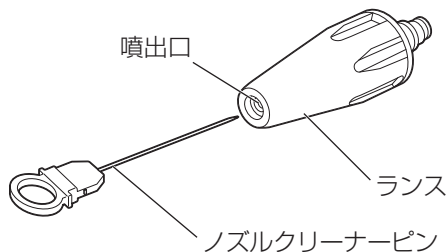

※ ノズルクリーナーピンは先端がとがっています。けがをしないように注意してください。

## フォームタンク

### ・タンクの洗いかた

フォームタンク内に残った洗浄液を捨て、水ですすぐ


### ・ホースの洗いかた

フォームタンク内に水を入れた後、30秒程度運転させてホース内の洗浄液を洗い流す（→ P14）

## 本体

### 乾いた布で拭く

- ※ 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

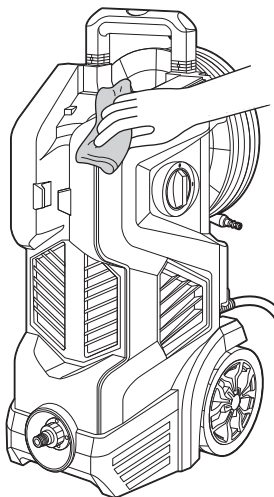

## 保管のしかた

- 屋内の0℃以下にならない場所に保管してください。
- ほこりの少ない場所に保管してください。特に給水口にごみが入らないように注意してください。

## 凍結防止の方法

- 1** 水道ホースを取り外す
- 2** 電源プラグを接続し、電源をI（入）にする
  - 約10秒間運転してポンプ内に残っている水を排出し、電源を切ります。
- 3** カップリングを下にして、再度電源をI（入）にする
  - 同様に、約10秒間運転してください。
- 4** 高圧ホース・水道ホース・ガン・ランスに残っている水を排出する
- 5** 0℃以下にならない、ほこりのかからない場所に保管する

- 排出が不完全で、0℃以下になるような場所に放置した場合、ポンプが凍結し破損するおそれがあります。

# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

| 状 態            | 考えられる原因                    | 処 置                                                                                            |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 動作しない          | ● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない | ● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。                                                                    |
|                | ● 電源スイッチをⅠ（入）にしていない        | ● 電源スイッチをⅠ（入）の方向に回してください。                                                                      |
|                | ● 連続使用して、ポンプが過熱している        | ● 使用を30分程度中断して、ポンプの温度が下がるのを待ってください。                                                            |
|                | ● 40℃以上のお湯を使用している          | ● 40℃以下の水を使用してください。<br>● 瞬間湯沸かし器などに接続されていないか確認してください。                                          |
|                | ● 延長コードなどを使用したため、電圧が低い     | ● 延長コードは、定格15A以上、長さ10m以内のものを使用してください。それでも動作しない場合は、延長コードを使用しないでください。                            |
| 水が噴射されない、水圧が低い | ● 水道の蛇口が閉まっている             | ● 水道の蛇口を全開にしてください。                                                                             |
|                | ● 水道の水量が不足している             |                                                                                                |
|                | ● 水道ホースが本体にきちんと接続されていない    | ● 水道ホースのワンタッチコネクターを、本体のカップリングに、カチッと鳴るまで確実に差し込んでください。（→P12）<br>● 水道ホースの蛇口側はホースバンドでしっかり固定してください。 |
|                | ● 接続できない蛇口に、水道ホースを接続している   | ● 接続する蛇口の形状・サイズを確認してから接続してください。（→P11）                                                          |

| 状 態                                        | 考えられる原因                                                        | 処 置                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 水が噴射されない、<br>水圧が低い                         | ● ランスのノズルが詰まっている                                               | ● ランスを外すとガンから水が出る場合は、ランスのノズルが詰まっています。付属のノズルクリーナーピンでランスのノズルを掃除してください。(→P18)    |
|                                            | ● ホースの接続部・カップリングが目詰まりしている                                      | ● 使用前に接続部にゴミなどが付着していないことを確認してください。<br>● ホースの本体接続部、カップリングを掃除してください。(→P18)      |
| 水が不規則に噴射される、<br>噴射レバーを放しているのに<br>ポンプが止まらない | ● ガン・ランス・高圧ホース・<br>本体・水道ホースなどから<br>水もれしている                     | ● 接続部から水もれしている場合は、各部品をしっかりと接続してください。                                          |
|                                            |                                                                | ● 部品が破損している場合は、修理専用コールへご相談ください。                                               |
| 噴射レバーを放しているのに<br>ポンプが動きだした                 | ● 電源スイッチを I (入) に<br>したまま長時間噴射レバーを<br>放した                      | ● 本体内部の水圧を保つために自動的にモーターが動くことがあります。故障ではありません。                                  |
| 水が不規則に噴射される                                | ● ポンプ内に砂などが詰まっている                                              | ● 噴射される水を確認し、砂などが混じっていないか確認してください。動作させ続けても解消しない場合は、アイリスコールへご連絡ください。           |
|                                            | ● ポンプ内に空気が入った<br>(ガンの接続後、水を流さないで<br>動作させると、内部に空気がたまる<br>ことがある) | ● 電源スイッチを O (切) の方向に回し、水道の蛇口を開けて、ランスを外した状態で噴射レバーを押して放水し、内部の空気を抜いてください。(約30秒間) |

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



**警告**

● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

# 仕様

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 定格電圧・定格周波数    | AC 100V、50 / 60Hz      |
| 定格入力          | 1,400W                 |
| 最大吐出圧力        | 約12.8MPa               |
| 常用吐出圧力        | 約8.5MPa（広角変圧ランス使用時）    |
| 最大給水圧力        | 約0.8MPa                |
| 防水性能          | IPX5                   |
| 手腕振動値         | $\leq 2.5\text{m/s}^2$ |
| 騒音音圧          | 97dB（A）                |
| 最大吐出水量        | 約400L/h                |
| 常用吐出水量        | 約270L / h（広角変圧ランス使用時）  |
| 給水温度          | 40℃以下                  |
| 製品寸法（部品取り付け後） | 幅290×奥行331×高さ640mm     |
| 質量            | 約12.2kg                |
| 電源コード長さ       | 約5.0m                  |

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、無料修理保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

## ■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されている期間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

## ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

## ■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## 高圧洗浄機 FBN-702

## 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

|                   |          |      |                            |
|-------------------|----------|------|----------------------------|
| お買い上げ日 ※<br>年 月 日 |          | 保証期間 | お買い上げ日より：1年間<br>ただし、消耗品を除く |
| お客様               | お名前      |      | ※ 販売店<br>住所・店名             |
|                   | ご住所 〒    |      |                            |
|                   | 電話 ( ) - |      |                            |

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼に出来ない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましては次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
- お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
- 本書の提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

### お客様サポート

24時間365日Web即時回答サービス



### 専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ

アイリスコール 0120-311-564 (通話料無料)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール 0800-170-7070 (通話料無料)

【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00／13:00～17:00(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

080224-OGR-SCH-01