



取扱説明書

細密ホームシュレッダー HS4SC



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るできるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

■仕様

電 源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	110W
投 入 幅	160mm
定格細断枚数	A5コピー用紙 (上質紙64g/㎡) : 4枚
安 全 装 置	サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
細 断 幅	約2×11mm
細 断 速 度	約1.5m/分
主 要 材 質	ABS樹脂、スチール
定 格 時 間	3分
コードの長さ	約1.2m
外 形 寸 法	幅260×奥行160×高さ205mm
質 量	約3.2kg

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。



本機は紙専用の
シュレッダーです。
他の目的には
使用しないで
ください。

安全上の注意

安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りく

使用する前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。ここに示した注意は、使用される方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱い
負うおそれがある



注意

誤った取り扱い
損害が発生する

警告



- お子様には使用させない
傷害などの重大事故が発生することがあります。



- 髪の毛を投入口に近づけない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 投入口や排出口に手を触れない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 衣類の裾などを投入口に近づけない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 可燃性スプレーを吹き付けたり、
潤滑油を塗布しない
引火して、火災やけがの原因になります。



- 不安定な場所に置かない
転倒、落下によるけがや破損の原因になります。



- ネクタイ・ネックレスなどを投入口に近づけない
細断部に引き込まれる危険があります。



- 引火性のもの（ガソリン、灯油、
ベンジン、シンナーなど）の近く
で使用しない
火災の原因になります。



- 自分で分解・修理をしない
火災・感電の原因になります。



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。

ださい。

をすると、人が死亡または重傷を
る内容を示しています。

をすると、人がけがをしたり、物的
おそれがある内容を示しています。

図記号
の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



- 使わないときや、移動するときは、
必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化により火災・感電の原因になります。



- 上に乗ったり、ものを置いたりしない

転倒などによるけがや破損の原因になります。



- コードを傷付けたり加工したりしない

破損し、火災・感電の原因になります。



- 万一煙が出たり、焦げくさいなど
異常がある場合は、すぐ主電源
スイッチを切り、電源プラグをコ
ンセントから抜く

火災・感電の原因になります。

注意



- 本体に水などをかけない
故障や火災の原因になります。



- AC100V電源以外では使用し
ない
故障や火災の原因になります。



- 定格細断枚数・定格時間内で使用する

本機の定格時間は3分です。それ以上の連続使用はしないでください。また、連続使用後は必ず約1時間休止してください。

使用上の注意



●必要以上に逆転させない
故障の原因になります。



●カーボン紙、感熱紙、湿った紙、シール、タック紙、両面テープ、新聞紙などは入れない
故障の原因になります。



●フィルム、OHPシート、ポリ袋、布、ビニール、フロッピーなどは入れない
故障の原因になります。



●細断くずをダストボックスいっぱいまでためない
細断性能の低下や故障の原因になります。



●クリップ、ピン、ステープラの針などをつけたまま細断しない
故障の原因になります。



●テレビ、ラジオなどの近くで使用しない
テレビ、ラジオなどに雑音が入ることがあります。



●高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所で使用しない
故障の原因になります。



●付属のダストボックス以外は使用しない
故障の原因になります。

●製品および梱包材の廃棄は、お住まいの自治体の取り決めに基づいて処理してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール (通話料無料)

0120-311-564

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通信料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは


<http://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください

各部の名称・使いかた

●本製品
そのた

●使用中、本体が温かくなりますが異常ではありません。

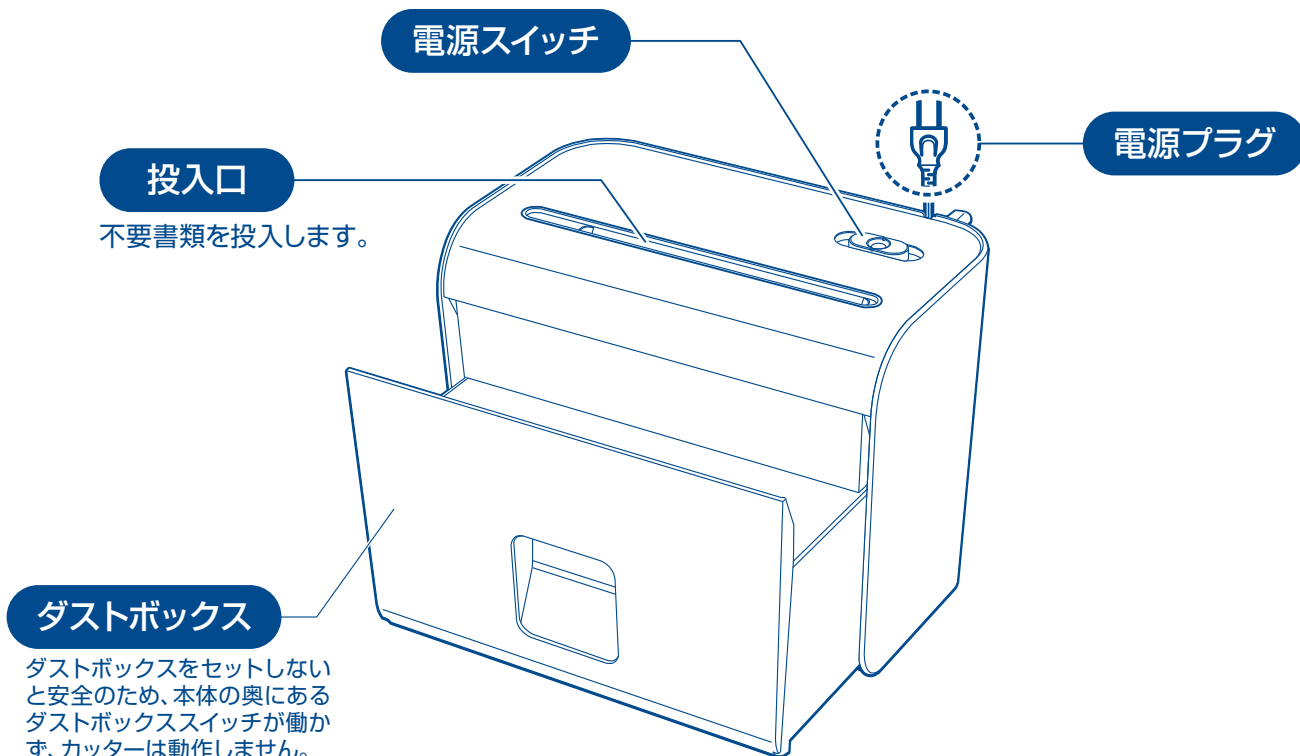

■電源スイッチの使い方

正 転	自 動	停 止	逆 転
正転 自動 停止 逆転	正転 自動 停止 逆転	正転 自動 停止 逆転	正転 自動 停止 逆転
紙の投入にかかわらず、カッターが正回転します。紙が詰まったときにも使用します。	紙を入れると自動的にカッターが回転します。	ダストボックスを引き出すときや本体を移動するときはこの位置にします。	紙の投入にかかわらず、カッターが逆回転します。紙が詰まったときに使用します。

は細断テストを行っており、発生した細断くずは、カッターに付着したものを除き、出荷前に除去しています。
め、カッターに付着した細断くずが輸送中にダストボックスに落下している場合があることをご了承ください。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 電源スイッチを「自動」にする

3 細断したい紙を上からまっすぐ紙投入口の中央に入
ると、自動的にカッターが回転して細断する

一度に細断
できる枚数

A5^{コピー}用紙 4枚^{以内}
ハガキ 1枚



- 紙の細断枚数は紙質、湿度により変動します。
スムーズな細断および紙詰まりなどのトラブルを避けるため、**4枚以内**での使用を守ってください。
紙を斜めにした投入は紙詰まりなど、トラブルの原因になりますので、必ずまっすぐ入れるように注意してください。
- ハガキは必ず**1枚ずつ**入れてください。




付属のダストボックス以外は使用しないでください。

4 細断が終了すると、自動的にカッターの回転が止まる

5 使い終わったら必ず電源スイッチを「停止」にし、電源プラグをコンセントから抜く


1

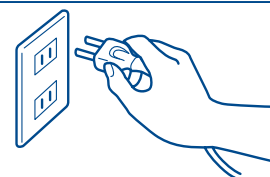

⚠ 注意


電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

2

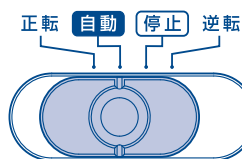

3

紙は中央にまっすぐ入れる

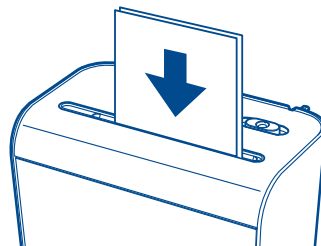

斜めに入れない


こんな時には

細断が途中で止まった場合

一度に多量の紙を入れると、細断が止まる場合があります。
次の手順にしたがって、紙を取り除いてください。



- ①すみやかに電源スイッチを「停止」にします。
- ②次に電源スイッチを「逆転」にし、詰まった紙を引き抜きます。
※紙を取り除きにくい場合は、無理に引っ張らず、左右にゆすりながら少しずつ引き抜いてください。
[注] スイッチを「逆転」にしても動かない場合は安全装置が働いています。(→安全装置参照)
- ③適量の枚数に減らし、再度細断してください。

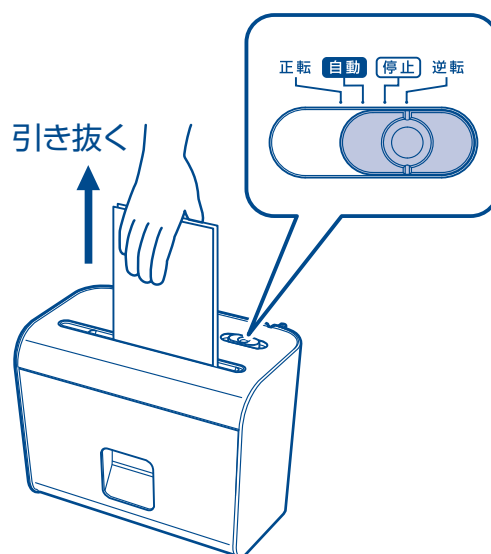


紙を投入しても、カッター刃が回転しない場合

紙センサーに紙が詰まっている場合があります。



電源スイッチを「正転」にし、
詰まっている紙を排出してください。

[注] スイッチを「正転」にしても動かない場合は安全装置が働いています。(→安全装置参照)

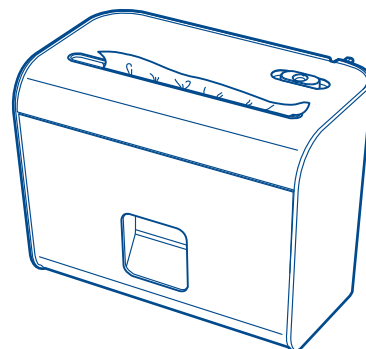

注意

細断が途中で止まった状態で放置しないでください。故障の原因になります。

安全装置

①サーマルプロテクター

細断が途中で止まり、電源スイッチを「逆転」または「正転」にしても動かない場合



サーマルプロテクターが働いています

定格時間(3分)を超える連続使用などでモーターの温度が異常に上昇したとき、電源を自動的に遮断してモーターを保護する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、モーターの温度が下がるまで約1時間お待ちください。

②ダストボックススイッチ

カッターが動作しない場合



ダストボックススイッチが働いています

ダストボックスが本体に正しくセットされていないとき、カッターが動作しないようにする機能です。

操作スイッチを「停止」にし、ダストボックスを本体に正しくセットしてください。



危険

電源スイッチが「正転」や「逆転」のままダストボックスを本体にセットすると、カッターが急に回転し大変危険です。

お手入れのしかた

■本体

お手入れの前に、電源スイッチを「切」にして、コンセントから電源プラグを抜いてください。



注意

電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

本体外側の汚れは、水でうすめた中性洗剤を、布に少し付けて拭き取ってください。




■カッター(細断刃)

アイリスオーヤマ製シュレッダー簡単お手入れシート(別売)をお買い求めください。


シュレッダー簡単お手入れシートを細断すると、シート内の潤滑油が刃に行き渡り、動作を滑らかにします。

細断くずの捨てかた

- 1 細断くずを捨てる前に必ずスイッチを「停止」にし、電源プラグを抜く

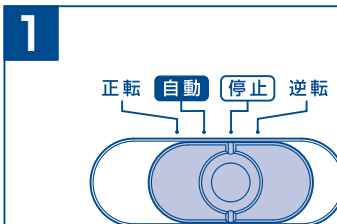

- 2 ダストボックスを引き出す

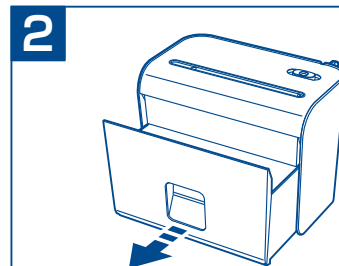

- 3 ダストボックス内の細断くずを捨てる

※細断くずはダストボックスの8分目程度を目安にこまめに捨ててください。紙詰まりの原因になります。



- 4 ダストボックスを本体に正しくセットする



- 本体をダストボックスから外した状態では動作しません。
- ダストボックスを正しくセットしないとダストボックススイッチが入らず、動作しません。



故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
カッターが動作しない	➔ 電源プラグがコンセントから抜けている	➔ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	➔ 紙を定格枚数以上入れている	➔ 電源スイッチを「逆転」にして、紙を引き抜いてください。取り除いた後、適正枚数にして再度細断してください。
	➔ 投入口内部に紙が詰まっている	➔ 電源スイッチを「正転」にして、内部の紙を取り除いてください。
	➔ クリップなどの金属片や異物が刃の中にかみ込んでいる	➔ 一度逆転させた後、かみ込んでいるものを取り除いてください。
	➔ ダストボックスが本体に正しくセットされていない	➔ ダストボックスを本体に正しくセットしてください。細断くすがいっぱいでしたら捨ててください。
	➔ 安全装置が働いている	➔ 電源スイッチを「停止」にしてモーターの温度が下がるまで約1時間お待ちください。(安全装置の項目参照)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	お買い上げ日より：1年間
年 月 日		ただし、消耗品を除く	
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
		電話 () -	
※ 販売店	住所・店名		
		電話 () -	

販売店様へ： ※ 印欄は必ず記入してお渡してください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より6か月間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。