

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててご使用ください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……プラスドライバー、
手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図

※図はパーティションを取付けた状態です。

アーム2本の間の耐荷重はそれぞれ20kg程度まで

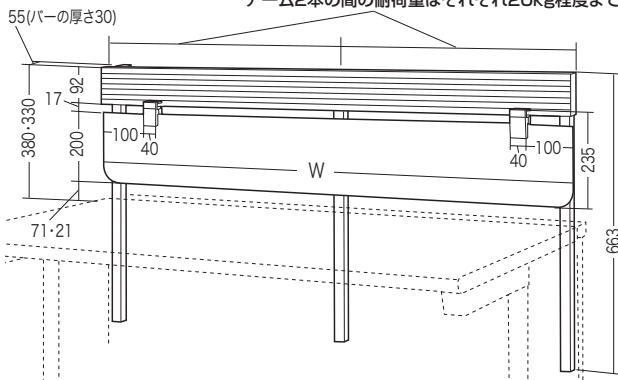


総耐荷重35kg

	W
ALD-HG160・PT160	1600
ALD-HG180・PT180	1800





組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番
(ALD-HG80など)と上記の部品番号(①～⑦)
と部品名(天板など)をお知らせください。

ハンギングバー(ALD-HG160・180)

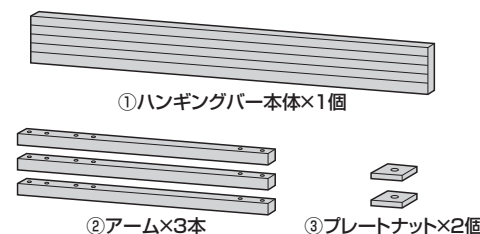

パーティション(ALD-PT160・180)

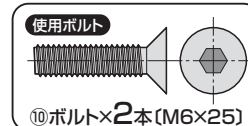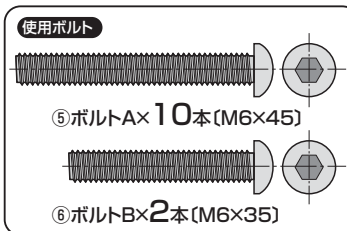


はじめに

※本製品は非常に大きな部品を含みます。周囲の環境に
十分ご注意の上、作業は必ず大人二人以上で行ってください。

※ご購入された製品によって組立て手順が異なります。



- ハンギングバー(ALD-HG160・180)と
パーティション(ALD-PT160・180)を
同時にご購入された方…組立手順 ① へ
- ハンギングバー(ALD-HG160・180)のみ
をご購入された方……組立手順 ① へ
- パーティション(ALD-PT160・180)のみ
をご購入され、お持ちのハンギングバー
に設置される方……組立手順 ④ へ

1 デスク本体後ろ側のキャップを取外します。

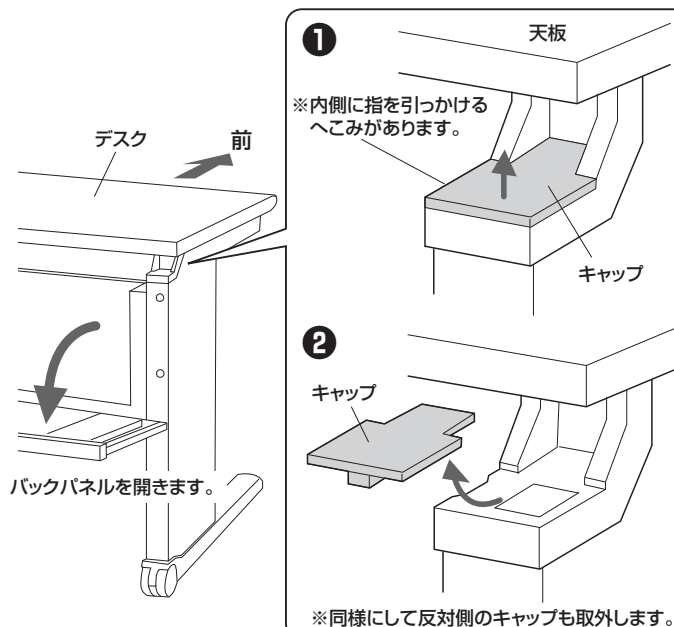


※同様に反対側のキャップも取外します。

2 ハンギングバーのアームを取付けます。

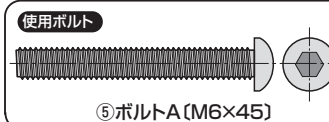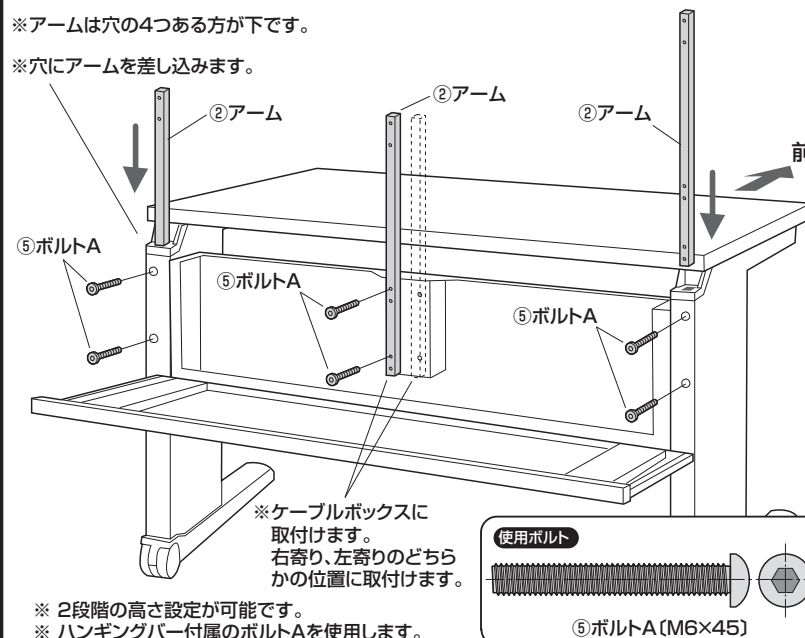

3 ハンギングバーにプレートナットを差し込みます。

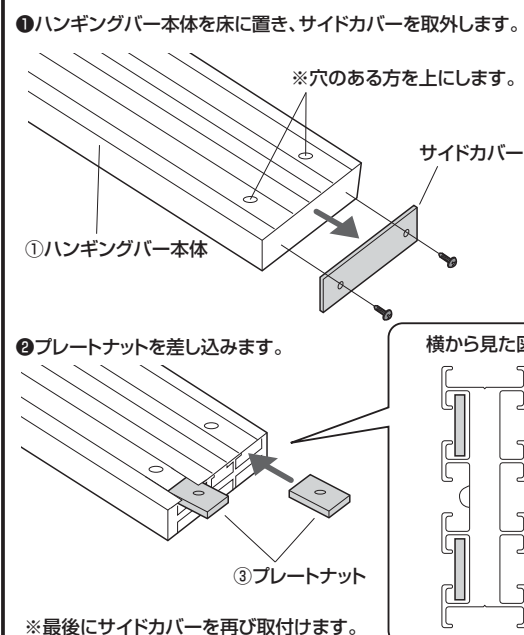


① ハングングバー (ALD-HG160・180) と
パーティション (ALD-PT160・180) を
同時にご購入された方…組立手順 ⑤へ




② ハングングバー (ALD-HG160・180) のみ
をご購入された方…組立手順 ⑦へ

4 ハングングバー本体を取外します。

※ボルトを取外します。

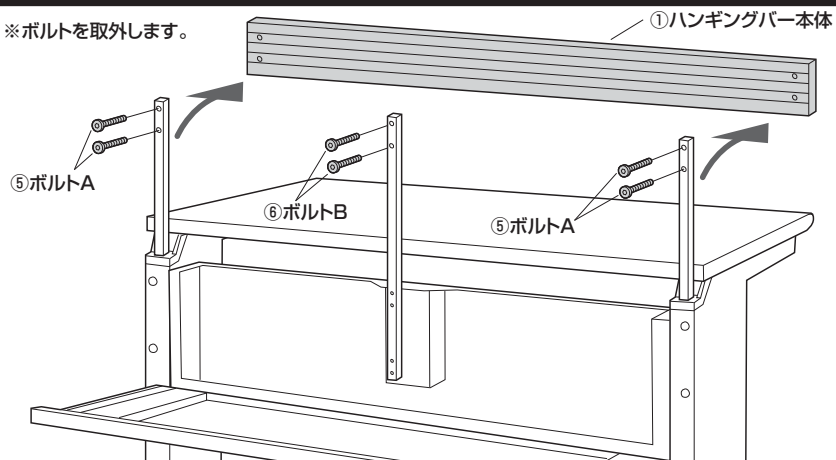


6 パーティションのパネルを固定します。

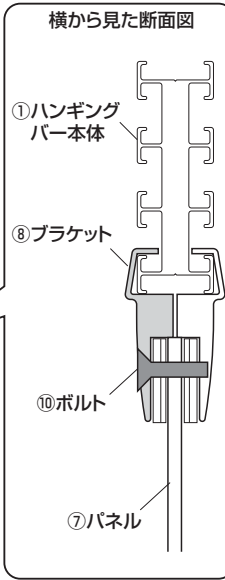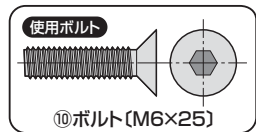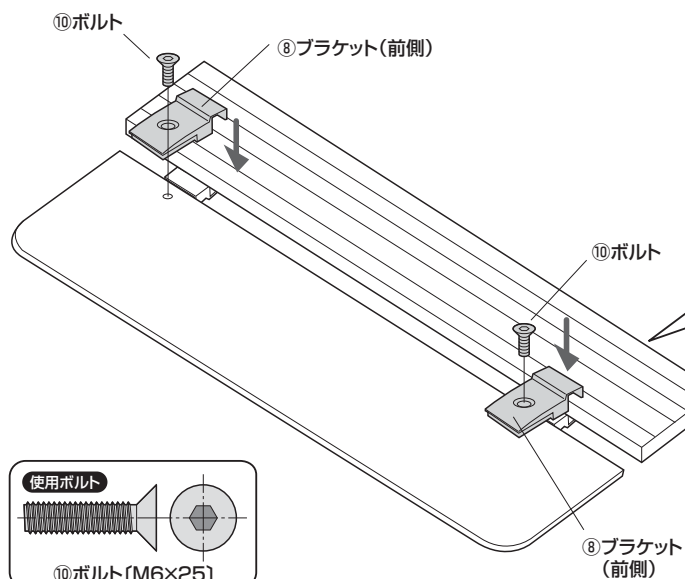


5 ハングングバー本体にパーティションのブラケット、パネルを取付けます。


ブラケットについて
※大きい穴のある方が
前側になります。

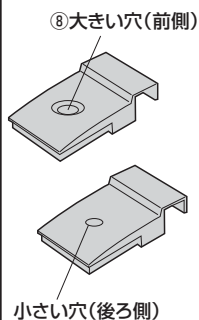

① ハングングバー本体を床に置き、ブラケット(後ろ側)をはめます。

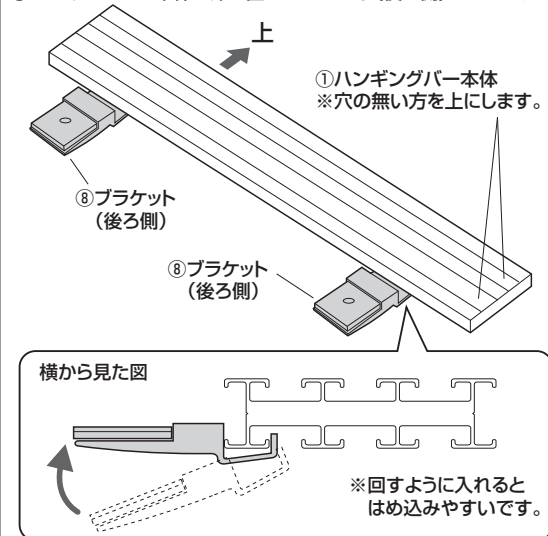

② パーティションのパネルを乗せます。

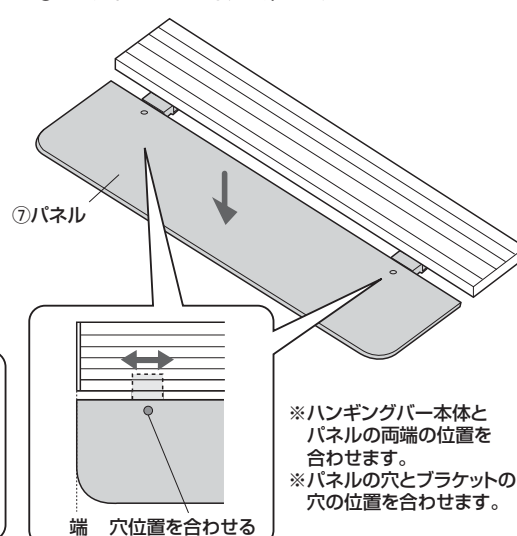


※ハングングバー本体と
パネルの両端の位置を
合わせます。
※パネルの穴とブラケットの
穴の位置を合わせます。


7 ハングングバー本体をアームに取付けて完成です。

※誤って落下させると大変危険です。周囲の環境に
十分ご注意ください。作業は必ず大人二人以上で
行ってください。

※図はパーティションを取付けた状態です。

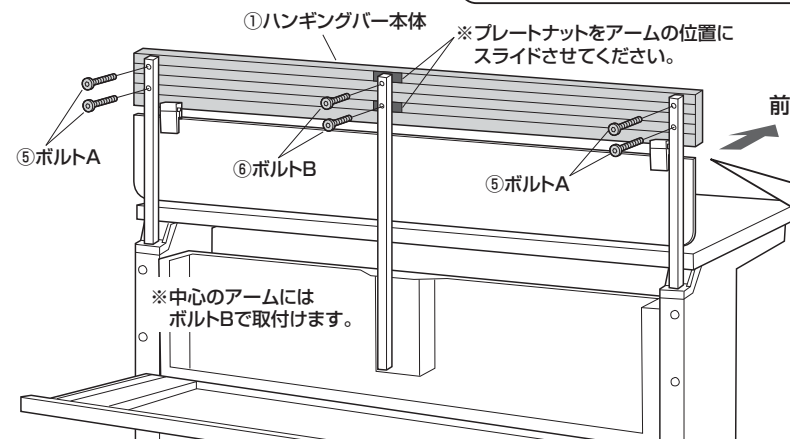

※ハングングバーとパーティションを天板クランプ式製品と共用する場合は
先にクランプ式製品を天板に取り付けて、その後にハングングバー、パーティションを取付けます。



クランプ式製品と干渉してしまう
場合は、アームの後ろ側にハンギ
ングバー本体を取付けることもで
きます。

