




TD-4420DNZ

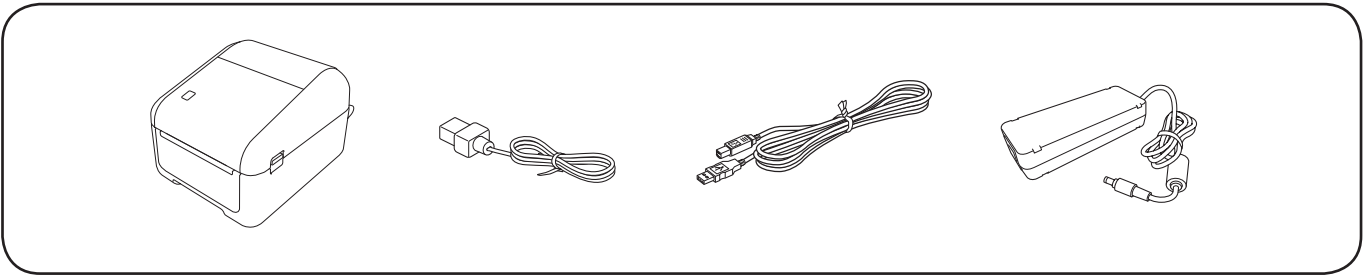

1

2

3

1. support.brother.co.jp にアクセスしてください。

2. 「製品名から探す」でお使いのモデルを選択してください。


3. 製品ページの「ソフトウェアダウンロード」で、Printer Driver/Printer Setting Tool をダウンロードしてください。

4. ダウンロードしたファイルを実行し、実行したファイル内の操作案内に従ってください。

モデル名とシリアル番号は、本機底面に記載されています。

製品仕様についてなど詳しくは、「ユーザーズガイド」をご覧ください。製品ページの「製品マニュアル」からダウンロードできます。

インストール時に必要なソフトウェア	機能
Printer Driver	パソコンから印刷する為に必要なソフトウェアです。
Printer Setting Tool (プリンター設定ツール)	パソコンから本機の設定を行うことができます。

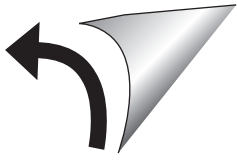

エラーとメンテナンスの表示

インジケーターが点灯および点滅し、プリンターの状態を示します。

G●またはO●またはR●	表示色でインジケーターが点灯します。
G-●またはO-●またはR-●	表示色でインジケーターが点滅します。
●	いずれかの色でインジケーターが消灯、点灯、または点滅します。
●	インジケーターが消灯しています。

G = 緑色
O = オレンジ色
R = 赤色

POWER (電源) LED	LABEL (ロール) LED	STATUS (ステータス) LED	状態	対処方法
●	●	●	電源オフ	-
G●	●	●	給紙モード	-
			印刷モード	-
			カットモード	-
	●	●	アイドルモード	-
	●	G●	用紙サイズの検出中	-
	●	G-● (3 秒間に 1 回)	印刷一時停止	-
	●	G-● (2 秒間に 1 回)	データ受信中	-
	●	G-● (1 秒間に 1 回)	印刷ジョブのキャンセル中	-
			印刷準備モード	-
			ダウンロードモード	-
	●	O-● (1 秒間に 1 回)	冷却モード	-
	●	R-● (2 秒間に 1 回)	カバーオープンエラー	所定の位置で固定されるまで、ロールカバーを閉じます。
			通信エラー / 通信フォーマットエラー	いずれかのボタンを押して、エラーを解除します。
			メモリー容量オーバーエラー	
			ヘッド断線エラー	
	R-● (2 秒間に 1 回)	R-● (2 秒間に 1 回)	ロール切れエラー	●を押して、エラーを解除します。用紙設定に合った、十分な残量があるロールを挿入します。
			給紙エラー	●を押して、エラーを解除します。用紙設定に合ったロールを挿入します。
G-● (3 秒間に 1 回)	●	●	スリープモード	-

POWER (電源) LED	LABEL (ロール) LED	STATUS (ステータス) LED	状態	対処方法
O●	●	●	システムオフモード	-
			初期化モード	-
	●	R-● (2 秒間に 2 回)	カッターエラー 印字ヘッド未検知エラー	●を長押しして、エラーを解除します。
R●	●	R●	ブートモード	コールセンターにお問い合わせください。
R-● (2 秒間に 1 回)	R-● (2 秒間に 1 回)	R-● (2 秒間に 1 回)	リセットモード作動中	-
R-● (急速に点滅)	R-● (急速に点滅)	R-● (急速に点滅)	システムエラー	コールセンターにお問い合わせください。
●	●	O●	ロールカバーが開いています。	所定の位置で固定されるまで、ロールカバーを閉じます。

コールセンター

受付：9 時～17 時 (土日祝日を除く弊社営業日)
情報機器カード部 京都府南区久世殿城町 214
(メンテ) TEL: 075-757-8217
FAX: 075-757-8221
野崎印刷紙業株式会社