


セットアップガイド

本製品のセットアップは必ず、手順の順序で行ってください。


1 開梱と梱包内容の確認

本体と付属品を梱包箱から取り出してください。
本体から梱包用のテープと緩衝材を取り外してください。

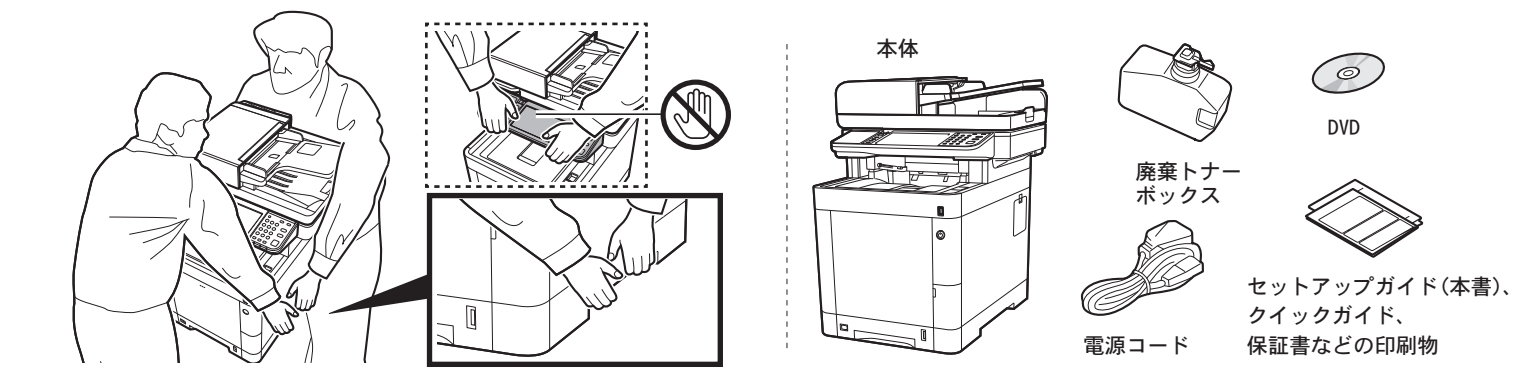

2 トナーコンテナのセットアップ

トナーコンテナは、C、M、Y、Kの4色をセットアップします。手順は全色同じです。

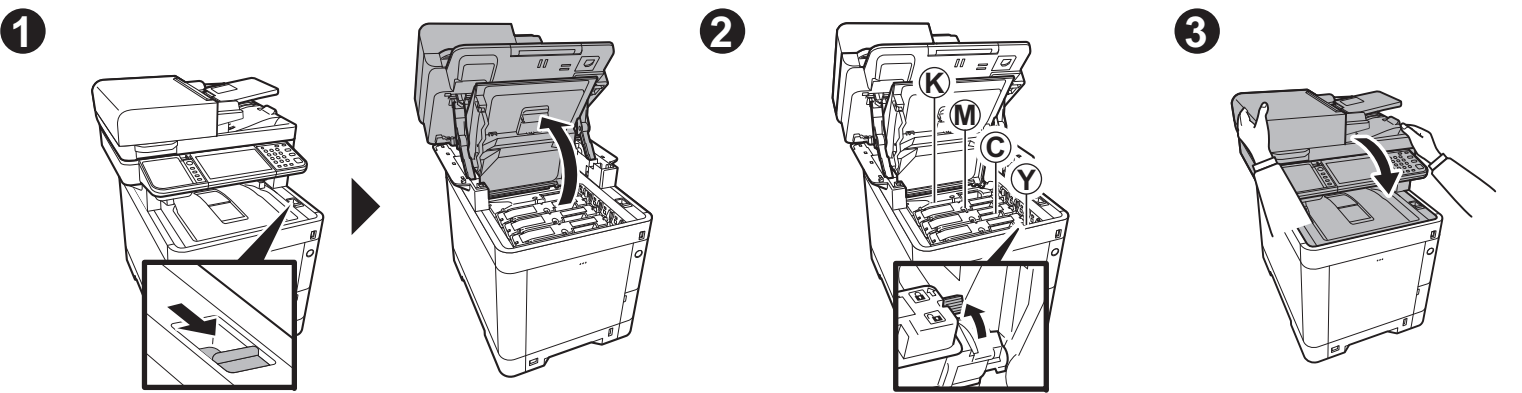


3 インターフェ이스ケーブルの接続


接続環境	使用できる機能	必要なケーブル
本機をネットワークケーブルで接続する	・プリンター ・スキャナー ・Network FAX	ネットワークケーブル（10Base-T、100Base-TXまたは1000Base-T）
本機をUSBケーブルで接続する	・プリンター ・スキャナー（TWAIN/WIA）	USB2.0 適合ケーブル*（Hi-Speed USB 準拠5.0 m以下、シールド付き）

* USB2.0適合ケーブルを使用しない場合、故障の原因となります。


ネットワーク接続の場合

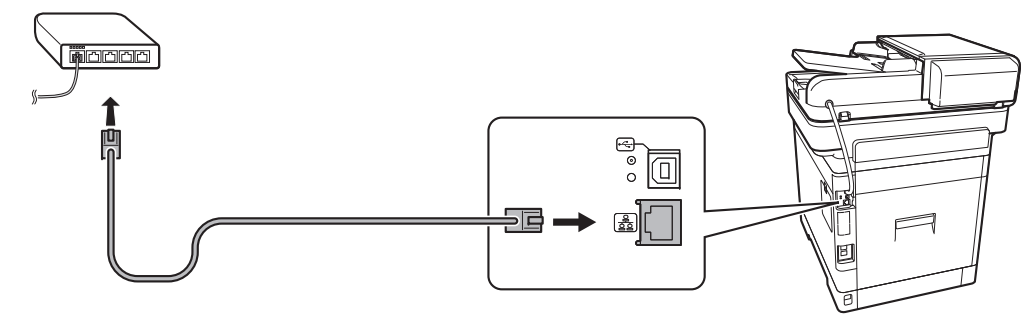

USB接続の場合

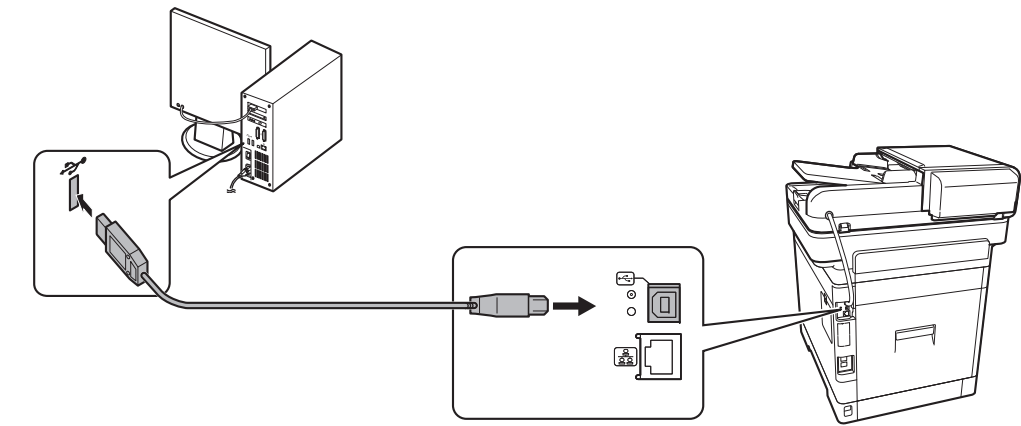


4 用紙のセット

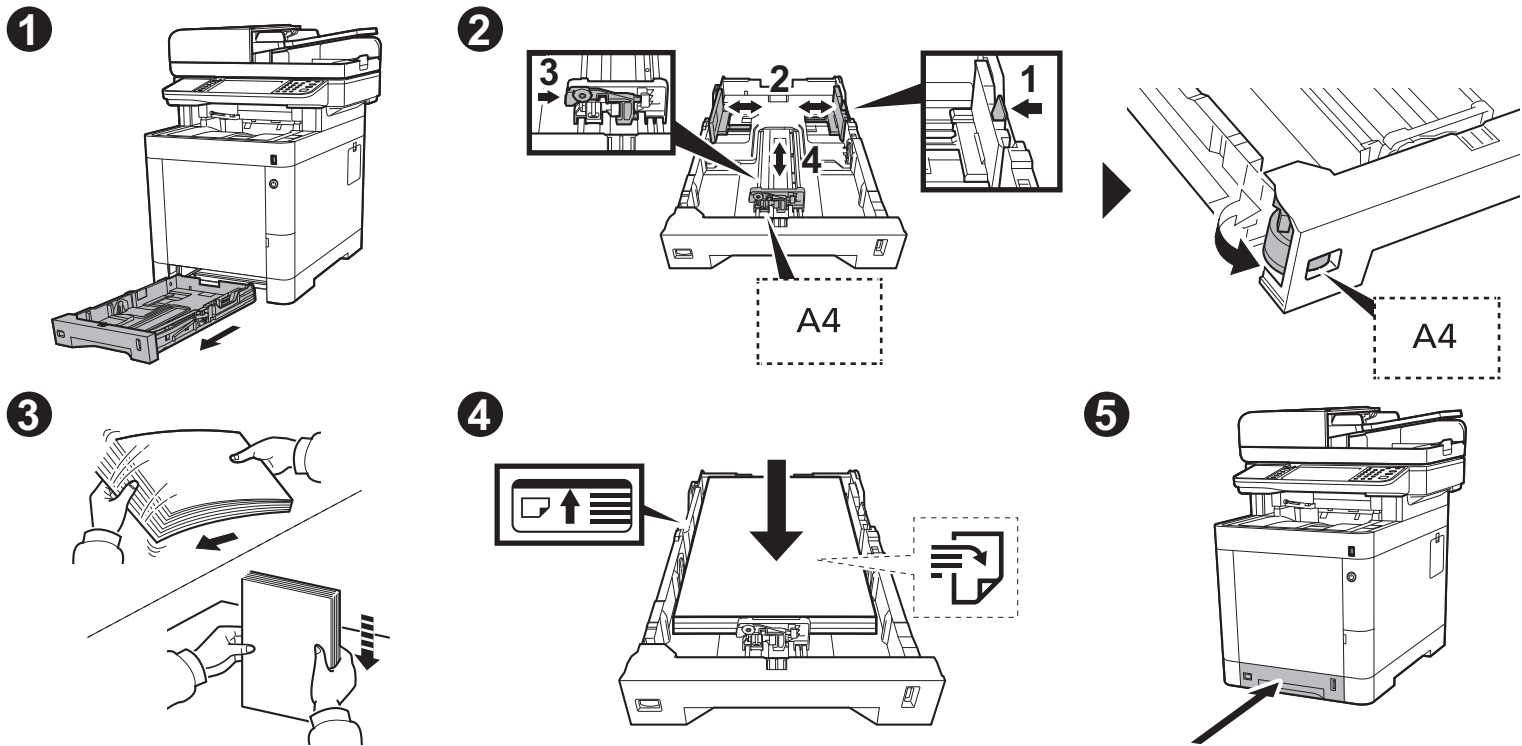

5 電源コードの接続


電源コードの接続

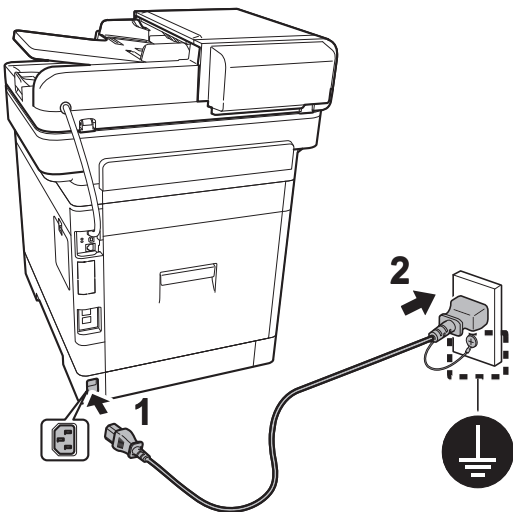

6 電源の投入/初期設定

電源の投入

電源スイッチをオンにしてください。
ウォームアップが始まり、「機械のセットアップ」画面が表示されます。
初めて電源を入れたときは、本機が使用できる状態になるまで約6分かかります。

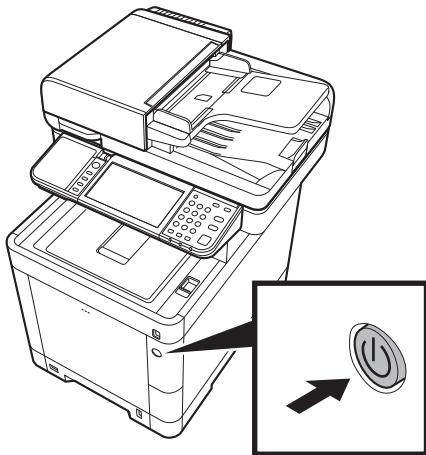

初回立ち上げ時の設定



画面にしたがって次の項目を設定してください。

言語選択	日本語	日付/時刻	時差	ネットワーク	DHCP
	English		日付（年/月/日）		IPアドレス
			時刻（時/分/秒）		サブネットマスク
					デフォルトゲートウェイ

7 動作確認（ステータスページの印刷）

本機の初期設定が終了後、次の手順でステータスページを印刷し、設定した内容や印刷が正しくできるかどうかを確認してください。

操作するところ

① 「システムメニュー/カウンター」キーを押してください。

② 「レポート」を選択してください。

③ 「レポート印刷」を選択してください。

④ 「ステータスページ」を選択してください。

⑤ 「印刷します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので「はい」を押してください。

ステータスページが印刷されます。

セットアップの終了

これで本製品の基本設定が完了しました。

各機能を使用する前にクイックガイドを参照してください。
また、本機の機能を詳しく理解したいときは、本製品付属のProduct Libraryに収録されている使用説明書を参照してください。