


取扱説明書(WEB)

充電式スティッククリーナー

型番:SBD-200PN[室内・家庭用]

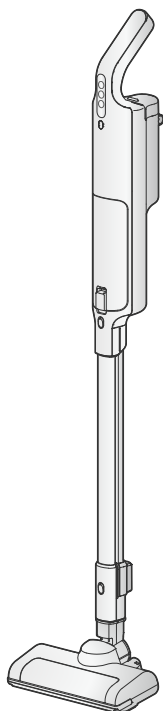

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・ 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。
- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ ご使用前に「[安全上の注意 P7](#)」を必ずお読みください。
- ・ WEB マニュアルの使いかたは、「[WEB マニュアルについて P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.	7
安全上の注意.	7
使用上の注意.	11
確認と準備.	12
各部の名称.	12
付属品.	16
クリーナーの組み立て.	17
充電する.	20
使いかた.	22
掃除する.	22
ハンディクリーナーとして使用する.	25
ごみを捨てる.	26
ごみ捨て.	26
お手入れ.	28
お手入れの時期・方法.	28
1 週間に 1 回程度.	29
1 か月に 1 回程度.	30
3 か月に 1 回程度.	35
バッテリーの交換.	37
故障かな？と思ったら.	39

吸引力について.....	39
電源・充電について.....	41
その他について.....	43

その他の情報..... 45

廃棄について.....	45
仕様.....	46
別売品・消耗部品について.....	47
保証とアフターサービス.....	48
保証規定.....	49
お問い合わせ.....	50

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [危険 P7](#)

→ [警告 P7](#)

→ [注意 P9](#)

図記号の意味

		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



バッテリーについての注意

- ・ バッテリーを交換するときは、取扱説明書にしたがい正しく入れる間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- ・ 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- ・ バッテリーを分解しない発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- ・ 指定以外のバッテリーは使用しない
- ・ 指定以外の方法で充電しない
- ・ 当社指定の機種以外に使用しない
- ・ 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- ・ バッテリーを火に投げ入れたり、加熱したりしない
- ・ バッテリーを高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- ・ バッテリーを水につけない発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- ・ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
〔異常の例〕
 - 異常な音やにおいがする
 - 充電アダプターが異常に熱くなる➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店または[アイリスコール P50](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



- ・ 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- ・ 本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- ・ スプレーをかけたり、吸わせたりしない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)

- ・ 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど)、可燃性のものを吸わせない
- ・ 油煙や湯気を吸わせない
- ・ カーペット用洗剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- ・ 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。



充電アダプターは正しく使う


- ・ 充電アダプターのプラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- ・ 充電アダプターのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



- ・ ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。




- ・ 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
- ・ 交流 100V 以外では使わない
火災・感電の原因になります。

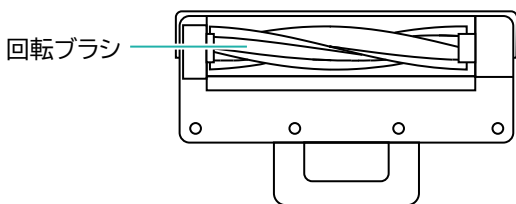	乳幼児に充電アダプターを触れさせない けがや感電の原因になります。
 分解禁止	分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理については、お買い上げの販売店または修理専用コール P50 (☎ 電話をかける)へお問い合わせください。
 接触禁止	フロアヘッドの回転ブラシに触れない 巻き込まれてけがの原因になります。特に、小さな子どものいる近くではクリーナーを使用しないでください。  ※イラストはイメージです。
	バッテリーについての注意 - 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける 引火するおそれがあります。 - 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す 皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。
	- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない 発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。 - バッテリーを交換するときは、乳幼児の手の届くところに置かない 感電やけがの原因になります。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

	- 掃除以外の用途に使用しない 異常動作・火災の原因になります。 - 業務など家庭用以外で使用しない 本製品は家庭用として設計されています。 業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。
	吸い込み口がふさがれたまま運転を続けない

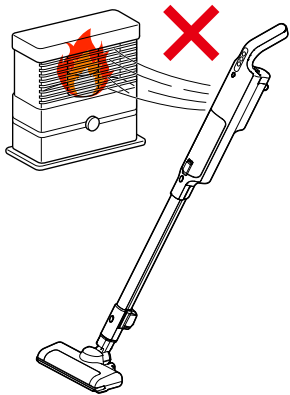
	・ 排気口をふさがない 過熱による変形・故障・火災の原因になります。
 火気禁止	・ 火気・暖房器具などに近づけない 吹き出す風で暖房機器の炎が大きくなり火災などの原因になります。 
	・ 乗ったり、寄りかかったりしない ・ 幼児の手の届く範囲では使用しない ・ 子どもに遊ばせない けがの原因になります。 ・ 屋外では使用しない 故障してショートや火災の原因になります。
 プラグを抜く	・ 充電アダプターを抜くときは、充電コードを持たずに必ず充電アダプター本体を持って引き抜く 充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ 使用後は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く 火災・感電の原因になります。
	・ 使い捨てダストパックは純正品を使用する 当社純正品以外のダストパックを使用した場合、故障の原因になることがあります。 また、ダストパックは正しく取り付けてください。
	・ 破れた使い捨てダストパックは使わない 吸い込んだごみがまき散らされ、周囲の汚損や、健康を害する原因になります。 ・ 破損しているときは使用しない けがの原因になります。修理については修理専用コール P50( 電話をかける)へご連絡ください。 ・ 運転中にダストパックを取り外さない 事故の原因になります。

使用上の注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
 - 水や液体、ぬれたごみなど
 - 多量の粉(消火器の消火剤など)
 - 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
 - 多量の砂、小石など
 - ペットのふんなどが付着したもの
 - 多量のごみ
 - 大きなごみ
 - ビニール袋やストッキングなど内部につまりやすいもの
- 本製品は防磁設計ではありません。
本製品の近くに時計や磁気カード(クレジットカード)など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。


確認と準備

各部の名称

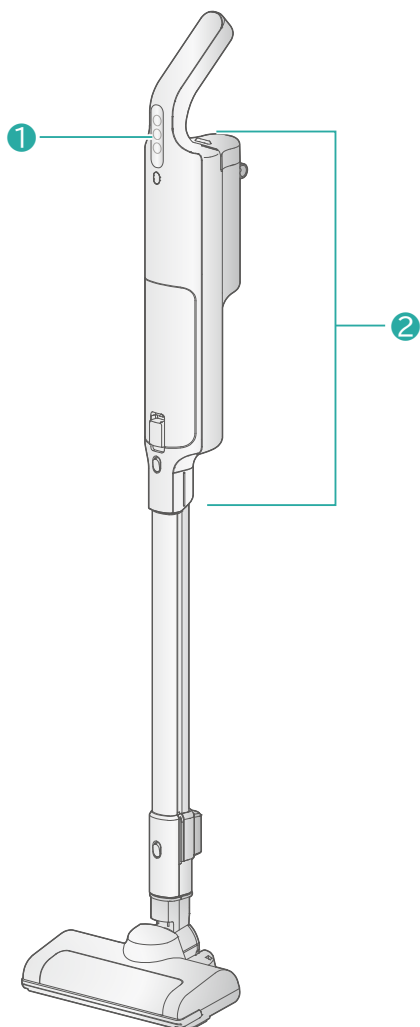

各部の名称	
①	操作パネル P15
②	本体 P13

— 本体

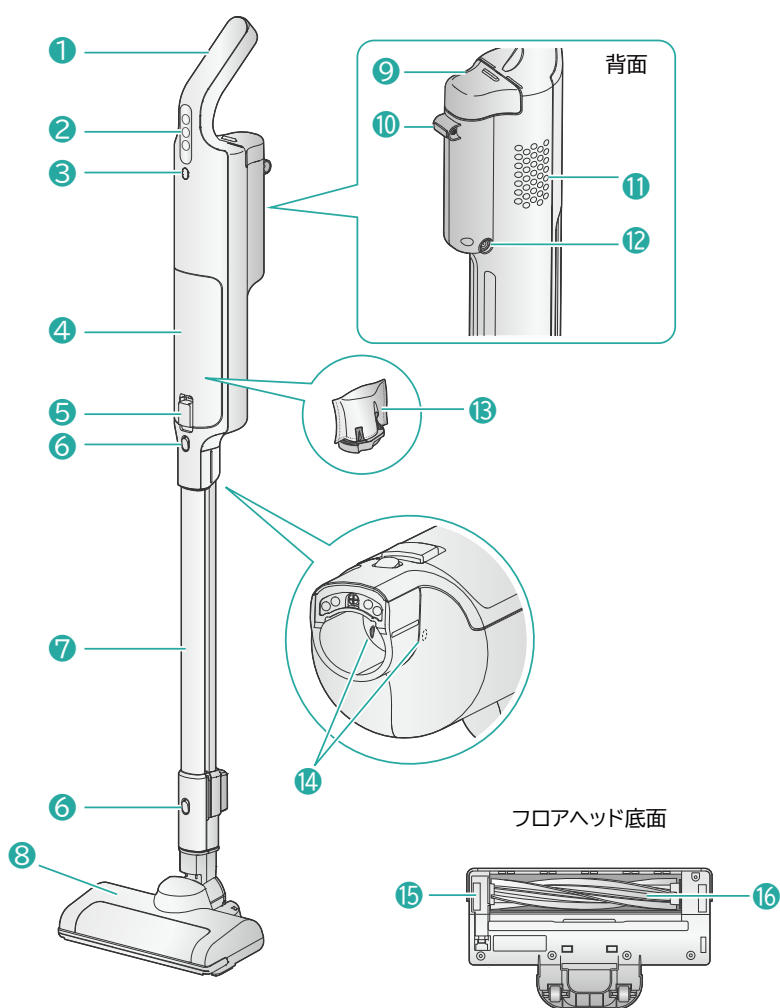


- ① ハンドル
- ② 操作パネル
- ③ ほこり感知センサーランプ
- ④ ダストパックカバー
- ⑤ ダストパックカバーロックスイッチ
- ⑥ 取り外しボタン
- ⑦ 延長パイプ
- ⑧ フロアヘッド
- ⑨ バッテリーカバー
- ⑩ 滑り止めゴム
- ⑪ 排気口
- ⑫ 充電ジャック
- ⑬ ダストパックセット
- ⑭ ほこり感知センサー(左右)

15 ブラシカバー

16 回転ブラシ


— 操作パネル

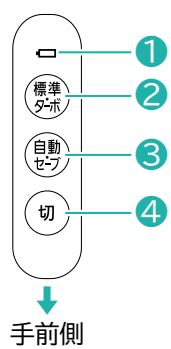

- ① バッテリーランプ
- ② 標準・ターボボタン
- ③ 自動・セーブボタン
- ④ 切ボタン

付属品


充電アダプター

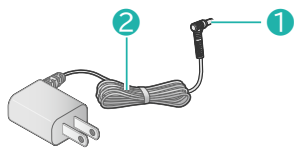

① 充電プラグ

② 充電コード

すき間ノズル

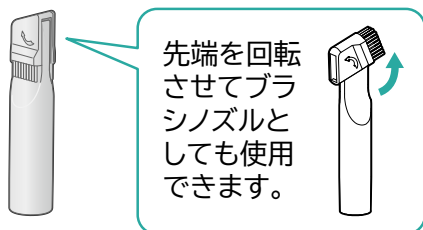

使い捨てダストパック×25 枚

(1 枚は本体内にセット済み)



クリーナーの組み立て

本製品は、本体または延長パイプにフロアヘッドまたはアタッチメントを用途に応じて組み合わせて使用することができます。


→ [スティッククリーナーとして使用する時 P17](#)

→ [ハンディクリーナーとして使用する時 P18](#)

→ [延長パイプ・フロアヘッドの取り外しかた P19](#)

— スティッククリーナーとして使用する時


延長パイプとフロアヘッドをカチッと音がするまで差し込みます。

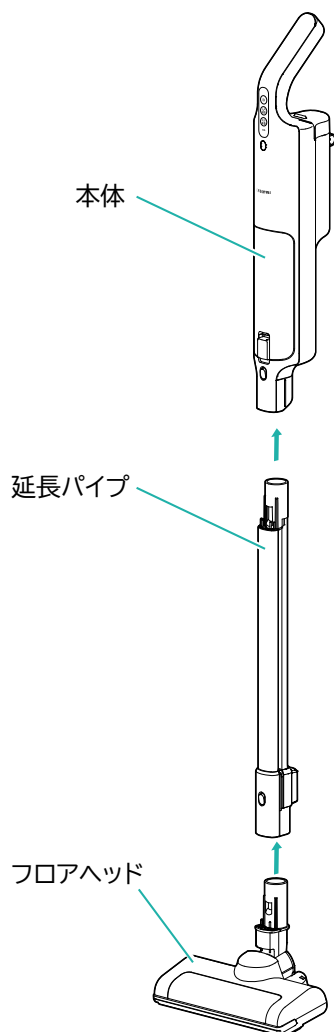


※ 組み立てた後は、滑り止めゴムを使用して壁に立てかけてください。

—ハンディクリーナーとして使用するとき

付属のアタッチメントを直接差し込んでください。

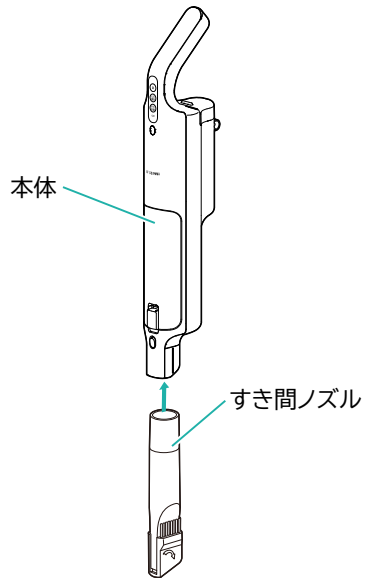

延長パイプを取り外して、フロアヘッドを直接差し込んで使用することもできます。

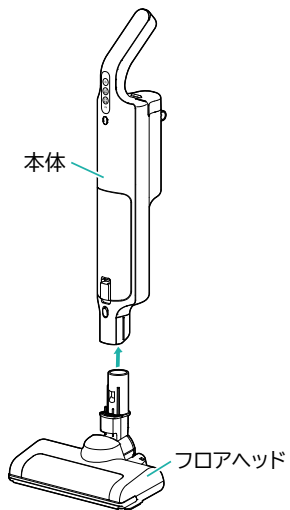


！ お願い

- ・ 組み立てた後は、倒れないように横に寝かせて置いてください。

—延長パイプ・フロアヘッドの取り外しかた

取り外しボタンを押しながら引き抜きます。

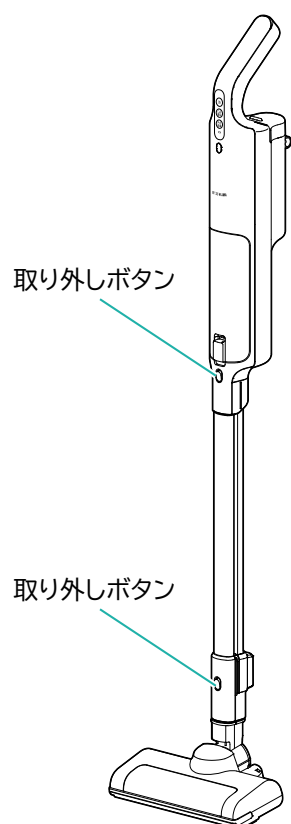


充電する

！ お願い

- ・ バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。
充電完了までにかかる時間は、約 4 時間です。

必ず運転を停止してから、壁に立てかける

- ① 滑り止めゴムを壁に当て、壁に立てかける
- ② 充電プラグを本体の充電ジャックに差し込む
- ③ 充電アダプターをコンセントに差し込む

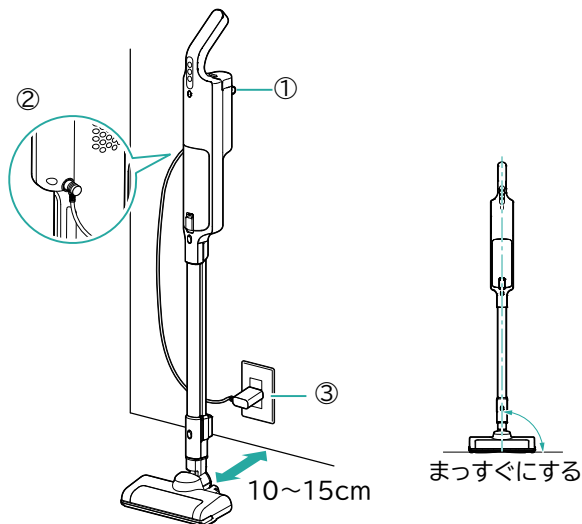

転倒するとけがの原因になります。壁に立てかけるときは、次のことに注意してください。



注意

- ・ 周囲に壊れやすいものを置かないでください。
- ・ 子どもやペットの近づけないところに置いてください。
- ・ 滑りやすい壁には立てかけないでください。
滑りやすい場合は、無理に立てかけず、横に置いて充電してください。
- ・ ななめにしたり、フロアヘッドを壁から離しすぎたり、近づけすぎたりしないでください。
- ・ フロアヘッドを逆さまにしたり、ななめにしたりしないでください。

バッテリーランプが点灯し、充電が開始される



充電が完了すると、バッテリーランプが消灯します



消灯

バッテリーについて

- ・ 充電中に、バッテリーや充電アダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・ 充電時間・使用時間は、温度や使用状況により変化します。
- ・ 充電は、室温 5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- ・ 長期間(10 日以上)充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。

— バッテリー残量について

- ・ バッテリー残量が少なくなると、バッテリーランプが点滅してお知らせします。



点滅

バッテリーランプ	バッテリー残量
ゆっくり点滅	少ない
ゆっくり点滅後、消灯	残量なし

- ・ バッテリーランプが点滅したら充電してください。

使いかた

掃除する

ボタンを押して運転モードを選ぶ

標準・ターボモード

- ・ 標準・ターボボタンを押すと、標準モードで運転を開始します。ボタンを再度押すと、ターボモードに切り替わって運転します。
- ・ 標準・ターボボタンを押すたびに、標準モードとターボモードが切り替わります。



<標準モード>
通常の掃除に使用します。

<ターボモード>

じゅうたんなど強い吸引力で掃除したいときに使用します。

自動・セーブモード

- ・ 自動・セーブボタンを押すと、自動モードで運転を開始します。
自動・セーブボタンを再度押すと、セーブモードに切り替わって運転します。
- ・ 自動・セーブボタンを押すたびに、自動モードとセーブモードが切り替わります



<自動モード>

ほこり感知センサーで感知したごみの量によって、吸引力を調節して運転します。


<セーブモード>

回転ブラシを回転させないことにより、自動モードの運転時間を長くします。

掃除する

- ・フロアヘッドを使用して、前後にゆっくりと動かしながらごみを吸い取ります。
- ・畳を掃除するときは、畳の目に沿ってフロアヘッドを動かします。

2

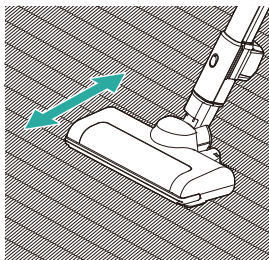

掃除が終了したら、切ボタンを押す


- ・運転が停止します。

3



—ほこり感知センサー

- ・ほこり感知センサーで感知したごみの量によって、ほこり感知センサーランプの色が変わります。自動モード・セーブモードで運転中は、ほこり感知センサーランプの色と連動して吸引力が変わります。
- ・ほこり感知センサーランプの色をめやすに、標準モードとターボモードを切り替えて使用してください。

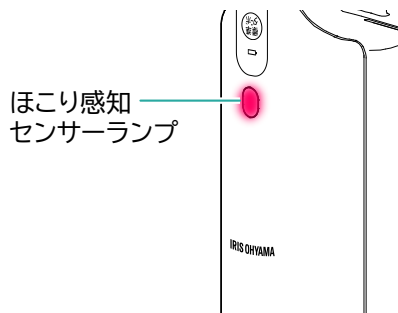

ごみの量	ランプの色	吸引力
多い	赤	強


少ない	緑	弱
-----	---	---

関連ページ
・ ハンディクリーナーとして使用する P25

ハンディクリーナーとして使用する


—フロアヘッド

- ・ 延長パイプを取り外して、ハンディクリーナーとして使用することもできます。

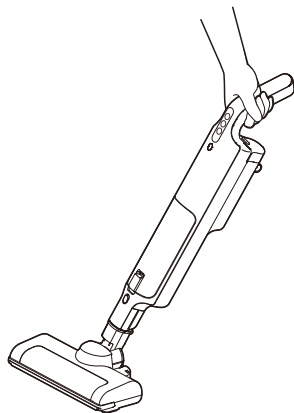


—すき間ノズル

- ・ 延長パイプを取り外して、ハンディクリーナーとして使用することもできます。

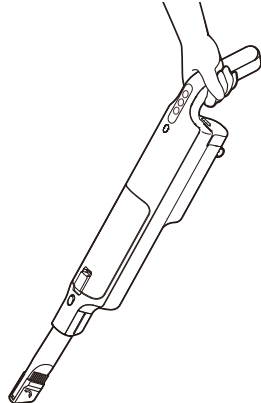

- ・ 先端を回転させてブラシノズルとしても使用できます。

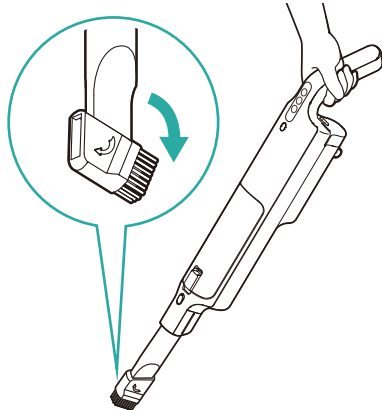

関連ページ

- ・ [スティッククリーナーとして使用する P22](#)

ごみを捨てる

ごみ捨て




- ・ ごみ捨ては、必ず電源を切り運転を停止してから行ってください。
- ・ 運転中はダストパックセットを取り外さないでください。

ダストパックにごみがたまると、吸引力が低下します。ダストパックが満杯になる前に、ごみを捨ててください。

ダストパックカバーを開ける

- ①ダストパックカバーロックスイッチをスライドさせてください。
- ②ダストパックカバーを持ち上げてください。


ダストパックカバー
ロックスイッチ

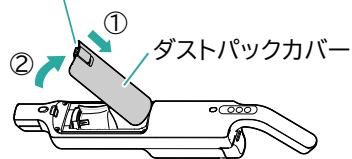

ダストパックセットを取り外す

- ・ まっすぐ上に引いて取り外してください。

ダストパックセット

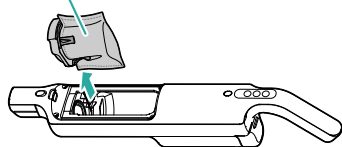


ごみを捨てる

- ・ 使い捨てダストパックの角をつまんで、ダストパックホルダーから外し、そのまま捨ててください。

ダストパック
ホルダー

使い捨て
ダストパック

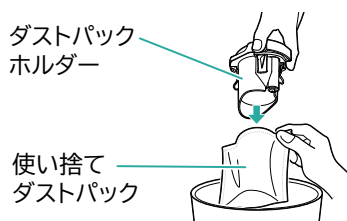


※ ごみが落ちることがあるので、ごみ箱の上で取り外してください。

※ ダストパックホルダーは捨てないでください。

新しいダストパックを取り付ける

- ・ 使い捨てダストパックを、ダストパックホルダーの 4 か所のクリップの根元まで差し込んでください。

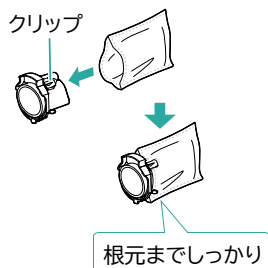


※ 使い捨てダストパックは必ず取り付けて使用してください。

※ クリップは無理に広げないでください。

ダストパックセットを本体に取り付ける


- ・ 元の位置に、上からまっすぐ差し込んでください。

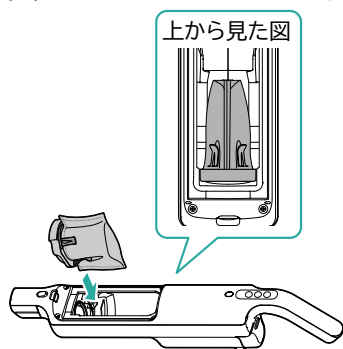

※ 使い捨てダストパックがダストパックカバーにはさまれないように、中に押し込んでください。

ダストパックカバーを閉める

- ①ダストパックカバー後部のつめを本体に引っかけてください
- ②ダストパックカバーの前側を、カチッと音がするまで、しっかり閉めてください。

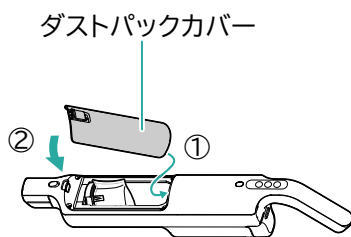

※ ダストパックセットが正しく取り付けられないと、ダストパックカバーが閉まりません。

お手入れ

お手入れの時期・方法

お手入れ時期	お手入れ箇所	お手入れ方法
1週間に1回程度 P29	本体、延長パイプ、フロアヘッド外側、すき間ノズル P29	汚れの拭き取り
1か月に1回程度 P30	ほこり感知センサー P30	水洗い
	本体風路・延長パイプ・フロアヘッド P31	ごみつまり除去
	回転ブラシ P32	水洗い
	ダストパックホルダー P34	水洗い
3か月に1回程度 P35	スポンジフィルター P35	水洗い

各お手入れの説明については、上記のリンクをクリックしてください。




- ・ お手入れは、必ず運転を停止し、充電アダプターを本体から抜いて行ってください。
- ・ 本体・充電アダプターには、水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- ・ 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- ・ 化学ぞうきんは使用しないでください。
- ・ 吸引力低下や故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

1 週間に 1 回程度

— 本体・延長パイプ・フロアヘッド外側・すき間ノズル

よく絞った柔らかい布で本体・延長パイプ・フロアヘッド外側・すき間ノズルなどを拭いてください。

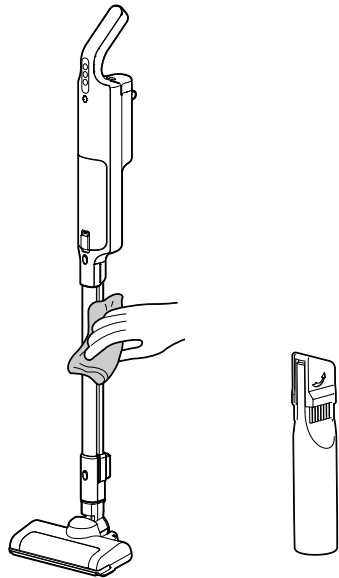


1 か月に 1 回程度

- [ほこり感知センサー P30](#)
- [本体風路・延長パイプ P31](#)
- [フロアヘッド P31](#)
- [回転ブラシ P32](#)
- [ダストパックホルダー P34](#)


— ほこり感知センサー

- ・ 吸い込み口内部左右にあるほこり感知センサーを、綿棒または割りばしに布などを巻きつけて、拭いてください。
- ・ センサーにごみが付着すると、誤動作の原因になります。定期的に掃除してください。

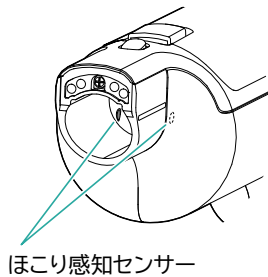


— 本体風路・延長パイプ

- 本体風路・延長パイプ内部にごみがつまると、吸引力が低下します。
定期的に点検して、ごみがつまっていたら、ピンセットや割りばしなどでごみを取り除いてください。

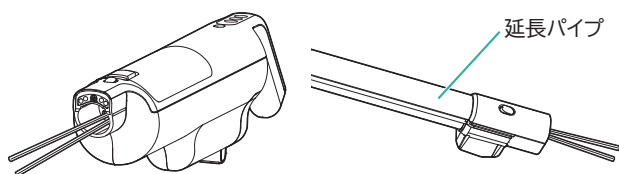

— フロアヘッド

- 定期的に点検して、フロアヘッド内部、吸い込み口にごみがつまったら、ピンセットや割りばしなどで取り除いてください。フロアヘッド内部にごみがつまると、吸引力が低下します。

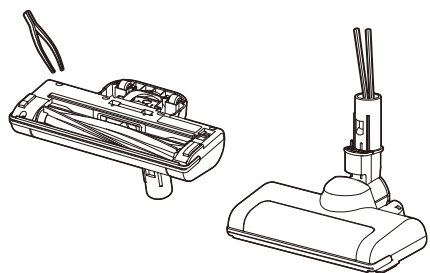


一回転ブラシ

回転ブラシの取り外しかた


ブラシカバーを取り外す

- ブラシカバーのつまめを押し下げて手前に引き、ブラシカバーを取り外します。

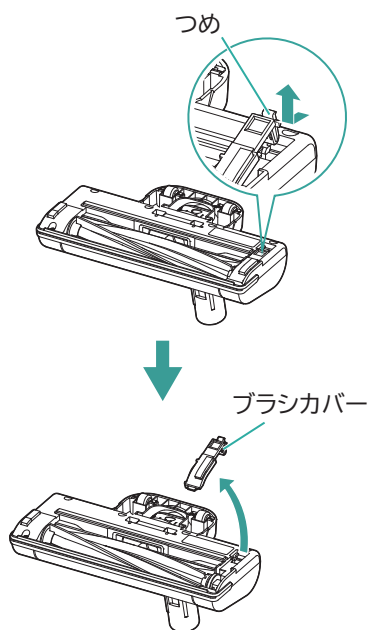


回転ブラシを取り外す

- 回転ブラシを持ち上げて外します。

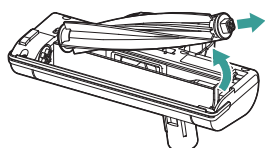


回転ブラシを水洗いする

- 回転ブラシに巻き付いたごみをハサミやピンセットなどで取り除きます。

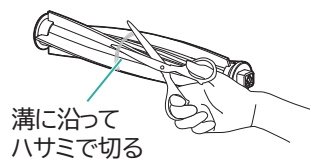


- 水洗いした後よく水を切り、風通しの良い場所に 24 時間置き、十分に乾かします。水分が残っていると、故障の原因になります。

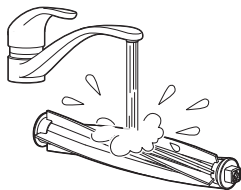

回転ブラシの取り付けかた


回転ブラシを取り付ける

1

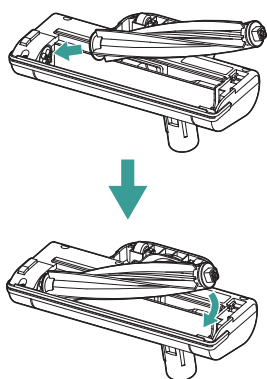


ブラシカバーを取り付ける

1. ブラシカバーのつめをフロアヘッドの前端内側に引っかけます。

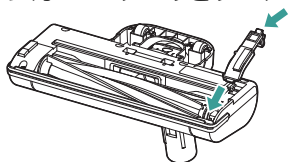


2

2. カチッと音がするまで押し込んで、ブラシカバーを取り付けます。

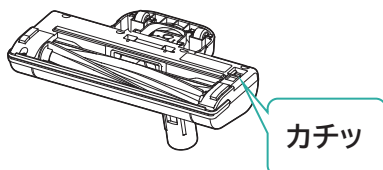

—ダストパックホルダー

- ・「[ごみ捨て P26](#)」を参照して、ダストパックセットを取り外してください。
- ・ダストパックホルダーが汚れた場合は、水洗いして、よく乾燥させてください。

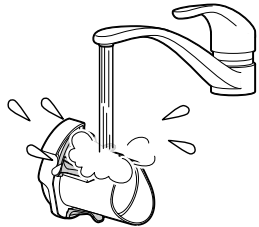

お手入れをしても吸引力が弱い場合は、[別売のフィルター P47](#) をお買い求めください。

3 か月に 1 回程度


— スポンジフィルター

ダストパックセットを取り外す

- ・「[ごみ捨て P26](#)」を参照して、ダストパックセットを取り外してください。

ダストパックセット

1

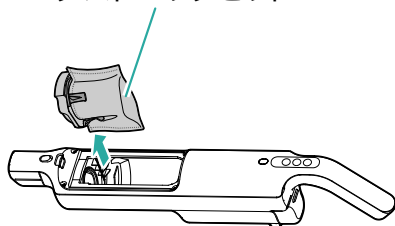


スポンジフィルターを取り外す


- ・ダストパック収納部の奥からスポンジフィルターをつまんで取り出してください。

スポンジフィルター

2

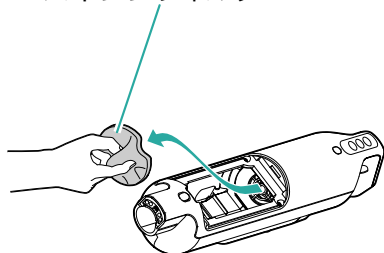

スポンジフィルターを水洗いする

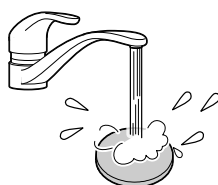

3


- ・洗った後は、よく水を切り、よく乾かしてください。

- ・水洗いした後、よく水を切り、風通しのよい場所に約 24 時間置き、十分に乾かしてください。
水分が残っていると、吸い込まれてモーターの故障または異臭の原因になります。

スポンジフィルターを取り付ける

- ・ダストパック収納部の奥に取り付け、スポンジフィルターの全周をすき間のないように押し込んでください。

4

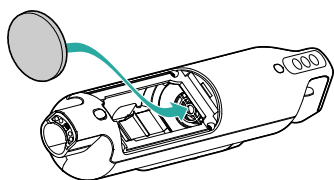

5

ダストパックセットを取り付け、ダストパックカバーを閉める

- 「[ごみ捨て P26](#)」を参照して、ダストパックセットを取り付け、カバーをしっかり閉めてください。


- スポンジフィルターは十分に乾かしてから取り付けてください。
- スポンジフィルターは、必ず取り付けてください。故障の原因になります。

バッテリーの交換

正しく充電しても使用期間が著しく短くなったときは、バッテリーを新しいものに交換してください。バッテリー（別売品）の購入については[別売品・消耗品について P47](#) を参照してください。

－バッテリーの外しかた


ハンドル部分にあるバッテリーカバーを押し込みながら手前に引いて外し、バッテリーを引き抜く

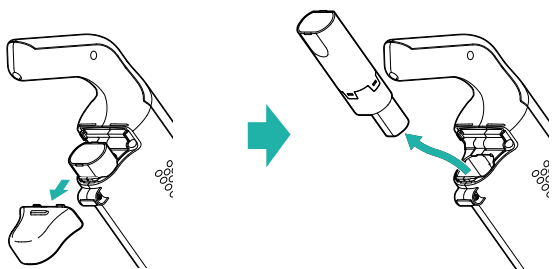

※ 取り外した使用済みバッテリーは、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。




リチウムイオン電池は
リサイクルへ

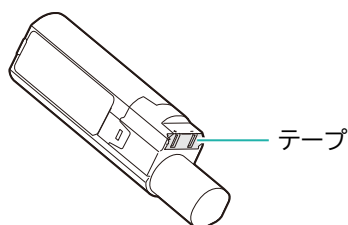

－バッテリーの取り付けかた

バッテリーを奥まできちんと押し込み、バッテリーカバーをはめる

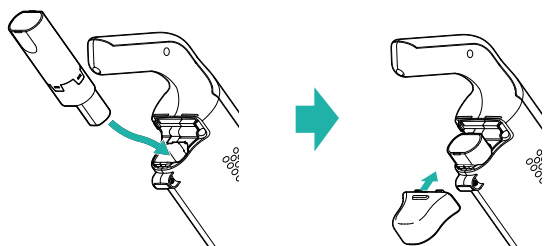



- ・ バッテリーを取り付けたり、取り外す際は、指をはさまないようご注意ください。

故障かな？と思ったら

吸引力について

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

お問い合わせについては、「[クリーナーに関するよくあるお問い合わせ](#)」でもご確認いただけます。

— 吸引力が弱い

→ バッテリーの残量が少なくなっていますか？

充電プラグを本体の充電コネクタに差し込み、充電アダプターをコンセントに差し込んで充電してください。(→ [充電する P20](#))

→ ダストパックカバーがきちんと取り付けられていますか？

ダストパックカバーをきちんと取り付けてください。(→ [ごみ捨て P26](#))

— 吸引力が弱い、運転音が大きい

→ 本体風路・延長パイプ・フロアヘッドにごみがつまっていますか？

つまっているごみをお手入れして取り除いてください。(→ [お手入れ 1 か月に 1 回程度 P31](#))

→ ダストパックにごみが溜まっていますか？

ごみを捨ててください。(→ [ごみ捨て P26](#))

→ スポンジフィルターが目詰まりしていませんか？

スポンジフィルターをお手入れしてください。(→ [お手入れ 3 か月に 1 回程度 P35](#))

— 運転中に吸引力が強くなったり弱くなったりする

→ 自動モードまたはセーブモードで運転していませんか？

自動モードまたはセーブモードでは、ほこり感知センサーランプの色に合わせて吸引力の強弱が切り替わります。
(→ [掃除する P22](#))

—ほこり感知センサーランプの色が変わったのに、吸引力が変わらない

→標準モードまたはターボモードで運転していませんか？

標準モードまたはターボモードで運転すると、ほこり感知センサーランプの色に関係なく、そのモードで運転します。

ほこり感知センサーランプに合わせて吸引力を変えたいときは、自動モードで運転してください。(→[掃除する P22](#))

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P50](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- [お問い合わせ先 P50](#)

電源・充電について

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

お問い合わせについては、「[クリーナーに関するよくあるお問い合わせ](#)」でもご確認いただけます。

— 電源が入らない(動作しない)

→バッテリーが消耗していませんか？

充電プラグを本体の充電コネクタに差し込み、充電アダプターをコンセントに差し込んで充電してください。(→[充電する P20](#))

— 充電しても運転時間が短い

→室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電していませんか？

室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電すると、正常に充電できないことがあります。5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。

→バッテリーが寿命に達していませんか？

正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、バッテリーを新しいものに交換してください。(→[バッテリーの交換 P37](#))

— 充電されない

→充電アダプターをコンセントに確実に差し込んでいますか？

充電アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。(→[充電する P20](#))

→本体に充電プラグを確実に差し込んでいますか？

本体の充電ジャックに、充電プラグを確実に差し込んでください。(→[充電する P20](#))

— 充電時、バッテリーランプが消えない

→室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります

- 5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。
- 5 時間以上充電してもバッテリーランプが消えない場合は、お買い上げの販売店または[アイリスコール P50](#) (☎ [電話をかける](#))へご連絡ください。

→バッテリーはきちんと取り付けられていますか？

バッテリーをきちんと取り付けてください。(→[バッテリーの交換 P37](#))

— 充電中、本体や充電アダプターが温くなる

→充電電流が流れているため、バッテリーや回路が少し発熱します

異常ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P50](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- [お問い合わせ先 P50](#)

その他について

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

お問い合わせについては、「[クリーナーに関するよくあるお問い合わせ](#)」でもご確認いただけます。

— 回転ブラシが止まる

→ 回転部にゴミやひもが巻きついたり、つまっていたりしませんか？

フロアヘッド、回転ブラシのお手入れをしてください。(→ [お手入れ 1 か月に 1 回程度 P32](#))

— 使用中、本体が温くなる

→ バッテリーやモーターの発熱のため、本体が少し温かくなります

異常ではありません。

— ゴみを吸っていないのに、ほこり感知センサーランプが赤く点灯する

→ ほこり感知センサーが汚れていませんか？

ほこり感知センサーを清掃してください。(→ [お手入れ 1 か月に 1 回程度 P30](#))

— ほこり感知センサーランプが緑にならない

→ じゅうたん・寝具などで使用していませんか？

遊び毛や内部にたまったハウスダストを感知するため、連続して赤く光ることがあります。

— ほこり感知センサーランプが赤にならない

→ フロアヘッドまたはノズルを取り付けずに使用していませんか？

ほこり感知センサーに外光が入って誤動作することがあります。必ずフロアヘッドまたは付属のアタッチメントを取り付けて使用してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P50](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- [お問い合わせ先 P50](#)


その他の情報

廃棄について

- ・ 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

バッテリーの廃棄について

- ・ 取り外して、最寄りの充電リサイクル協力店にお持ち込みください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- ・ 取り外したバッテリーは、コネクタなどの端子部分をテープで絶縁してください。

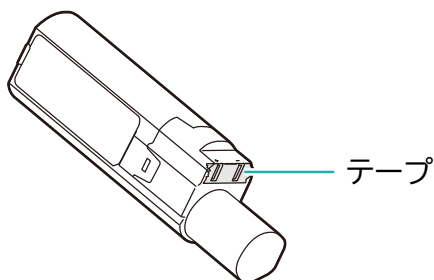

リチウムイオン電池は
リサイクルへ

関連ページ

- ・ [バッテリーの交換 P37](#)

仕様

集じん容積		0.3L
使用温度		5 ～ 35℃
連続使用時間※2	標準	約 15 分
	ターボ	約 8 分
	自動	約 22 分※3
	セーブ	約 40 分※3
バッテリー		リチウムイオン 2 次電池
定格電圧		DC10.8V
充電電源 (充電アダプター)	入力	AC100 V、50／60Hz
	出力	DC13.7V、0.5A
充電時間		約 4 時間※1
製品寸法(フロアヘッド・延長パイプ含む)		幅 235×奥行 220×高さ 1020mm
製品質量	本体のみ	0.9kg
	フロアヘッド・ 延長パイプ含 む	1.5kg
付属品		充電アダプター、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25 枚 (1 枚は本体内にセット済み)

※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。

※2 満充電、バッテリー初期温度：20℃の場合

※3 使用状況により異なります。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

別売品・消耗部品について

別売品・消耗部品についてはお買い上げの販売店または[アイリスプラザ](#)でお買い求めください。


アイリスプラザのサイトでは、「キーワードで検索」に型番を入力して検索してください。

全ての商品 ▼	キーワードで検索	🔍
---------	----------	---

ご注意ください 【悪質な偽装サイトにご注意ください】


バッテリー

[CBL10820](#)

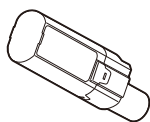


使い捨てダストパック(25 枚入)

[CDP1414](#)




急速充電器

[KBC10820-B](#)

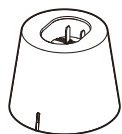

スポンジフィルター

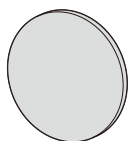

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
保証書は、「かんたん操作ガイド」の裏面にあります。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
ただし、一般家庭用以外でご使用にならないでください。無償保証の対象外になることがあります。
詳しくは[保証規定 P49](#) を参照ください。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[修理専用コール P50](#) (☎ [電話をかける](#))にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6 年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P50](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、[アイリスコール P50](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 保証書の提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール:[0120-311-564](tel:0120-311-564)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール:[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

専用パーツはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/parts/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>