

電動フロアワイパー SWD-A

取扱説明書(WEB)

電動フロアワイパー

型番:SWD-A



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「[安全上の注意 P6](#)」を必ずお読みください。
- WEB マニュアルについては、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。
Microsoft Edge ブラウザ(最新版)、Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて



① メニュー/検索タブ

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

② メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

③ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

④ 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

⑤ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

⑥ 関連ページリンク

選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

— 検索について



⑦ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑧ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

もくじ

ご使用の前に.....	6
安全上の注意.....	6
使用上の注意.....	10
確認と準備.....	11
各部の名称.....	11
組み立てかた.....	13
使いかた.....	14
使用方法.....	14
充電する.....	15
お手入れ.....	16
お手入れについて.....	16
故障かな？と思ったら.....	17
充電について.....	17
動作について.....	18
バッテリーについて.....	19
バッテリーの廃棄について.....	19
その他の情報.....	21
廃棄について.....	21
別売品・消耗部品について.....	22
仕様.....	23

保証とアフターサービス.....	24
お問い合わせ先.....	25

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P6](#)

→ [注意 P8](#)

図記号の意味

	注意を促す記号です。		禁止を示す記号です。		必ず行うことを示す記号です。
---	------------	---	------------	---	----------------

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
---	-----------	--

	・ 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う 目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
 分解禁止	・ バッテリーを分解しない 発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。
	・ 指定以外のバッテリーは使用しない ・ 指定以外の方法で充電しない ・ 当社指定の機種以外に使用しない ・ 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない ・ バッテリーを火に投げ入れたり、加熱したりしない ・ バッテリーを高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない ・ バッテリーを水につけない 発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
---	-----------	--

	・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く 発煙・火災・感電のおそれがあります。 〔異常の例〕 ・ 異常な音やにおいがする ・ 充電アダプターが異常に熱くなる ➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。
 分解禁止	・ 分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。
 水ぬれ禁止	・ 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない ・ 本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない 火災・感電の原因になります。

充電アダプターは正しく使う

	・ 充電アダプターのプラグのほこりは定期的に取り ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 ・ 充電アダプターのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。
 ぬれ手禁止	・ ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。
	・ 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。 ・ 交流 100V 以外では使わない 火災・感電の原因になります。 ・ 乳幼児に充電アダプターに触れさせない けがや感電の原因になります。

バッテリーについての注意

	・ 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける 引火するおそれがあります。
---	---

	・ 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す 皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。
	・ 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない 発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。

	注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。
---	--

	・ 掃除以外の用途に使用しない 異常動作・火災の原因になります。 ・ 業務など家庭用以外で使用しない 本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。 ・ 乗ったり、寄りかかったりしない ・ 幼児の手の届く範囲では使用しない ・ 屋外では使用しない 故障してショートや火災の原因になります。 ・ 子どもだけで使用させない けがの原因になります。 ・ 倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない ・ 落としたり、強い衝撃を与えない けがや故障の原因になります。 ・ 高温、湿気の多いところに保管しない 絶縁劣化による感電の原因になります。 ・ 車の塗装面には使用しない 傷が付くおそれがあります。
 プラグを抜く	・ 充電アダプターを抜くときは、充電コードを持たずに必ず充電アダプター本体を持って引き抜く 充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ 使用後は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く 火災・感電の原因になります。
	・ 本製品を立てかけて置くときは、倒れないよう水平な場所に置く けがや破損の原因になります。




- ・ 可動部や本体ネックに手指を入れない
けがをするおそれがあります。

使用上の注意

- ・ 必ずマイクロファイバークロス/シートを取り付けて使用する
床面や家具などを傷つけるおそれがあります。
また、本体を傷つけたり、故障の原因になります。


確認と準備

各部の名称

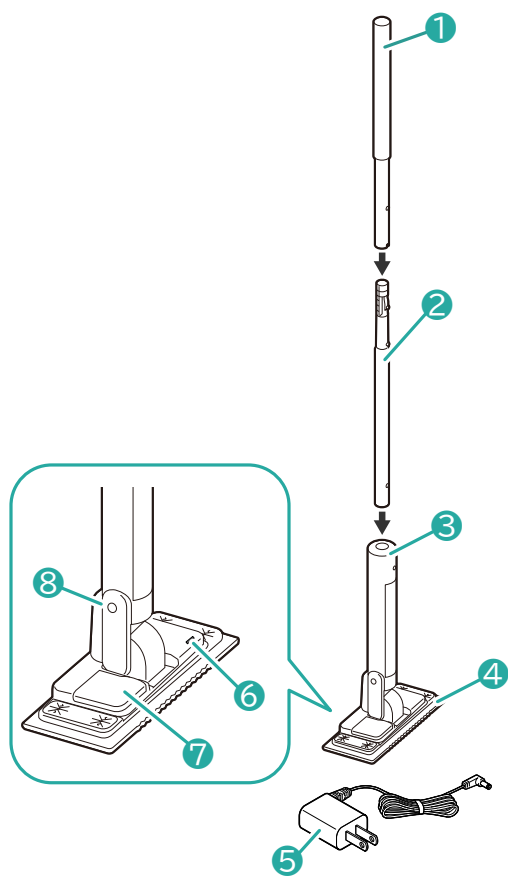

- ① ハンドル
- ② 接続パイプ
- ③ 本体ネック
- ④ 本体
- ⑤ 充電アダプター
- ⑥ 充電ランプ
- ⑦ 電源ボタン
- ⑧ 充電ジャック

付属品

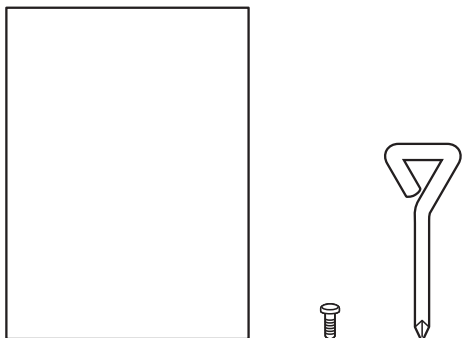

- マイクロファイバークロス
- ねじ
- ドライバー




注意

- シートは電源ボタンに被らないように取り付ける
誤動作するおそれがあります。
マイクロファイバークロスをぬらしてご使用の際は、必ずよく絞ってから本体に取り付けてください。

組み立てかた

1. 接続パイプにハンドルを取り付ける
2. ねじ穴を合わせて本体に取り付けて、付属のドライバーでねじを締める
3. マイクロファイバークロスまたはシートを取り付ける

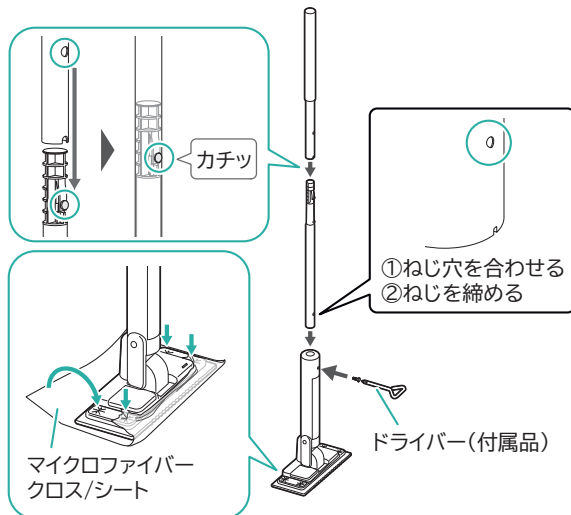

※シートは付属していませんので、別途ご購入ください。

推奨シートサイズ: 200×280mm 以上

シートの成分・水分量により清掃性能が異なります。



注意


- ・ シートは電源ボタンに被らないように取り付ける
誤動作するおそれがあります。マイクロファイバークロスをぬらしてご使用の際は、必ずよく絞ってから本体に取り付けてください。

使いかた

使用方法

電源ボタンを足で踏んで電源をオンにする

- 本体が振動します。
- LED ランプが点灯します。

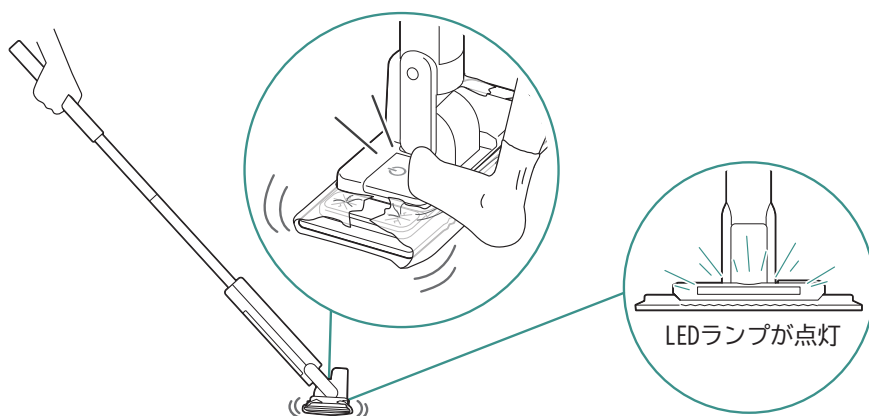

注意

- 濡れたマイクロファイバークロス/シートを取り付けたまま放置しないでください


もう一度電源ボタンを足で踏んで電源をオフにする

ドライシートを使用する場合は、電源をオフにしたまま、使用してください。

2

充電する

本体ネックの充電ジャックに充電プラグを差し込む

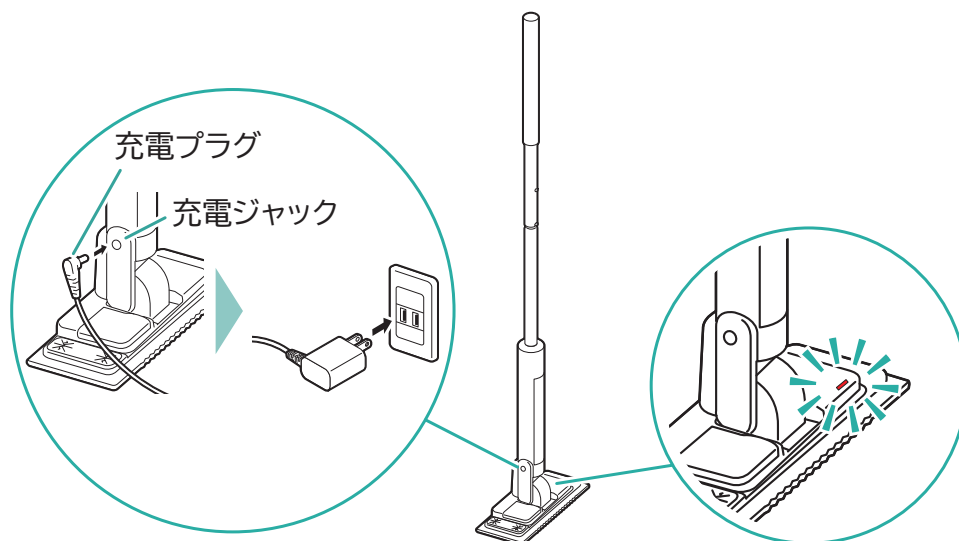

注意

・ 動作中に充電アダプターを差し込まないでください

・ バッテリー残量が少なくなると赤色に点滅します。

赤色点灯	充電中
消灯	充電完了


お手入れ

お手入れについて

本体、本体ネック、接続パイプ、ハンドル

水またはぬるま湯(40℃以下)を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭く

- ・ 異物がある場合は取り除いてください。

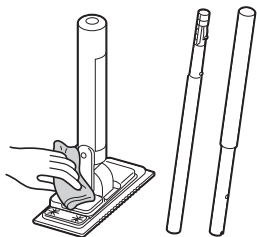

マイクロファイバークロス

水道水で手洗いをする

- ・ 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤をご使用ください。



注意

- ・ 生地を強くこすり合わせない
ほつれの原因になります。

- ・ お手入れは、必ず運転を停止してから行う
- ・ 本体や充電アダプターには水をかけない
感電・けが・故障の原因になります。
- ・ 中性以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤・化学ぞうきんなどは使用しない

故障かな？と思ったら

充電について

— 電源が入らない(動作しない)

→ バッテリーが消耗していませんか？

本体ネックの充電ジャックに充電プラグを差し込んでください。([充電する P15](#))

— 充電しても運転時間が短い

→ 室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電していませんか？

室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電すると、正常に充電できないことがあります。5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。

→ バッテリーが寿命に達していることが考えられます。

正しく充電しても運転時間が著しく短くなったときは、お買い上げの販売店または [アイリスコール](#) へご相談ください。

— 充電されない

→ 充電アダプターをコンセントに確実に差し込んでいますか？

充電アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。([充電する P15](#))

→ 充電ジャックに充電プラグを確実に差し込んでいますか？

本体ネックの充電ジャックに、充電プラグを奥まで確実に差し込んでください。([充電する P15](#))

動作について

—振動が止まる

→本体にごみが絡みついていませんか？
本体のお手入れをしてください。(お手入れについて)

—運転時に異音がする

→本体にごみが絡みついていませんか？
本体のお手入れをしてください。(お手入れについて)


—使用中、本体が温くなる

→バッテリーやモーターの発熱のため、本体が少し温かくなりますが異常ではありません。

バッテリーについて

バッテリーの廃棄について


- ・ 取り外して、最寄りの充電リサイクル協力店にお持ち込みください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- ・ 取り外したバッテリーは、コネクタの端子部分をテープで絶縁してください。

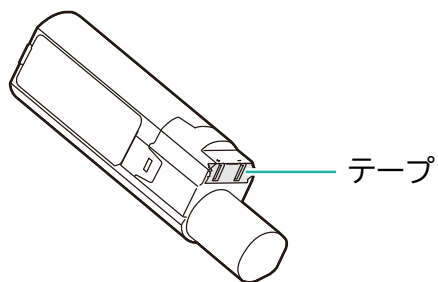

バッテリーの取り外し方


ねじを外す

1

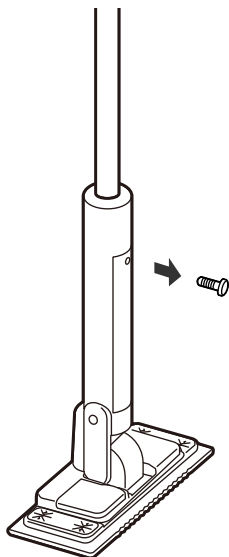


カバーを取る

2

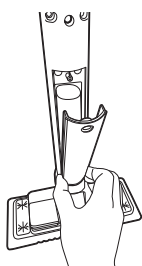

3

バッテリーを押し上げてから手前に引き抜く

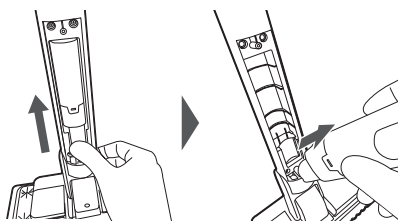

その他の情報

廃棄について

製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

別売品・消耗部品について

別売品・消耗部品については、お買い上げの販売店または[アイリスプラザ](#)でお買い求めください。

マイクロファイバークロス(別売品)CMF2920

仕様

製品寸法	幅 250×奥行 100×高さ 1063mm
製品質量	1.0kg
使用時間※1	約 90 分
充電温度	5～35℃
バッテリー	リチウムイオン2次電池
バッテリー容量	1900mAh
バッテリー寿命	繰り返し充電約 1000 回
定格電圧	DC10.8V
充電電源	入力 AC100-240V、50/60Hz 出力 DC13.7V、0.5A
充電時間	約 4 時間※2
付属品	マイクロファイバークロス×1 枚、充電アダプター、ねじ×1本、ドライバー

※1 満充電時、バッテリー初期温度 20℃の場合。

※2 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[アイリスコール](#)にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール](#)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール：[0120-311-564](tel:0120-311-564)（通話料無料）

9:00～17:00（年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く）

修理専用コール：[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)（通話料無料）

9:00～17:00（年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く）

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>