


サーキュレーター

PCF-SCA115T

取扱説明書

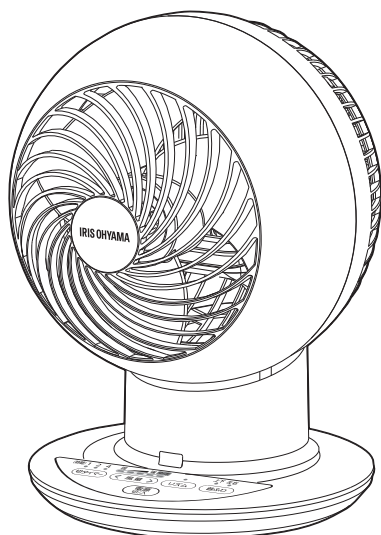

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

安全上の注意

ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うことを示す
記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



水ぬれ禁止

● 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

● 本体を水につけたり、本体に水をかけない

火災・感電の原因になります。



● 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中時々止まる
- 触れるとビリビリ電気を感ずる

➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

安全上の注意 つづき

電源プラグ・電源コードは正しく使う



● 電源プラグのほこりは定期的にとる

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

● 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

● お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

● ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。



● 交流100V以外では使わない

火災の原因になります。

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ショートによる火災・感電の原因になります。

● 電源コードを傷つけない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

● 電源コードをたばねて使用しない

火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

● 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない

火災・感電の原因になります。




● 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない


不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



- 屋外では使用しない
 - 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
 - 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
 - ほこり、粉じんの多い場所で使用しない
- ショートによる火災・感電の原因になります。

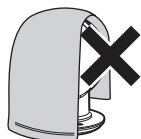

- スプレーをかけない（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）
 - 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、火の気のあるもの（たばこ・線香など）、可燃性のもののそばで使わない
- 火災の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
 - 乗ったり寄りかかったりしない
- 感電やけがのおそれがあります。



- 引きずって移動しない
- 畳・床に傷がつきます。



- 水平で安定した床の上で使用する
- 不安定な場所で使用すると、転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因になります。
- 特に、外出先から操作する場合は、十分に注意してください。
- カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置する
- 周囲の物品の破損やけがの原因になります。



- 羽根や前面ガードを取り付けずに運転しない
火災・感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。



- 風を直接身体に当てない
非常に強力な風を発生します。特に、小さなお子様やお年寄りには注意してください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。
特に、外出先から操作する場合は、十分に注意してください。
- 動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。



外出先から操作するときは



- 周囲の安全を十分に確認する
- タイマーの設定などを、事前に確認する
- 周囲に人がいるときは、操作することを事前に知らせる
- 外出する前に、操作が安全に動作することを確認する
周辺にいる人やペットのけが、物品の破損の原因になります。



- 使用する部屋に、本体を操作できない方（乳幼児やお年寄り）だけのときは、外出先から操作しない
- 動物を放し飼いにしている環境に設置しない
事故の原因になります。



- 本体に強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。

リモコンの電池についての注意



- 電池を入れるときは、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意し、説明書の通りに正しく入れる

間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

- 長時間使用しないときは電池を取り出しておく

液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。

液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



分解禁止

- 分解しない

皮膚や衣服を損傷することがあります。



- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない

ショートして破裂や液もれの原因になることがあります。

- 指定以外の電池は使用しない

破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。

- コイン電池は絶対に充電しない


破裂・液もれにより、火災・けが・やけどの原因になります。

- 幼児の手の届くところに置かない

誤飲の原因になります。万一、電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。


設置

障害物がなく、水平な、床やテーブルの上に置いてください。

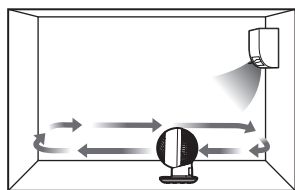


冷房使用時

エアコンを背にして、下にたまる冷たい空気を循環させると、気流ができて清涼感がアップします。

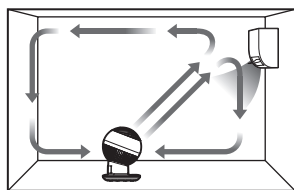


暖房使用時

部屋の角（エアコン）に風を送って、上にたまる暖かい空気を循環させ、足元を暖めます。

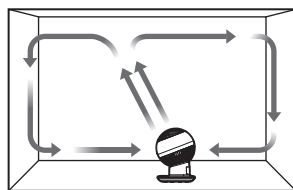


循環

天井に風を送って空気を循環させ、部屋の空気の温度むらを少なくします。

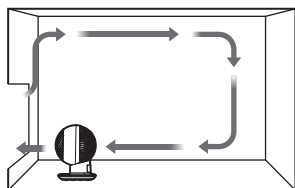


換気

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出します。

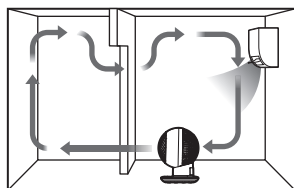

二部屋循環

二間続きの部屋の空気を循環させます。

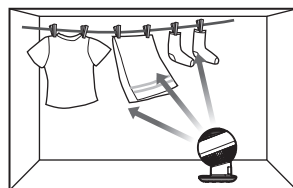

洗濯物乾燥

直接風を当てることで乾きが早くなります。


■ 設置についての注意

- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりすることがあります。


- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

各部の名称


■ 正面

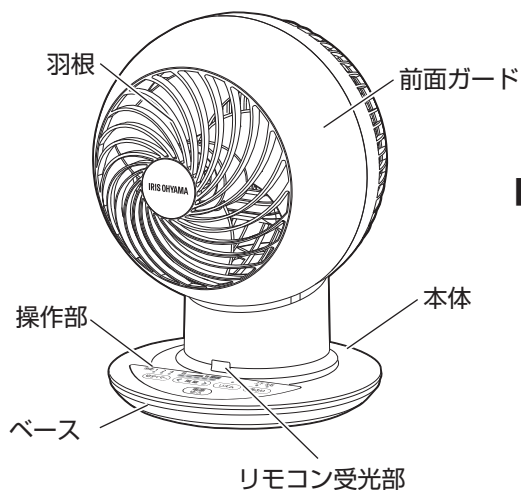

■ 背面

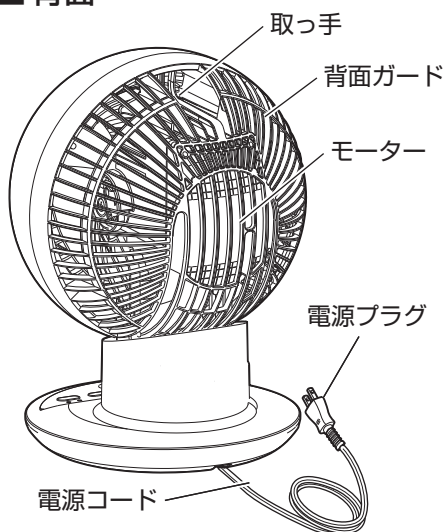

■ 操作部

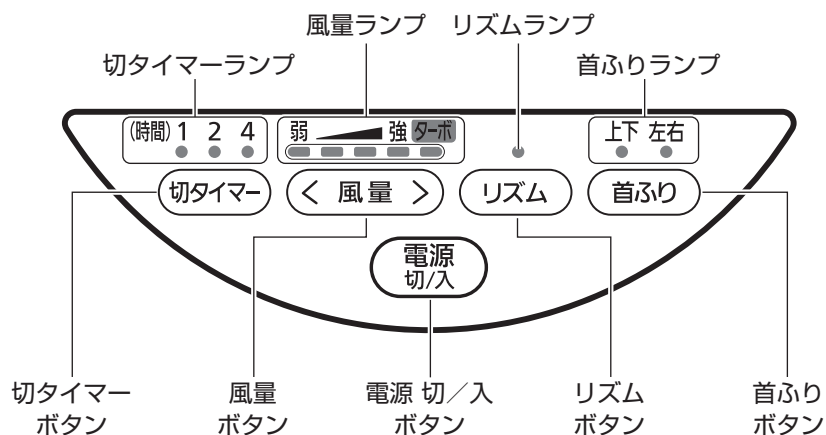

リモコン

- ※ 使用開始前に電池の **保護シート** を引き抜いてください。
- ※ リモコンの赤外線発光部を、本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

電源ボタン

前回使用したモードで運転が始まります。
運転中に押すと運転を停止し電源が切れます。

風量ボタン

運転中にお好みの風量モードを選んでください。

首ふりボタン

左右・上下の首ふりのオン/オフを切り替えます。


赤外線発光部

リズムボタン

リズムを入にすると、リズム風運転に切り替わります。切にすると、元の風量の運転に戻ります。

切タイマーボタン

切タイマーの時間を設定します。
解除するには、同じボタンをもう一度押します。

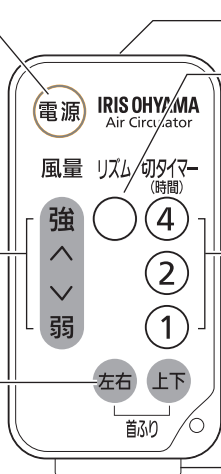


保護シート

■ 電池の交換方法

操作範囲がせまくなったり、操作ボタンを押しても動作しない場合は、新しい電池 (CR2025) に交換してください。


1 電池ホルダーを引き抜く

- つめを矢印方向へ押さえながら、引き抜いてください。

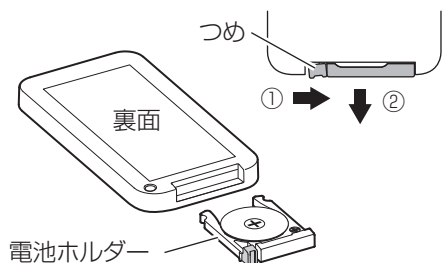

2 新しい電池をセットする

- 正しい向きにセットし、リモコン本体に差し込んでください。

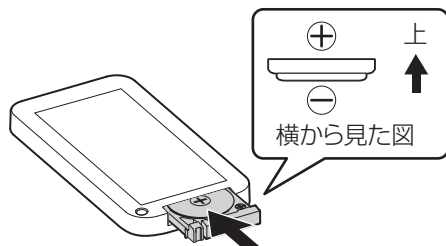

- ※ 電池の表裏を間違えないでください。
- ※ 使い終わった電池は、電池のパッケージに記載された廃棄方法、またはお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。




注意

- 電池を誤って取り扱ったり、破裂・液もれ・やけど・周囲の汚損の原因になります。「電池についての注意」をよく読んで使用してください。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

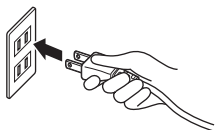


2 電源 切/入ボタンを押す

- 電源プラグを抜かないでよくと、前回使用したモードで運転が始まります。
- リモコンの電源ボタンでも操作できます。



3 お好みの運転を選ぶ

- 風量ボタンの</>を押して選んでください。ボタンを押すたびに、ピッと鳴ります。

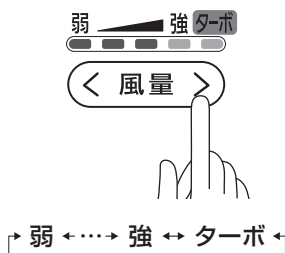

■ 運転を停止するには

- 電源 切/入ボタンを押してください。
- ピーッと鳴って運転が停止し、電源が切れます。



■ リズム風

風の強さをゆっくり変化させて「自然に近い風」を再現します。

- リズムボタンを押すと、ピッと鳴って、リズムランプが点灯し、リズム風運転になります。風量ランプは消灯します。




- 再度リズムボタンを押すと、ピピッと鳴って、リズムランプは消灯し、通常の運転になります。(リズム風にする前の風量で運転します。)

使いかた つづき


■ 首ふり

- ・ 首ふりボタンを押すたびに、ピッと鳴って、次のようにランプが点灯して首ふりが切り替わります。
- ・ 上下・左右両方を点灯させると、上下・左右の両方の首ふりが動作します。
- ・ 上下・左右両方の首ふり動作中に首ふりボタンを押すと、ピピッと鳴って首ふりが停止します。

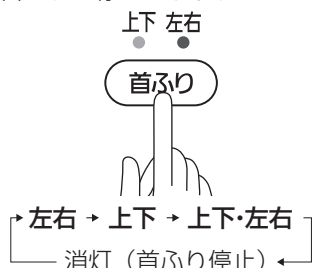


- ・ リモコンの**首ふり 左右**ボタンでは、左右の首ふりを、**首ふり 上下**ボタンでは上下の首ふりを、それぞれ入／切できます。

左右

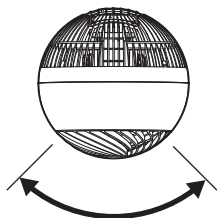


上下

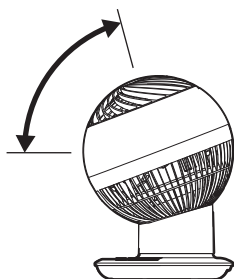

- 手動で角度を変えることはできません。必ず**首ふり**ボタンで、首ふり→停止 の操作をして角度を変えてください。

■ 切タイマー設定

- ・ 切タイマーボタンを押すたびに、ピッと鳴って、次のようにランプが切り替わり、タイマーがスタートします。
- ・ 切タイマーが4時間のときに、**切タイマー**ボタンを押すと、ピピッと鳴って切タイマーは解除されます。

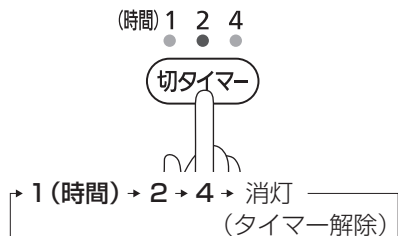

- ・ リモコンでは希望の時間の**切タイマー**ボタンを押してください。解除するときは同じボタンをもう一度押してください。
- ・ 設定した時間が経過すると、ピーッと鳴って運転が停止し、電源が切れます。

■ スマートスピーカー対応

お手持ちのスマートスピーカーを使用して、サーキュレーターを音声で操作することができます。



- スマートスピーカーを使用した操作についての詳細は、「スマートスピーカー 音声操作説明書」をご覧ください。

お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れぐあいを見て、定期的にお手入れしてください。





- お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用直後はモーターが熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。

- お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

■ 本体内側


1 前面ガードを外す

- ・ 前面ガード上下4か所のつめ（背面ガードにはまっている部分）を、内側に押し込んで外し、前面ガードを前に引っ張って取り外します。

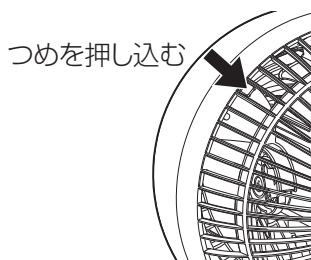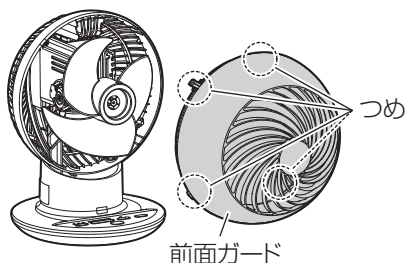


2 掃除する

- ・ 掃除機などでごみを取り除いてください。
- ・ 掃除機で取り切れないところは、柔らかい布などで拭いてください。

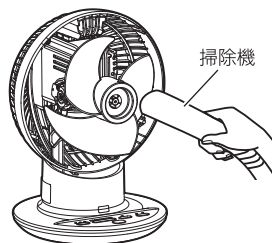


3 前面ガードを取り付ける

- ・ 前面ガード上下4か所のつめを背面ガードのガイドに合わせて、パチンとはまるまで押し込んでください。

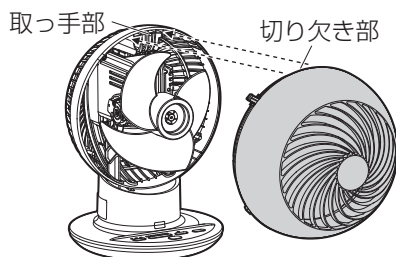

■ 本体外側

- ・ 柔らかい布でから拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

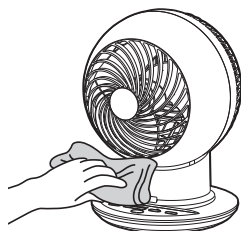

保管のしかた

- ・長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	● 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
リモコンで操作できない	● 電池が消耗している	● 電池を交換してください。
	● リモコン受光部とリモコンの間に障害物がある	● 障害物を取り除いてください。
	● リモコンが正しい方向を向いていない	● 5m以内の距離で、リモコンの発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。
運転音が大きい	● 設置が悪くがたついている	● 水平で安定した場所に設置してください。
	● サーキュレーターの前ガードがはまっていない	● 前ガードを正しく取り付けてください。
首ふり時にカタコト音がる	● 首ふり運転時にモーター特有の音が大きくなることがある	● 異常ではありません。
風量が少ない	● ほこりがたまっている	● お手入れし、ほこりを取り除いてください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

長期使用製品について

設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る原因になります。

使用中に以下のような症状が見られた場合は、

- 電源スイッチを押しても何も反応しない
- 羽根が回るときに異常な音がする
- 羽根が回るときにスピードが不規則に変化する
- 電源コードが折れ曲がったり、破損したりしている
- 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする



使用中止

すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

※ この製品の設計上の標準使用期間は、製品本体に表示してあります。

■ 設計上の標準使用期間について

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示してあります。

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置	本書に基づく設置
負荷条件		本製品の最大定格での運転
想定時間	運転時間	8h/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年



注意

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、上記のような異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

仕様

電源電圧	AC 100V
電源周波数	50 / 60Hz
消費電力	39 / 38W (上下・左右首ふり時)
適用床面積 (目安)	18畳
コード長さ	約1.5m
製品寸法	幅210×奥行210×高さ294 mm (電源コード含まず)
製品質量	約2.1kg

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 適用床面積は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

サーキュレーター PCF-SCAI15T

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間	お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※販売店	住所・店名
	ご住所 〒			
	電話 () -			電話 () -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にできない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷


- お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

サーキュレーター PCF-SCAI15T スマートスピーカー 音声操作説明書

モバイル端末にインストールしたIRIS SmartSTのデバイスにサーキュレーターを追加し、スマートスピーカーとリンクすることによって、音声でサーキュレーターを操作できるようになります。

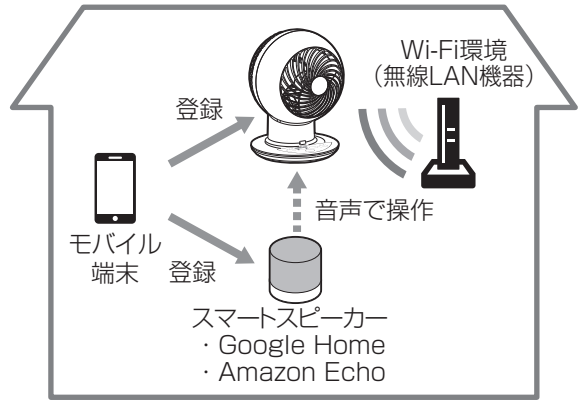

この操作説明書は、設定が済んだ後、この裏面が表になるように折りたたんで、手元に置いてご使用ください。

この操作説明書の内容（画面構成、操作方法など）は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。アプリや音声での操作について詳細は、当社Webサイトをご覧ください。



アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>
製品に関するお問い合わせは **0120-311-564** (通話料無料) **アイリスコール**
修理に関するお問い合わせは **0800-170-7070** (通話料無料) **修理専用コール**
受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)
FAX でのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**
Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

631989
270820-KTK-KTK-02
P280820-KTK-GRJ-01

無線LANを使用する際の注意

本機能使用時におけるセキュリティに関する注意

ご登録者さまの「プライバシー保護」（権利）に関する重要な事項です。

- 無線LANは電波を使ってデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受けるおそれがあります。無線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分にご理解いただいたうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定を行ってください。
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出したり（情報漏洩）・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）・コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまうおそれがあります。
本来、無線LANアダプターや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定をおこなったうえで使用することで、その問題が発生するおそれは少なくなります。
お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこない、使用してください。
※ セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

無線LANアダプターと電波法について

- 本製品に内蔵されている無線LANアダプターには、工事設計認証を取得している無線装置を内蔵しているため免許を申請する必要はありません。
- 本製品の無線モジュールは、電波法ならびに電気通信事業法にもとづく技術基準に適合し、技適マークを銘板に表示しています。

005-101762
D200010019

電波に関する注意

- IEEE802.11b/g/n対応製品は、次の場所で使用しないでください。
 - ・ 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ

商標・セキュリティについて

記載されている会社名、製品名などは、下記の通りです。

- ・ Google、Android、Google Play、Google Home、Google Nestおよびその他の関連するマークとロゴはGoogle LLC の商標または登録商標です。
- ・ AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- ・ そのほか、記載されている会社名、商品名は、各社の商標、登録商標です。
- ・ Wi-Fiは、Wi-Fiアライアンスの登録商標または、商標です。
- ・ 無線LAN機器のセキュリティ対策が充分でないことに起因する情報の漏えいや、操作の不具合などの損害に対する責任を当社は負いかねます。

個人情報の取り扱いについて

- ・ ログインには、GoogleまたはAmazonのユーザー情報を使用します。各社の個人情報の取り扱いについては、各社の注意事項をお読みください。
- ・ GoogleまたはAmazonにログインする際に入力していただくアカウントについては、アイリスオーヤマ株式会社においても、適切に管理させていただきます。
詳しくは、アプリ内の「プライバシーポリシー」「利用規約」を参照してください。

うまくいかないときは

アプリをインストールできない
(Google PlayやApp Storeでアプリが見つからない)

- モバイル端末がアプリの対応機種ではない



- 対応するモバイル端末をご使用ください。
Androidは8.0以降が必須です。
iOSは13以降が必須です。

- モバイル端末がインターネットに正常に接続できない



- モバイル端末の設定を確認してください。

アプリの設定中に、Wi-Fi（無線LAN）が見つからない

- IEEE802.11b/g/n(2.4G)対応のものでWi-Fi（無線LAN）に接続してください



- IEEE802.11a(5G)、IEEE802.11gw(2.4G)などは使用できません。（表示されません。）

Google Home / Nestで音声操作ができない

- Google Home / Nestの設定ができていない



- Google Home / Nestの取扱説明書を確認してください。

- IRIS SmartSTとの連携ができていない



- IRIS SmartSTと連携させてください。

Amazon Echoで音声操作ができない

- Amazon Echoの設定ができていない



- Amazon Echoの取扱説明書を確認してください。

- IRIS SmartSTとの連携ができていない



- IRIS SmartSTと連携させてください。

製品の初期設定

1 モバイル端末に専用アプリをインストールする

① モバイル端末で専用アプリを検索する

- ・iOSはApp Store、AndroidはGoogle Playで「IRIS SmartST」と検索してしてください。

iOS



Android



② 「IRIS SmartST」を見つけたら「ダウンロードしてインストールする」をタップする

- ・モバイル端末にアプリがインストールされます。



2 AmazonまたはGoogleへ、自分のアカウントでログインする

専用アプリを使用するには、Amazon、Googleへログインする必要があります。アカウント作成方法については、それぞれのサイトをご確認ください。


Amazonの場合




Googleの場合



3 デバイス（サーキュレーター）を追加する

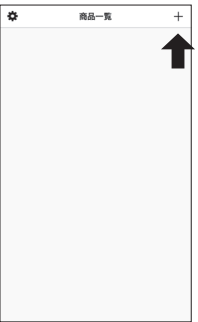

右上の「+」をタップして、デバイス（サーキュレーター）の追加を開始する

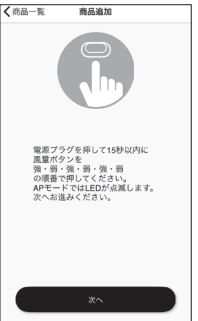

サーキュレーターの電源プラグをコンセントに差し込み、電源 切のままで15秒以内に、風量ボタンを > < > < の順に押す

- ・サーキュレーターの風量ランプが点滅したら、「次へ」をタップします。

4 Wi-Fi（無線LAN）に接続する



モバイル端末の設定画面を開き、モバイル端末を「IRIS」から始まるサーキュレーターのWi-Fiに接続する

- ・接続後、IRIS SmartSTに戻り、「次へ」をタップします。



自宅のネットワークを選択し、Wi-Fiのパスワードを入力して「接続」をタップする



追加するサーキュレーターの名前を入力し、「設定」をタップする

- ・音声操作をするときにサーキュレーターを識別する名前になります。

※ IEEE802.11b/g/n (2.4G) 対応のWi-Fi（無線LAN）に対応しています。

Google Home／Nestとの連携

音声操作するには、Google Home／NestとIRIS SmartSTをリンクさせておきます。

※ Google Homeアプリからの操作（電源の入／切のみ）もできるようになります。

1 Google HomeアプリとGoogle Home／Nestが設定されていることを確認する

※ 設定方法については、Google Home／Nestの取扱説明をご確認ください。

2 Google Homeアプリを起動する

3 画面左上の「+」をタップし、デバイスのセットアップを開く

4 「セットアップ済みデバイスのリンク」から「IRIS SmartST」を選び、有効にする

※ あらかじめIRIS SmartSTアプリに、音声操作するサーキュレーターを登録しておく必要があります。

※ IRIS SmartSTアプリのログインと同じアカウント情報を入力してください。

Amazon Echoとの連携

音声操作するには、Amazon EchoとIRIS SmartSTをリンクさせておきます。

※ Amazon Alexaアプリからの操作（電源の入／切、風量の調節、上下・左右の首ふりの設定）もできるようになります。

1 Amazon AlexaアプリとAmazon Echoが設定されていることを確認する

※ 設定方法については、Amazon Echoの取扱説明をご確認ください。

2 Amazon Alexaアプリを起動する

3 目 をタップして「スキル・ゲーム」を選ぶ

4 画面右上の「Q」をタップして、スキルの検索画面を開く

5 「IRIS SmartST」を検索し、タップする

※ あらかじめIRIS SmartSTアプリに、音声操作するサーキュレーターを登録しておく必要があります。

※ IRIS SmartSTアプリのログインと同じアカウント情報を入力してください。

音声操作のしかた（Google Home／Nest）

必ずはじめに

OK Google

と声をかけてから、

つづけて

□□□□を
○○○して

のように、音声で操作してください。

- ・□□□□は、IRIS SmartSTで設定したサーキュレーターの名前（名前の設定のしかたは、「製品の初期設定」参照）
- ・○○○は、音声操作ワード

<音声操作ワードの例>

□□□□をつけて	電源を入れます。
□□□□をとめて	電源を切ります。
□□□□の風量を5にして	風量を5(ターボ)にします。
□□□□の風量を1にして	風量を1にします。
□□□□の左右首ふりをオンにして	左右首ふりを始めます。
□□□□の左右首ふりをオフにして	左右首ふりを止めます。
□□□□の上下首ふりをオンにして	上下首ふりを始めます。
□□□□の上下首ふりをオフにして	上下首ふりを止めます。



警告

- 操作する前に、周囲を十分に確認する
周囲にいる人やペットなどのけが、
物品の損傷などのおそれがあります。

音声操作のしかた（Amazon Echo）

必ずはじめに

アレクサ

と声をかけてから、

つづけて

□□□□を
○○○して

のように、音声で操作してください。

- ・□□□□は、IRIS SmartSTで設定したサーキュレーターの名前（名前の設定のしかたは、「製品の初期設定」参照）
- ・○○○○は、音声操作ワード

<音声操作ワードの例>

□□□□をつけて	電源を入れます。
□□□□をとめて	電源を切ります。
□□□□の風量を5にして	風量を5(ターボ)にします。
□□□□の風量を1にして	風量を1にします。
□□□□の左右首ふりをオンにして	左右首ふりを始めます。
□□□□の左右首ふりをオフにして	左右首ふりを止めます。
□□□□の上下首ふりをオンにして	上下首ふりを始めます。
□□□□の上下首ふりをオフにして	上下首ふりを止めます。



警告

- 操作する前に、周囲を十分に確認する
周囲にいる人やペットなどのけが、
物品の損傷などのおそれがあります。