

取扱説明書 モバイルバッテリー IPB-B2003P18

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

- お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

ご使用の前に

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

■セット内容

①micro-B—USB-Aケーブル 1本

②取扱説明書・保証書（本書） 1部

※micro-B—USB-Aケーブルは、本製品専用です。


各部の名称

USB-A出力ポート

給電ケーブルを使用して機器を接続してください。

バッテリーランプ

バッテリー残量表示（白）と急速充電モード（青）時に点灯します。

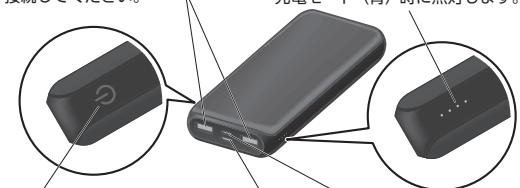

電源ボタン

接続機器に接続しても給電が開始しない場合はタッチしてください。給電が開始するとバッテリーランプが残量を表示します。

Type-C入力／出力ポート

Type-Cケーブル（別売）を使用した充電、給電ができます。

micro-B入力ポート

付属のmicro-B—USB-AケーブルとACアダプタを使用した充電ができます。

仕様

寸法（約）	W155×D63×H23mm
容量	20000mAh/3.7V/74Wh
Micro USB入力	5V 2A, 9V 2A
Type-C入力	5V 3A, 9V 2A
Type-C出力	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
USB A出力1	5V 2.4A, 9V 2A, 12V 1.5A
USB A出力2	5V 2.4A, 9V 2A, 12V 1.5A
トータル出力	3A
内蔵電池	リチウムイオン電池
質量（約）	360g
付属品	micro-B—USB-Aケーブル×1 取扱説明書（本書）×1

※本製品は急速充電規格USB Power Delivery(USB PD)、Quick Charge™ 3.0 (QC3.0) に準拠しています。急速充電をご利用の際は、規格対応のケーブルや機器を別途ご用意ください。

・Quick Chargeは、Qualcomm Incorporatedの商標です。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 使用中に発熱・発煙・異臭・異音が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の故障の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。
火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ぬれた状態で、ケーブルやACアダプタの抜き差しをしないでください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で給電しないでください。
発熱しやけどの原因になります。
- 鞆の中や布団の中など熱のこもりやすい環境での充電及び給電はしないでください。
やけど、発火の原因になります。
- ケーブルやACアダプタは確実に差し込まれていることを確認してください。
差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 入出力ポートを短絡（ショート）させないでください。
故障やけどの原因となります。
- ガソリンスタンドや、ガスコンロの近くなどガスに引火する懸念のある場所では使用しないでください。
火災の原因になります。
- 火中に投入したり、電子レンジやオーブンで加熱しないでください。
火災やけがの原因となります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 極端な高温・低温・多湿は避けください。（周囲温度0℃～35℃の範囲内でご使用ください。）
- 直接日光の当たる場所や高温の場所に放置しないでください。
電池が液もれ・発熱・破裂する原因になります。
- 本製品充電時以外は、ACアダプタを抜いてください。
発火や感電の原因になるおそれがあります。
- ケーブルやACアダプタが傷んだり、USB端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用してください。
発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品を水や海水・ペットの尿などでぬらしたり、ぬれた手での使用は絶対にしないでください。
発熱や発火、感電の原因になります。

- 接続端子に汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。

火災や故障の原因になります。

- 液もれして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

- 本品はリチウムイオン二次電池を使用しています。通常のごみと一緒に捨てないでください。本紙裏面に記載の「廃棄・回収する際の注意事項」にしたがってください。

- 指定以外の方法で充電や給電をしないでください。

故障やけがの原因となります。

- 以下の場所で使用したり保管しないでください。

故障やけがの原因となります。


- ・小さなお子様の手が届く場所

■使用上の注意

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。
- 充電中は本製品が熱くなる場合があります。
- 海外への持ち出し及び海外でのご利用は、お客様の自己責任で対応をお願いいたします。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負いかねます。


使いかた

■本製品を充電する

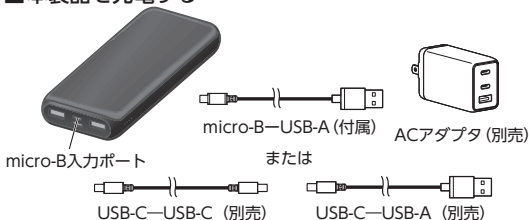

- 1 付属のmicro-B—USB-Aケーブルを本製品のmicro-B入力ポートに接続する
- ※別売のUSB-C—USB-A、USB-C—USB-Cケーブルでも本製品を充電できます。
- 2 付属のmicro-B—USB-AケーブルをACアダプタ (別売) に接続する
- 充電を開始すると、バッテリーランプは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
- 3 バッテリーランプが4灯とも点灯すると充電は完了します
- ※ACアダプタは5V/2A以上の出力のものをご使用ください。
 - ※充電後はケーブルを取り外してください。ケーブルを接続したままだと、ポート部分が破損するおそれがあります。
 - ※急速充電時はバッテリーランプが点灯 (青) します。 ☀○○○
 - ※本製品充電中は接続機器へ給電しないでください。故障やけがの原因となります。

■ご使用の機器に給電する

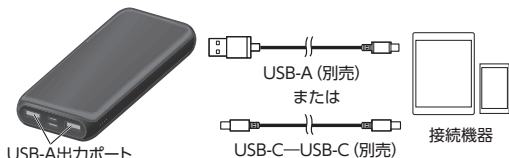


- 1 給電する機器のポートに対応したケーブルを接続する
 - 2 本製品のUSB-A出力ポートまたはType-C出力ポートにケーブルを接続する
 - ・ バッテリーランプが点灯し給電を開始します。
 - ・ バッテリーランプは電池残量に応じて点灯します。
 - ・ 自動的に給電が開始されない場合は、電源ボタンを短くタッチしてください。
 - 3 給電が完了したら、ケーブルを本製品から取り外す
- ※急速充電時はバッテリーランプが点灯（青）します。 ☀○○
- ※給電中、電源ボタンをすばやく2回タッチすると給電を停止します。
給電を再開する場合は電源ボタンを1回タッチしてください。
- ※急速モード中に本機の電源ボタンを1回タッチすると、通常モードに切り替わります。再度急速モードで給電するには、電源ボタンを2回タッチして給電をいったん停止したあとに1回タッチして給電を再開するか、本機からケーブルを一度脱着して給電しなおしてください。

■充電・給電ができない時は

- ・ 電源ボタンをタッチ、バッテリー残量を確認してください。
残量不足の時は、本製品を充電してください。
 - ・ 接続機器に接続しても給電されない時は、電源ボタンをタッチしてください。
 - ・ ケーブルが確実に接続されているか確認する
 - ・ ケーブルに損傷がないか確認する
- ※症状が改善されない場合は、ケーブルを一度取り外して充電しなおすか、給電をやめてください。

バッテリーランプ

以下の図のように、バッテリーランプが点灯します。

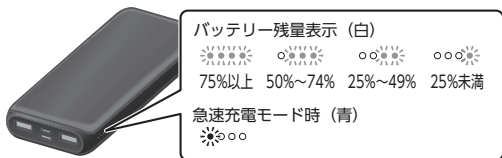

廃棄・回収する際の注意事項

本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。通常のごみと一緒に捨てないでください。

- ・ 廃棄の際は、自治体の廃棄方法にしたがってください。
- ・ リサイクル回収の際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクル BOX」にお出しください。
※回収はモバイルバッテリー本製品のみとなります。（付属品はすべて取り外してください。）

モバイルバッテリー IPB-B2003P18

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話 () -		
※販売店	住所・店名		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本製品貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ


※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

こんなときは

■ バッテリー残量を確認したい

■ 機器を接続したが給電されない

→ 電源ボタンを 1 回タッチしてください。

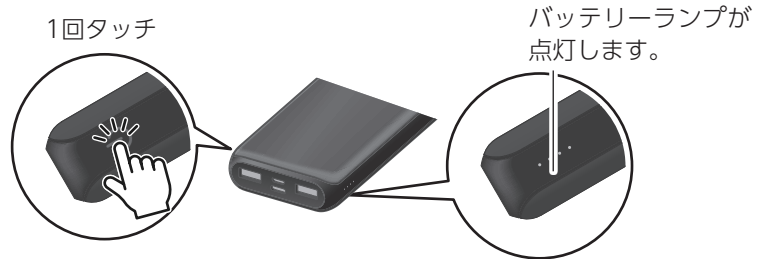


■ ケーブルは接続したまま、給電を止めたい

→ 電源ボタンをすばやく 2 回タッチしてください。

memo

給電を再開する場合は、電源ボタンを 1 回タッチしてください。

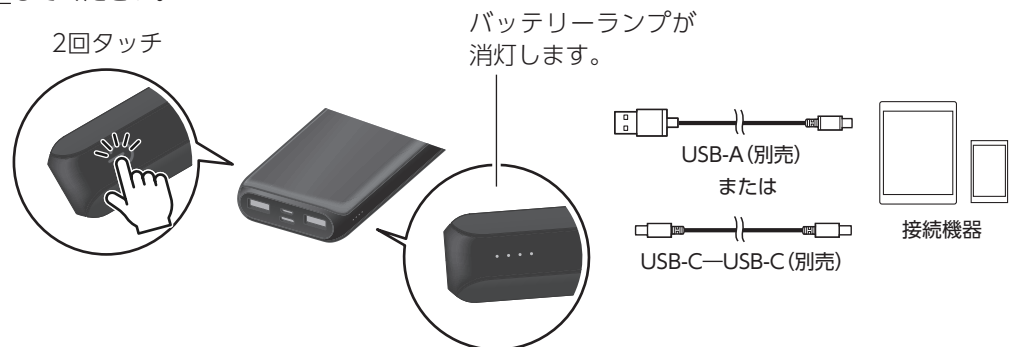

■ 急速モードで給電している途中で、通常モードになってしまった


→ 給電中に本機の電源ボタンを 1 回タッチすると、通常モードに切り替わります。
再度急速モードで給電するには、電源ボタンを 2 回タッチして給電をいったん停止した後に電源ボタンを 1 回タッチして給電を開始するか、本機からケーブルを一度脱着して給電しなおすことで急速モードを再開できます。

■ 急速給電できない / できているかわからない (バッテリーランプが青く点灯しない)

- 急速充電規格に対応しているケーブルや機器をご使用ください。
※ご使用になる機器のケーブルの仕様などによっては、急速充電・給電できない場合があります。
- 本機のバッテリー残量が 75% 以上の場合、残量を示すランプの白色と急速モードを示すランプの青色が重なるため、青色が見えづらくなることがあります。
- 接続時の機器との通信状態によっては、本機の青ランプが点灯しないことがあります。そのような場合はケーブルを脱着しなおしてみてください。
- 本機のバッテリー残量が少ない場合、急速給電するために十分な電力を得られず、急速モードにならないことがあります。

■ アイリスオーヤマ製 ヒートウェアと組み合わせてご使用の方へ

- ヒートウェアと組み合わせてご使用の際は、電源ボタン側 (右図①) のポートをご使用ください。発熱が停止した場合はヒートウェアのスイッチで電源を入れなおしてください。
- それでも発熱しない場合は、モバイルバッテリーの充電をご確認ください。

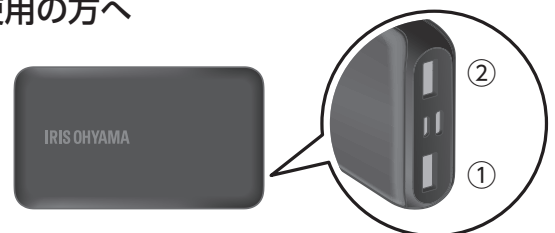

バッテリーを長持ちさせるには

長期間使用しない場合は 3～6 ヶ月毎に充電を行い、残量ランプが 2～3 個点灯している状態で、涼しく乾燥した場所で保存してください。