


充電式ハンディクリーナー

IC-H50-CW / IC-H50-HA

取扱説明書

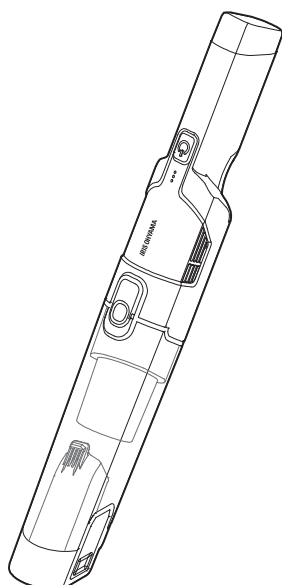

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5

取り扱いかた

準備	6
使いかた	7
お手入れ	9
製品の廃棄のしかた	11

こんなときには

故障かな？と思ったら	12
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれが高い、差し迫った内容を示しています。

バッテリーについての注意



- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- バッテリーは分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 内蔵以外のバッテリーを取り付けない
- 指定以外の方法で充電しない
- 本機のバッテリーを他の機器に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- バッテリーを火に投げ入れたり、加熱したりしない
- バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 充電アダプターが異常に熱くなる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- スプレーをかけたり、吸わせたりしない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど）、可燃性のものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- じゅうたん洗剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。



充電アダプターは正しく使う



- 充電アダプターのほこりは定期的に取り除く
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- 充電アダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。

- 乳幼児に充電アダプターをなめさせない
けがや感電の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。

- 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。

- バッテリーを廃棄するときは、乳幼児の手の届く所に置かない
感電やけがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。



- 乗ったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない
けがの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続けない
- 排気口をふさがない
過熱による変形・故障・火災の原因になります。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因になります。



プラグを抜く

- 充電アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず充電アダプター本体を持って引き抜く
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 使用後は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。

使用上の注意

● 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目づまりや故障の原因になります。

- | | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| ・ 水や液体、ぬれたごみなど | ・ 多量の砂、小石など | ・ 大きなごみ |
| ・ 多量の粉（消火器の消火剤など） | ・ ベットの糞などが付着したもの | ・ ビニール袋やストッキングなど |
| ・ 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど | ・ 多量のごみ | 内部につまりやすいもの |

● ダストカップのごみはためずに、こまめに捨ててください。

● 本機は防磁設計ではありません。本機の近くに時計や磁気カード（クレジットカード）など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。

廃棄について

● 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

バッテリーの廃棄について

- 取り外して、最寄りの充電リサイクル協力店にお持ち込みください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- 取り外したバッテリーは、コネクターなどの端子部分をテープで絶縁してください。

消耗部品について

● 以下の消耗部品については、アイリスコールへご連絡ください。

フィルターケース




フィルター




各部の名称

本体


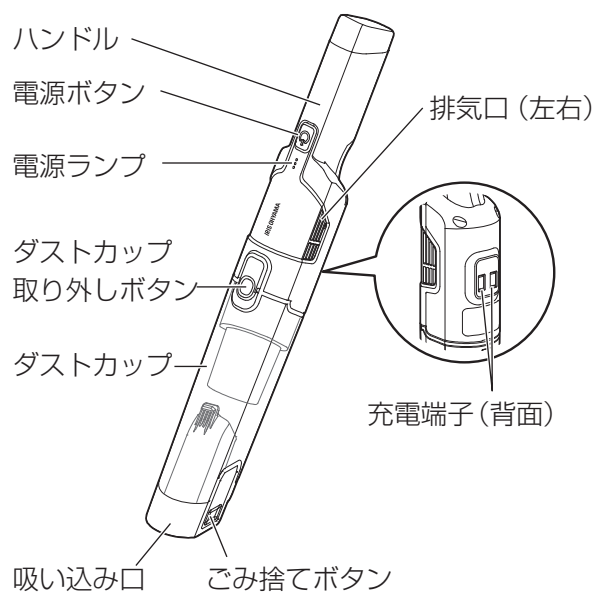


ダストカップ

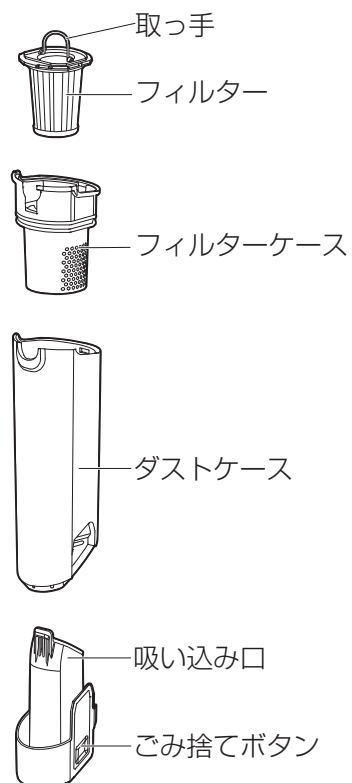


■付属品

充電スタンド

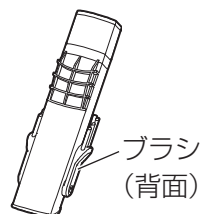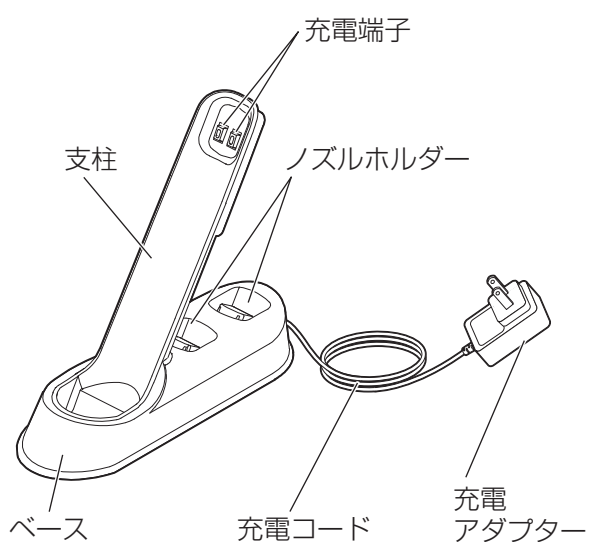

すき間ノズル

ブラシ先端を回転させると、ブラシノズルとして使用することができます。

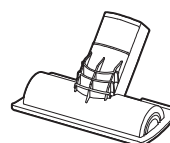

ソファヘッド



フィルター(予備) × 1

■スタンドの組み立て




注意


- 人が通る場所に充電コードを這わせない
- じゅうたんの上など、不安定な場所に置かない
- フローリングなど、固い安定した床の上に置く方が一ぶつかって転倒した場合は、けがや家財の破損の原因になります。

1 組み立てる


- ・ベースの差し込み穴に、支柱を上からしっかり差し込んでください。
- ※ベースの端子が、支柱の端子穴に確実に差し込まれるようにしてください。

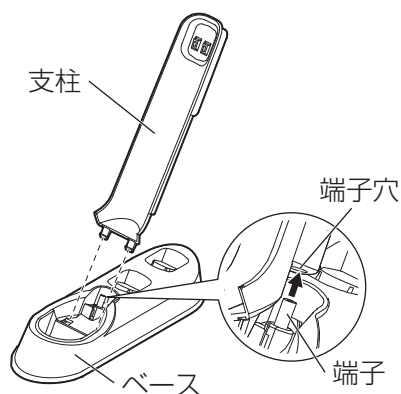


- ※支柱はまっすぐ差し込んでください。前後に動かしながら差し込まないでください。

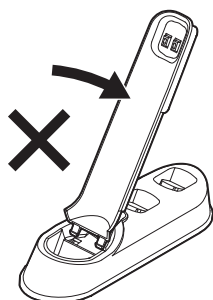


- 充電スタンドには、本体の他にすき間ノズルとソファヘッドを立てておくことができます。

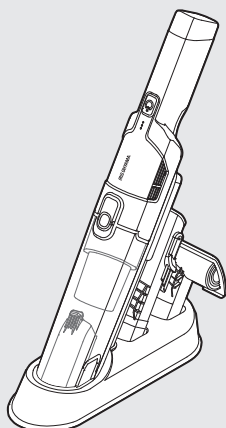

2 充電アダプターをコンセントに差し込む

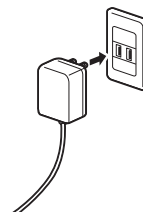

3 クリーナーを充電スタンドにセットして充電する

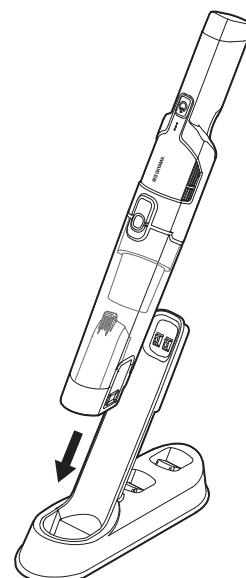

- ・電源ランプが赤く点灯し、充電を開始します。



- バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は、約2.5時間です。

使いかた

■電源ランプについて

- ・使用中・充電中は、電源ランプの点灯・点滅で状態を表示します。

電源ランプ	状態
赤く点滅	使用中（バッテリー残量少ない）
赤く点灯	充電中
青く点灯	充電完了（充電スタンド設置時） 使用中（バッテリー残量あり）
消灯	クリーナーを充電スタンドから 取り外すと消灯


※ 使用中に電源ランプが赤く点滅したら、クリーナーを充電スタンドにセットして充電してください。

■バッテリーについて

- ・充電中に、バッテリーや充電アダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・充電時間・使用時間は、温度や使用状況により変化します。
- ・充電は、室温5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- ・長期間（10日以上）充電せず放置したときは、必ず充電してから使用してください。

1 充電スタンドから取り外し、電源ボタンを押してモードを選ぶ

- ・電源ボタンを押すたびに、モードが変わります。
- ・電源ランプが青く点灯し、選んだモードで運転が始まります。

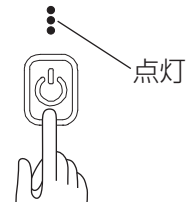


→ 標準 → 強
— 切（電源ランプ消灯） —


※ 電源ランプが赤く点滅したときは、クリーナーを充電台にセットして充電してください。

2 掃除する

- ・掃除する面に吸い込み口を当てて動かします。

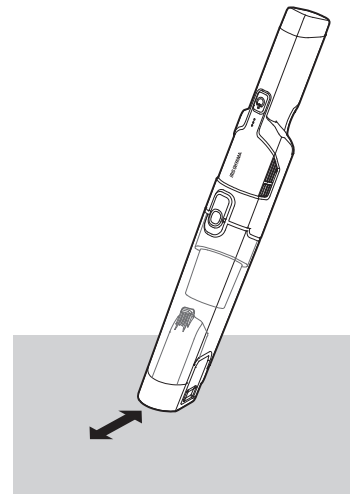


3 掃除が終了したら、電源ボタンで運転を停止する

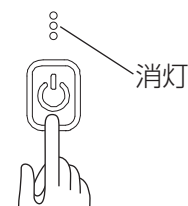


■ すき間ノズルを使用する

- 狭いところのごみを吸い取るには、すき間ノズルを使用してください。

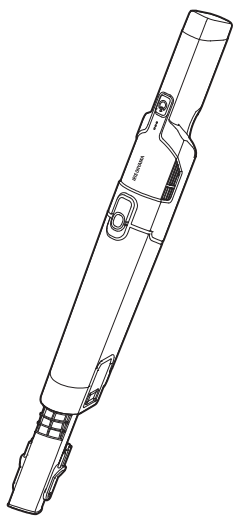


- すき間ノズル先端のブラシを回転させると、ブラシノズルとして使用できます。

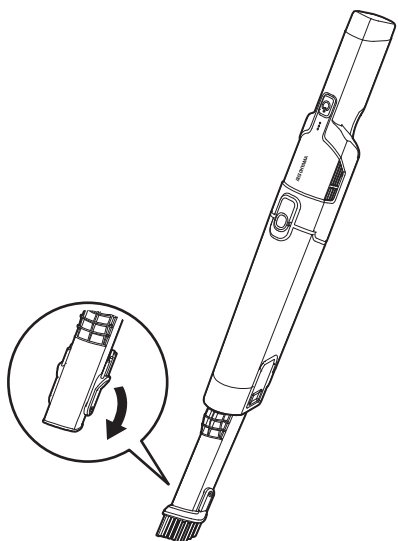

■ ソファヘッドを使用する

- ソファなどを掃除するときは、ソファヘッドを使用してください。

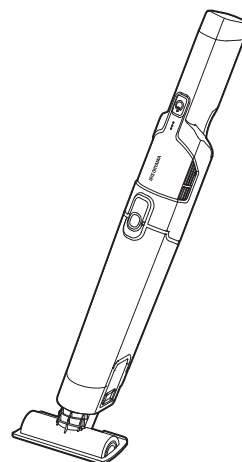

お手入れ

■ごみ捨て




注意

- ごみ捨ては、必ず運転を停止してから行ってください。
- 運転中は吸い込み口を外さないでください。


- ごみはためずに、掃除のたびに捨ててください。
- ごみが飛び散らないように、必ずごみ箱の上でごみ捨てをしてください。

1 ごみ箱などの上でごみ捨てボタンを押し、吸い込み口を外す

- ・ごみが手の上にこぼれないように、クリーナーを水平にして、吸い込み口を外してください。

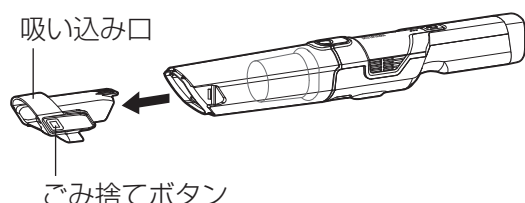

2 クリーナーを傾けてごみを捨てる

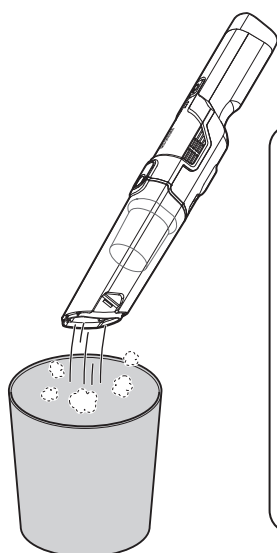


ごみが落ちない場合は、ダストカップを取り外し、フィルターケースを外し、ごみを捨ててください。



3 吸い込み口を取り付ける

- ・カチッと鳴るまで真っ直ぐに差し込んでください。

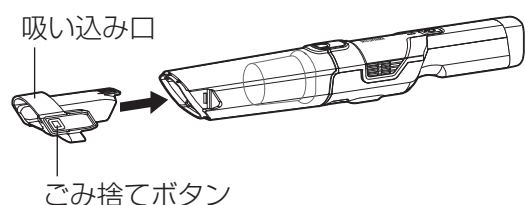


注意

- お手入れは、必ず運転を停止し、充電アダプターをコンセントから抜いて行ってください。

- シンナー・ベンジン・漂白剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。


■本体・充電スタンド・すき間ノズル・ソファヘッド外側

- ・水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

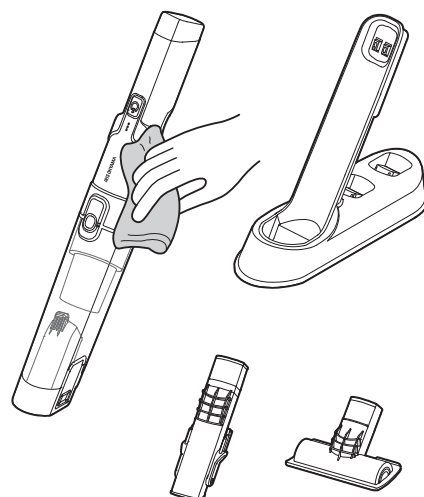

■ソファヘッド

- ・吸い込み口にごみがからみついたり、つまったりしたときは、割りばしやピンセットなどで取り除いてください。

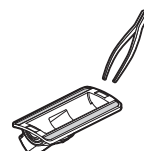


■ダストカップ


- ・フィルターにごみがつまると、吸引力が低下します。吸引力が低下しないよう、定期的にお手入れしてください。

1 ダストカップを本体から取り外す


- ・ダストカップ取り外しボタンを押して、ダストカップを取り外します。

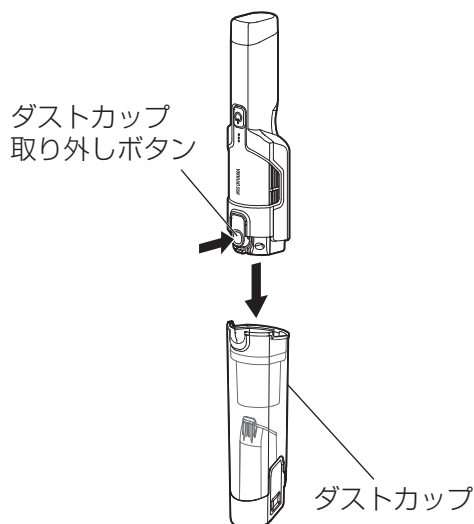

2 ダストケースから、フィルターケースとフィルターと吸い込み口を取り外す

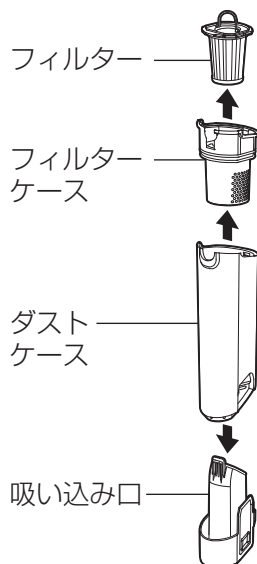

3 ごみを落とし、水洗いする

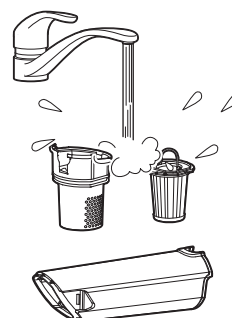


- ・水洗いした後、よく水を切り、よく乾かしてください。

※水分が残っていると、吸い込まれてモーターの故障の原因になります。フィルターは、風通しの良いところで十分に中まで乾燥させてください。

※吸い込み口は水洗いしないでください。

4 ダストカップを組み立てる


- ・フィルターケースの切り欠き部にフィルターの凸部がはまるように、向きを合わせてください。
- ・フィルターケースと吸い込み口をダストケースの形に合わせて、ぴったりはめてください。

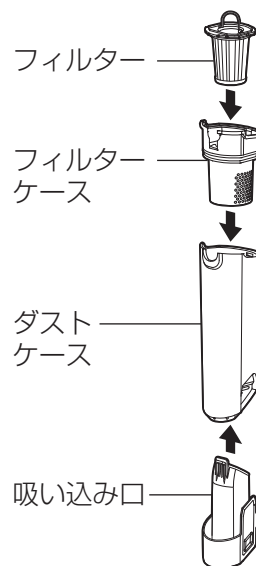


製品の廃棄のしかた

5 ダストカップを本体に取り付ける

- ①ダストカップ背面の穴を、本体のつめにひっかけます。

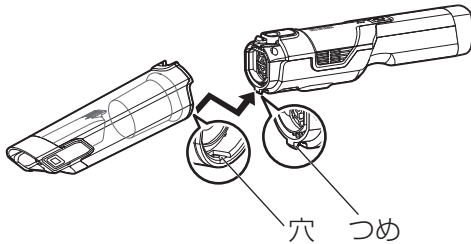

- ②ダストカップを持ち上げて、ダストカップが本体のダストカップ取り外しボタンにパチンとはまるようにしてください。

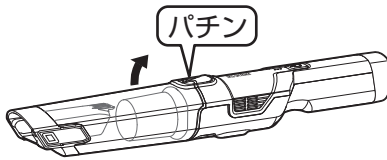

注意

- フィルターを忘れずに取り付けてください。ごみが本体内部に侵入し、発火・発煙のおそれがあります。


本機を廃棄するときは、バッテリーを取り外してから、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

■ バッテリーの取り外しかた


- ・ 本体が完全に動かなくなるまで電池を使い切ってから、取り外してください。

1 本体ケースを開ける


- ・ 本体ケースのねじ（4か所）を外してから、マイナスドライバー等で本体のケースを開けてください。

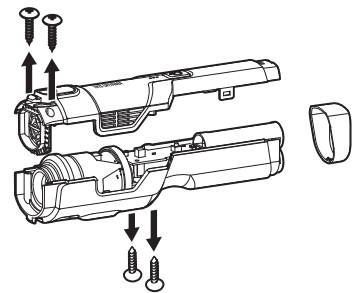

2 バッテリーケースを取り出し、モーターとの配線を切断する

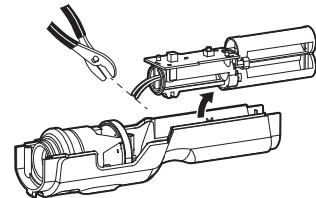

3 基板や端子の部分をテープで巻いて絶縁する

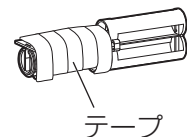

使用済みバッテリーについて

※ 取り外した使用済みバッテリーは、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない	● バッテリーが消耗している	● 本機を充電スタンドにセットして、充電してください。
吸引力が弱い	● バッテリーの残量が少ない	● 本機を充電スタンドにセットして、充電してください。
	● 吸い込み口がきちんと本体に差し込まれていない	● 吸い込み口を本体にきちんと差し込んでください。
吸引力が弱い 運転音大きい	● ダストカップにごみがつまっている	● ごみを捨ててください。(→P9)
	● フィルターが目づまりしている	● ダストカップを取り外して、フィルターをお手入れしてください。(→P10～11)
充電しても 運転時間が短い	● 室温が低すぎる場所や、高すぎる場所で充電すると正常に充電できないことがある	● 5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。
	● バッテリーが寿命に達している	● 修理専用コールへご相談ください。
充電できない	● 充電アダプターがコンセントに確実に差し込まれていない	● 充電アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。
	● スタンドの支柱が確実にベース部に差し込まれていない	● スタンドの支柱をベース部に確実に差し込んでください。
	● クリーナーが、充電スタンドに正しくセットされていない	● 充電端子が確実に接触するように、クリーナーを正しく充電スタンドにセットしてください。
充電が 終わらない (電源ランプが 青くならない)	● 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることもある	● 5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。
		● 室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがあります。6時間以上充電しても電源ランプが青く点灯しない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールへご連絡ください。

状 態	考えられる理由	処 置
充電中、本体や充電アダプターが温くなる	● 充電電流が流れているため、バッテリーや回路が少し発熱する	● 異常ではありません。
使用中、本体が温くなる	● バッテリーやモーターの発熱のため、本体が少し温くなる	● 異常ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

集じん容積		0.1L
充電温度		5 ～ 35℃
連続使用時間※1	標準	約20分
	強	約15分
バッテリー		リチウムイオン2次電池
バッテリー容量		2,200mAh
バッテリー寿命※2		繰り返し充電約500回
定格電圧		DC11.1V
充電電源 (充電アダプター)	入力	AC100-240V、50-60Hz
	出力	DC14V、1.0A
充電時間		約2.5時間 (室温・使用時間などにより充電時間が長くなることもある)
製品寸法 (本体のみ)		幅56×奥行57×高さ402mm
製品質量 (本体のみ)		0.5kg
付属品		充電スタンド、すき間ノズル、ソファヘッド、フィルター(予備) × 1

※1 満充電、バッテリー初期温度：20℃

※2 バッテリーの寿命は周囲の温度・使用頻度など、ご使用の環境や条件により変化します。

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

バッテリーの交換について

バッテリーの性能が低下して、寿命と思われるときは、ご要望により有料にて新しいバッテリーと交換いたします。バッテリーの交換は、修理専用コールへご依頼ください。

愛情点検



長年ご使用の充電式ハンディクリーナーの点検を！

こんな症状はありませんか

- ボタンを押しても、運転しないときがある
- 充電アダプター・充電コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする
- 充電コードに破れがある
- 運転中に異常な音がしたり、大きく振動したりする
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、充電アダプターを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

充電式ハンディクリーナー IC-H50-CW / IC-H50-HA

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間		お買い上げ日より：1年間	
年 月 日				※付属品及び消耗部品を除く	
お 客 様	お名前			※ 販 売 店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話（ ） -				電話（ ） -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564**（通話料無料）／修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070**（通話料無料）
【お電話での受付時間】 平日・土・日・祝日 9:00～17:00（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）