

食器洗い乾燥機

PZSH-5T

取扱説明書



この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	6

取り扱いかた

使用する前に	9
洗う前の準備	9
洗剤の入れかた.....	9
使いかた 食器を入れる	10
使いかた 給水する	12
使いかた 洗う／乾燥させる	12
使いかた 予約する	15
使いかた ドライキープコース	17
お手入れ	18
据え付け	22

こんなときには

故障かな？と思ったら	25
仕様	30
保証とアフターサービス	31
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うことを示す記号
です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶
縁不良になり、火災・感電の原因
になります。

- 電源プラグはコンセントの奥まで
確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因
になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源
コードを持たずに必ず電源プラグ
を持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電
の原因になります。

- お手入れするときや長期間使わな
いときは、必ず電源プラグをコン
セントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原
因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差し
をしない
感電・やけど・けがの原因になり
ます。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因にな
ります。電源コードは、必ずのば
して使用してください。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。



- 電源コード・電源プラグを水につ
けたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。

- 電源コード・電源プラグを破損す
るようなことはしない
傷つける、加工する、無理に曲げ
る、引っ張る、ねじる、重いもの
を載せる、挟み込む、高温部に近
づけるなどしないでください。電
源コードが破損し、火災・感電の
原因になります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだ
り、コンセントの差し込みがゆる
いときは使わない
ショートによる火災・感電の原因
になります。電源コードが破損し
たときは、修理専用コールへお問
い合わせください。

- 延長コードは絶対に使わない
コンセントや電源プラグ・電源
コードが異常発熱し、発火の原因
になります。

- コンセントの定格を超える使いか
たをしない
火災の原因になります。

- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

〔異常・故障例〕

- 電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
 - 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - 本体が作動しない など
- ➔使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



- 子どもや取り扱いに不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない
感電・けが・やけどの原因になります。



アース接続

- アースを必ず取り付ける
故障や漏電時、感電の原因になります。アース工事は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店に依頼してください。（工事費は本体価格に含まれません。）



- 穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・やけどの原因になります。



水ぬれ禁止

- 本体、電源コード、電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。



- 火気を近づけない
たばこや火のついたろうそくなどを本体に近づけないでください。
火災の原因になります。



- ガスコンロなどの熱源から15cm以上離す
火災の原因になります。



- 運転中や、運転終了直後は、絶対に庫内や食器、メッシュトレイに触れない
やけどの原因になります。



- 運転中は本体に衝撃を与えない
感電・漏電・ショートによる火災の原因になります。



- 本体のお手入れは運転終了後、しばらく経ってから行う
やけどの原因になります。

安全上の注意 つづき



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 操作パネルに磁気のあるものを近づけない
誤作動の原因になります。



- 排気口から出る湯気や排水ホースからの排水に触れない
やけどの原因になります。



- 運転中にドアを開けるときは、スタート／一時停止ボタンを押して運転が停止したことを確認する
また、高温の庫内・メッシュトレイ・湯気・食器などに充分注意して開ける
やけどの原因になります。



- 本体を動かしたり傾けたりしない
水もれの原因になります。



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



- ドアを開けるときの、ドアの上に重いものを載せない
落下して、けが・故障の原因になります。



- 本体の上に乗ったり物を置いたりしない
落下、破損によるけがの原因になります。



- 開いたドアや本体を強く押さない
転倒・落下によるけがの原因になります。



- 食器がはみ出た状態でドアを閉めない
ドアが変形し、熱湯や水が飛び出し、やけどの原因になります。



- ドアを開閉するときは、指を挟まないように注意する
けがの原因になります。




- ナイフや先の尖ったものは、尖っている方を下向きにして、小物入れに入れる
けがの原因になります。

使用上の注意


- 食器洗い乾燥機専用洗剤を使用する
台所用洗剤などを使用すると泡が大量に発生し、水もれや故障の原因になります。
- 台所用洗剤や重曹を使用しない
台所用洗剤が付いた食器は洗い流してから入れてください。また、重曹を使うと故障の原因になります。
- お湯を使用しない
お湯をタンクに入れると故障の原因になります。また本製品は給湯機に接続できません。
- 付属品は必ず専用のものを使う
異なる製品の付属品を使用すると、付属品の破損、本製品の故障の原因になります。
- テレビやラジオなどの電気製品は、食器洗い乾燥機の近くで使わない
画像の乱れや雑音の原因になります。
- 食器洗浄以外の用途には使わない
故障の原因になります。
- 使用していないときはドアを閉める
設置場所によっては、手が当たったり、つまずく原因になります。

各部の名称

■ 正面

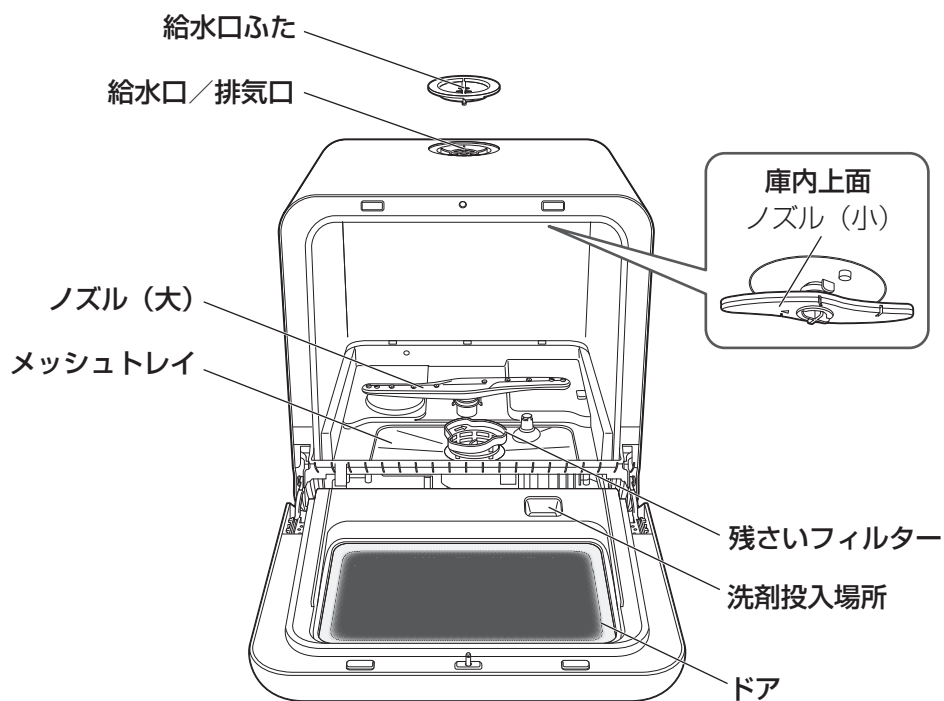


■ 背面

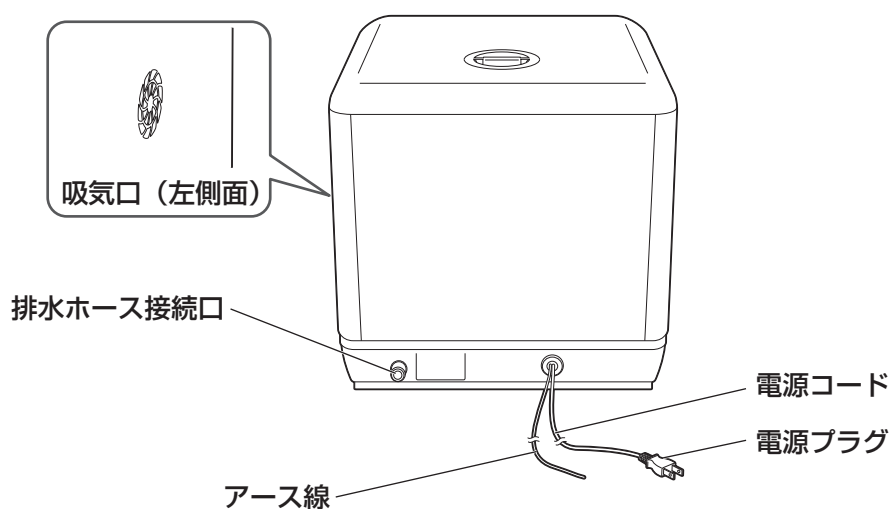


● 給水口／排気口、吸気口をふさがないでください。

■ 付属品


かご

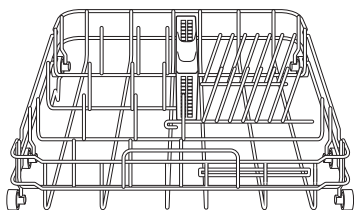


小物入れ

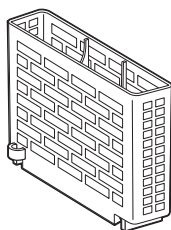


漏斗

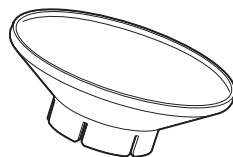

給水カップ (約1.8L)

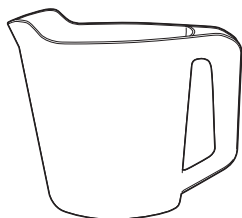


排水ホース (約1.5m / クリップ / 吸盤付き)

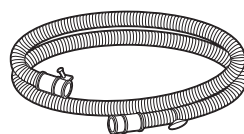


■ 小物入れの取り付けかた

- 小物入れの穴をかごの突起に通し、凹部をワイヤーにはめ込み、取り付けます。ご使用の前にきちんと小物入れがかごに取り付けてあるか確認してください。

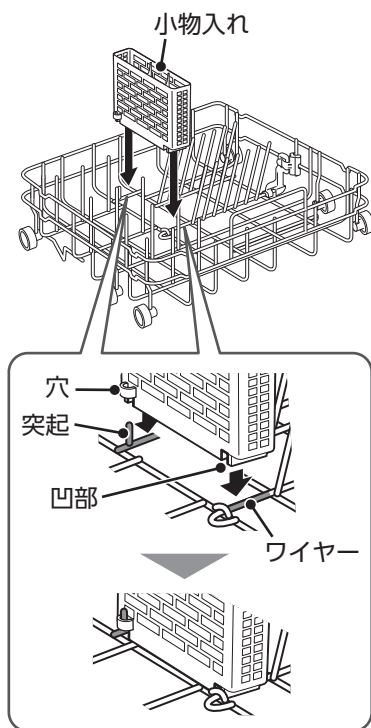

■ 皿立てガイドについて

- 大きな食器を入れる際は、皿立てガイドを倒すことができます。
- かごに付いているガイド受けから皿立てガイドの引っ掛け部をはずすと、皿立てガイドを倒すことができます。皿立てガイドを立てるときは、皿立てガイドの引っ掛け部をガイド受けにはめ込みます。

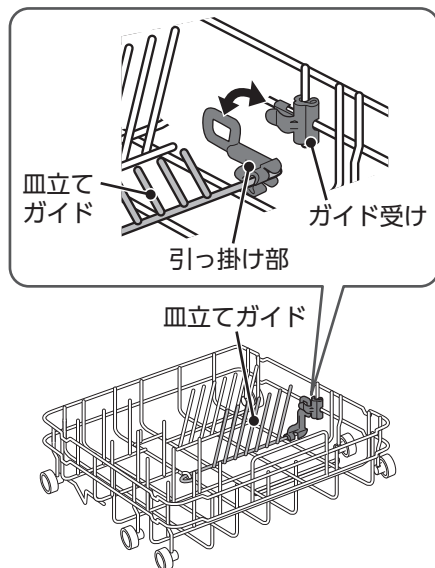

各部の名称 つづき

■ 操作パネル

コースボタン・ランプ


(標準)(念入り)(ソフト)(お急ぎ)
洗浄コースを選ぶときに押します。
(→P13)

予約ボタン・ランプ

各コースを選択中に押すと、予約
時間を設定することができます。
一回押すごとに、30分ずつ予約
時間を変更できます。(→P16)

切／入(電源) ボタン

本体の電源を入れる、切る
ときに長押しします。

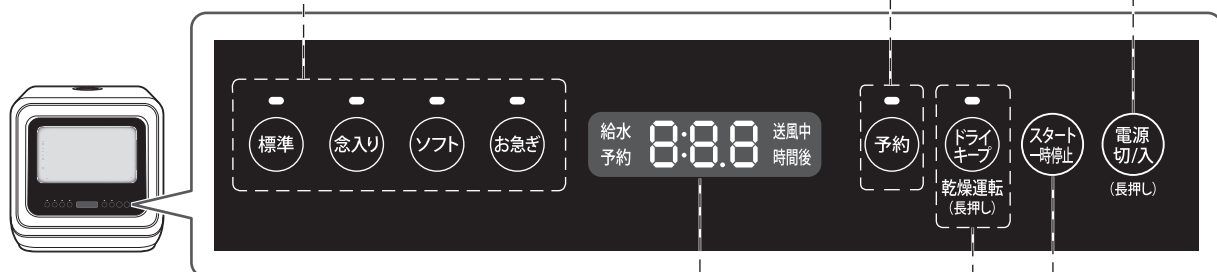

表示部

残時間・経過時間・予約
時間などを表示します。

ドライキープボタン・ランプ

各コースを選択中に押すと、運転
と送風乾燥後にドライキープを延
長することができます。(お急ぎ
コースは除く)(→P14、15)
また、長押しするとドライキープ
コースを設定できます。(→P17)

スタート／一時停止ボタン

運転を開始する、一時停止する
ときに押します。

使用する前に

本製品は、説明に従って正しく設置してください。

→「据え付け」(→P22)

洗えないもの



- 強化ガラス製のもの
強化ガラス製の食器などは、洗浄中に粉々になって破片が飛び散り、けがの原因になります。
- 飛ばされやすい軽いもの
プラスチックのスプーンやふた、発泡スチロール容器、ふきん、スポンジ、ほ乳瓶の吸い口などの軽いものは、水圧で飛ばされて変形や破損の原因になります。

熱に弱いもの

- 耐熱65℃未満、及び耐熱表示のないプラスチック食器（耐熱65℃以上90℃未満のプラスチック食器は、ソフトコースで洗えます）。

割れやすいもの

- 傷のついたガラス食器
- ひびの入った食器
- 木製の柄の付いたなべ、包丁

変色しやすいもの

- 銀製、洋銀製食器など
- アルミ製、銅製のなべや食器
- 木（竹、とう）製食器
- 漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器、上絵付けの食器
- クリスタルグラス

その他

- 鉄製のフライパンなど錆びるおそれがあるもの
- フッ素加工のフライパンなどで表面に傷があるもの
- びんやとっくり
- 食器洗い乾燥機専用洗剤に洗えないものとして記載があるもの

- 上記に記載のない食器については、販売店や製造メーカーにお問い合わせください。

洗う前の準備

1 食べ残しや故障の原因になるものを取り除く

- 輪ゴムやつまようじ、魚の骨などの固いもの
- 再付着するようなゴマなどの細かい残さい
- においが取れにくい魚の皮など
- 油のかたまりなどのひどい汚れ

2 きれいに落ちないものをスポンジ等でこすり落とす

- なべや食器の焦げ付き、こびり付き


- プラスチック食器に付いた食品の色や定着した茶しぶなどの汚れは落ちないことがあります。

洗剤の入れかた

- 食器洗い乾燥機専用洗剤をご使用ください。ご使用前に食器洗い乾燥機専用洗剤に記載された、安全上と使用上の注意もご確認ください。
- 台所洗剤や重曹を使用しないでください。

洗剤は、図の洗剤投入場所に入れてください。

- 洗剤の標準量：約6g

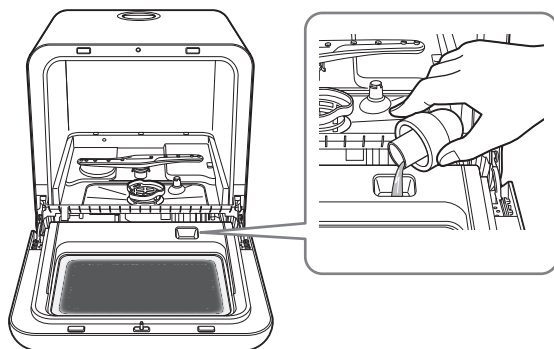


使いかた 食器を入れる


- ・ノズル（大）の噴射水が当たるように、食器の汚れた面を矢印の方向に向けて入れてください。
- ・コップや湯呑みは下向きに入れてください。
- ・おはしやフォーク、ナイフは汚れた面を下向きに、スプーンは上向きにして、小物入れに入れてください。
- ・図のように食器を入れると、標準食器※が15点入ります。
大皿…2点 中皿…2点 小皿…2点 小鉢…2点 茶わん…2点 汁わん…2点
コップなど…3点 小物類（はし、スプーン等）

※ 標準食器とは、日本電機工業会自主基準

「電気食器洗い機用食器に関する自主基準」(2009年9月17日改正)に基づいた食器のことです。

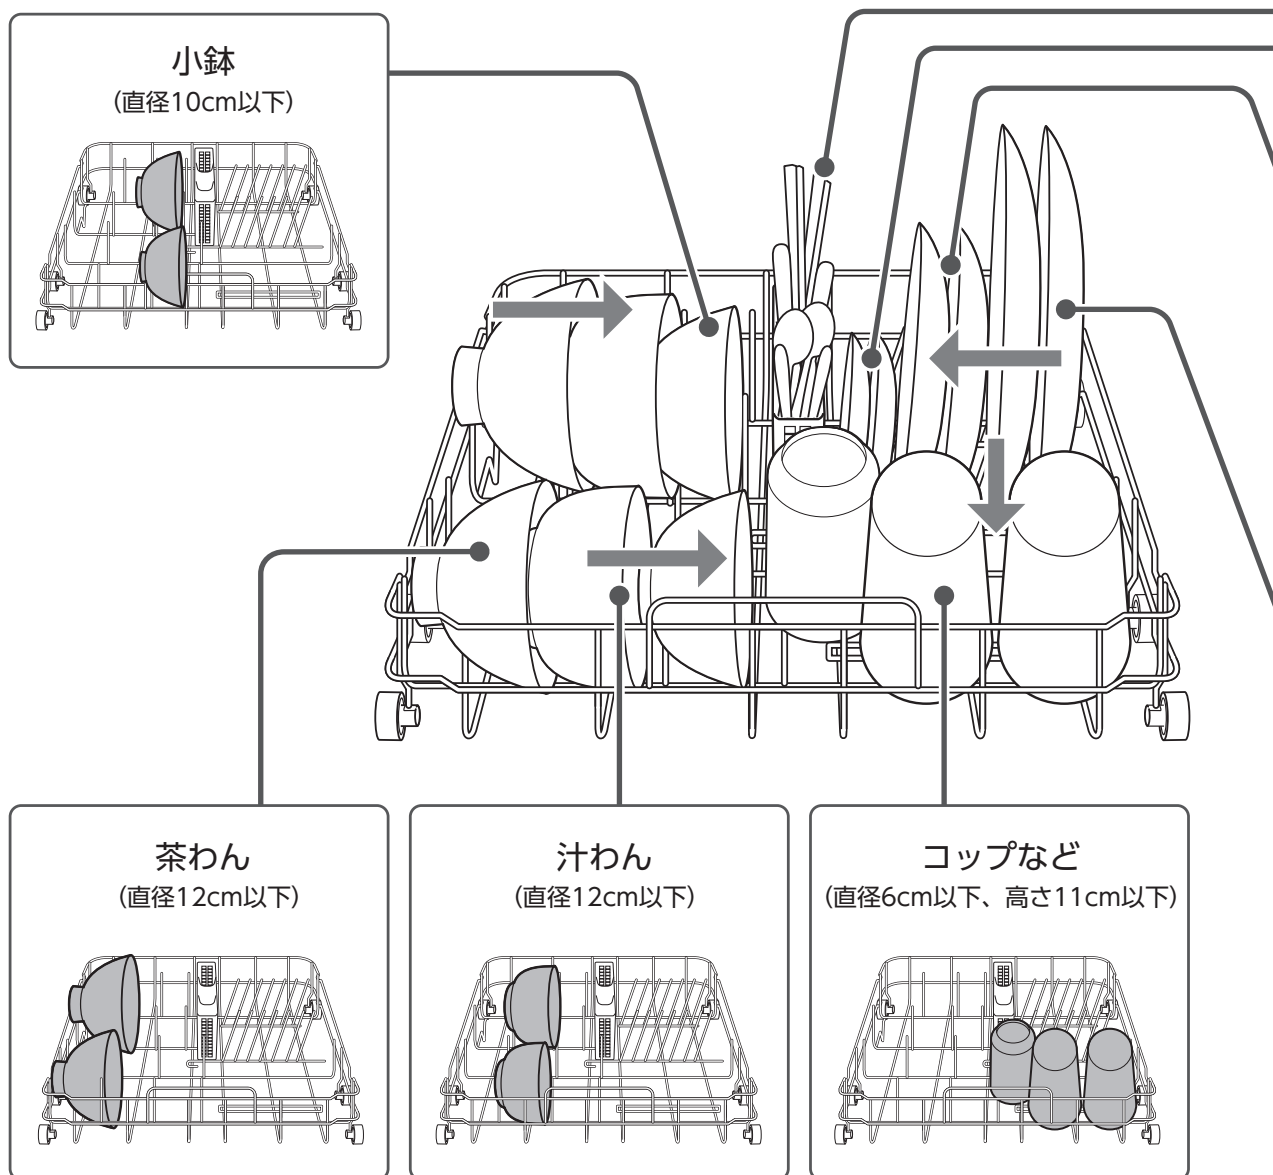


おはし・スプーンなど
(長さ22cm以下)

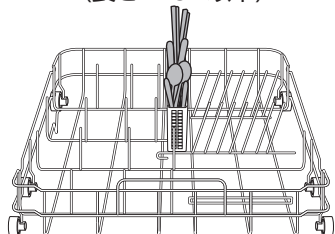

(おはしやフォーク、ナイフは汚れた面を下向きに入れる)


小皿

(直径12cm以下)

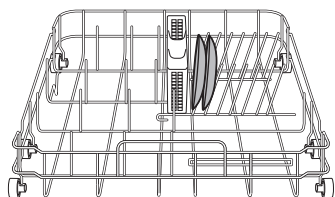


中皿

(直径17cm以下)

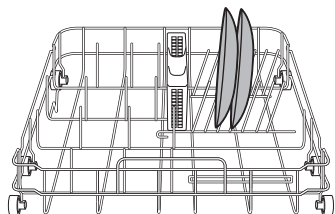

大皿


(直径23cm以下)

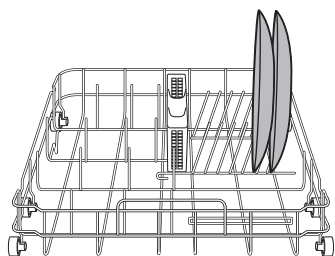


■ 食器の並べかたにご注意

- 食器は汚れた面を下に向け、ノズル（大）の噴射水が届きやすい角度で置いてください。

横から見た図

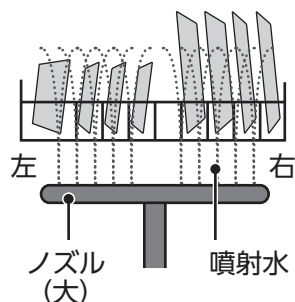


- 食器がすき間なく重なっていると、噴射水が届かないため洗浄できません。きちんと噴射水が当たるようにすき間を空けてください。

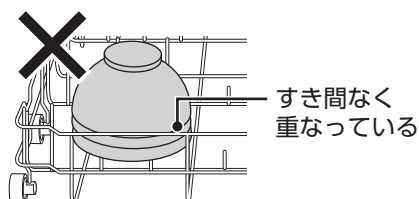

- 食器は倒れたり、落下したりしないように置いてください。

スプーンや木べらなどの細いもの、小さいものは、小物入れに入れてください。かごから食器などが落下するとノズル（大）の回転が止まってしまう、洗浄できません。

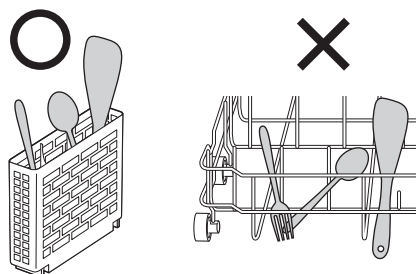

使いかた 給水する


洗浄・すすぎに必要な水量（約5L）を給水してください。付属品の給水カップで内部のタンクに水を入れます。

1 切／入（電源） ボタンを長押しして電源を入れる



2 給水する

- ・ 付属品の給水カップに水を入れ、本体上部の給水口ふたをはずし、付属品の漏斗を取り付け、給水口にゆっくり注いでください。
- ・ 給水後は給水口ふたを閉めてください。

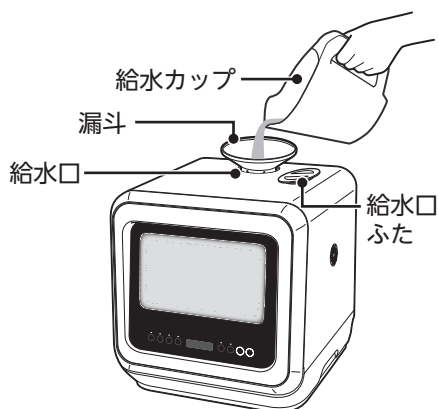

※ 満水（約5L）給水されるまでは表示部に「給水」が表示されます。

※ タンクが満水（約5L）になると、ピピピとブザー音が鳴り、表示部の「給水」が消灯します。


- 満水（約5L）以上の水を入れないでください。水があふれて故障の原因になります。
- お湯を入れないでください。故障の原因になります。

- ・ ご使用の度に、満水（約5L）まで水を入れてください。
一度の洗浄で水はすべて排水されるため、洗浄する度に給水してください。

使いかた 洗う／乾燥させる

1 給水した後、ドアを開けて食器洗い乾燥機専用洗剤を入れる


- ・ 洗剤の標準量：約6g

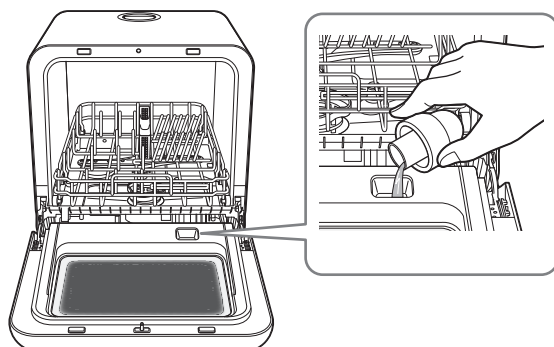

- 食器洗い乾燥機専用洗剤以外は入れないでください。
- ドアと本体のすき間に指を入れないでください。ドアの開閉時に指がはさまれ、けがの原因になります。

2 食器をかごにセットして庫内に入れ、ドアを確実に閉める

➡「食器を入れる」（→P10、11）

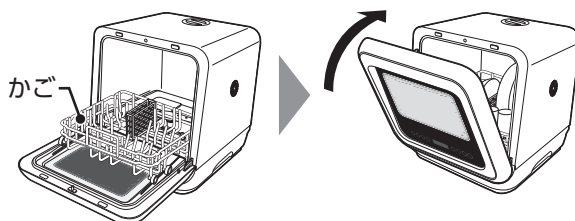

3 お好みのコースボタンを押して、洗浄コースを選ぶ



- ・ 選んだ洗浄コースのランプが点滅します。
➡「洗浄コースについて」（→P13）

■ 洗浄コースについて

使用用途や食器の種類、汚れ具合などによって4つの洗浄コースからお選びいただけます。各コースとも「洗浄」「すすぎ」「送風乾燥」を行います。その後、ドライキープ（1時間）を行い、庫内の余熱で食器を乾かします。

- ・ 洗浄コース選択時に**ドライキープ**ボタンを押すと、ドライキープを4時間延長します。
- ・ お急ぎコースはドライキープを行いません。

コース	こんなとき	洗浄・すすぎ・ 送風乾燥 時間の目安（約）	ドライキープ （1時間）	ドライキープ 延長 （4時間）
 標準	食後すぐに洗うときや通常のご使用時	1時間30分		
 念入り	食後から時間が経過したものや、調理器具などを洗うとき	2時間10分	あり	あり
 ソフト	プラスチック製の食器を洗うとき、耐熱温度65℃以上90℃未満のものを洗うとき プラスチック製の食器は、料理の色素で色がついてしまう場合がありますので食後すぐに洗ってください。	1時間45分	あり	あり
 お急ぎ	汚れが軽いもの、つけおきや水洗い後のものを洗うとき 他のコースと比べて運転時間が短いため、水滴が残ったり油汚れのあるものは汚れが完全に落ち切らなかったりする場合があります。	39分	なし	なし

- ・ 洗浄コースの実際の運転時間は、給水される水の温度などによって変わります。
- ・ すすぎの最後は加熱すすぎになります。

使いかた 洗う／乾燥させる つづき

■ ドライキープ延長を設定するには

- ・ 洗浄コース選択時にドライキープボタンを押してください。



ドライキープランプが点滅します。

各コースの運転終了後（お急ぎコースを除く）、ドライキープランプが点灯し、通常1時間のドライキープに加え、最大4時間のドライキープが可能です。（合計5時間のドライキープ）

ドライキープの運転中にスタート／一時停止ボタンを押し、30分以上操作がない、またはドアを開けたまま30分以上経つと、ドライキープがキャンセルされ、自動で電源が切れます。

4 スタート／一時停止ボタンを押して、洗浄を開始する



選択したコースのランプが点灯し、表示部に各コースが終了するまでの残時間が表示されます。

運転が終わると、ブザー音が鳴りドライキープランプが点灯して、ドライキープが始まります。（お急ぎコースを除く）表示部はドライキープの経過時間に切り換わります。

- ・ 運転中に停電などにより電源が切れた場合、電力復帰後中断したところから運転を再開します。

■ 一時停止する

運転中にスタート／一時停止ボタンを押す



一時停止中は、選択したコースのランプが点滅します。

一時停止中に再びスタート／一時停止ボタンを押すと、運転を再開します。

- 運転中にドアを開けると水がかかる危険があります。ドアを閉めると運転を再開します。

■ 運転開始後に洗浄コースを変更する

① スタート／一時停止ボタンを押す



運転を一時停止します。

- ② 切／入（電源）ボタンを長押しして電源を切る
- ③ 切／入（電源）ボタンを長押しして電源を入れる
- ④ 給水する（→P12）
タンクが満水（約5L）でないと運転を開始できません。
- ⑤ 洗浄コースを選び、スタート／一時停止ボタンを押す（→P12）
選びなおした洗浄コースで運転を開始します。

5 運転終了後、食器を取り出す


ドライキープを含めすべての運転が終了すると、表示部に「END」と表示され、30分後に自動で電源が切れます。かごをゆっくり引き出し、手前から食器を1つずつ取り出してください。

- 運転終了直後の庫内は高温になっているので、触れないでください。
- 食器が乾いていてもドアや庫内などに水滴が残りますが、故障ではありません。水滴が気になる場合は、ふきんなどで拭き取ってください。

使いかた 予約する

1 給水した後、ドアを開けて食器洗い乾燥機専用洗剤を入れる


- ・洗剤の標準量：約6g

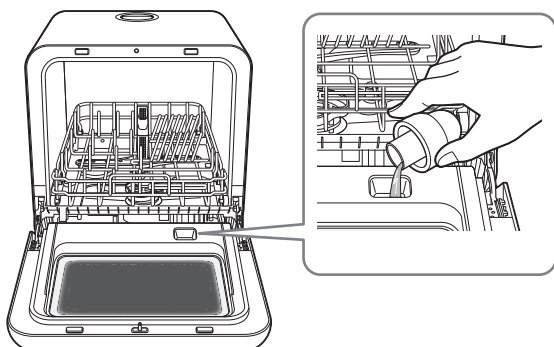


- 食器洗い乾燥機専用洗剤以外は入れないでください。
- ドアと本体のすき間に指を入れないでください。ドアの開閉時に指がはさまれ、けがの原因になります。

2 食器をかごにセットして庫内に入れ、ドアを確実に閉める

- ➡「食器を入れる」(→P10、11)

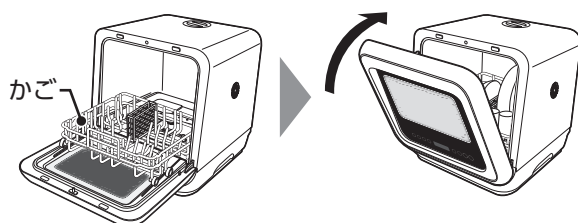

3 お好みのコースボタンを押して、洗浄コースを選ぶ

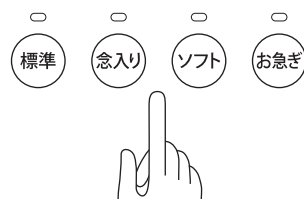

- ・選んだ洗浄コースのランプが点滅します。
➡「洗浄コースについて」(→P13)

■ ドライキープ延長を設定するには

- ・洗浄コース選択時にドライキープボタンを押してください。



ドライキープランプが点滅します。


各コースの運転終了後（お急ぎコースを除く）、ドライキープランプが点灯し、通常1時間のドライキープに加え、最大4時間のドライキープが可能です。（合計5時間のドライキープ）

ドライキープの運転中にスタート／一時停止ボタンを押し、30分以上操作がない、またはドアを開けたまま30分以上経つと、ドライキープがキャンセルされ、自動で電源が切れます。

- ・一度スタート／一時停止ボタンを押すと、ドライキープ延長の追加はできません。

使いかた 予約する つづき

4 予約ボタンを押して、予約洗浄開始時間を設定する

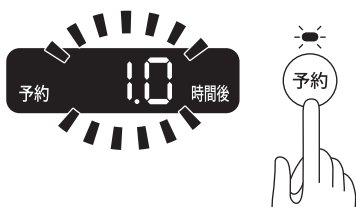

予約ランプが点滅します。

予約洗浄開始時間が表示部に点滅表示されます。

予約ボタンを押すごとに、30分ずつ予約時間を変更できます。

予約可能な時間は、30分～6時間です。

5 スタート／一時停止ボタンを押して、予約時間を決定する



選択しているコースと予約ランプが点灯します。

予約時間になると、洗浄を開始して、表示部に各コースが終了するまでの残時間が表示されます。

運転が終わると、ブザー音が鳴りドライキープランプが点灯して、ドライキープが始まります。(お急ぎコースを除く)
表示部はドライキープの経過時間に切り換わります。

- 運転中に停電などにより電源が切れた場合、電力復帰後中断したところから運転を再開します。

■ 一時停止する 運転中にスタート／一時停止ボタンを押す



一時停止中は、選択したコースのランプが点滅します。

一時停止中に再びスタート／一時停止ボタンを押すと、予約運転を再開します。

- 運転中にドアを開けると水がかかる危険があります。

6 運転終了後、食器を取り出す

ドライキープを含めすべての運転が終了すると、表示部に「END」と表示され、30分後に自動で電源が切れます。かごをゆっくり引き出し、手前から食器を1つずつ取り出してください。

- 運転終了直後の庫内は高温になっているので、触れないでください。
- 食器が乾いていてもドアや庫内などに水滴が残りますが、故障ではありません。水滴が気になる場合は、ふきんなどで拭き取ってください。

使いかた ドライキープコース



ドライキープボタンを約2秒間長押しするとドライキープコースを設定できます。

スタート／一時停止ボタンを押すと、ドライキープランプが点灯し、ドライキープを開始します。

各コースでの運転と送風乾燥後、再結露やにおいのこもりを緩和する機能です。

ドライキープ中、送風と停止を繰り返し、最大12時間で終了します。

ドライキープコースを途中で終了する場合は、スタート／一時停止ボタンを押して、切／入（電源）ボタンを長押しして電源を切ってください。

- 本製品は、ヒーターを使用しない送風乾燥で食器を乾かします。

熱に弱い食器にもご使用いただけますが、完全に乾かずに少し水滴が残る場合があります。

お手入れ



注意


- お手入れは、電源を切って必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- お手入れは運転終了後、庫内が常温になっていることを確認してから行ってください。
高温部に触れると、やけど・けがの原因になります。
- 本体に水やお湯をかけたり、庫内に入れたりしないでください。
水もれや内部に水が入るなどして、故障の原因になります。また、これらによって修理が必要となった場合、保証期間内でも保証の対象外となりますのでご注意ください。
- お手入れ後に排水ホースの接続が緩んでいる場合は、しっかり締め付けてください。

残さいフィルターとメッシュトレイ

残さいフィルターは食器から取り除いた残さいがたまりますので、メッシュトレイとあわせて毎回お手入れしてください。
残さいフィルターが詰まると洗浄効果が落ち、におい移りなどの原因になります。
また、故障の原因になります。


1 かごを取り出す

前に引き出してから少し上に持ち上げ、フックをドアの縁からはずしながら取り出します。

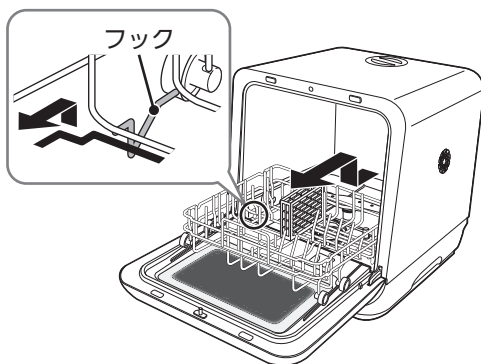


2 残さいフィルターとメッシュトレイを取りはずす

- ① 残さいフィルターを反時計回りに回す。
- ② 上に引き上げると、残さいフィルターがメッシュトレイごとはずれます。
- ③ 残さいフィルターをつめ(2か所)をはずしてメッシュトレイからはずします。
 - ・メッシュトレイの突起部分はずりません。

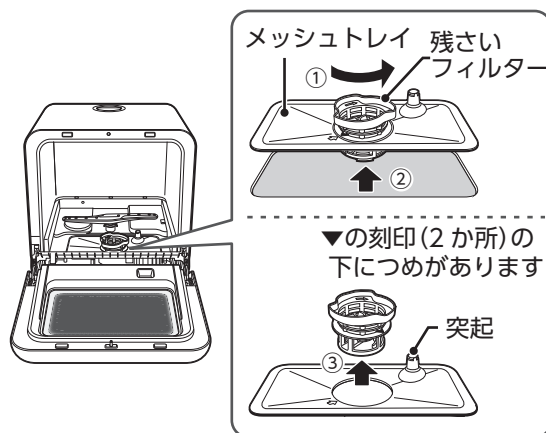


- お買い上げ時は残さいフィルターがはずしにくいことがあります。残さいフィルターをつめを確認しながらはずしてください。
- 無理に力を入れてはずすと、残さいフィルターをつめが折れたり、製品が破損するおそれがあります。

3 残さいフィルターの上部をまっすぐ引き抜いてはずす

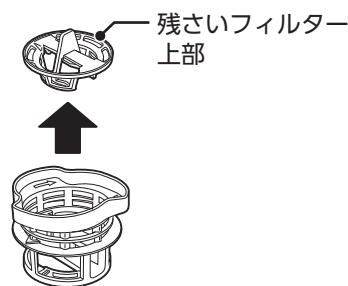


4 残さいフィルター内の残さいを捨て、残さいフィルターとメッシュトレイを流水で洗う

洗った後は水気を拭き取り、乾かしてください。

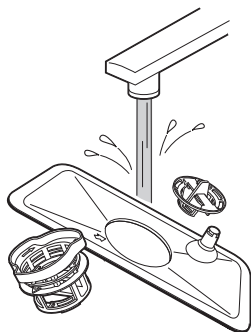

5 残さいフィルターの上部を下部に差し込み、まっすぐ押し込んで取り付ける

残さいフィルター上部のつまめ（2か所）を下部の穴（2か所）に合わせてまっすぐ差し込みます。

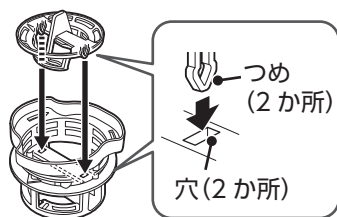


6 メッシュトレイと残さいフィルターを組み立て、本体に取り付ける

残さいフィルターをメッシュトレイにまっすぐ差し込んで組み立てます。

次に、残さいフィルターの▼の刻印の位置に注意しながら庫内の元の位置にセットし、残さいフィルターを時計回りに回して↑の位置に合わせます。

- メッシュトレイと残さいフィルターがしっかり取り付けられていることを確認してください。

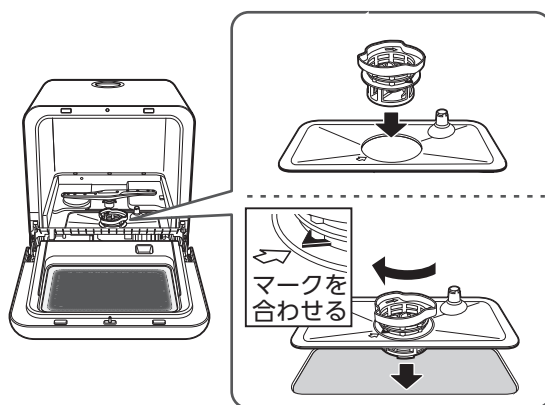


お手入れ つづき

ノズル（大）

ノズル（大）は月に1回程度お手入れしてください。残さいなどが詰まると、洗浄効果が落ちる原因になります。


1 かごを取り出す

前に引き出してから少し上に持ち上げ、フックをドアの縁からはずしながら取り出します。

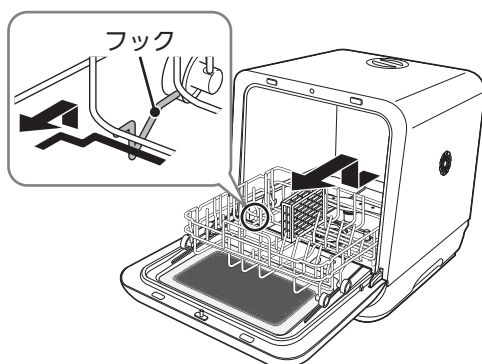

2 ノズル（大）を取りはずす


庫内底部からノズル（大）のつま（2か所）をはずして取りはずします。

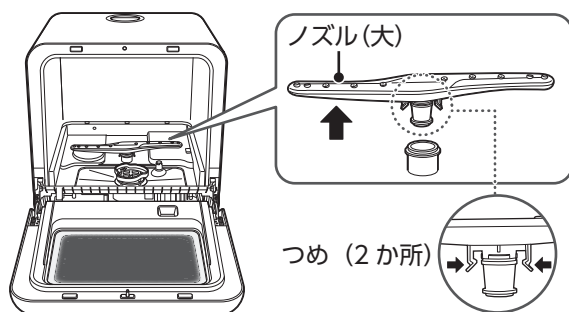

3 ノズル（大）を流水で洗う


流水で残さいなどを洗い流してください。

- つまようじなどを使用し、ノズル（大）の穴の中もお手入れしてください。

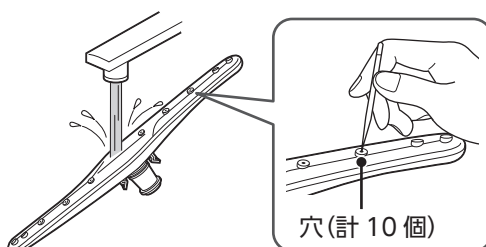

4 ノズル（大）を取り付ける


庫内底部にノズル（大）をまっすぐ押し込んで取り付けます。

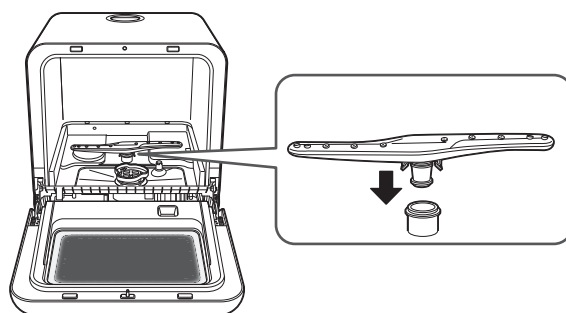

本体

本体は定期的にお手入れしてください。

- ・ドア・ドアパッキン・本体外側は、よく絞った布で拭いてから柔らかい布でから拭きしてください。
- ・ノズル（大）の噴射水が直接当たらない庫内及び扉の下部付近（下図参照）は、かごを取り出してからよく絞った柔らかい布で拭いてください。
- ・本体内側は、油汚れを防ぐため、よく絞った柔らかい布で拭いてください。

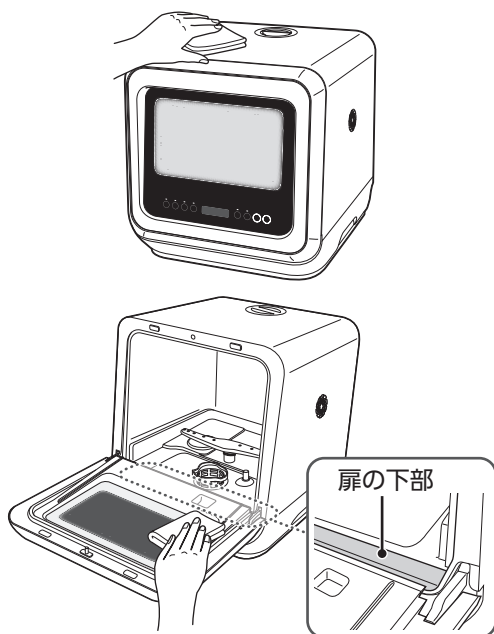

- ドアパッキンが汚れた場合は、スポンジまたは水にぬらした清潔な布ですぐにお手入れしてください。
- お手入れの際は柔らかい布を使用し、目の粗いスポンジやクレンザーなどは使用しないでください。
本体やドアパッキンの傷の原因になります。
- 一週間以上使用しないときは、よく絞った布でドアパッキンと庫内の汚れを取り除き、柔らかい布でから拭きしてください。
水滴や汚れが付着していると、黒カビが発生する原因になります。
- 本体外側は、漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・クレンザー・ワックス・消毒液などを使用しないでください。
傷・変形の原因になります。

■ タンクと庫内の水をすべて排水する

- ・標準ボタンとお急ぎボタンを同時に長押しすると、タンクの中に残っている水や庫内の水がすべて排水されます。



■ ドライキープコースを設定する

- ・送風と停止を繰り返して、再結露やにおいのこもりを緩和します。

①ドライキープボタンを約2秒間長押しする



ドライキープランプが点滅します。

②スタート／一時停止ボタンを押して、ドライキープを開始する

ドライキープランプが点灯します。

表示部にドライキープの経過時間が表示されます。

- ・ドライキープが終了すると自動的に電源が切れます。
- ・ドライキープ運転中にスタート／一時停止ボタンを押してから、またはドアを開けてから30分以上操作しないと、運転が終了し電源が切れます。
- ・ドライキープコースを途中で終了する場合は、スタート／一時停止ボタンを押して、切／入（電源）ボタンを長押しして電源を切ってください。

据え付け


本製品は、以下の説明に従って正しく設置してください。

本書に記載の通りに設置・据え付け・試運転・点検を行わなかった場合、事故や損害が生じてても当社は一切の責任を負いません。

設置場所

- 本製品はキッチンのワークトップなど、水平で安定した場所に設置してください。
- メタルラックや凹凸のある台、布の上などに設置すると製品底面が変形などし、安全スイッチが働き表示部に「E4」のエラーが出る場合があります。(→P28)
- ドアが正常に開き、問題なく操作できるだけの空間を確保してください。
- 給水口／排気口、吸気口はふさがらないでください。
- 本体の金属部分が、流し台のステンレス板や家屋の金属部分などと電氣的に接触しないようご注意ください。法令により義務付けられています。(電気設備の技術基準の解釈)

詳しくは、お住いの市区町村の条例に従ってください。

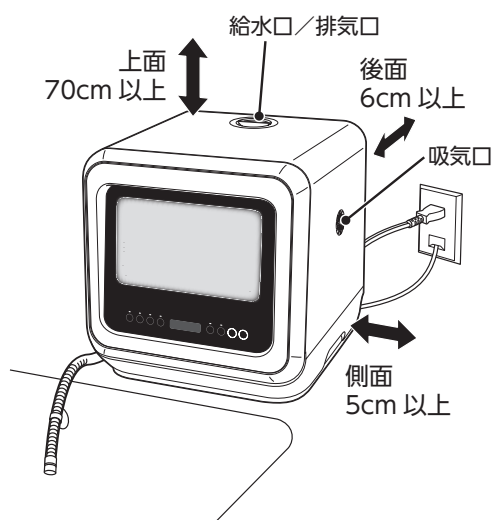

警告



ガスコンロなどの熱源から 15cm 以上離す
火災の原因になります。



注意



禁止

冬季に凍結するおそれがある場所（室温 0℃以下）に置かない



周囲にできる限り物が無い所に置く

本体から出る水蒸気によって、結露することがあります。




熱源から離し、直射日光の当たらない所に設置する

塗装のはがれや変色の原因になります。


1 アース線をアースに接続する

アース端子付きコンセントがある場合

- ・アース線先端の導線部分を、アース端子に差し込んで固定します。

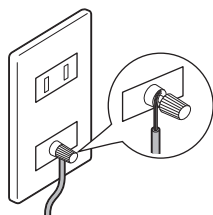


- ・ふた付きの場合はふたを開けて、つないでください。

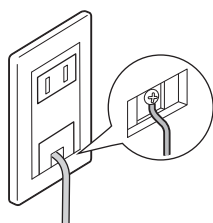

アース端子付きコンセントがない場合


- ・アース棒の設置が必要です。販売店または電気工事店に相談してください。

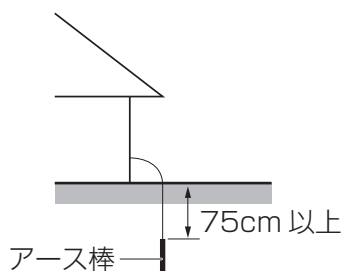

- アースは必ず接続してください。
- ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

2 電源プラグをコンセントに差し込む


※ 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを使ってください。

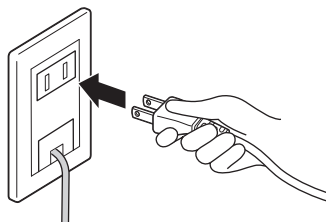

据え付け つづき

排水の接続

● 本製品は給湯機に接続できません。

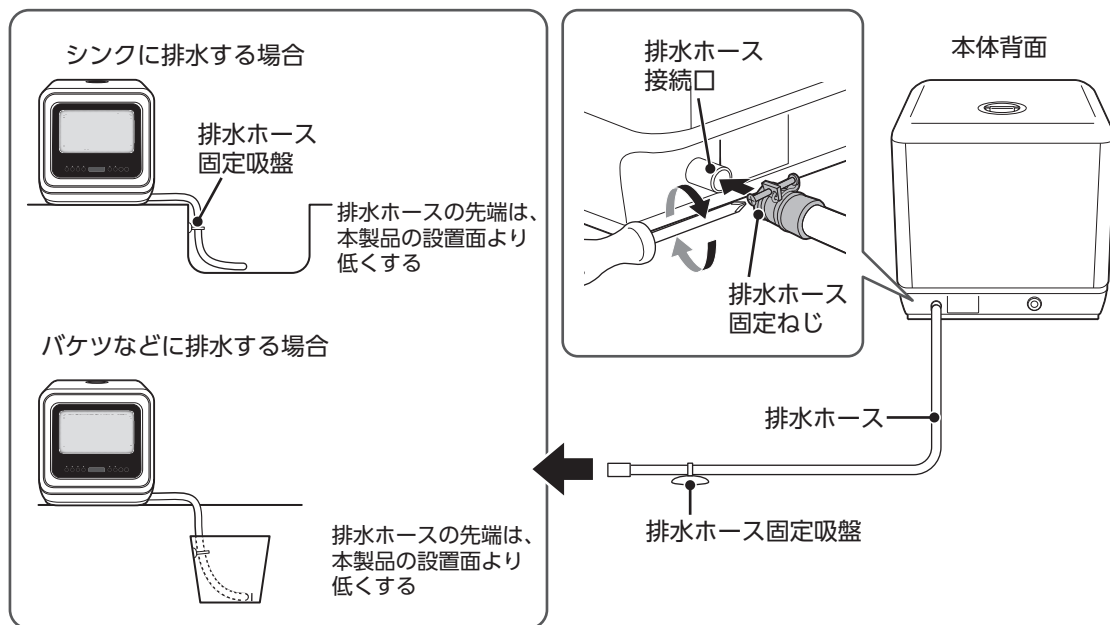


1 排水ホースを本体に接続する

排水ホースを排水ホース接続口に奥までしっかり差し込み、排水ホース固定ねじで固定します。

2 排水ホースを固定する

排水ホース固定吸盤を、排水場所に固定します。

- 排水ホースの先端は、本製品の設置面より低くしてください。
- 排水ホースが長すぎる場合は、はさみなどで余分な部分を切り取ってください。

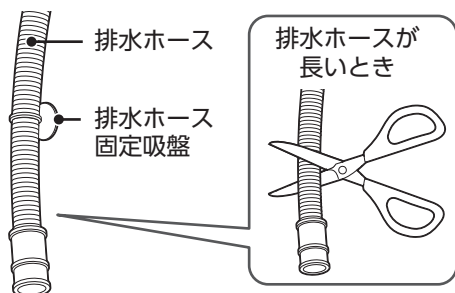

3 試運転をする

給水した後、お急ぎコースで運転してください。

その際に排水ホースの接続部などに水もれがないか確認してください。

- 運転のしかた
 - ➡「給水する」(→P12)
 - ➡「洗う／乾燥させる」(→P12～14)

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
ドアが 閉まらない・ 閉まりにくい	● 食器がドアに当たっている	● 食器がドアに当たらないようにして、確実にドアを閉めてください。
	● ドアパッキンが固く、なじんでいない	● お買い上げ時は密封性を高めるために、ドアパッキンが固くなっています。ご使用していくと次第にパッキンがなじんできます。
ぶつかるような 音やカタカタ音 がする	● 食器がノズルに当たっている	● 食器がかごからはみ出すなどして、ノズルに当たらないようご注意ください。
	● 軽い食器が運転中に移動した	● 軽い食器は運転中に移動することがあるため、軽い食器を入れるときは、できる限り安定するように置いてください。
黄ばむ・黒ずむ	● 水に含まれている鉄分や茶しぶによって、黄ばんだ、黒ずんだ	● 水に含まれている鉄分や、茶しぶなどによるものです。ときどき食器を手洗いしてください。
残さいフィルターの下に水が溜まっている	● 本体仕様によるもの	● 正常な状態です。故障ではありません。
使用するにつれ、庫内が白くくもる	● 水に含まれているミネラル分によって、白くくもった	● 庫内は食器洗い機専用クリーナー（市販品）を使ってお手入れしてください。


故障かな？と思ったら つづき

汚れが落ちない


- | | | |
|---|---|--|
| ● 食器洗い乾燥機専用の洗剤を使用していない | → | ● 必ず食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。 |
| ● 汚れに応じて適切な量の食器洗い乾燥機専用洗剤を入れていない | → | ● 汚れに応じて適切な量の食器洗い乾燥機専用洗剤を入れてください。洗剤の量が足りないと汚れが落ちない場合があります。 |
| ● 食器がかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めている | → | ● 食器がかごからはみ出さないように入れてください。 |
| ● 食器を入れすぎている、重ねて入れている、食器を入れる向きが間違っている | → | ● すべての食器にノズルの噴射水が届くよう、正しい向きで正しい量の食器を入れてください。 |
| ● 残さいフィルターやノズルが目詰まりしているか、きちんと取り付けられていない | → | ● 残さいフィルターとノズルをお手入れし、適切に取り付けしてください。 |
| ● 焦げ付きや油汚れなどがある | → | ● 焦げ付きや油汚れなどがある場合は、事前にこすり落としてから入れるか、手洗いしてください。 |
| ● お急ぎコースで洗浄している | → | ● お急ぎコースは洗浄時間が短いため、汚れをしっかりと落としたい場合は念入りコースで洗浄してください。 |

粉末洗剤が残る

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| ● 粉末洗剤がかたまっている | → | ● 粉末洗剤にかたまりがある場合は砕いてから使用してください。 |
| ● 粉末洗剤が古くなっている | → | ● 新しい食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。 |
| ● 粉末洗剤を入れすぎている | → | ● 食器の量や汚れ具合に応じた量を入れてください。 |
| ● ノズルが詰まっている、ノズルの回転が止まっている | → | ● ノズルのお手入れをしてください。 |

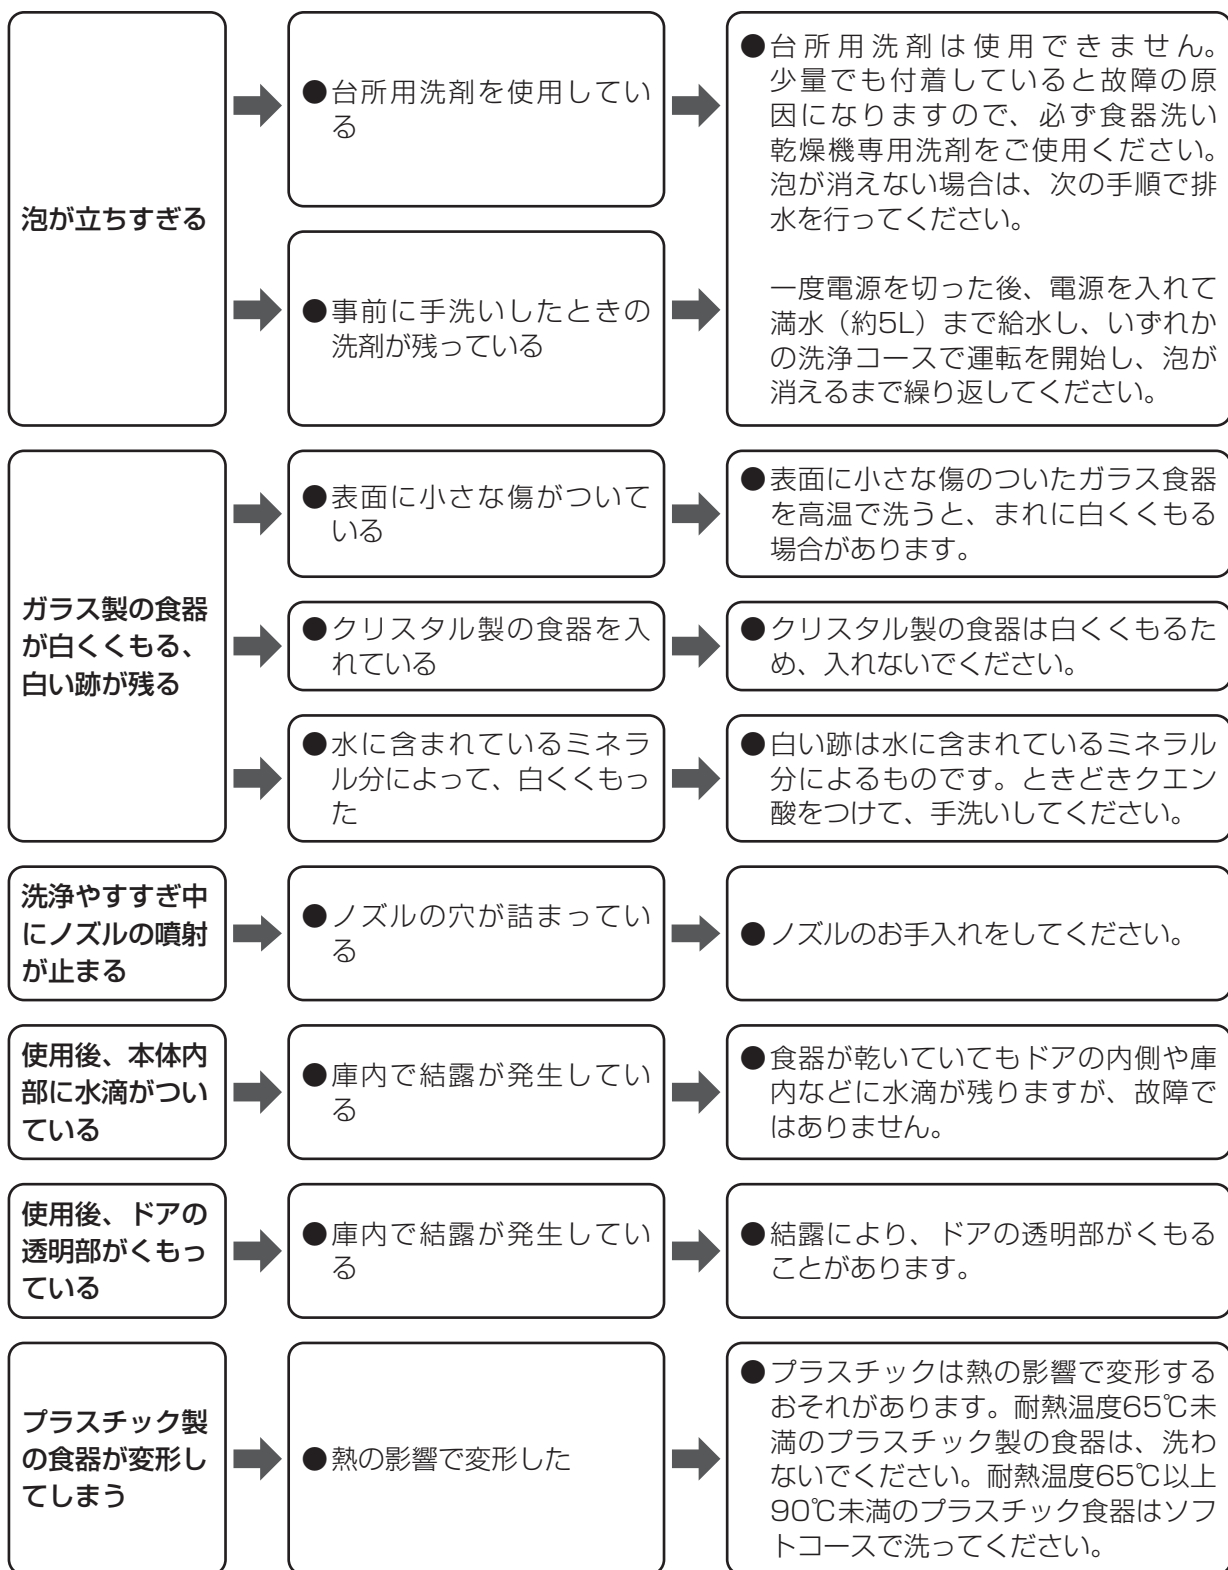

故障かな？と思ったら つづき

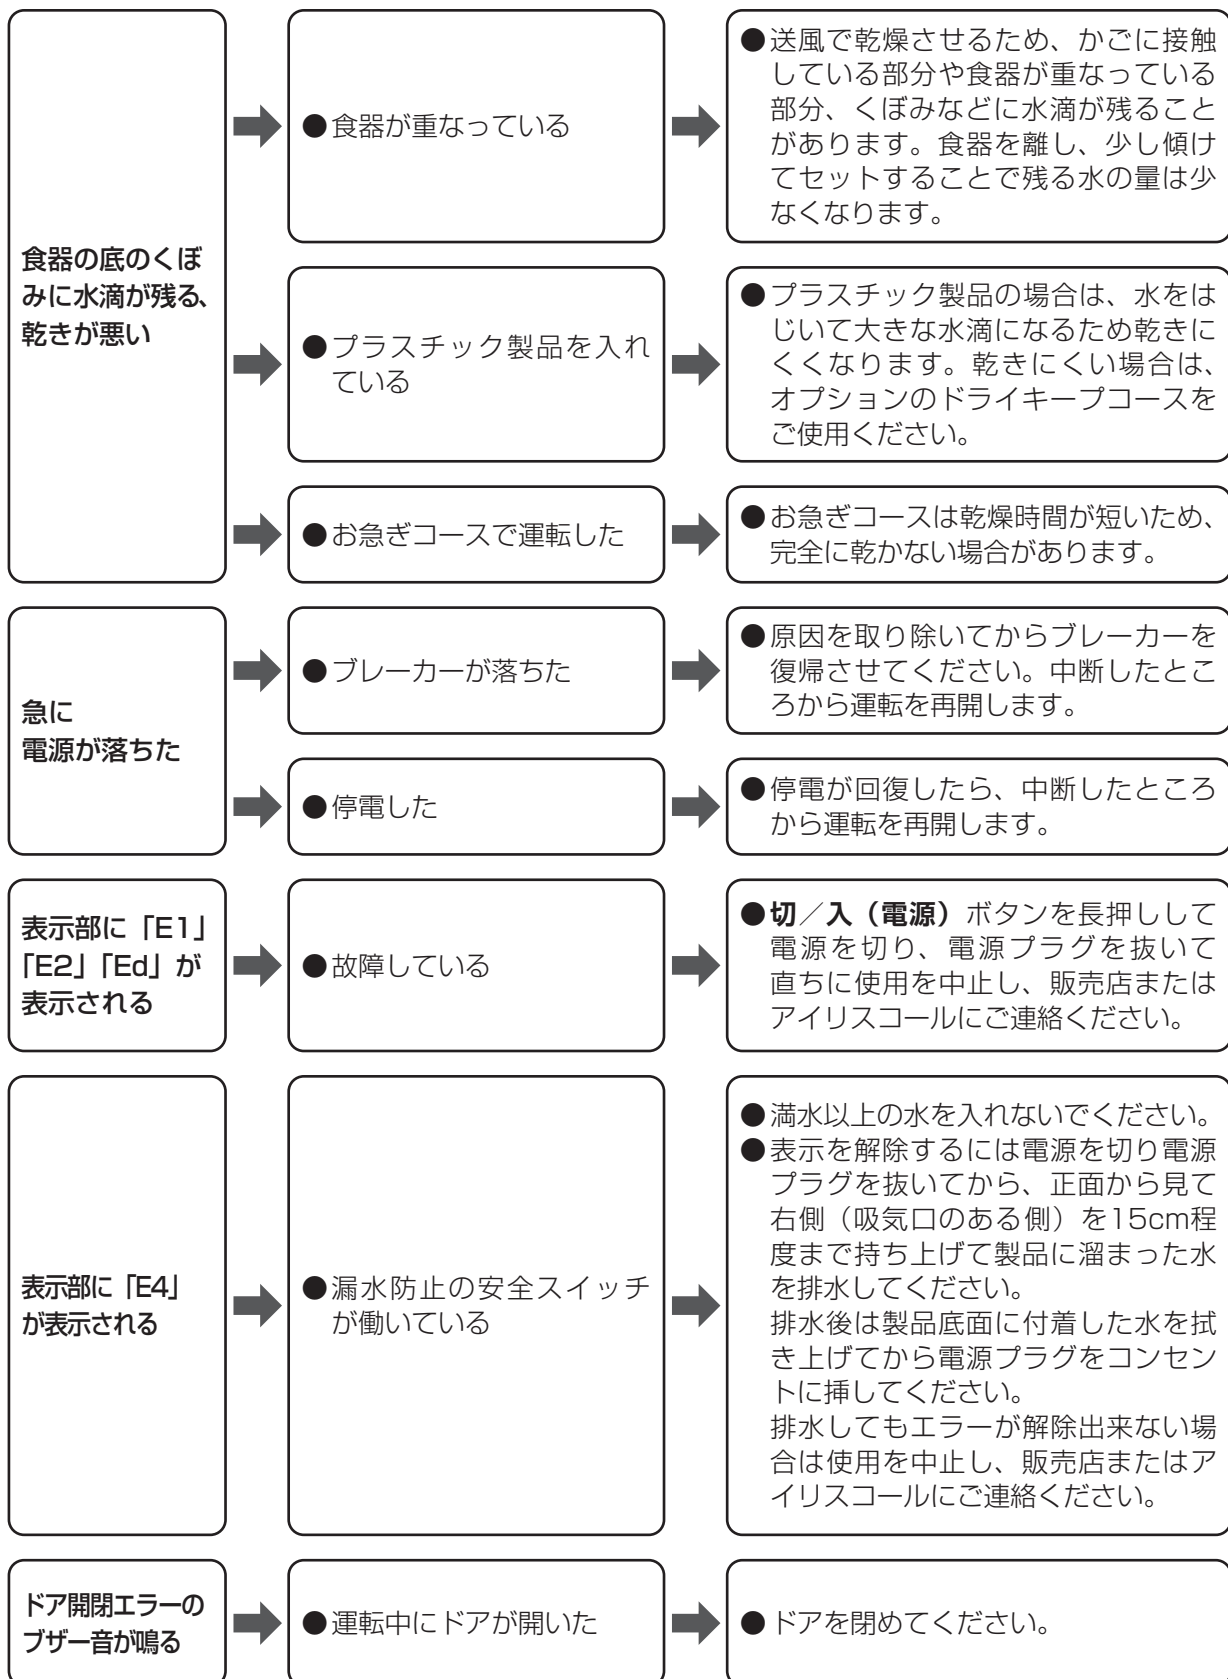

表示部に「給水」
が表示される



●タンク内に水が約5L入っ
ていない



●ピピピとブザー音が鳴り、表示部の
「給水」が消灯するまで給水してくだ
さい。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問
い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造
しないでください。

仕様

電源	AC 100V (50 / 60Hz共用)
定格消費電力	512W/526W
質量	13.0kg (本体、かご、小物入れ)
外形寸法	幅420 × 奥行445 × 高さ435mm
電源コードの長さ	約2m
タンク容量	約5L
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすすぎ
乾燥方式	送風乾燥
標準収納容量	15 点 (大皿2点、中皿2点、小皿2点、小鉢2点、茶わん2点、汁わん2点、コップなど3点)、小物類 (はし、スプーン等)
専用洗剤の標準使用量	約6g
付属品	かご、小物入れ、排水ホース、給水カップ、漏斗

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 実際に使用するときの消費電力量は、洗浄コースなどによって変わります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

愛情点検



長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 本体が変形・破損していたり、焦げくさいにおいがする
- その他異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

食器洗い乾燥機 PZSH-5T

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（付属品）を除く
お客様	お名前	住所・店名
	ご住所 〒 電話（ ） -	
	※販売店	電話（ ） -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564**（通話料無料）／修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070**（通話料無料）
【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00／13:00～17:00（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

120121-OGR-QIU-01