


THR-012C インクジェットプリンタ用
詰め替えインク
取扱説明書

Canon
BCI-21Color用 **黒**

セット内容明細

インク容器 マゼンタ(10cc入り) 1本	
インク容器 シアン(10cc入り) 1本	
インク容器 イエロー(10cc入り) 1本	
綿棒	6本
ワイパークロス	1枚
ポリ手袋	1セット
取扱説明書	1枚

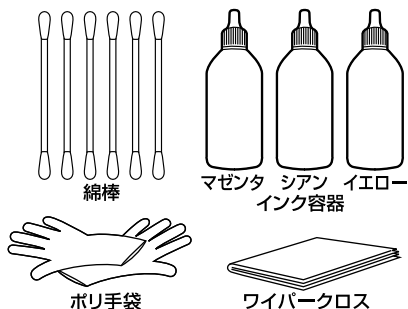

ワイパークロス

ポリ手袋

マゼンタ シアン イエロー
インク容器

綿棒

インク詰め替えの手順

必ずこの取扱説明書をよく読んで理解した上で作業を行ってください

詰め替える前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、詰め替えを行う前に必ず印字ができるかどうかご確認ください。


●詰め替えるタイミングについて

プリンタの説明書に従い、下記の項目を実施してください。

1. カートリッジのプリントヘッドをクリーニングします。
2. ノズルチェックパターンの印刷を行い、かすれている色を確認し、インクの詰め替えを行ってください。

※印刷が鮮明な場合、カートリッジ内にまだインクが残っていますので続けてご使用になれます。
※印刷がかすれたり、全く印刷しない場合は、インクがほとんど残っていませんので、下記の手順でインクの詰め替えを行ってください。

ご準備ください

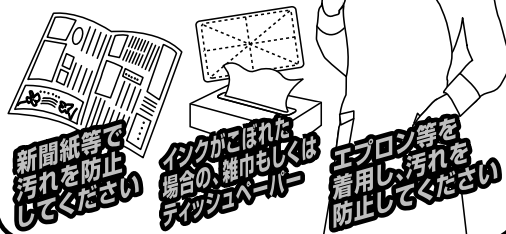

乾燥しやすい場所では作業しないでください

印刷ヘッドやカートリッジに残ったインクが凝固し、故障の原因となる恐れがあります。


詰め替え方法

▲ 注意

- プリンタの故障の原因となる作業です
- インクの飛び散りの原因となる作業です


インク注入口について

インクは、図の部分に注入してください。

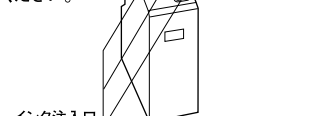

1 カートリッジをホルダーに固定する

本製品の箱裏面をミシン目に沿って内側に折り曲げ、カートリッジの入るホルダーをつくってください。
プリンタからカートリッジを取り出し、底面のインク注入口を上にして、ホルダーに固定してください。

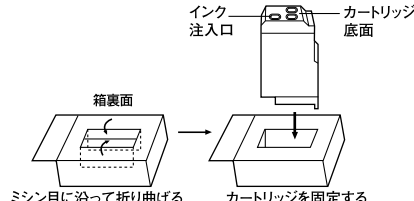

2 インク容器のキャップを取る


付属のポリ手袋を着用し、インク容器を立てた状態でキャップを取ってください。



インクが飛び散る恐れがありますので、十分注意してください。

3 インクをゆっくりと滴下する

インク容器のノズルを、カートリッジのインク注入口に近づけ、1滴ずつゆっくりとインクを滴下してください。

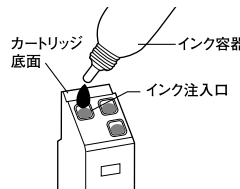


他の注入口にインクが入らないようにしてください。

※インク量の1回分の目安は、約100滴(約3cc)です。
※インクを入れすぎると、カートリッジ内で他のインクと混ざる恐れがあります。
※インクが満ちた状態ですと、滴下途中でも、インクの注入を終了してください。
※インク注入口周辺に残った余分なインクを付属の綿棒で拭き取ってください。

4 余分なインクを出す

インク注入口をすばやく下にしてワイパークロスの上にカートリッジを約1分間静置してください。

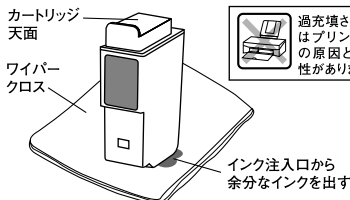


注入口からのインクもれが止まるまで静置を続けてください。

過充填されたインクはプリンタの故障の原因となる可能性があります。

5 インク容器のキャップをする

インクの注入を終了したあと、インク容器はキャップをし、立てた状態で保管してください。

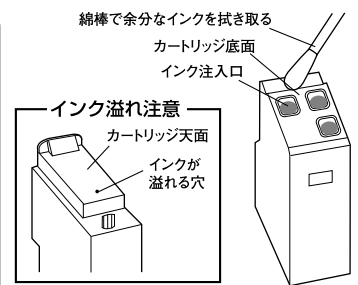

インク溢れ注意
カートリッジ天面
インクが溢れる穴


6 インクを拭き取る

インク注入口からのインクもれがないことを確認したら、カートリッジに付着したインクをワイパークロスで拭き取ってください。

インクカートリッジにインクが付着していると、プリンタ内部で凝固して故障の原因となる事があります。

7 プリンタにカートリッジをセットする

インク出口からインク漏れが無いことを確認したら、カートリッジに油性ペン等で詰め替え回数を書き込んだ後で、プリンタにセットしてください。

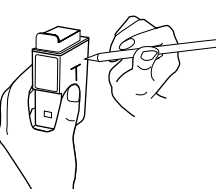

8 印刷の確認を行う

プリンタの取扱説明書に従い、カートリッジをプリンタに装着し、ノズルチェックパターンの印刷を行ってください。

印刷が安定するまでクリーニングとノズルチェックパターンの印刷を繰り返してください。

2回目以降も、同じ手順で詰め替えてください。

トラブル発生時には裏面の対応策をご確認ください。