


マルチサンドメーカー

IMS-703P

取扱説明書

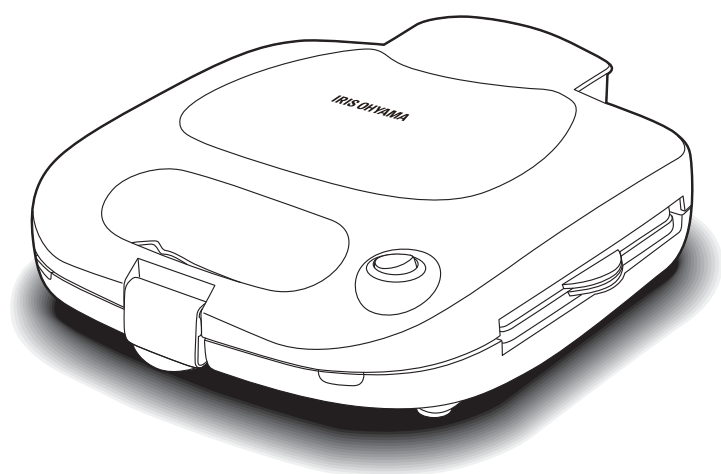

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
各部の名称	6

取り扱いかた

プレートについて	7
使いかた	
ホットサンドプレート	8
ワッフルプレート	10
ドーナツプレート	12
お手入れ	13

こんなときには

故障かな？と思ったら	14
仕様	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。




分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



- 直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキングヒーター）、電気ヒーターなどの上に載せない

火災の原因になります。また、電磁調理器の上で使用すると、誤動作や故障の原因になります。

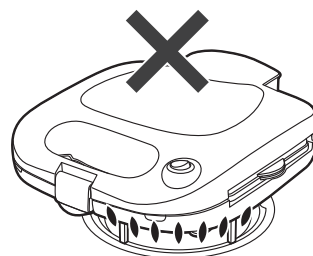

- 揚げ物調理はしない
火災の原因になります。



- プレートの下に燃えるものなどをはさまない
火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など水のかかる場所では絶対に使用しない
- 本体を水洗いしない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。




ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。
- 交流100V以外では使わない
発火・火災の原因になります。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。

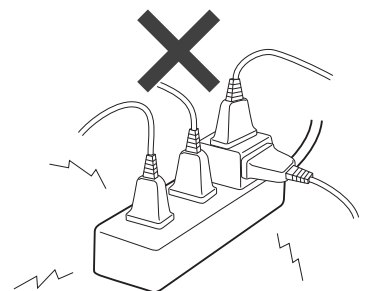

安全上の注意 つづき



- 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない

火災・やけど・感電・けがの原因になります。

- 子供や取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない

火災・やけど・感電・けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- お手入れや収納は、本体が冷めてから行う

やけどや火災の原因になります。

- 使用後は毎回お手入れをする

プレート表面、本体に異物や汚れが付いたまま使用すると、火災の原因になります



- プレートの上で缶詰やびん詰めを温めない

破裂したり、赤熱したりして、やけどやけがの原因になります。

- 使用中、金属へらなどをプレートに置かない

やけどの原因になります。




- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない

本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



- 屋外で使用しない
火災の原因になります。

- 壁や家具、カーテンなど、燃えやすいものの近くで使用しない
- 畳・じゅうたん・テーブルクロスなど熱に弱いものの上で使用しない
家財や設置場所がこげたり、火災の原因になります。

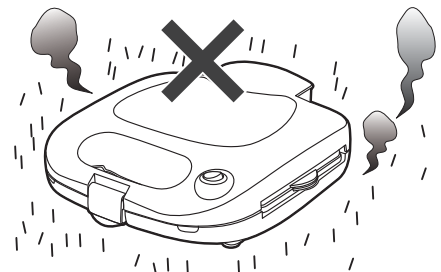

- 不安定な場所、すべりやすい場所では使用しない
落下・転倒してけがや火災の原因になります。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 使用時以外は、必ず電源スイッチを切にする
使用するときには、電源スイッチが切になっていることを確認してから電源コードを接続してください。やけどなどの原因になります。



- 付属の専用プレート以外使用しない
- 付属の専用プレートを他の調理器具で使用しない
火災の原因になります。





- 使用中は移動させない
火災の原因になります。
- 使用中は離れない
発火する場合があるので、注意してください。
- 使用中、使用直後は、プレートや高温部に触れない
やけどの原因になります。




- 落としたり、強い衝撃を与えたりしない
火災・感電・事故の原因になります。


各部の名称

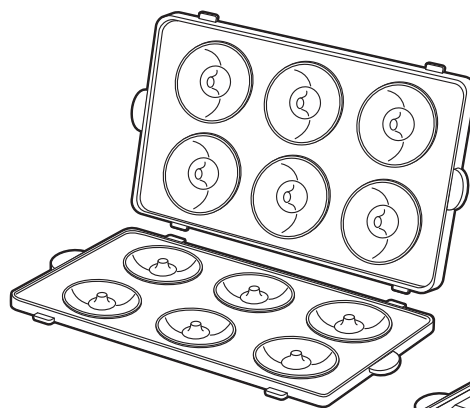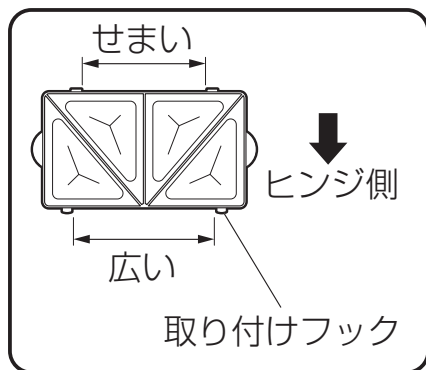

ドーナツプレート

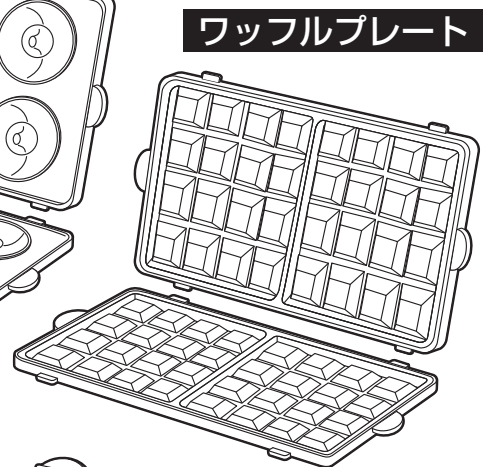

ワッフルプレート

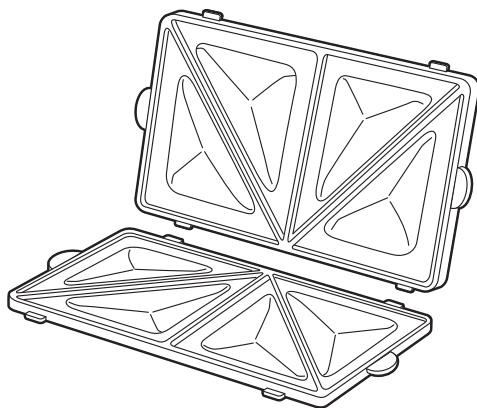

ホットサンドプレート


プレート取り外しレバー

電源ランプ
電源スイッチを入に
すると点灯します。

本体（下）



■ 閉じた状態

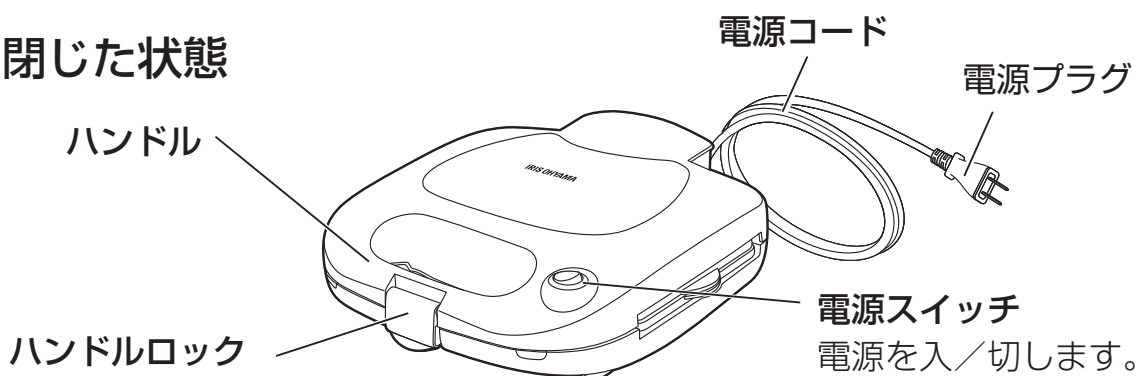

電源スイッチを入にすると、電源ランプと加熱ランプが点灯し、加熱が始まります。調理温度に達すると加熱ランプは消灯し、温度が下がると再び点灯して加熱し、調理温度を保ちます。電源スイッチを切にすると加熱を停止して、すべてのランプが消灯します。

プレートについて


使用を開始する前に、各プレートを台所用洗剤で洗い、水で流して乾かしてください。

■プレート使用上の注意

- 1回焼くごとに、プレートに残った材料はよく拭き取ってから、次の調理をしてください。
- 本体を閉じたときに調理物があふれ出ないように具材の量などを調整してください。あふれ出た材料はきれいに拭き取ってください。
- 水分の多い材料を調理した後は、本体を開いたままにして乾かしてください。
- 冷凍・冷蔵された材料を使用したときは、中まで熱が十分に伝わらず、外側が焼けても中が冷たい場合があります。
- プレートのコーティングを傷めないために、以下のことを守ってください。
 - ▶ 予熱以外に空焼きをしない
 - ▶ 金属へら・フォーク・ナイフなどは使用しない
 - ▶ プレートの上に料理を放置したままにしない

■プレートの取り外し

- 1 ハンドルロックを解除し、本体を開く

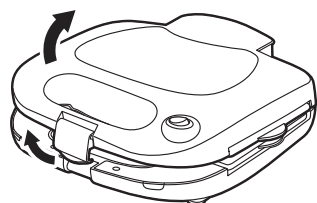


- 2 プレート取り外しレバーを引いてロックを解除する

• ロックが外れるとプレートが浮きます。




- 3 プレートを引いて外す

• プレートのフックを本体の取り付け穴から外します。

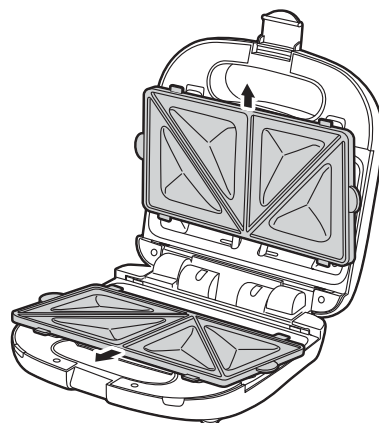

■プレートの取り付け

- 1 プレートのフックを本体の取り付け穴にしっかり差し込む

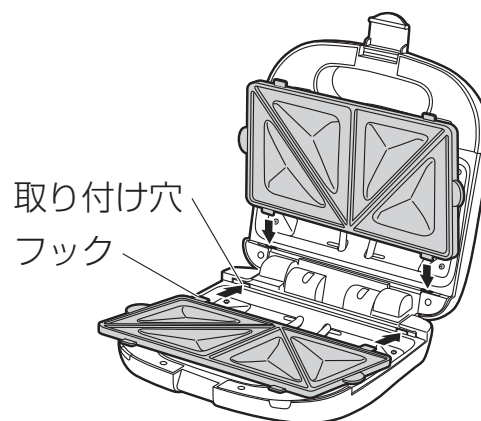

プレートについて つづき

2 プレートの反対側を押し込む

- ・カチッとなって、プレート取り外しレバーに固定されます。



警告

- プレートの下に燃えるものなどが入っていないことを確認してください。



注意

- プレートの取り付け・取り外しは、ヒーターやプレートが十分に冷めてから行ってください。
- プレートの取り付け後、プレートが確実にロックされていることを確認してください。

使いかた


■ ホットサンドプレート

1 材料を準備する


※食パンは8枚切りが適しています。7枚切り以上の厚い食パンを使用すると、ハンドルロックやヒンジが破損する原因になります。

- ・食パンは耳を切り落とします。
- ・食パンは外側に薄くバターまたはマーガリンを塗ると焼き上がりがきれいになります。
- ・具材の野菜は洗った後、よく水気を切り、ツナ缶詰などは油を切って、マヨネーズやドレッシングはあらかじめ混ぜ合わせておき、パンにはさみます。

2 ホットサンドプレートを取り付け、電源プラグをコンセントに接続する

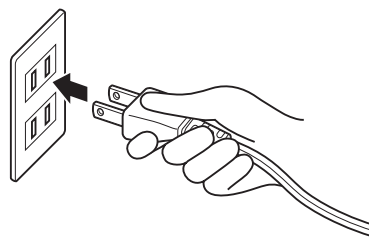


3 本体を閉じ、電源スイッチを入にして、予熱する

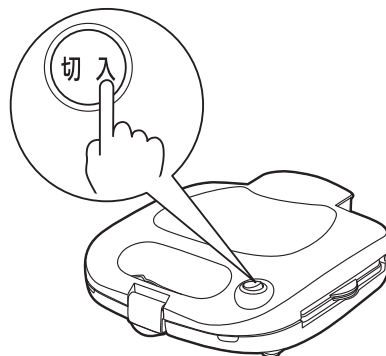

使いかた つづき

- ・電源ランプ・加熱ランプが点灯します。
- ・加熱ランプが消灯すると予熱完了です。

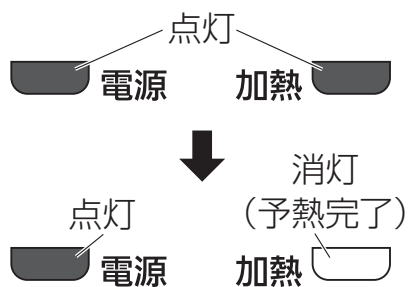

※初めて使用するときには、煙やにおいが出るかもしれませんが、使用にともない、出なくなります。




注意

- 使用中は、加熱ランプが消えていてもプレートが熱くなっていますので、やけどに注意してください。

4 本体を開いて両側のプレートに油またはバターを塗る



5 サンドイッチをのせ、パンを押しつぶすように本体を閉じて、ハンドルロックをかける

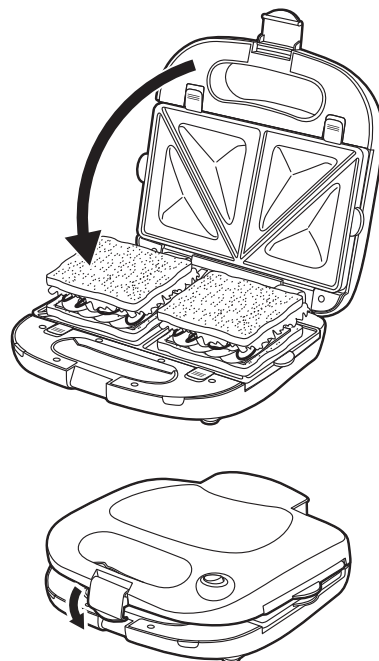

6 焼きあがったら、木製の箸や串を使用してホットサンドを取り出す

- ・焼き上がりの目安は4～5分です。仕上がりを確認しながら調理してください。



注意



- 金属製のフォークなどは、プレートに傷をつけるだけでなく、熱が伝わりやけどのおそれがありますので、使用しないでください。

つづく→

使いかた つづき

7 調理が終了したら、電源スイッチを切にして、電源コードを抜く

- 本体が十分冷めてから、お手入れしてください。

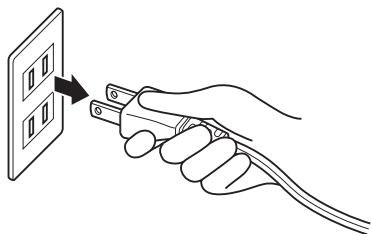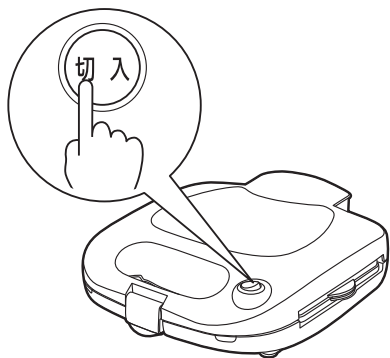

- 使用中・使用後しばらくは、プレートが熱くなっているので手を触れないでください。

■ワッフルプレート


1 生地を準備する

【材料】（約8個分）

薄力粉 150g、強力粉 50g、
塩 少々（ふたつまみほど）、
砂糖 60g、卵 2個、
牛乳 100mL、
ベーキングパウダー 10g、
溶かしバター 50g

- お好みで分量は調整してください。
- ベーキングパウダーを入れないで作ると、パリッと仕上がります。
- 薄力粉・強力粉・塩・砂糖・ベーキングパウダーをよく混ぜ、卵と牛乳を加えて、泡立て器でなめらかになるまでよく混ぜてください。最後に溶かしバターを加えてよく混ぜます。
- 生地は市販のホットケーキミックスでもできます。（分量の水か牛乳だけ足してください。）
- 生地が固いときは水か牛乳を足してください。生地が柔らかすぎると形になりません。プレート上に盛り上がるくらいが適しています。

2 ワッフルプレートを取り付け、電源プラグをコンセントに接続する

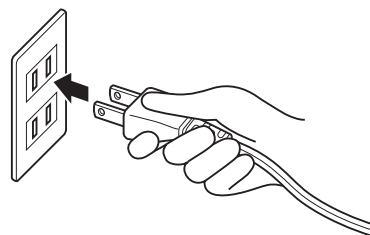

3 本体を閉じ、電源スイッチを入にして、予熱する

- ・通電ランプ・加熱ランプが点灯します。
- ・加熱ランプが消灯すると予熱完了です。

※初めて使用するときは、煙やにおいが出ることがありますが、使用にともない、出なくなります。



注意

- 使用中は、加熱ランプが消えていてもプレートが熱くなっていますので、やけどに注意してください。

4 本体を開いて両側のプレートに油またはバターを塗る



5 生地を下側のプレートの型に流し込む



6 本体を閉じ、ハンドルロックをかける

7 焼きあがったら、木製の箸や串を使用してワッフルを取り出す

- ・焼き上がりの目安は4～5分です(加熱ランプが再度消灯するくらい)。仕上がりを確認しながら調理してください。



注意

- 金属製のフォークなどは、プレートに傷をつけるだけでなく、熱が伝わりやけどのおそれがありますので、使用しないでください。

8 調理が終了したら、電源スイッチを切にして、電源コードを抜く

- ・本体が十分冷めてから、お手入れしてください。



注意

- 使用中・使用後しばらくは、プレートが熱くなっているので手を触れないでください。

使いかた つづき

■ ドーナツプレート


1 生地を準備する

【材料】(24～30個分)

薄力粉 120g、砂糖 80g、
卵 1個、牛乳 100mL、
ベーキングパウダー 10g、
溶かしバター 50g

- お好みで分量は調整してください。
- 薄力粉・砂糖・ベーキングパウダーをよく混ぜ、卵と牛乳を加えて、泡立て器でなめらかになるまでよく混ぜてください。最後に溶かしバターを加えてよく混ぜます。
- 生地は市販のホットケーキミックスでもできます。(分量の水か牛乳だけ足してください。)
- 生地が固いときは水か牛乳を足してください。生地が柔らかすぎると形になりません。プレート上に盛り上がるくらいが適しています。

2 ドーナツプレートを取り付け、電源プラグをコンセントに接続する

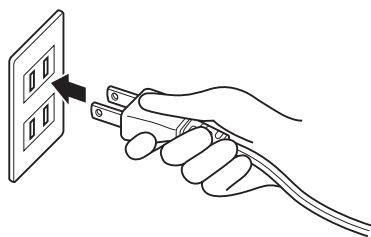

3 本体を閉じ、電源スイッチを入にして、予熱する

- 通電ランプ・加熱ランプが点灯します。
- 加熱ランプが消灯すると予熱完了です。

※初めて使用するときには、煙やにおいが出るかもしれませんが、使用にともない、出なくなります。



- 使用中は、加熱ランプが消えていてもプレートが熱くなっていますので、やけどに注意してください。

4 本体を開いて両側のプレートに油またはバターを塗る




5 生地を下側のプレートの型に流し込む

※生地は型全体に、あふれない程度に入れてください。



お手入れ

6 本体を閉じ、ハンドルロックをかける

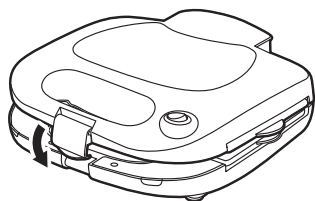

7 焼きあがったら、木製の箸や串を使用してドーナツを取り出す

- ・加熱ランプが再度消灯するくらいが焼き上がりの目安です。仕上がりを確認しながら調理してください。



注意

- 金属製のフォークなどは、プレートに傷をつけるだけでなく、熱が伝わりやけどのおそれがありますので、使用しないでください。

8 調理が終了したら、電源スイッチを切にして、電源コードを抜く

- ・本体が十分冷めてから、お手入れしてください。



注意

- 使用中・使用後しばらくは、プレートが熱くなっているので手を触れないでください。



注意


- お手入れは、必ず電源コードを抜き、プレートが冷めてから行ってください。
- 食材の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。火災の原因になります。

- 使用後は、必ず毎回お手入れしてください。
- みがき粉、たわし、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。

プレート

使用後、キッチンペーパーなどで汚れを拭き取り、薄めた台所用洗剤で洗って、水で流す


※ 洗った後、よく乾かしてください。

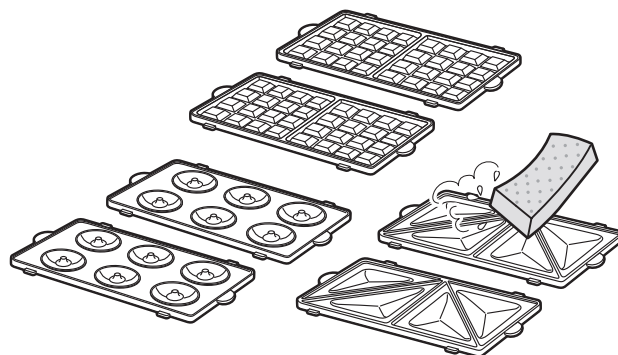

本体

水をよくしぼったふきんで拭く

※ 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

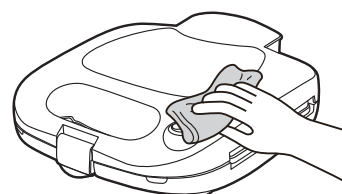

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
加熱できない (電源ランプが点灯しない)	● 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
加熱ランプが点いたり消えたりする	● 温度調節している	● 設定温度に達すると消灯し、温度が下がって再び加熱すると点灯します。故障ではありません。
加熱中に「カチッ」ときしみ音がする	● ヒーターの熱によって金属部が膨張している	● 故障ではありません。
煙が出るにおいがする	● 初めて使用するときは、煙やにおいが出ることもある	● 使用するにともない出なくなります。
調理物がこげる	● プレートのお手入れが十分にされていない	● プレートのお手入れをしてください。(→P13)
	● 油をひいてない	● 油をひいて調理してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

電源	AC 100V (50/60Hz共用)
定格消費電力	700W
電源コード長さ	約1.5m
外形寸法 (折りたたみ時)	幅246×奥行257×高さ110mm (電源コード含まず)
製品質量 (ホットサンドプレート取り付け時)	2.3kg

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

マルチサンドメーカー IMS-703P

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 ※消耗品（プレートのコーティングなど）を除く
お客様	お名前	住所・店名
	ご住所 〒	
	電話 () -	
	※販売店	電話 () -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通信料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070