

レーザー距離計 YS20-OLH 取扱説明書

もくじ	
各部の名称	2
使いかた	4
保証書	8
保証とアフターサービス	8
電池の取り付け・交換方法	9
お手入れ	10
故障かな?と思ったら	10
仕様	11
安全上の注意	12

保証書付

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るよう大切に保管してください。

この商品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス

専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト


製品に関するお問い合わせ
【アイリスコール】0120-311-564 (通話料無料)

修理に関するお問い合わせ
【修理専用コール】0800-170-7070 (通話料無料)

【お電話での受付時間】
平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

250821-RKK-QIU-01


各部の名称

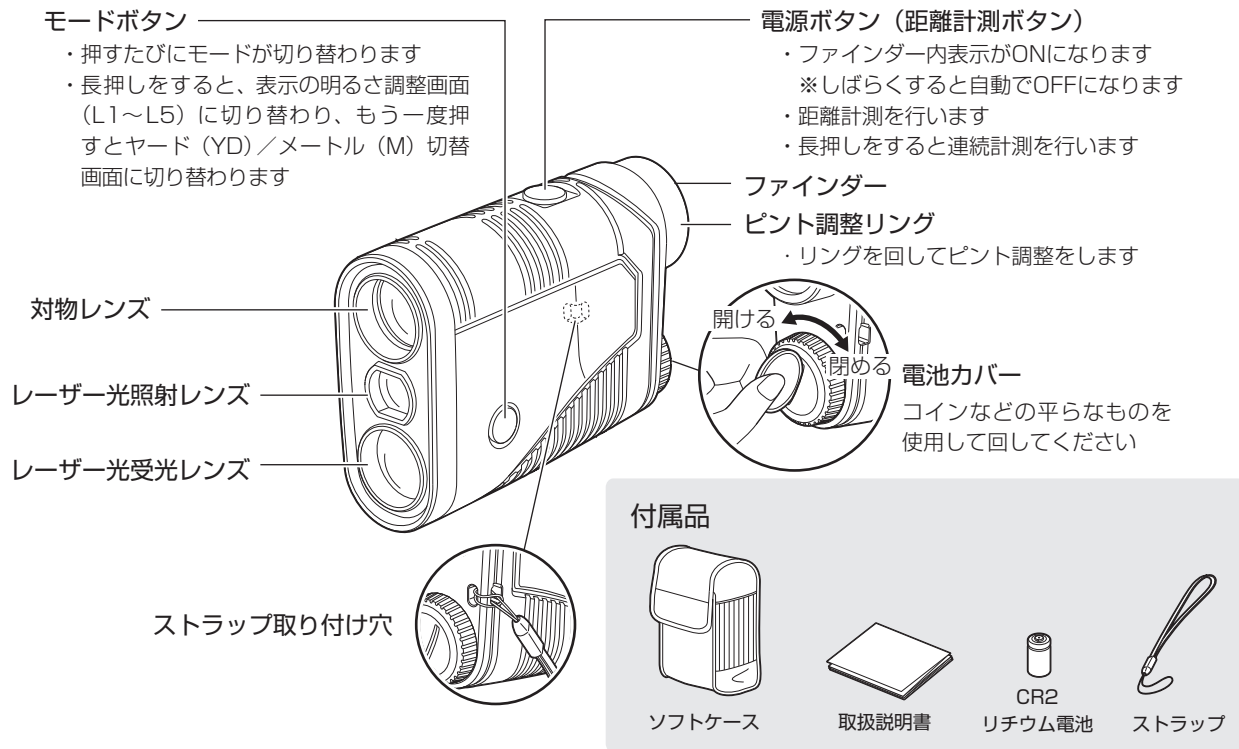

使いかた

モードを選ぶ

- 電源ボタンを押して
本体の電源を入れる
ファインダー内に表示が
です。
- モードボタンを
押してモードを選ぶ
ボタンを押すたびに、
モードが切り替わります。

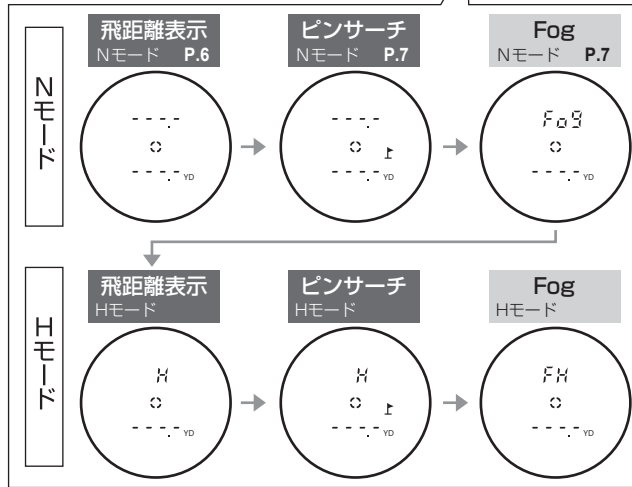


・通常は飛距離表示モードかピンサーチモードで計測を行います。

測定する

- ファインダーを覗き
こみながら、しっかりと目標物を に
合わせる
見えにくい場合は、ピント
調整リングを回して、
ピントを合わせます。
- 電源ボタン (距離計測
ボタン) を押して測定
を開始する
電源ボタンを押し続けると
連続計測を行います。

■ 構え方のコツ

利き手の人差し指を電源ボタン
の上に軽くのせ、手のひら全体で
本体を包み込むように持ちます。
両脇を閉め、両手で支えて使用
すると手ぶれを防ぎ安定します。

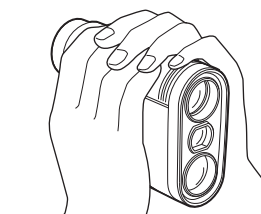

■ 表示の明るさを調整する、 ヤード (YD) とメートル (M) を切り替える


モードボタンを長押しすると、表
示の明るさの調整 (L1～L5) と
ヤード (YD) / メートル (M) の切り
替えができます。
電源ボタンを押して、明るさ (L1 ～
L5) やヤード (YD) / メートル (M) を
選択し、モードボタンで決定します。

- ・表示の明るさ調整画面：
L5 (明るい) → L4 → L3 → L2
→ L1 (暗い)
- ・ヤード (YD) / メートル (M)
切替画面：YD ↔ M

飛距離表示 モード


打球やピンフラッグなどの目標物までの距離を測定するとき

計測表示イメージ

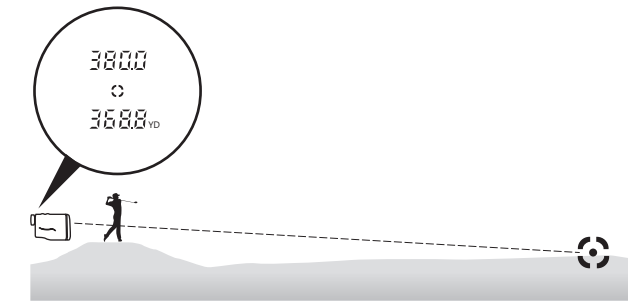

表示について


NモードとHモードでは、下記のように距離を表示します

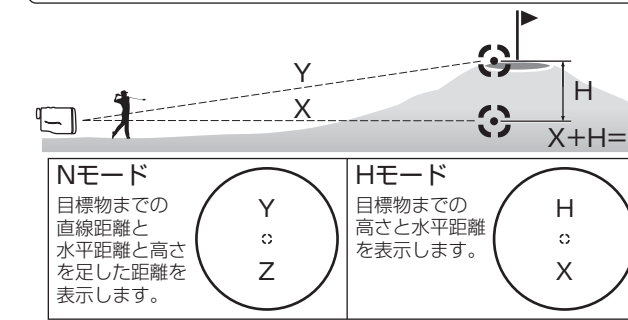

ピンサーチ モード


ピンフラッグなど目標物の背景に木々などがある場所で測定するとき

電源ボタン (距離計測ボタン) を押すと、 が点滅し、計測を開始します。

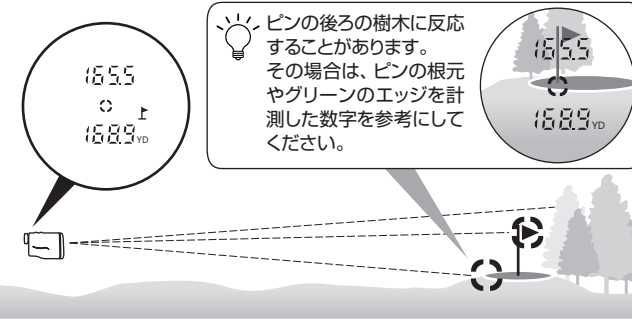

Fog モード

雨、霧などの悪条件で目標物までの距離を測定するとき

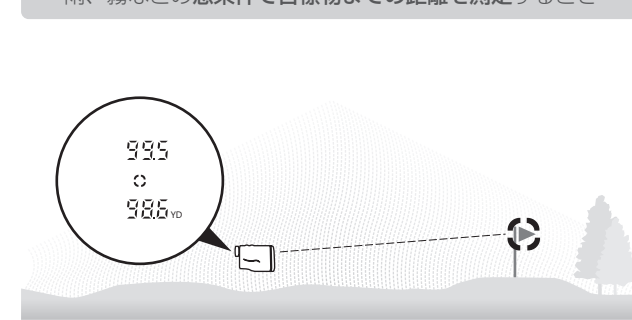

レーザー距離計 YS20-OLH

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※

保証期間

年 月 日

お買い上げ日より:1年間

ただし消耗品は除く

お 客 様

お名前

ご住所 〒

電話() -

※ 販 売 店

住所・店名

電話() -

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間
保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理
お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

8

電池の取り付け・交換方法

■リチウム電池を入れる

1. 電池カバーを反時計回りに回して、電池カバーを引き出す

2. CR2リチウム電池の⊕⊖の向きに注意しながら、本体に正しく入れる
※付属のリチウム電池を入れるときは、保護フィルムをはがしてください。

3. 電池カバーを時計回りに回して閉める
※電池カバーが回らなくなるまで完全に閉めてください。ゆるんだまま使用すると、水が入り故障の原因になります。
※強く回しすぎないようにしてください。無理に回すと破損する場合があります。

電池の残量が少なくなると、ファインダー内部に が表示されます。 が表示されたら、電池を交換してください。付属のリチウム電池は、テスト用電池です。自然放電により、市販の電池より早く消耗することがあります。

ファインダー内部

9

お手入れ

- ・使用後は乾いた柔らかい布やめがね拭きでレンズを軽く拭いてください。
- ・本体表面の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布をぬらすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。
- ・シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

故障かな?と思ったら

電池が入らない

- ・リチウム電池を正しい向きに入れてください。
- ・リチウム電池の保護フィルムをはがしているか確認してください。
- ・電池カバーのふたが正しく閉まっているか確認してください。

10

仕様

レ ン ズ	21 mm対物レンズ
拡 大 倍 率	5倍
視 野 角	7度
アイレリーフ	18.3 mm
精 度	+/-1 yd
最大測定距離	600 yd
至近測定距離	8 yd
電 池	CR2リチウム電池
電 圧	3 V
防 水 性 能	防水仕様 (IPX4相当)
本体サイズ	長さ96.2×高さ74.7×幅35 mm
質 量	120 g (電池含まず)
レーザークラス	IECクラス1M
波 長	905 nm
付 属 品	ソフトケース/ストラップ/取扱説明書/CR2リチウム電池×1個

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

11

安全上の注意

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、リチウム電池を取りはずす
火災や事故のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・異常な音や振動、においがする
 - ・破損・変形しているところがある
 - ・スイッチから手を離しても停止しない➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

- 大量の水がかかる場所、高温多湿の場所、水中では使用しない
- 本体可動部に水滴が付いたときは、水滴を拭き取る

- レーザー光照射レンズを直接のぞき込まない
- ファインダーから直接太陽をのぞき込まない
- 人に向かってレーザー光を当てない
失明や視力障害など重度の障害を負うおそれがあります。
- 幼児の手の届く範囲で使用しない、子どもに遊ばせない
けがの原因になります。

- 自分で分解・修理・改造しない
火災・感電・けが・事故の原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにお問い合わせください。

12

注意

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

使用上の注意

- 歩きながら使用しない
けがの原因になります。
- 直射日光の当たる場所や自動車など高温になる場所で保管しない
故障の原因になります。

リチウム電池についての注意

- 電池を入れるときは、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、説明書の通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
- 長期間使用しないときは電池を取り出しておく
液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。液がもれた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液もれや破裂の原因になることがあります。
- 指定以外の電池は使用しない
過熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 電池は絶対に充電しない
破裂・液もれにより、火災・けが・やけどの原因になります。

13

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。

2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。

3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限りです。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。

4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。

5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。

①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷

②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷

③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷

④一般家庭用以外 (たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載) に使用された場合の故障及び損傷

⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷

⑥本書の提示がない場合

⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

14