



brother

P-touch

TZ TZe
TAPE TAPE

ピータッチ 18R/18N
ラベルライター

取扱説明書

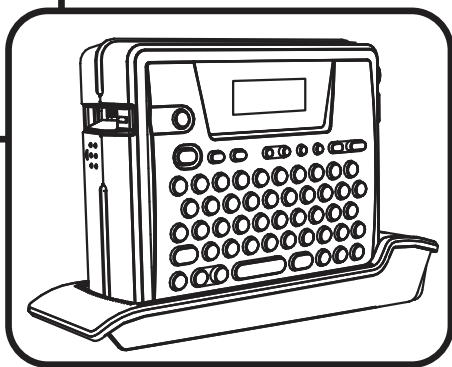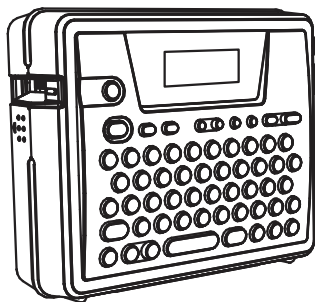

- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

保証書付

- 保証書に必ず「お買上げ日」「販売店名」等の記入がなされていることを確認して、販売店からお受け取りください。

はじめに

このたびは、P-touch（ピータッチ）18R/18Nをお買い上げいただきありがとうございます。

P-touch 18R/18N（以下、「本機」）は、キーボードからの入力、編集などの簡単操作にてラベルを作成することができるのに加え、総額値札ラベルなどの定型フォーマットを使用することにより、目的にあったラベルを簡単に作成することができます。また、パソコンと接続し、専用ソフトを使って編集することにより、より簡単にオリジナルデザインのラベルを作成することができます。P-touch 18Rにおいては、充電機対応となっておりますので、いつでもどこでもご使用いただくことが可能です。

ご使用の前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。
なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- 本書の内容は万全を期して作成いたしました が、万一不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 万一、本機や本機で作成したラベルを使用したこと、および故障・修理や電池消耗などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

Apple、Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国におけるApple Inc. の登録商標です。
Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。
その他記載したソフトウェア名、製品名は、開発元各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意

本製品をお使いいただく方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただきたい事項について、いろいろな絵表示にて説明しております。
その表示と意味は次の通りです。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵表示は次の通りです。

 記号は：「気をつけるべきこと」危険通告を意味しています。

 記号は：「してはいけないこと」禁止事項を意味しています。

 記号は：「しなければならないこと」義務行為を意味しています。



警告

充電電池パックについて (P-touch 18R をご使用の場合)

液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となり、けがややけどをする恐れがありますので、以下のことを必ずお守りください。



- 火の中に投入したり、加熱、ハンダ付け、分解、改造しないでください。
- プラス (+) とマイナス (-) を針金等の金属でショートさせないでください。
- 金属製品と一緒に携帯、保管しないでください。
- ビニールカバーをはがしたり、キズをつけたりしないでください。また、ビニールカバーのはがれたものは使用しないでください。
- 充電は必ず、指定の充電電池パックをご使用の上、本機と付属の専用充電スタンドで行ってください。付属の充電電池パックを本機以外の機器には使用しないでください。
- 温度の高いところでは充電しないでください。
- プラス (+) とマイナス (-) を逆にして使用しないでください。
- 液漏れしたり、異臭がするときは、すぐに火気より遠ざけてください。
- 水や海水につけたり、濡らさないでください。
- 液漏れしたときは、液が目に入らないようにしてください。
液が目に入ると、失明の恐れがあります。目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 使用中や充電中、保管時に異臭を感じたり、発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気がついたときは、本機から充電電池パックを取り外し、使用を中止してください。



充電スタンドについて (P-touch 18R をご使用の場合)

火災、発熱、発火、故障の原因となりますので、以下のことを必ずお守りください。



- 充電端子を金属でショートさせたり、金属の異物を入れないでください。
- 水などで濡らさないでください。万一、水などの液体が入った場合は、すぐに AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- 充電端子に水滴がついた状態で充電しないでください。
- 本機以外の用途に使用しないでください。
- 付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
- 使用中や充電中、保管時に異臭を感じたり、発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気がついたときは、本機を取り外し、AC アダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。

AC アダプターについて

火災、感電、故障の原因となりますので、以下のことを必ずお守りください。



- 指定された電圧 (100V) 以外の電圧、及び付属の AC アダプター (AD-E001) 以外は使用しないでください。
- タコ足配線はしないでください。
- コードやプラグなどを傷つけたり、加工しないでください。また、家具などの重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- コードが傷ついたときは、使用しないでください。
- 濡れた手で AC アダプター、電源プラグに触れないでください。
- プラグは根元まで確実に差し込んでください。また、ゆるみのあるコンセントには差し込まないでください。

本体について

火災、感電、故障の原因となりますので、以下のことを必ずお守りください。



- 分解、改造しないでください。
内部の点検、調整、修理は、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご依頼ください。(お客様による分解、改造により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。)
- 落としたり、踏んだり、強い衝撃を与えないでください。
- コーヒーやジュースなどの飲み物、花瓶の水をかけるなど、水で濡らさないでください。
- 異物が本機に入った状態で使用しないでください。
万一、本機が破損したり、本機に水などの液体や異物が入った場合は、速やかに本機の電源スイッチを切り、AC アダプターをコンセントから抜き、充電電池パックをご使用の場合は、充電電池パックを取り外し、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご連絡ください。
- 使用中や充電中、保管時に異臭を感じたり、発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気がついたときは、AC アダプターをコンセントから抜き、充電電池パックをご使用の場合は、充電電池パックを取り外し、使用を中止してください。
- 袋をかぶらないでください
本機が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息の恐れがあります。



注意

充電電池パックについて (P-touch 18R をご使用の場合)

液漏れ、発熱、破裂及び充電電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下のことをお守りください。



- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や火器の近くなど高温になる場所で使用したり放置しないでください。
- 長期間ご使用にならないときは、本機から取り外してください。
- 充電電池の液が、皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。かぶれなど皮膚に障害をおこす恐れがあります。



充電スタンドについて (P-touch 18R をご使用の場合)

火災、感電、漏電の原因となりますので、以下のことをお守りください。



- 湿気やホコリの多い場所、直射日光の当たる場所や火器の近くなど高温になる場所で使用したり、設置しないでください。
- 分解、改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 金属製品と一緒に携帯、保管しないでください。

AC アダプターについて



- 長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず AC アダプターを本機及び充電スタンド、コンセントから抜いて保管してください。
- コンセントへの抜き差しは、AC アダプター本体を持って行ってください。

テープカッターについて



- テープカッターには直接手を触れないでください。けがをする危険があります。

設置・保管場所について



- 本機や充電スタンドをぐらついた台の上や高い棚の上など不安定な場所に置かないでください。倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。
- 本機や充電スタンドの上に重いものを置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。

メモリについて



- 本機の故障、修理、電池消耗などにより、メモリなどに保存されていたデータが消えることがあります。

テープについて



- テープを貼り付ける場所や物の材質や環境条件などによっては、テープの色が変わる、剥れる、または、剥がした際に糊が残る、テープの色が移る、剥れない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質や使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。

その他使用上のご注意

- 本書に記載されていない操作は行なわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- TZ/TZe マーク () のついている専用テープカセット (6 ~ 18mm 幅) をご使用ください。
- テープを無理に引っ張りだしたり、押し込んだりしないでください。
- テープ出口や AC アダプター差し込み口、USB ポートに物を入れたり、ふさいだりしないでください。
- 使い終わったテープカセットのご使用やテープカセットをセットしないで印刷を行なうことはおやめください。印刷ヘッドの故障の原因となります。
- 印刷ヘッドは指などで触らないでください。
- P-touch 18R をご使用の場合は、充電電池パック及び AC アダプターを取りはずして保管すると、メモリなど保存されていたデータが全て消えますのでご了承ください。
- 本機のお手入れには、シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の溶剤を使わないでください。
- 直射日光の当たる場所、火器・暖房器具の近くなど温度の極端に高い場所や低い場所、湿気やほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。使用温度範囲は、10℃ ~ 35℃ です。
- CD-ROM にキズをつけないように注意してください。また、CD-ROM を極端に高温、あるいは低温の場所に置いたり、CD-ROM の上に重いものを載せたり、力を加えたりしないでください。
- CD-ROM に収録されているソフトウェアは、本機を使用する目的に限り、一事業所内で複数のパソコンにインストールして使用することができます。

目次

● その他使用上のご注意	3	スタイル（書体、サイズ、装飾、わく） を変更する	28
● 目次	4	文字間を変更する	29
● お使いになる前の準備	5	字揃えを変更する	30
付属品の確認	5	縦書にする	30
本体各部の名前	6	● テキスト（文章）を保存する ..31	
キーボードの名称とはたらき	7	テキスト（文章）をファイルに 保存する	31
画面の見方	8	ファイル呼び出す	32
電源を準備する	9	● 定型フォーマットを使う.....33	
ACアダプターを本機に接続する （P-touch 18Nをご使用の場合）.....	9	用途別ラベルフォーマット一覧	33
充電電池を使用する（P-touch 18Rをご 使用の場合①）	10	フリーラベルフォーマット一覧	34
ACアダプターを使用する（P-touch 18Rをご使用の場合②）	12	総額値札ラベルフォーマット一覧 ..	34
テープカセットをセットする	13	用途別フォーマットのラベルを作る ..	36
電源を入れる	14	フリーフォーマットのラベルを作る ..	38
テープ送りをする	14	総額値札のラベルを作る	40
● 文字を入力する	15	● パソコンと接続して使用する ..43	
ひらがな／カタカナを入力する	15	● 付録	45
漢字を入力する	16	初期化（リセット）する	45
アルファベットを入力する	17	画面の濃さを変更する	45
数字を入力する	18	こんなメッセージがでたときは	45
スペースを入力する	18	故障かな？と思ったら	46
記号やイラストを入力する	19	バーコードラベルを作成するとき ..	49
● 文字を編集する	20	お手入れのしかた	50
カーソルの使い方	20	JIS 外漢字一覧	51
文字を削除する	20	イラスト一覧	52
文字を挿入する	20	イラスト読み変換一覧	54
全ての文章を消去する	21	ローマ字変換一覧	56
改行する	21	主な仕様	57
文字を入力した後で改行して 行を増やす	22	索引	59
改行を取り消して文字を連結する ..	22	消耗品・別売品のご紹介	60
● ラベルを印刷して、貼付ける ..23		P-touch 18R/18N 消耗部品（テープ のご注文について	64
印刷イメージを確認する	23	ユーザーサポートについて	66
印刷する	23		
同じラベルを複数枚印刷する	24		
カット＆余白設定を変更する	25		
ラベルを貼る	26		
● いろいろなラベルを作る.....27			
スタイル設定一覧（＊初期設定値）..	27		
スタイル印刷見本	27		

1：お使いになる前の準備

付属品の確認


本製品を使用する前に以下の付属品が揃っているか確認してください。不足しているときや破損しているときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

■ P-touch 18R

P-touch 18R 本体




TZe テープカセット



CD-ROM



USB ケーブル



AC アダプター (AD-E001)




充電電池パック (BP-18)




充電スタンド



ソフトウェアインストールガイド




取扱説明書（保証書付き）




■ P-touch 18N

P-touch 18N 本体

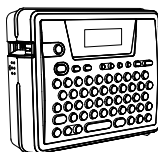

TZe テープカセット




CD-ROM




AC アダプター (AD-E001)



ソフトウェアインストールガイド




取扱説明書（保証書付き）





USB ケーブルは、標準付属品ではありません。
P-touch18N を PC 接続にて使用する場合、
市販の USB ケーブルをお求めください。



本体各部の名前

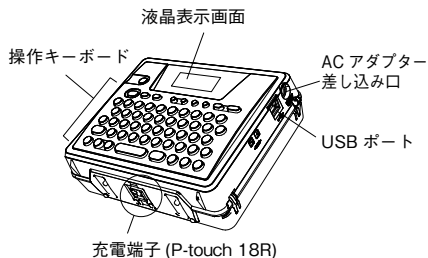

出荷時には、傷防止のため、液晶表示パネルに透明保護シートが貼ってあります。ご使用前に保護シートをはがしてください。

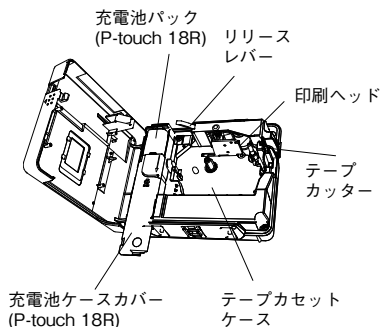
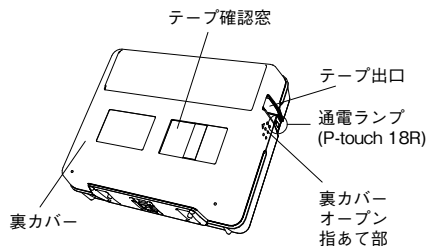


充電スタンド (P-touch 18R)

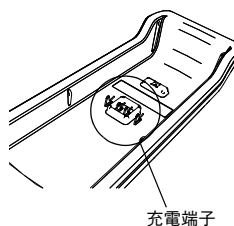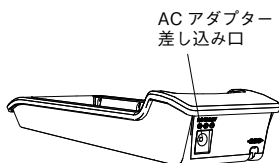

キーボードの名称とはたらき

- ON/OFF** :
電源を入れたり、切ったりします。
- 印刷** :
入力した文字をテープに印刷します。**シフト**と併用すると、印刷するラベルの枚数指定を行います。
- プレビュー** :
 :
印刷イメージを表示します。
- テープ裏めとカット** :
 :
テープを 22.5mm 程度、空送りし、自動的にカットします。
- スタイル** :
 :
「書体」「文字サイズ」「文字装飾」「枠」「文字間」「字揃え」を設定します。
- たて書き** :
 :
縦書きの設定をします。
- 機能** :
 :
「用途別」「フリー」及び「総額値札ラベル」などの定型フォーマットでの入力、「文章の保存／呼出」「カット／余白」「画面の濃さ」の設定を行います。
- 改行** :
 :
改行します。
- 全文削除** :
 :
入力した全ての文字もしくは、入力した文字及びスタイルを消去します。
- 削除** :
 :
カーソルの前（左側）の文字を削除します。
- ① ～ ①** :
文字や数字を入力します。
- シフト** :
・アルファベット入力モードで文字キーと一緒に押すと大文字もしくは小文字を入力します。
・数字キーと一緒に押すと記号を入力します。
- 削除** :
設定操作を取り消して、入力画面もしくは 1 つ前のステップに戻ります。
- イラスト** :
記号やイラストを入力するときに、イラストメニューを呼び出します。
- ひらがな** :
 :
ひらがな入力とカタカナ入力モードに切り替えます。
・ネガ表示中の文字をひらがな／カタカナに相互に切り替えます。
- A/a** :
 :
・アルファベットの太文字入力と小文字入力のモードに切り替えます。
・ネガ表示中の文字を大文字→小文字→先頭のみ大文字の順でアルファベットに切り替えます。（アルファベット変換）
- 漢字変換／スペース** :
ネガ表示中のひらがなやカタカナを漢字に変換します。ネガ表示中の文字がないときは、スペースを入力します。
- 確定** :
ネガ表示中の文字、漢字変換やイラスト、スタイル／機能設定時に表示されている選択肢を確定します。
- ← → ↑ ↓** :
文字を入力したり、削除する為にカーソルを移動したり、漢字変換時やイラスト、スタイル／機能設定時の候補の選択を行ないます。

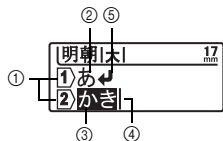

- ① **行頭マーク：**
1行目の行頭に①、2行目の行頭に②のように何行目の行頭が表示します。
- ② **ポジ表示：**
入力が確定した文字です。ポジ表示の文字だけ印刷することができます。
- ③ **ネガ表示：**
仮確定のひらがなやカタカナを漢字やアルファベットに変換できます。ネガ表示の文字は印刷できません。
- ④ **カーソル：**
この位置の前（左側）に文字が入力されます。また、この位置の前（左側）の文字が削除されます。
- ⑤ **改行マーク：**
改行すると表示されます。
- ⑥～⑩ **スタイルガイドランス：**
⑥ 書体、⑦ 文字サイズ、⑧ 文字装飾、⑨ 枠、⑩ 縦書きを表示します。
- ⑪ **テープ長：**
入力したテキストのテープ長さを表示します。
- ⑫ **カーソル選択マーク：**
カーソルキーを使って候補選択することを示すマークです。漢字変換、スタイル、イラスト、機能設定などの候補選択時に表示されます。←、→、↑、↓の示す方向のカーソルキーを使います。


電源を準備する

P-touch 18N と P-touch 18R では、電源の準備方法が異なりますので、お使いの機種をご確認の上、ご準備ください。

- **P-touch 18N** は、AC アダプターを本機に接続して使用します。
- **P-touch 18R** は、充電スタンドに設置して、充電して使用することができます。また、充電電池切れや充電が不十分な場合には、直接 AC アダプターを本機に接続して使用することができる 2 way 対応です。

AC アダプターを本機に接続する (P-touch 18N をご使用の場合)

本機に付属の AC アダプター (AD-E001) を接続します。

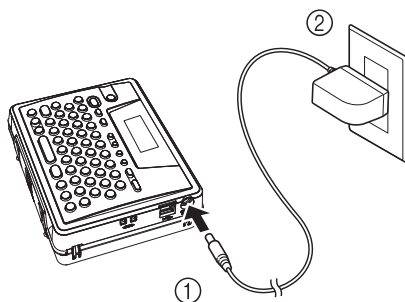

- 1 AC アダプターのコネクタを本機の AC アダプター差し込み口にしっかりと差し込みます。
- 2 AC アダプターのプラグを家庭用コンセントに差し込みます。



- 本体の電源を切ってから、AC アダプターの抜き差しを行ってください。
- 長期間使用しない場合は、AC アダプターを本機およびコンセントから抜いて保管してください。
- AC アダプターのコードを強く引っ張ったり、繰り返し折り曲げたりしないでください。断線することがあります。
- 本機専用 AC アダプター (AD-E001) 以外の AC アダプターは使用しないでください。故障や破損の原因となります。本機専用でない AC アダプターを使用したことにより発生した本機や AC アダプターの故障や破損は保証できません。
- 本機専用 AC アダプターは家庭用コンセント (AC100V) 以外には、差し込まないでください。故障や破損の原因となります。誤った AC アダプターの使い方により発生した本機や AC アダプターの故障や破損は保証できません。

充電電池を使用する (P-touch 18R をご使用の場合①)

本機と付属の充電スタンドを使い、充電電池パックを充電します。




- ご購入後、すぐにご使用になりたい場合や、充電電池切れや充電が不十分な場合は、直接 AC アダプターを本機に接続してご使用ください。

■ 充電電池パックを取り付ける




- 本体の電源を切ってから、充電電池パック (BP-18) の取り付け、取り外しを行ってください。
- 充電は必ず、指定の充電電池パックをご使用の上、本機と付属の専用充電スタンドで行ってください。
- ビニールカバーをはがしたり、キズをつけたりしないでください。また、ビニールカバーのはがれたものは使用しないでください。


- 1** 本体を裏返して、裏カバーオープン指あて部に指をあてて、裏カバーを開けます。

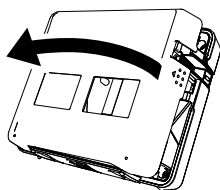


- 2** 充電電池ケースカバーを矢印の方向へスライドさせ、ケースを開けます。

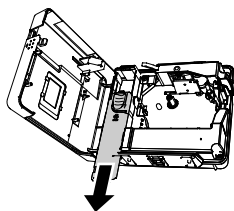



- 3** 充電電池パックのコネクタを右図のように差し込みます。充電電池ケース内のコネクタ差し込み部にある刻印指示 (赤 / 黒) に従い、向きを間違えないように、確実に差し込んでください。

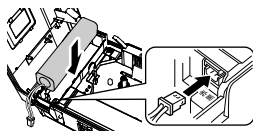

- 4** 充電電池パックを充電電池ケース内に収納します。

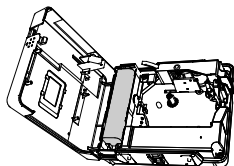

5 充電電池ケースカバー及び裏カバーを閉めます。

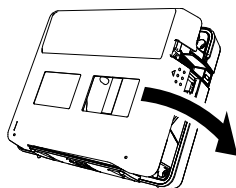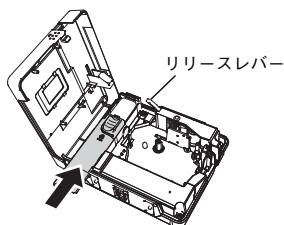


- 裏カバーを取り付ける前に、リリースレバーを押し下げるとカバーが閉まりません。リリースレバーは飛び出した状態でカバーを閉めてください。


■ 充電する * 充電電池パックを取り付けてから、充電を行います。

1 AC アダプターのコネクタを充電スタンドの AC アダプター差し込み口にしっかりと差し込みます。

2 AC アダプターを家庭用コンセントに差し込みます。

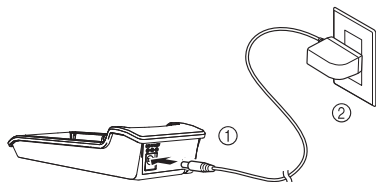

3 本機を充電スタンドに取り付けます。充電スタンドにしっかりと取り付けられている場合は、本体に通電ランプが点灯します。(本機を逆向きに取り付けることもできます。)

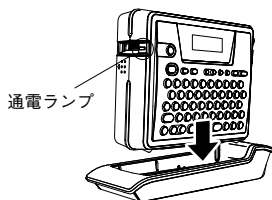

充電時間の目安

約 8 時間



- 付属の充電電池パックは、必ず充電してからご使用ください。



- 充電電池切れや充電が不十分な場合でも、AC アダプターを本機に直接接続して使用することができます。
- 充電が完了しても、通電ランプは点灯し続けます。
- ご使用後は充電スタンドに戻しておいてください。
戻さないと、まったく使用していなくても充電電池は徐々に消耗します。
- 充電のしすぎによって故障することはありません。


充電しても使用できる時間が短くなってきたら、新しい充電電池パックに交換してください。使用の仕方にもよりますが、交換時期の目安は、約 1 年です。充電電池パックは、必ず、指定の充電電池パック (BP-18) をご使用ください。

■ 充電電池パックを交換する * “充電電池パックを取り付ける” を参照ください。

お願い

- 充電電池パックを交換したら、必ず、8 時間以上充電してください。

- 1 本体を裏返して、裏力バーオープン指あて部に指をあてて、裏力バーを開けます。
- 2 充電電池ケースカバーを矢印の方向へスライドさせ、ケースを開けます。
- 3 充電電池パックを取り出し、コネクタを引き抜きます

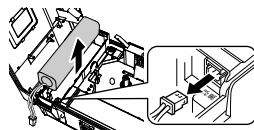

- 4 新しい充電電池パックのコネクタを差し込み、充電電池パックを充電電池ケースに収納します。
- 5 充電電池ケースカバー及び裏力バーを閉めます。

お願い

- 充電式電池（充電電池パック）には、ニッケル水素電池を使用しています。不要になった充電電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店または弊社指定の回収拠点へお持ちください。



Ni-MH

【充電式】

- ご使用済みの電池の届け出先については、「小型二次電池再資源化推進センター」（ホームページ： <http://www.jbrc.com>）もしくはプラザーコールセンター（P. 66 参照）へご確認ください。
- 使用済み充電電池は、以下のことにご注意ください。
ビニールカバーをはがしたり、キズをつけたりしないでください。
分解しないでください。

AC アダプターを使用する (P-touch 18R をご使用の場合②)

P-touch 18N 同様 AC アダプターを本機に接続して使用することができます。AC アダプターの接続の仕方は、P. 9「AC アダプターを本機に接続する (P-touch 18N をご使用の場合)」を参照ください。




- 本機に直接 AC アダプターを接続しても充電することができます。正しく接続されている場合は、本体の通電ランプが点灯します。充電が完了しても、通電ランプは点灯し続けます。

テープカセットをセットする


TZ/TZe マーク (TZe TZe®) のついた 6mm、9mm、12mm、18mm 幅のテープカセットが使用できます。

お願い


- テープカセットにまわりどめが付いている場合は、外してください。

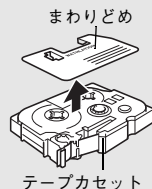


- 1 テープの先端が曲がっていないこと、テープの先端がテープガイドを通っていることを確かめます。

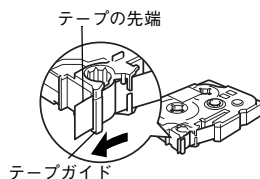

- 2 本体の電源を切ってから、裏返して、裏カバーオープン指あて部に指をあてて、裏カバーを開けます。

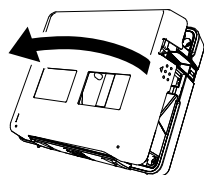


- 3 本体のテープ出口にテープの先端が向くようにテープカセットの向きを確認して、カチッと音が出るまでしっかりとセットします。

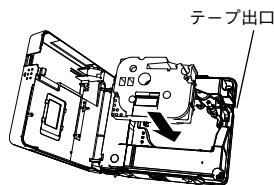

- 印刷ヘッドにテープやインクリボンを引っかけないように注意してください。

- 4 裏カバーオープン指あて部に指をあてて、裏カバーを閉めます。

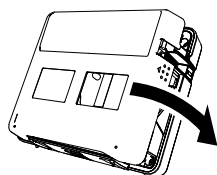




- 裏カバーを取り付ける前に、リリースレバーを押し下げるとカバーが閉まりません。リリースレバーは飛び出した状態でカバーを閉めてください。



- テープカセットをセットしたら、テープのたるみを取るため、必ずテープ送りを行って下さい。参照 P. 14
- テープは、手で無理に引き出さないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。また、引き出したテープは戻すことはできません。
- テープカセットは、直射日光・高温多湿・ほこりを避けて、冷暗所で保管してください。また、開封後は、できるだけ早めにお使いください。

電源を入れる

 を押すと電源が入ります。もう一度  を押すと電源が切れます。



- 電源が入ったまま、30 分以上何も操作されないと電池の消耗を防ぐために自動的に電源が切れます（オートパワーオフ機能）。P-touch 18R を充電電池にて使用しているときは、5 分以上操作されないとオートパワーオフ機能が働きます（PC 非接続時）。再度、電源を入るとオートパワーオフ直前のテキスト入力画面に戻ります。
- 文字を入力した状態で電源を切り、再度電源を入ると、電源を切る前の状態に戻ります。入力した文字が未確定文字の場合は、電源を切ると消去されます。

テープ送りをする

テープを約 22.5mm 程度空送りします。テープカセットをセットしたときは、テープのたるみを取るため、必ずテープ送りを行ってください。

-  を押します。「テープ送り&カットしますか？」と確認表示されます。
-  を押して、テープ送りを行ないます。
- 「実行中です。」のメッセージが消えて、自動的にテープがカットされます。



- テープ送りをやめるときは、「テープ送り&カットしますか？」の確認メッセージ表示中にキャンセルを押してください

2：文字を入力する

本機では、「ローマ字入力」方式を使って、文字を入力します。ローマ字の入力方法は、「ローマ字変換一覧表」をご参照ください。

＊「文字を入力する」の入力例では、余白あり設定時のテープ長を表示しています。

ひらがな／カタカナを入力する

■ 例：「うさぎクラブ」

12mm

うさぎクラブ

1  を押し、入力モードがひらがなになっていることを確認してください。ひらがな入力モードの場合、「入力モード：あいう」が表示されます。入力画面に戻ります。

2      と押します。「うさぎ」がネガ表示されます。

3  を押します。「うさぎ」が確定されて、ポジ表示になります。

4  を押し、入力モードをカタカナにします。「入力モード：アイウ」が表示され、入力画面に戻ります。

5       と押します。「クラブ」がネガ表示されます。

6  を押します。「クラブ」が確定されて、ポジ表示になります。

入力モード：あいう

①|

明朝|大|

①|うさぎ|

明朝|大|

①|うさぎ|

入力モード：アイウ

①|うさぎ|

明朝|大|

①|うさぎ|クラブ|

明朝|大|

①|うさぎクラブ|



- ネガ表示されている間に、入力の間違いに気づいたときは、削除したい文字の右側にカーソルを移動させ、 を押します。カーソルの1つ前の文字を削除することができます。
- ネガ表示されている未確定文字は、25文字まで入力できます。
- 確定した後、入力した文字を削除するときは、「文字を削除する」(P. 20)を参照してください。

■ カタカナを入力するには・・・

ひらがなを入力してから、カタカナに変換することもできます。

1 入力モードがひらがなの状態で、「くらぶ (KURABU)」と入力します。

2 ネガ表示中に、 を押します。「くらぶ」がカタカナの「クラブ」に変更されます。

3  を押します。「クラブ」が確定されて、ポジ表示になります。



- ネガ表示中は、を押すとひらがなとカタカナを交互に切り替えることができます。また、ネガ表示中にを押すと ABC (全て大文字) ⇒ abc (全て小文字) ⇒ Abc (先頭のみ大文字) を切り替え表示します。を押すとポジ表示になります。ポジ表示後は変更することができません。(P. 18 参照)
- ネガ表示中の文字の先頭に、ローマ字変換されなかったアルファベットがあるときは、を押すと、アルファベットが確定されます。
- テープカセットを装着した状態で文字を入力すると、装着されているテープ幅に合わせて、テープ長さを画面右上に表示します。

漢字を入力する

漢字の“読み”をひらがなで入力し、を使って漢字に変換します。

■ 例：「山田花子」

12mm

山田花子

- 1 ひらがな入力モードの状態で「やまだはなこ」と入力して、ネガ表示させます。
- 2 を押します。「やまだは」という読みの候補が画面上段に表示されます。
- 3 を押しながら、を押します。変換される漢字の読みの長さが短くなり、「やまだ」という読みの候補が表示されます。
- 4  または  を押して候補を切り替え、「山田」を表示させます。
- 5 を押します。「山田」が確定して、ポジ表示になります。
- 6 を押します。「はなこ」の漢字候補が画面上段に表示されます。
- 7  または  を押して候補を切り替え、「花子」を表示させます。
- 8 を押します。「花子」が確定して、ポジ表示になります。

明朝 大	--mm
① やまだはなこ	
←→ 山田は	
① やまだはなこ	
←→ 山だ	
① やまだはなこ	
←→ 山田	
① やまだはなこ	
明朝 大	89mm
① 山田はなこ	
←→ 華子	
① 山田はなこ	
←→ 花子	
① 山田はなこ	
明朝 大	87mm
① 山田花子	



- 確定してポジ表示になったひらがなや漢字は変換できません。
- 漢字変換を途中でやめるときは、**⓪**を押してください。
- 同じ読みにも単文節と単漢字の候補があるときは、単文節→単漢字→単文節…の順に切り替わります。ひらがな、カタカナも候補として表示されます。
- 一部のイラスト候補は漢字変換と同じ方法でひらがなからイラストに変換することができます。同じ読みにも漢字とイラストの候補があるときは、単文節→イラスト→単漢字→単文節…の順に切り替わります。
- 変換する漢字の読みの長さを変更するときは、**シフト**を押しながら、**←** **→**を押します。**シフト** + **←**を押すと読みの長さが短くなり、**シフト** + **→**を押すと読みの長さが長くなります。
- 確定した漢字候補を優先的に表示する「学習機能」がついています。

アルファベットを入力する

■ 例：「Sale」

18mm

Sale

- 1** **Ⓐ** アルファベットを押し、入力モードをアルファベットにします。「入力モード：ABC」が表示され、入力画面に戻ります。

- 2** **⓪**を押します。

- 3** シフトを押しながら、**Ⓐ** **Ⓛ** **Ⓔ**と押します。「Sale」と入力されます。

入力モード：A B C	
①	
明朝 大	59mm
① Sl	
明朝 大	77mm
① Sale	

■ アルファベットの小文字を入力するには・・・

- 1** **Ⓐ** アルファベットを押し、入力モードをアルファベットの小文字に切り替えます。「入力モード：abc」が表示され、入力画面に戻ります。

- 2** アルファベットを直接入力します。アルファベットが小文字で入力されます。

入力モード：a b c	
① Sl	
明朝 大	77mm
① Sale	



- アルファベットは、直接、ポジ表示となります。入力の間違いに気づいたときは、削除したい文字の右側にカーソルを移動させ、**削除** **⓪**を押します。カーソルの1つ前の文字を削除することができます。
- アルファベットの小文字入力モードで、**シフト**を押しながら、アルファベットキーを押すと、大文字が入力されます。

■ アルファベットに変換するには・・・

18mm

SALE

ひらがな / カタカナを入力後にアルファベットに変換することができます。

- 1 入力モードがひらがなの状態で (S) (A) (L) (E) と押します。「さえ」とネガ表示されます。
- 2 ネガ表示中に (A/a) 75/75%変換 を押します。「さえ」がアルファベットの「SALE」に変更されます。
- 3 (確定) を押します。「SALE」が確定されてポジ表示になります。

明朝|大| ---mm
①|さえ|

明朝|大| ---mm
①|SALE|

明朝|大| 88mm
①|SALE|



- ・ネガ表示中は、(A/a) 75/75%変換 を押すたびに ABC (全て大文字) ⇒ abc (全て小文字) ⇒ Abc (先頭のみ大文字) を切り替え表示します。(確定) を押すと、文字がポジ表示になります。

数字を入力する

入力モードに関係なく、数字キーを押すと、直接数字が入力されます。

明朝|大| 66mm
①|123|



- ・ネガ表示中の文字があるときは、数字も未確定文字として入力されます。
- ・数字がネガ表示中の文字の先頭にあるときに、(漢字変換/スペース) を押すと、数字が確定されます。

スペースを入力する

ネガ表示中のひらがな、カタカナがないことを確認して、(漢字変換/スペース) を押します。ひらがな / カタカナ入力モードのときは、「全角のスペース ()」アルファベット入力モードのときは、「半角のスペース ()」が入力されます。

明朝|大| 62mm
①| |



- ・ディスプレイ上は「 」と表示されますが、印刷すると空白になります。
- ・全角のスペースは約 1 文字分の空白、半角のスペースは約半分文字分の空白となります。
- ・ひらがな / カタカナ入力モードのときに、(シフト) を押しながら、(漢字変換/スペース) を押すと、半角のスペースを入力することができます。また、アルファベット入力モードのときに、(シフト) を押しながら、(漢字変換/スペース) を押すと、全角のスペースを入力することができます。




- ・ネガ表示中のひらがなやカタカナがあるときは、漢字変換を行います。文字を確定して、ポジ表示にしてから、(漢字変換/スペース) を押してください。

記号やイラストを入力する

記号を入力する方法は、キーボード上に表示されている記号を直接入力する方法とキーボードに表示されていない記号（イラスト）を呼び出して入力する方法があります。

■ キーボードに表示されている記号（例：¥）を入力するには・・・

- 1**  を押しながら、 を入力します。「¥」が入力されます。



参照

- ネガ表示中の文字があるときは、記号も未確定文字として入力されます。
- 記号がネガ表示中の文字の先頭にあるときに、 を押すと、記号が確定されます。


■ キーボードに表示されていない記号（イラスト）を入力するには・・・

- 1**  を押します。カテゴリー別に記号（イラスト）が表示されます。

- 2**   を押して、カテゴリーを選択します。

- 3**   を押して、イラストを選択します。画面の中央に拡大表示されているイラストが選択可能なイラストです。

- 4** イラストを選択したら、 を押します。「」が選択され、入力画面に戻ります。

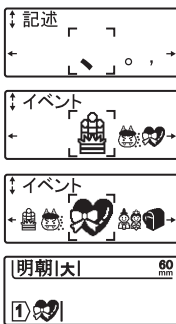

注意

- リサイクルマーク（プラ、紙、アルミ、スチール）は、法律で定められた範囲内で、マークがかすれたり、つぶれたりしない程度の文字サイズで使用してください。小さいサイズで印刷するとマークがかすれたり、つぶれたりする可能性があります。



参照

- 内蔵イラストは、「イラスト一覧」（P. 52）を参照してください。
- イラスト選択時に、 を押すと、初期設定値に戻ります。
- イラストの入力を途中でやめるときは、 を押します。

3：文字を編集する

* 「文字を編集する」の入力例では、余白あり設定時のテープ長を表示しています。

カーソルの使い方

画面上で点滅表示している縦線「|」をカーソルといい、文字を入力、削除する位置を示します。

カーソルを移動するには、カーソルキー     を使います。

画面は最大7文字 × 2行まで表示しますが、それ以上の文字を入力すると、画面から外れて見えなくなります。隠れた文字を見るときもカーソルキーを使って、カーソルを移動します。



を一回押す：左方向、右方向へ1文字移動します。



を一回押す：前（上）の行、次（下）の行へ1行移動します。



を押しながら   を押す：行頭、行末へ高速移動します。



を押しながら   を押す：文頭、文末へ高速移動します。



- 文中にネガ表示文字があるときは、カーソルはネガ表示文字の範囲内でしか移動しません。

文字を削除する

■ 例：「営業2課」→「営業課」

1   を押して、削除したい文字の後ろにカーソルを移動します。

2  を押します。カーソルの前（左）の文字が削除されます。

明朝 大	99mm
① 営業2課	

明朝 大	92mm
① 営業課	



- 1行目の行頭マーク（①）は削除できません。

文字を挿入する

■ 例：「営業課」→「営業5課」

1   を押して、文字を挿入したい位置にカーソルを移動します。

2 「5」を入力すると、カーソルの前（左）に文字が挿入されます。

明朝 大	92mm
① 営業課	

明朝 大	99mm
① 営業5課	

全ての文章を消去する


全ての文章を消去するには、テキストのみ消去する方法（テキスト）とテキストとスタイルの両方を消去する方法（テキスト&スタイル）があります。テキスト&スタイルを選択すると書体、サイズ、装飾、わく、文字間、字揃えなどのスタイル設定及び縦書き設定が初期設定値に戻ります。

1  を押します。

2 「削除しますか？」と確認メッセージが表示されます。

3 「テキスト」もしくは「テキスト&スタイル」を   を押して、選択します。

4  を押します。入力されていた文字が全て消去されます。



- 全消去をやめるときは「削除しますか？」の確認メッセージ表示中に  または  を押します。

改行する

改行を使って2行以上のラベルを作ることができます。



- テーブル幅によって、印刷できる行数が違います。

テーブル幅	6mm	9mm	12mm	18mm
行数	2行	2行	3行	4行



- テーブル幅と行数に合わせて、印刷される文字のサイズは自動的に変わります。
- 何行目を入力しているかは、行頭マークで確認します。

■ 例：

販売企画部
佐藤ゆみ

1 「販売企画部」を入力して、 を押します。2行目の行頭マーク  が表示されます。

2 「佐藤ゆみ」を入力します。



**注意**

- 本体にセットされているテープ幅で印刷できる行数を超えていると、**印刷**を押したとき、エラーメッセージが表示され印刷できません。**印刷**、もしくはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消して、入力画面に戻り、行数を減らして印刷するか、電源を切って、印刷可能な広い幅のテープカセットに交換してください。
- 入力できる行数は最大4行までです。4行目で**改行**を押すと「入力可能な行数は最大4行です。」とメッセージが表示されます。**印刷**、もしくはいずれかのキーを押すと入力画面に戻ります。

文字を入力した後で改行して行を増やす

■ 例： 販売企画部佐藤ゆみ → 販売企画部
佐藤ゆみ

1 「販売企画部佐藤ゆみ」と入力します。

2 **←** **→**を押して、改行したい位置にカーソルを移動します。

3 **改行**を押します。2行目の行頭マークが表示され、「佐藤ゆみ」が2行目に移動します。

[明朝]大 174mm

① 画部佐藤ゆみ

[明朝]大 174mm

① 画部佐藤ゆみ

[明朝]大 85mm

① 販売企画部

② 佐藤ゆみ

**注意**

- 改行したことで、本体にセットされているテープ幅で印刷できる行数を超えると、**印刷**を押したとき、エラーメッセージが表示され印刷できません。**印刷**を押してエラーメッセージを消して、入力画面に戻り、行数を減らし印刷するか、電源を切って、印刷可能な広い幅のテープカセットに交換してください。
- 入力できる行数は最大4行までです。改行で行を増やしたときに4行目を超えてしまう場合は、「入力可能な行数は最大4行です。」とメッセージが表示されます。**印刷**、もしくはいずれかのキーを押すと入力画面に戻ります。

改行を取り消して文字を連結する

■ 例： 販売企画部
佐藤ゆみ → 販売企画部佐藤ゆみ

1 **←** **→** **↑** **↓**を押して、2行目行頭マーク**②**の後ろにカーソルを移動します。

2 **削除**を押します。2行目行頭マークが削除されて「販売企画部」と「佐藤ゆみ」が連結され1行になります。

[明朝]大 95mm

① 販売企画部

② 佐藤ゆみ

[明朝]大 134mm

① 販売推進部佐藤

**参照**

- 1行目の行頭マークは削除できません。

4：ラベルを印刷して、貼付ける

印刷イメージを確認する

- 1 を押します。「プレビュー準備中です。」と表示されたあと、画面上にラベルイメージ、装着されているテープ幅及びテープ長が表示されます。

プレビュー準備
中です。



■ プレビューの表示位置及び表示倍率の変更について

- ラベルの長さによっては、画面上に一度に表示されません。 を押すと、表示する位置を移動させることができます。 + を押すとラベル先頭を、 + を押すとラベル最終を表示します。
-  を押すとラベルイメージの表示倍率が変わります。を押すと、表示が初期設定値に戻ります。



- プレビュー画面から、直接、を行う場合は、印刷もしくは  + を押します。印刷の方法は、次項の「印刷する」「同じラベルを複数枚印刷する」をご参照ください。印刷終了後は、テキスト入力画面に戻ります。
- プレビュー表示を止めて入力画面に戻る場合は、または を押します。



- 印刷プレビュー表示はイメージ表示であり、実際の印刷結果とは異なります。

印刷する

- 1 テープカセットを正しくセットします。(参照：P. 13)
新たにテープカセットをセットしたら、テープのたるみを取るため、必ずテープ送りを行なってください。(参照：P. 14)
- 2 を押します。「印刷準備中です。」→「印刷中です。」と表示されます。カット&余白設定が「余白あり」「余白小」に設定されている場合は、自動的にテープがカットされます。

印刷準備中です。

印刷中です。1/1



- 印刷中に を押すと、印刷を中止し、電源が切れます。
- ネガ表示の文字があるときは印刷されません。文字を確定（ポジ表示）してから印刷してください。



- 充電電池の残量が少なくなってくると印刷後に「電池が減りました。充電してください。」とメッセージが表示されます。充電してから、再度印刷を行うか、ACアダプターを直接本体に接続して印刷を行ってください。(P-touch 18R ご使用時)
- その他にも **印刷** を押した時に各種のエラーメッセージが表示されることがあります。「こんなメッセージがでたときは」(P. 45) を参照して、原因を確認してください。
- 印刷中はテープ出口を手などでふさがないようにください。テープづまりの原因になります。
- テープは絶対に手で引っ張らないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。

同じラベルを複数枚印刷する

同じ内容のラベルを 99 枚まで連続して印刷することができます。

- 1** テープカセットを正しくセットします。(参照：P. 13)
新たにテープカセットをセットしたら、テープのたるみを取るため、必ずテープ送りを行なってください。(参照：P. 14)
- 2** **シフト** を押しながら **印刷** を押します。印刷枚数設定画面が表示されます。
- 3** **↑** **↓** を押して必要な枚数を設定するか、もしくは、数字キーを直接押して、枚数を設定してください。**↑** **↓** を長押しすると 5 枚単位で変更することができます。
- 4** **確定** を押します。
- 5** 「印刷準備中です。」→「印刷中です。」と表示されます。1 枚ずつ自動的にテープがカットされ、設定した枚数を印刷します。印刷が終了すると入力画面にもどります。

印刷枚数設定
1 枚

印刷枚数設定
10 枚

印刷準備中です。

印刷中です。1/10



- 連続印刷を行う前に、必ずテープの残量を確認してください。テープの残量が少ないときは、設定枚数を少なくするか、複数枚印刷は避けてください。
- 印刷中に黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。直ちに **電源** を押して電源を切ってください。そのまま印刷を続けると故障の原因になります。




- 1 枚ずつラベルをカットせずに連続して、印刷することもできます。次項の「カット＆余白設定を変更する」を参照ください。
- 印刷中に右側に表示される数字は、「カウント／設定されている印刷枚数」です。
- 印刷枚数設定時に **全文字消** または **英字変換/スペース** を押すと、枚数設定が初期設定値に戻ります。また、**削除** を押すと 1 桁ずつ削除されます。

カット&余白設定を変更する


ラベルを自動カットしない設定にしたり、ラベルの余白量を変更することができます。布テープや強粘着テープなど本機のカッターでカットできない特殊テープを使用する場合は、必ず「カットなし」で印刷してください。

●カット&余白設定は、以下の中から選択することができます。

余白あり	ラベルを 1 枚印刷するごとに、自動カットします。ラベルは左右 24mm の余白付きで印刷されます。	
余白小	ラベルを 1 枚印刷するごとに、余白部分とラベルを自動カットします。ラベルは左右 4mm の余白付きで印刷されます。 複数枚印刷する場合は、最初の余白部分をカット後、左右 4mm の余白付きラベルを 1 枚ずつ自動カットします。	
送りなし	複数枚印刷する場合、テープを節約することができる設定です。最初の余白部分をカット後、左右 4mm の余白付きラベルを 1 枚ずつ自動カットします。 <u>最後のラベルは、テープ送りと自動カットされずにそのまま止まりますので「テープ送り&カット」を押してカットしてください。</u>	
カットなし	複数枚印刷する場合で 1 枚ごとにラベルをカットしたくないとき、布テープや強粘着テープなど本機のカッターでカットできない特殊テープを使用する場合に設定してください。 <u>印刷後は、テープ送りと自動カットされずに止まります。「テープ送り&カット」を押してカットするか、布テープや強粘着テープなど本機のカッターでカットできない特殊テープの場合は、テープカセットを取り出して市販のハサミでカットしてください。</u>	

* 初期設定は「余白あり」です。

- 1  を押します。機能設定メニューが表示されます。
- 2   を押して「カット&余白設定」を選択し、 を押します。カット&余白設定メニューが表示されます。
- 3   を押して「送りなし」を選択し、 を押します。入力画面に戻ります。

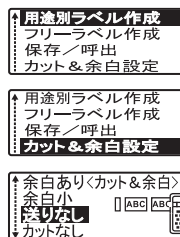

- カット&余白設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、 を押すごとに前のステップに 1 つずつ戻ります。

ラベルを貼る

- 1 印刷したラベルをハサミなどで好みの形や長さに切ります。
- 2 ラベルの裏紙をはがします。
- 3 目的のところに、上からしっかりと指で押さえてラベルを貼り付けます。



参照

- テープの種類によっては、テープの裏紙にはがしやすいように切り込みが入っていますので、切り込みによってはがしてください。



注意

- ぬれたり、汚れたり、凹凸のあるところなどはラベルが貼れなかったり、はがれやすくなったりします。
- 雨や日光に直接さらされる場所や屋外では、ラベルがはがれやすくなったり、変色することがあります。
- 人体、生き物にラベルを貼ったり、公共の場所や他人の持ち物に許可なくラベルを貼ることはやめてください。
- 油性あるいは水性ペンなどで書かれた上に直接ラベルを貼りつけると、インクがラベルに浸透して透けて見えるようになる場合があります。あらかじめ2枚重ねて貼り付けるか、濃い色のラベルを使用してください。
- 布テープなどの特殊テープカセットをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みいただき、注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。

5：いろいろなラベルを作る

スタイル  を使って、文字の書体、装飾などを変えたり、飾り枠をつけたりして、いろいろなデザインのラベルを作ることができます。

スタイル  を押すと下記の設定メニューが表示されます。  を使って設定メニューを切り替え、  を使って候補を選びます。希望のメニューの候補を選んで  を押すとスタイルが設定されます。



参照

- スタイルは、文字を入力する前でも後でも設定できます。
- スタイルは文章全体に設定され、文字毎や行毎に設定を変えることはできません。
- スタイル設定を変更しても、画面上の文字は変わりません。

スタイル設定一覧（＊初期設定値）

メニュー	候補
書体	＊明朝 A 、ゴシック A
サイズ	＊大 A 、中 A 、小 A
装飾	＊なし A 、太字 A 、袋文字 A 、影付き A 、立体 A 、斜体 A
わく	＊なし、角枠、角枠太、丸枠、丸枠太、表罫線、下線、吹出し、飾り 1、飾り 2、飾り 3、飾り 4、花柄、木の板、クリップ、リボン、キャンディ、クラッカー、ディナー、カップル、飛行機、ロケット、くじら
文字間	＊普通、狭い
字揃え	＊左、中央、右、均等

• 縦書は、スタイル  ではなく  で設定します。

＊横書き：ガイドンス表示なし 縦書き：ガイドンス表示 

スタイル印刷見本

●書体

明朝あア1A

ゴシックあア1A

●サイズ

サイズ大

サイズ中

サイズ小

●装飾

なし

太字

袋文字

影付き

立体

斜体

●わく

角枠

表野線
表野線

角枠太

下線

丸枠

吹出し

丸枠太

飾り1

飾り2

飾り3

飾り4

花柄

木の板

クリップ

リボン

キャンディ

クラッカー

ディナー

カップル

飛行機

ロケット

くじら

●文字間

文字間普通

文字間狭い

●字揃え

字揃え
左

字揃え
中央

字揃え
右

字揃え
均等

●縦書

縦書

縦書太字

縦書装文字

縦書影付き

縦書立体

スタイル（書体、サイズ、装飾、わく）を変更する

■例：

グループ内で回覧してください

書体：ゴシック、サイズ：中
装飾：太字、わく：クリップ

- 1 テキストを入力します。
- 2 ^{スタイル} を押します。スタイル設定メニューが表示されます。
- 3 [↑] [↓] を押して「書体」を選択します。右側に現在設定されている書体名及びイメージが表示されます。
- 4 [←] [→] を押すと書体候補が切り替わります。「ゴシック」を表示させます。
- 5 「サイズ」「装飾」「わく」についても、同様にスタイル設定メニューで、**3**、**4**の操作を繰り返し、それぞれの設定を表示させます。
- 6 全ての設定が終わったところで、^{確定}を押します。入力画面に戻り、スタイルガイドに設定内容が表示されます。

明朝|大| 178
①してください

書体：→ 明朝
サイズ：大
装飾：なし
わく：なし A

書体：→ ゴシック
サイズ：大
装飾：なし
わく：なし A

書体：ゴシック
サイズ：中
装飾：太字
わく：→ クリップ

ゴシック|中|A|太| 162
①してください



- スタイル設定を途中でやめて入力画面に戻るときは **☉** または **スタイル** を押します。
- スタイル候補設定時に、**文字変更/スペース** を押すと初期設定値に戻ります。

● サイズについて

- 設定サイズは、テープ幅によって印刷可能なサイズに自動的に配分されます。それぞれの文字サイズと文字高さは下記のようになっています。

	大	中	小
18mm	12.4 mm	8.5 mm	6.2 mm
12mm	8.5 mm	6.2 mm	4.2 mm
9mm	6.2 mm	4.2 mm	3.1 mm
6mm	4.2 mm	3.1 mm	2.25 mm

- 文字装飾や枠を設定した場合と設定しない場合では、同じテープ幅で、同じ文字サイズを設定しても印刷される文字サイズが異なります。
- 小さいサイズにするとかすれたり、つぶれたりする文字があります。
- 多行印刷では、どの行も同じ文字サイズになります。

● 装飾について

- 6mm 幅テープ装着時に入力行数が 2 行の場合には、斜体以外の装飾は無効となります。
- 縦書き設定が有的場合は、斜体の装飾は無効となります。
- 文字を装飾しないときは、スタイル変更方法に従い、「装飾：なし」を選択します。

● わくについて

- 枠を付けないときは、スタイル変更方法に従い、「わく：なし」を設定します。
- 縦書きが設定されているときは、下線は文字の右側に印刷されます。
- 枠を設定すると、同じテープ幅で同じ文字サイズを設定しても、枠なしより印刷される文字サイズが小さくなる場合があります。

文字間を変更する

■ 例：

🔍 会議議事録



🔍 会議議事録

1 テキストを入力します。

2 **スタイル** を押します。スタイル設定メニューが表示されます。

3 **↑** **↓** を押して「文字間」を選択します。右側に現在設定されている内容及びイメージが表示されます。

4 **←** **→** を押すと文字間候補が切り替わります。「狭い」を表示させます。

5 **確定** を押します。入力画面に戻ります。





- 文字間の設定を途中でやめて入力画面に戻るときは **90%** または **スタイル** を押します。
- 文字間候補設定時に、**漢字変換/スペース** を押すと初期設定値に戻ります。

字揃えを変更する

■例：

〇会議議事録
製品A



〇会議議事録
製品A

1 テキストを入力します。

2 **スタイル** を押します。スタイル設定メニューが表示されます。

3 **↑** **↓** を押して「字揃え」を選択します。右側に現在設定されている内容及びイメージが表示されます。

4 **←** **→** を押すと字揃え候補が切り替わります。「中央」を表示させます。

5 **確定** を押します。入力画面に戻ります。

明朝|大| 78mm
1) 〇会議議事録
2) 製品A

書体 : 明朝
サイズ : 大
装飾 : なし
わく : なし
A

文字間: 普通
字揃え: 左

文字間: 普通
字揃え: 中央

明朝|大| 78mm
1) 〇会議議事録
2) 製品A



- 字揃えの設定を途中でやめて入力画面に戻るときは **90%** または **スタイル** を押します。
- 字揃え候補設定時に、**漢字変換/スペース** を押すと初期設定値に戻ります。

縦書にする

例：横書

03販売実績

→ 縦書

03販売実績

1 テキストを入力します。

2 **たて書** を押します。スタイルガイドに「たて」が表示されます。

明朝|大| 96mm
1) 03販売実績

明朝|大| たて 96mm
1) 03販売実績



- 03などの2桁の数字は、イラスト内の「2桁数字」のカテゴリーから選択し、入力します。イラスト内の2桁数字は、2桁の数字を1文字分として扱うため、数字2桁ともに縦書きとなります。通常の入力方法で2桁の数字を入力すると1文字ずつ縦書きとなります。
- たて書** を押すたびに、縦書きと横書きを交互に切り替えます。スタイルガイドに「たて」が表示されているときは「縦書き」、表示されていないときは「横書き」になります。
- 縦書きを設定すると斜体の装飾は無効となります。
- 縦書きは文章全体に設定され、文字毎や行毎に設定を変えることはできません。

6: テキスト (文章) を保存する

入力したテキスト (文章) など最大 3 個まで本体に保存しておくことができます。保存したテキスト (文章) は、必要に応じて、呼び出し、使用することができます。

テキスト (文章) をファイルに保存する

■ 例: 山田大輔
☎000-1234-5678 を保存します。

- 1 テキストを入力します。
- 2  を押します。メニュー設定画面が表示されます。
- 3   を押して、「保存／呼出」を選択し、 を押します。
- 4   を押して、「保存」を選択します。ファイル番号が表示されます。
- 5   を押して、保存先 (保存するファイル番号) を選択します。既にファイルが保存されている場合は、ファイル番号の下に、保存されているテキストの内容が表示されます。
ファイル番号 2 を選択します。
- 6  を押します。「保存しました。」と表示され、入力画面に戻ります。
ファイル番号 2 に保存されました。

明朝|大|107mm

①

② 4-5 6 7 8|

用途別ラベル作成
フリーラベル作成
保存／呼出
カット&余白設定

用途別ラベル作成
フリーラベル作成
保存／呼出
カット&余白設定

<保存／呼出>

保存

呼出

<保存先>

↑ No. 1

ピータッチ 18 R

<保存先>

↑ No. 2

保存しました。



- ファイルは上書き保存されます。



- 保存を途中でやめて入力画面に戻るときは、 を押すごとに、前のステップに 1 つずつ戻ります。
- 1 つのファイルに保存できるのは、最大 132 文字までで入力行数により異なります。また、ファイルには書体などのスタイル設定情報も保存されます。
- 定型フォーマットで入力したテキストは保存できません。
- 保存ファイルを削除する場合は、テキスト入力画面に何も文字が入っていない状態で保存します。

ファイルを呼び出す

■ 例：保存されている **山田大輔** を呼び出します。

☎000-1234-5678

- 1  を押します。メニュー選択画面が表示されます。
- 2   を押して、「保存／呼出」を選択し、 を押します。
- 3   を押して、「呼出」を選択します。ファイル番号が表示されます。
- 4   を押して呼び出すファイルを選択します。
- 5  を押します。選択したファイルが入力画面に呼び出されます。

↑ 用途別ラベル作成
フリーラベル作成
保存／呼出
カット&余白設定

↑ 用途別ラベル作成
フリーラベル作成
保存／呼出
カット&余白設定

＜保存／呼出＞
保存
呼出

↑ No. 2 ＜呼出＞
山田大輔 ☎00

明朝|大 107mm
①山田大輔



- 呼出を行なうと呼出前に入力されていたテキスト（文章）及びスタイル設定情報に、呼び出したファイルの情報を上書きします。
- 呼び出したテキストの行数が、装着されているテープ幅で印刷できる最大行数を超えている場合、 を押すとエラーメッセージが表示されます。 またはいずれかのキーを押して、エラーメッセージを消し、印刷可能な幅のテープカセットに交換するか、行数を減らして、再度印刷を行ってください。



- 呼出を途中でやめて入力画面に戻るときは、 を押すごとに、前のステップに1つずつ戻ります。

以下の場合には、保存したファイルが消えますので、ご注意ください。

- P-touch 18R：AC アダプターを接続しない状態で、充電電池が消耗したまま放置すると保存ファイルが消えます。
- P-touch 18N：ファイルバックアップ用電池が切れると、保存ファイルが消えます。
ファイルバックアップ用電池とは、.... ファイルを保存するために使用している電池です。
バックアップ電池は、使用環境・状況によっても異なりますが、使用目安は、購入後約5年です。バックアップ電池が切れても、ファイル保存以外の機能には影響ありませんので、引き続きご使用頂けます。
バックアップ電池の交換についてはブラザーコールセンター（P. 66 参照）へお問い合わせください。有料交換となります。

7: 定型フォーマットを使う

あらかじめ内蔵されたフォーマットを使って、いろいろなレイアウトのラベルを作ることができます。
フォーマットには、VHS ビデオや MD などの「用途別ラベルフォーマット」、テープ幅とテープ長さがフリーの「フリーラベルフォーマット」、総額（税込価格）表示用の「総額値札ラベルフォーマット」の3種類があります。

用途別ラベルフォーマット一覧

フォーマット種類	印刷サンプルとレイアウト
VHS ビデオ	
8mm ビデオ	
Mini DV	
FD/MD	
CD/DVD	

- * スマートメディア™ は株式会社東芝の商標です。
 * メモリースティック™ はソニー株式会社の商標です。
 * コンパクトフラッシュ™ はサンディスク株式会社の商標です。

フリーラベルフォーマット一覧


フォーマット種類	印刷サンプルとレイアウト
2行A	
2行B	
2行C	
2行D	
3行	
1行+2行	
1行+2行A	
1行+2行B	
1行+3行	
1行+4行	

総額値札ラベルフォーマット一覧

フォーマット種類	印刷サンプルとレイアウト
1行A	

フォーマット種類	印刷サンプルとレイアウト	
1行B	¥1,029 (税込)	
1行C	1,029円 (税抜980円)	
1行D	¥1,029 (税抜¥980)	
2行A	1,029円 (税抜980円)	
2行B	¥1,029 (税抜¥980)	

■ 用途別ラベル / フリーラベルフォーマット候補画面の見方 (画面例: VHSビデオと2行A)

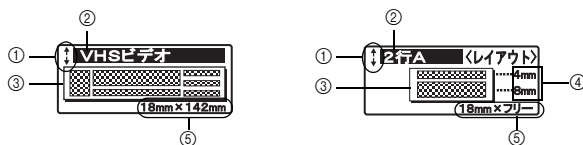

- ① カーソル選択マーク
 (↑) (↓) でフォーマット候補を切り替えることを示します。
- ② フォーマット候補の名称
- ③ フォーマットのレイアウト略図
- ④ 行毎の文字サイズ
- ⑤ テープ幅とテープの長さ

用途別フォーマットのラベルを作る

■ 例：CD/DVD 新製品プレゼン資料

- 1 6mm 幅のテープカセットを装着します。
- 2  を押します。機能メニューが表示されます。
- 3   を押して、「用途別ラベル作成」を選択し、 を押します。フォーマット候補が表示されます。
- 4   を押して、「CD/DVD」を表示させ、 を押します。スタイル設定画面が表示されます。
- 5   を押して、スタイルメニューを選択し、  を押してスタイル候補を選択します。スタイルでは、書体（明朝／ゴシック）、たて書（する／しない）を設定することができます。
- 6 スタイルを全て選択したら、 を押します。フォーマット入力画面が表示されます。
- 7 上段に入力項目「 シンボル」が表示され、下段にお好みのイラストを入力します。イラストの入力方法は通常のイラスト入力操作と同じです。（P. 19 参照）
- 8  または、、 を押します。
- 9 「 タイトル」の入力画面に移ります。タイトル文字を入力します。入力方法は通常の文字入力操作と同じです。
- 10  を押します。メニュー選択画面が表示されます。
- 11 印刷する場合は、  を押して、「印刷」を選択し、 を押します。



参照

- 直接、 を押しても印刷することができます。同じラベルを複数枚印刷する場合は、 を押しながら、 を押し、印刷枚数を設定します。
-  を押すとラベルイメージを確認することができます。（参照 P. 23、P. 37）

↑ 用途別ラベル作成
フリーラベル作成
保存／呼出
カット＆余白設定

↑ 用途別ラベル作成
フリーラベル作成
保存／呼出
カット＆余白設定

↓ CD/DVD
6mm×117mm

↑ 書体：
たて書：→  スタイル
ゴシック
→  しない ABC

↑  シンボル

↑  シンボル

↑  タイトル

↑  タイトル
品プレゼン資料

↑ 印刷
スタイル/テキスト編集
終了

↑ 印刷
スタイル/テキスト編集
終了

■ 同じラベルを続けて印刷するには・・・

上記の **13** で、**↑** **↓** を押して、「印刷」を選択し、**確定** を押します。

↑印刷
スタイル/テキスト編集
↓終了

■ 印刷したラベルを修正したり、内容を変更するには・・・

上記の **13** で、**↑** **↓** を押して、「スタイル/テキスト編集」を選択し、**確定** を押します。スタイル設定画面に戻りますので、**5** 以降の操作を繰り返します。

↑印刷
スタイル/テキスト編集
↓終了

フリーフォーマットのラベルを作る

■ 例： 2行 A

営業第2課
田中まゆみ

1 18mm 幅テープカセットを装着します。

2 **機能** **○** を押します。機能メニューが表示されます。

3 **↑** **↓** を押して、「フリーラベル作成」を選択し、**確定** を押します。

4 **↑** **↓** を押して、テープ幅「18mm」を選択し、**確定** を押します。フォーマット候補が表示されます。

5 **↑** **↓** を押して、「2行 A」を表示させ、**確定** を押します。スタイル設定画面が表示されます。

6 **↑** **↓** を押して、スタイルメニューを選択し、**←** **→** を押してスタイル候補を選択します。スタイルでは、書体（明朝／ゴシック）、たて書（する／しない）、わく（あり／なし）を設定することができます。

7 スタイルを全て選択したら、**確定** を押します。フォーマット入力画面が表示されます。

8 上段には入力項目「**罫** 1 行目」が表示され、下段に 1 行目の文字を入力します。入力方法は通常の文字入力操作と同じです。

9 **確定** または、**↑** **移行** **○** を押して、「**罫** 2 行目」の入力画面に移ります。

↑用途別ラベル作成
フリーラベル作成
保存／呼出
カット＆余白設定

↑用途別ラベル作成
フリーラベル作成
保存／呼出
カット＆余白設定

↑18mm <テープ幅>
12m
9mm
6mm

↑2行A <レイアウト>
.....4mm
.....8mm
18mm×フリー

↑書体 : ゴシック
たて書: しない
わく : ++あり

↑罫1行目

↑罫1行目
営業第2課

↑罫2行目

10 2行目の文字を入力します。

11 を押します。メニュー選択画面が表示されます。

12 印刷する場合は、 を押して、「印刷」を選択し、 を押します。



- 直接、 を押しても印刷することが可能です。同じラベルを複数枚印刷する場合は、 を押しながら、 を押し、印刷枚数を設定します。
- を押すとラベルイメージを確認することができます。(参照：P. 23、37)

13 「印刷準備中です。」→「印刷中です。」と表示され、ラベルが印刷されます。

14 メニュー選択画面に戻ります。

15 フリーフォーマット印刷を終わる時は、 を押して、「終了」を選択し、 を押します。


16 通常の入力画面に戻ります。



- フリーフォーマット入力を途中でやめるときは、 を押すごとに前のステップに1つずつ戻ります。
- フォーマット入力中に全消去を押すと「すべてのテキストを削除しますか？」と表示されます。削除してもいい場合は、 を、削除しない場合は を押します。
- フリーフォーマットのモードに入ると前回選択したフォーマット候補が表示されます。
- フォーマット候補選択中に、 を押すと、初期設定フォーマットに戻ります。




- 選択したテープ幅と違うテープが装着されている場合、印刷を行うと「9mm テープカセットを装着してください。」などエラーメッセージが表示されます。
、もしくはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、選択したテープ幅のテープカセットに交換し、再度印刷操作を行ってください。
- フリーフォーマットでは による設定及び保存はできません。

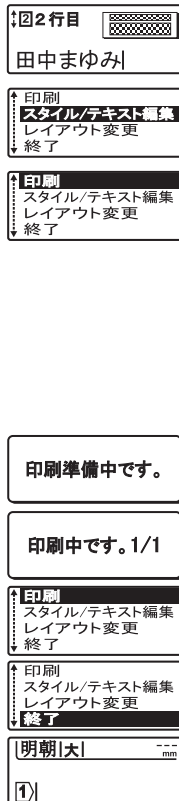

■ 同じラベルを続けて印刷するには・・・

上記の **14** で、**↑** **↓** を押して、「印刷」を選択し、**確定** を押します。



■ 印刷したラベルを修正したり、内容を変更するには・・・

上記の **14** で、**↑** **↓** を押して、「スタイル/テキスト編集」を選択し、**確定** を押します。スタイル設定画面に戻りますので、**6**以降の操作を繰り返します。



■ 別のレイアウトに変更するには・・・

上記の **14** で、**↑** **↓** を押して、「レイアウト変更」を選択し、**確定** を押します。フォーマット候補を選択する画面に戻りますので、**5**以降の操作を繰り返します。



- ・レイアウトを変更すると、レイアウト変更前に入力したテキストが記憶されています。



- ・レイアウトを変更すると入力可能文字数を超過してしまう場合は、「文字数が多く、このレイアウトに変更できません。」と表示されます。

総額値札のラベルを作る

■ 例： 1行D

¥1,029 (税抜¥980)

1 12mm 幅テープカセットを装着します。



2 **機能** を押します。機能メニューが表示されます。

3 **↑** **↓** を押して、「総額値札ラベル作成」を選択し、**確定** を押します。

4 **↑** **↓** を押して、テープ幅「12mm」を選択し、**確定** を押します。フォーマット候補が表示されます。

5 **↑** **↓** を押して、「1行D」を表示させ、**確定** を押します。スタイル設定画面が表示されます。

6 **↑** **↓** を押して、スタイルメニューを選択し、**+** **-** を押してスタイル候補を選択します。スタイルでは、書体（明朝/ゴシック）、わく（あり/なし）を設定することができます。



7 スタイルを全て選択したら、**確定**を押します。金額の入力画面が表示されます。

8 上段に税込み金額、下段に税抜き金額を入力します。入力方法は、数字の入力操作方法と同じです。



注意

- 金額は自動計算されませんので、税込み、税抜き金額の両方を入力してください。

9 **確定**を押します。メニュー選択画面が表示されます。

10 印刷する場合は、**↑** **↓**を押して、「印刷」を選択し、**確定**を押します。



参照

- 直接、**印刷**を押しても印刷することが可能です。同じラベルを複数枚印刷する場合は、**シフト**を押しながら、**印刷**を押し、印刷枚数を設定します。
- プレビュー**を押すとラベルイメージを確認することができます。(参照：P. 23、37)

11 「印刷準備中です。」→「印刷中です。」と表示され、ラベルが印刷されます。

12 メニュー選択画面に戻ります。

13 総額値札ラベルの印刷を終わる時は、**↓**を押して、「終了」を選択し、**確定**を押します。

14 通常の入力画面に戻ります。



注意

- 総額値札ラベルの入力を途中でやめるときは、**キャンセル**を押すごとに前のステップに1つずつ戻ります。
- 総額値札ラベルのモードに入ると前回選択したフォーマット候補が表示されます。
- フォーマット候補選択中に、**漢字変換/スペース**を押すと、初期設定フォーマットに戻ります。
- 総額値札ラベルのフォーマットでは、**スタイル**による設定及び保存はできません。

<金額の入力>	
税込(円):	
税抜(円):	

<金額の入力>	
税込(円):	1,029
税抜(円):	980

印刷
金額変更
レイアウト変更
終了

印刷
金額変更
レイアウト変更
終了

印刷準備中です。

印刷中です。1/1


印刷
金額変更
レイアウト変更
終了

印刷
金額変更
レイアウト変更
終了

明朝 大	--mm
1	

■ 同じラベルを続けて印刷するには・・・

上記の **12** で、**↑** **↓** を押して、「印刷」を選択し、**確定** を押します。



■ 金額を変更するには・・・

上記の **12** で、**↑** **↓** を押して、「金額変更」を選択し、**確定** を押します。金額入力画面に戻ります。前回入力した金額を削除し、金額を入力し直します。**8** 以降の操作を繰り返します。



■ 別のレイアウトに変更するには・・・

上記の **12** で、**↑** **↓** を押して、「レイアウト変更」を選択し、**確定** を押します。フォーマット候補を選択する画面に戻りますので、**5** 以降の操作を繰り返します。



8：パソコンと接続して使用する

本機はパソコンと接続して使用することが可能です。本機には、バーコード印刷や画像の取り込みなど表現豊かなオリジナルデザインのラベルを作成できる高機能な編集ソフト「P-touch Editor」が同梱されています。この編集ソフトを使用すると、オリジナルラベルを簡単に作成することができます。

本機をパソコンに接続して使用するには、パソコンにプログラム（ソフトウェア、ドライバー）をインストールする必要があります。



- インストールの方法につきましては同梱のソフトウェアインストールガイドをご覧ください。

9: 付録

初期化 (リセット) する

本体に保存されていたデータの内容を、購入時の状態 (初期状態) に戻したい場合、もしくは、表示が乱れて正常な動作が行われない場合は、内部メモリの初期化を行ってください。



- 初期化を行うと、入力した文章、保存したファイルなどが全て消去されます。初期化してもよいか充分に確認してから操作してください。

1 電源 OFF の状態で (シフト) と (R) を押しながら、電源 ON します。



- (シフト) と (R) と (併) を同時に押してください。(併) を先に離したあと、残りのキーを離してください。

2 「初期化しました。」と表示されます。

初期化しました。

3 入力画面が表示され、初期化が終了します。

画面の濃さを変更する

画面の表示が見にくい場合など、画面の濃さを 5 段階 (+2、+1、0、-1、-2) から設定することができます。0 が、初期設定値になります。

1 (機能) を押します。機能メニューが表示されます。

2 (↑) (↓) を押して、「画面の濃さ」を選択し、(確定) を押します。



3 (↑) (↓) を押して、画面の濃さを選択します。(↑) (↓) を押すと実際の画面の濃さも変わりますので、見やすい濃さに調整してください。



4 (確定) を押します。



- 画面の濃さの設定を途中でやめるときは、(キャンセル) を押すごとに前のステップに 1 つずつ戻ります。
- 画面の濃さ設定時に、(漢字変換/スペース) を押すと初期設定値 (0) に戻ります。

こんなメッセージがでたときは

エラーメッセージが画面に表示されたときは、下記に従って、対処してください。

メッセージ	原因と対処
 電池が減りました。充電してください。	充電電池の残量が少なくなっています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、充電してから印刷を行うか、もしくは、AC アダプターを本機に直接接続して印刷を行ってください。(P-touch 18R ご使用時)

❗	AC アダプターの種類が違います。	専用アダプター以外のアダプターを使用しています。必ず、付属の専用アダプターを使用してください。
❗	カッターエラーです。	カッターが正常に動作していない可能性があります。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、電源を入れなおしてから、再度印刷を行ってください。パソコンと接続して使用している場合も同様です。
❗	データが入力されていません。	文字やイラストなど入力画面に何も入力されていません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字やイラストなどを入力してから印刷、プレビューを行ってください。
❗	テープカセットが装着されていません。	テープカセットが装着されていません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、テープカセットを正しく装着してから、印刷、プレビューを行ってください。
❗	テープカセットが交換されました。	印刷中、カット動作中にテープカセットを交換しないでください。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、正しいテープカセットを装着してから、印刷を行ってください。
❗	入力可能な行数は最大 4 行です。	改行できるのは 4 行までです。4 行以上は入力できません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
❗	このテープ幅は 3 行が最大行数です。	入力されているテキストの行数が、装着されているテープ幅で印刷できる最大行数を越えています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、行数を減らすか、印刷可能なテープ幅のテープカセットに交換してください。
❗	このテープ幅は 2 行が最大行数です。	入力されているテキストの行数が、装着されているテープ幅で印刷できる最大行数を越えています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、行数を減らすか、印刷可能なテープ幅のテープカセットに交換してください。
❗	入力可能文字数を超えています。	入力できる文字数は、操作によって異なります。入力可能文字数を超えると文字の入力、挿入はできません。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字数を調整してください。
❗	データが 1m を超えたため、印刷できません。	テープの長さが 1m を超えています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字のサイズを小さくするか、文字数を減らしてください。
❗	18mm テープカセットを装着してください。	18mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、18mm 幅以外のテープが装着されています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、18mm 幅のテープカセットに装着し直してください。
❗	12mm テープカセットを装着してください。	12mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、12mm 幅以外のテープが装着されています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、12mm 幅のテープカセットに装着し直してください。
❗	9mm テープカセットを装着してください。	9mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、9mm 幅以外のテープが装着されています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、9mm 幅のテープカセットに装着し直してください。
❗	6mm テープカセットを装着してください。	6mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、6mm 幅以外のテープが装着されています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、6mm 幅のテープカセットに装着し直してください。
❗	文字数が多く、このレイアウトに変更できません。	定型フォーマットにおいて、レイアウトを変更すると、変更後のレイアウトの入力可能文字数を超えています。いずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。

* 上記以外の表示が出た場合は、ブラザーコールセンター（P. 66 参照）にお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

● 正常な動作が行われない

初期化（リセット）する（P. 45）を参照し、本体の初期化を行ってください。

●電源が入らない、画面に何も表示されない

AC アダプターはきちんと接続されていますか？	専用 AC アダプター (AD-E001) が正しく接続されているか確認してください。
専用の AC アダプターを使用していますか？	付属の専用 AC アダプター (AD-E001) をご使用ください。
充電池は正しくセットされていますか？ (P-touch 18R ご使用時)	充電池が正しくセットされているか確認してください。
充電池が消耗していませんか？ (P-touch 18R ご使用時)	充電池が消耗している可能性があります。充電してください。 (本機を全く使用していなくても充電池は徐々に消耗しております。)

●充電ができない

充電スタンドに AC アダプターがきちんと接続されていますか？	専用 AC アダプター (AD-E001) が正しく接続されているか確認してください。
充電端子が汚れていませんか？	本体の電源を切ってから、充電端子を乾いた布もしくは綿棒などでふいてください。

●を押しても何も印刷されない、テープが出てこない

テキストは入力されていますか？	何も入力されていないと印刷されません。
USB ケーブルはきちんと接続されていますか？ (パソコン接続時)	USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
残量のあるテープカセットが正しくセットされていますか？	残量のあるテープカセットが正しくセットされているか確認してください。
テープの先端が曲がっていませんか？	曲がっているテープ先端をハサミで切ってまっすぐにしてテープ出口から出るように正しくセットし直してください。
テープがつまっていますか？	テープカセットを取り出し、つまったテープ部分をゆっくり引き出して、ハサミで切ってください。 テープ先端がカセットの「テープガイド」を通っていることを確認して正しく装着し直してください。



- 印刷中やテープ送り中にテープ出口をふさがないでください。テープづまりの原因になります。


●テープに文字がきちんと印刷されない

テープカセットは正しくセットされていますか？	テープカセットはカチッと音がするまでしっかりとセットしてください。
印刷ヘッドが汚れていませんか？	印刷ヘッドが汚れていると文字がかすれたり、欠けたりします。専用ヘッドクリーニングカセット（別売）を使用するか、市販の綿棒で印刷ヘッドを軽くふいてください。
カット&余白設定が「送りなし」「カットなし」になっていませんか？	カット&余白設定が「送りなし」「カットなし」に設定されている場合、印刷後にテープ送りをしてください。
充電池が消耗していませんか？ (P-touch 18R ご使用時)	「電池が減りました。充電してください。」のメッセージが表示されたら、充電池を充電してください。

●インクリボンがテープと一緒にテープ出口から出てきた

インクリボンがたるんだままテープカセットをセットしていませんか？
印刷したテープを手で引っ張りだしませんでしたか？

インクリボンが切れている場合は、新しいテープカセット（別売）に交換してください。インクリボンが切れていない場合は、テープをカットしないままテープカセットを取り出し、下図の方法でゆっくりインクリボンを巻き取ってください。

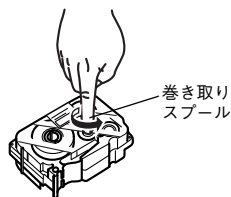

- テープカセットを装着するときにインクリボンのたるみを取ってください。印刷したテープは絶対に引っ張り出さないでください。インクリボン飛び出しの原因になります。

●文章の途中で印刷が止まって印刷できない

テープカセットの残りはありますか？	黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。新しいテープカセット（別売）に交換してください。
AC アダプターはきちんと接続されていますか？	AC アダプターが正しく接続されているか確認してください。

●ラベルが自動でカットされない

カット＆余白設定が「送りなし」または「カットなし」になっていませんか？	カット＆余白設定が「送りなし」「カットなし」に設定されていると自動でカットされません。カット＆余白設定を確認してください。
-------------------------------------	---

●保存ファイルの内容が消えてしまった

充電電池・AC アダプターはセットされていましたか？ (P-touch 18R ご使用時)	充電電池及び AC アダプターを取りはずしたまま 5 分以上経過すると保存されていたデータが消えてしまいます。
充電電池が消耗していませんか？ (P-touch 18R ご使用時)	充電電池が消耗したまま放置すると保存されていたファイルが消えてしまいます。
バックアップ電池が消耗している可能性があります。 (P-touch 18N ご使用時)	ファイル保存用のバックアップ電池が消耗すると保存されていたファイルが消えてしまいます。(P. 32 参照)
初期化を行ないませんでしたか？	本体の初期化を行なうとファイル等のデータは全て消えて、ご購入時の状態に戻ります。

●テープを貼ることができない

裏紙をはがしましたか？	裏紙をはがしてから貼ってください。
貼るところや物は適していますか？	水や油がついているところ、汚れているところ、表面が凸凹しているところなどはテープが貼れなかったり、はがれやすくなります。

バーコードラベルを作成するとき

＊バーコードは P-touch Editor を使って作成してください。

本機で、商品管理やレジスターなどに利用できるバーコードラベルを、簡単に作成することができます。バーコードには様々な規格があるので、作成する規格、バーコードリーダーで読み取る規格を確認してから作成してください。

●バーコード対応一覧

P-touch Editor を使用して本機で作成できるバーコードは、以下のとおりです。

CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍 JAN コード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, カスタムバーコード, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), データマトリックス (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), マキシコード (モデル 2, モデル 3, モデル 4, モデル 5)

●バーコード印刷の注意

バーコードを印刷するときは、以下の点に注意してください。

- 本機はバーコードラベル専用機ではありません。
本機で作成したバーコードラベルは、使用するバーコードリーダーで読み取りができることを確認の上、使用してください。
- 万一、バーコードの誤読等による損害が発生しても、当社は一切責任を負いません。
- バーコードを印字する場合は、なるべく白ベース／黒インクのテープを使用してください。
これ以外のテープでは、バーコードリーダーで読み取れないことがあります。また、QR CODE を印刷する場合は、つや消しのラミネートテープが最適です。
- バーコードの幅は、なるべく大きく設定してください。小さく設定した場合、バーコードリーダーによっては読み取れないことがあります。
- バーコードが含まれたラベルを大量に連続して印刷すると、プリントヘッドが高温になり、正しく印刷できなくなることがあります。

お手入れのしかた



- お手入れするときは、必ず本体の電源を切ってください。

●本体外観の汚れ


本体外観の汚れ・ほこりは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひどいときは、水でぬらして固くしぼった布で拭き取ってください。



- ペンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤・薬剤などは使用しないでください。ケースが変形したり、表面が傷んだりする恐れがあります。

●印刷ヘッドの汚れ


印刷した文字がかすれたり欠けたりするときは、印刷ヘッドが汚れている可能性があります。別売の専用ヘッドクリーニングセット (TZc-CL4) を使用するか、市販の綿棒で印刷ヘッドを軽く拭いてください。

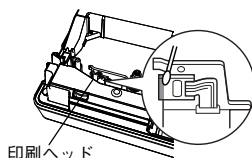

- 印刷ヘッドに直接手を触れないでください。

●テープカッター刃の汚れ


テープをカットし続けると、テープの粘着材がカッター刃に付着して、切れ味が悪くなったり、テープづまりを起こしたりする可能性があります。1年に1度程度、市販の綿棒にアルコールをつけてカッター刃を拭いてください。

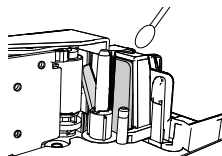

- カッター刃に直接手を触れないでください。けがをする危険があります。

●充電端子の汚れ (P-touch 18R をご使用の場合)

充電端子の汚れは、定期的に、乾いた柔らかい布もしくは、綿棒でふき取ってください。

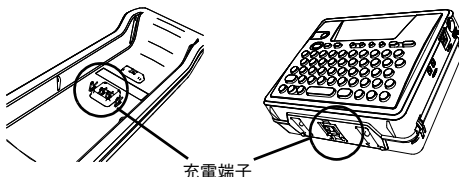

「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することもできます。

(おう) 鷗(くず) 葛(ぎ) 祇(こうじ) 麴(さば) 鯖(さび) 鯖(しゅう) 繡
 (だ) 驛(たる) 樽(つかむ) 搦(てん) 填(はつ) 潑(たく) 啄(啄) 啄
 (はし) 槁(くわ) 栳(たか) 高(さき) 崎(のぼる) 昇(やなぎ) 柳
 (はま) 濱(よし) 吉(さかき) 榊(ね) 禰(たつみ) 巽(やな) 築
 (つじ) 辻(あう) 逢(ほう) 蓬(はす) 蓮(つち) 槌(ひ) 樋(つか) 塚
 (なぎさ) 渚(はし) 箸(とく) 徳(あお) 青(くろ) 黒(あめ) 飴
 (もち) 餅(くし) 櫛(より) 賴(せ) 瀨(ず) 逗(やり) 罐(なだ) 灘
 (ほう) 庖(なら) 櫛(ます) 鱒(なお) 猶(かすり) 認(かん) 澗
 (いのしし) 猪(けん) 釧(さざなみ) 漣(ちまた) 巷(せん) 撰(け) 祁
 (とう) 禱(てい) 鄭(そ) 噌(あけぼの) 曙(とろ) 瀨(えさ) 餌
 (まゆずみ) 黛(ほむら) 焰(こも) 蔣(せみ) 蟬(ろう) 蠟(らい) 萊
 (たん) 簞(びょう) 屏(お) 緒(きよ) 清(きょう) 饗(す) 巢
 (うまや) 厩(かめ) 龜(うね) 采(こずえ) 梢(たこ) 蛸(すり) 摺
 (すい) 翠(もみ) 粃(さつ) 薩(たな) 棚(な) 那(みぞ) 溝(さや) 鞞
 (いわし) 鰯(いる) 煎(なぎ) 榑(ご) 悟(はぎ) 菴(つる) 藪
 (かみ) 神(ふく) 福(しょう) 祥(ろう) 郎(なぎ) 彊(き) 芘
 (ひこ) 彦(とし) 敬(ゆう) 祐(りゅう) 隆(しゃ) 社(しゅく) 祝
 (うみ) 海(かおる) 薰(あし) 芦

- 本表に記載の文字は、表示される文字あるいは実際に印刷される文字（字形）と異なるものがあります。

イラスト一覧

記号分類	記 号
記述	、 。 , . - _ — / \ ・ ~ … : ; ? ! # & * ※ @ ~ ^
かっこ	‘ ’ “ ” () [] { } 〈 〉 「 」 【 】
略字	々 ゝ 𐄌 No. K.K.(株) 稜(有)(財)(社)(学)(営)(代) (値)(呼)(秘)(印)(済)(検)(注)(控) ™ ® © 平 蹴 和
矢印	→ ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⇧ ⇮ ↙ ↘ ↗ ↖ ↔ ⇅
○□△	◎ ○ ● □ ■ ◇ ◆ △ ▲ ▽ ▼ ◁ ▷ ▶ ☆ ★ ♠ ♥ ♦ ♣ ♡
単位	° ′ °C ¥ \$ ¤ % mm cm km mg kg cc l ml dl kl cal kcal キロ メートル トン ミリ セン グラム 規 矩 Ω μ
数学	+ − ± × ÷ = ≠ ≐ √ ² ³ α β γ π
数字	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x 〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
2桁数字	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
サイン	♂ ♀ 👤 🏻 ♿ ⛔ 🚰 🍵 ☎️ 🔪 🔫 🔞 🔱 🔴 ⚡ ⚠️ ♻️ ❌ 🚭 🚬 📸 💕 🍷 🚶 🙋 🙅 🚫 🈹 🏺 ⚡ ⚠️ ♻️ ❌ 🚭 🚬 ⊖ P R 📑 📁 📆 🔄 🔄
アドレス	Tel 📞 📠 FAX 📠 📧 ✉️ WWW 🌐

* リサイクルマーク（プラ、紙、アルミ、スチール）は、法律で定められた範囲内で使用してください。

(しょくじ、れすとらん) (そうじ) (ばーすでー、たんじょうび) (でーと) (どらいぶ) (おでかけ) (こんぱ、のみかい) (ばーていー、くらっかー) (けっこんしき) (こんさーと) (まいく、からおけ) (おんぶ) (びあの) (たいこ、わだいこ) (ぎたー) (えむでいー) (えむびーすりー)
 (すぽーつ) (だいびんぐ) (さっかー) (やきゅう) (ばれー) (ばすけ) (てにす) (びんぼん) (ごるふ) (ぼーりんぐ) (すきー) (すけぼー) (つり) (きやら) (ふぁみりー、かぞく) (うし) (とら) (うさぎ) (たつ、りゅう) (へび) (うま) (ひつじ) (さる) (とり、にわとり) (いぬ) (いのしし) (ねこ) (ばんだ) (こあら) (ぞう) (らいおん) (きりん) (ぶた) (ごりら) (かんばん) (かば) (あざらし) (かえる) (わに) (かめ) (ぺんぎん) (くじら) (さかな) (たこ) (いか) (えび) (かに) (あひる) (はと) (ちょう) (とんぼ) (てんとうむし) (せみ) (かぶと、かぶとむし) (かたつむり)
 (ちゅうりっぷ) (かーねーしょん) (ひまわり) (ばら) (さくら) (たんぼぼ) (いちよう) (ふるーつ) (りんご) (みかん) (ぶどう) (ばなな) (いちご) (かぼちゃ) (にんじん) (いも、じゃがいも) (とまと) (たまご) (い) (かい) (おやつ) (けーき) (あめ) (たいやき) (そふと、そふとくりむ) (ばん) (はんぱーがー) (おにぎり、おむすび) (おむらいす) (かれー) (ばすた、すばていー、すばていー) (びさ) (らーめん) (てんどん、どんぶり) (どりんく) (こーひー) (こうちゃ) (そーだ) (わいん) (びーる) (さけ) (すとっく) (ひこうき) (へり、へりこぶたー) (しんかんせん) (きしゃ) (ばす) (くるま) (とらっく) (じてんしゃ) (ふね) (よつと) (ろけつと) (ゆーふおー) (やま) (ふじさん) (うみ) (みずうみ) (さぼてん) (たいよう) (つき) (ちきゅう)
 (せいざ) (おひつじ、おひつじざ) (おうし、おうしざ) (ふたご、ふたござ) (かにざ) (しし、ししざ) (おとめ、おとめざ) (てんびん、てんびんざ) (さそり、さそりざ) (いて、いてざ) (やぎ、やぎざ) (みずがめ、みずがめざ) (うお、うおざ) (ふれぜんと) (おくりもの) (はなたば) (らぶ) (はなまる) (ちえつく) (あいであ、ひらめき) (ぐー) (ちょき、ぴーす、ぶい) (ばー) (とらんぶ) (さいころ) (がーでにんぐ) (しょうぎ) (まーじゃん)

ローマ字変換一覧

あ	あ A	い I	う U	え E	お O
か	か KA CA	き KI	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
さ	さ SA	し SI SHI CI	す SU	せ SE CE	そ SO
た	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
な	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は	は HA	ひ HI	ふ HU FU	へ HE	ほ HO
ま	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や	や YA	い YI	ゆ YU	いえ YE	よ YO
ら	ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ	わ WA	ゐ WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん	ん NN				
が	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
きゃ	きゃ KYA	きい KYI	きゅ KYU	きえ KYE	きょ KYO
しゃ	しゃ SYA SHA	しい SYI SHI	しゅ SYU SHU	しえ SYE SHE	しょ SYO SHO
ちゃ	ちゃ TYA CHA CYA	ちい TYI CYI	ちゅ TYU CHU CYU	ちえ TYE CHE CYE	ちょ TYO CHO CYO
にゃ	にゃ NYA	にい NYI	にゅ NYU	にえ NYE	にょ NYO
ひゃ	ひゃ HYA	ひい HYI	ひゅ HYU	ひえ HYE	ひょ HYO

みゃ	みゃ MYA	みい MYI	みゅ MYU	みえ MYE	みょ MYO
りゃ	りゃ RYA	りい RYI	りゅ RYU	りえ RYE	りょ RYO
ぎゃ	ぎゃ GYA	ぎい GYI	ぎゅ GYU	ぎえ GYE	ぎょ GYO
じゃ	じゃ ZYA JA JYA	じい ZYI JI JYI	じゅ ZJU JU JYU	じえ ZYE JE JYE	じょ ZYO JO JYO
ぢゃ	ぢゃ DYA	ぢい DYI	ぢゅ DYU	ぢえ DYE	ぢょ DYO
びゃ	びゃ BYA	びい BYI	びゅ BYU	びえ BYE	びょ BYO
ぴゃ	ぴゃ PYA	ぴい PYI	ぴゅ PYU	ぴえ PYE	ぴょ PYO
くぁ	くぁ QA QWA	くい QI QWI	くう QU	くえ QE QWE	くお QO QWO
ぐぁ	ぐぁ GWA	ぐい GWI	ぐう GU	ぐえ GWE	ぐお GO GWO
つぁ	つぁ TSA	つい TSI	つ TSU	つえ TSE	つお TSO
てゃ	てゃ THA	てい THI	てゅ THU	てえ THE	てょ THO
でゃ	でゃ DHA	でい DHI	でゅ DHU	でえ DHE	でょ DHO
ふぁ	ふぁ FA	ふい FI	ふ FU	ふえ FE	ふお FO
ふゃ	ふゃ FYA	ふい FYI	ふゅ FYU	ふえ FYE	ふょ FYO
づぁ	づぁ VA	づい VI	づ VU	づえ VE	づお VO
づゃ	づゃ VYA	づい VYI	づゅ VYU	づえ VYE	づょ VYO
いぇ				いえ YE	
あ	あ LA	い LI	う LU	え LE	お LO
か	か LKA			け LKE	
っ			っ LTU LTSU	二重子音+ 母音	
ゃ	ゃ LYA		ゅ LYU		ょ LYO
わ	わ LWA				

* 「ゐ」と「ゑ」は変換が必要です。

主な仕様

● 本体

入力	キーボード キー配列 漢字変換	一体型ラバーキーボード* (58 キー) QWERTY 配列 学習機能付き最長一致単文節変換 (辞書登録語数 91,660 語、うち単漢字 14,618 語)
表示	表示装置 文字表示	ドットマトリックス LCD 8 文字 × 3 行 (48 ドット × 128 ドット)
印刷	印刷方式 印刷ヘッド 印刷幅 印刷スピード テープカセット テープカッター 印刷行数 印刷方向 連続印刷 プレビュー カット & 余白設定	熱転写方式 / 感熱方式 180dpi / 128 ドット 最大 15.8mm (18mm 幅テープ使用時) 約 10mm / 秒 T Z / TZe 規格テープカセット 6、9、12、18mm 幅対応 本体内蔵自動式 18mm 幅テープ : 1 ~ 4 行、12mm 幅テープ : 1 ~ 3 行 9mm 幅テープ : 1 ~ 2 行、6mm 幅テープ : 1 ~ 2 行 横書き、縦書き 1 ~ 99 枚 あり 余白あり / 余白小 / 送りなし / カットなし
文字	内蔵文字数 書体 フォント 文字サイズ 文字装飾 文字間 字揃え	7,366 文字 (JIS 第 1 水準漢字 2,965 文字、JIS 第 2 水準漢字 3,390 文字、JIS 外漢字 116 文字、ひらがな / カタカナ 172 文字、英数字 62 文字、その他記号 661 文字) 明朝体、ゴシック体 ドットイメージフォント (16ドット / 24ドット / 32ドット / 48ドット系) 大、中、小 太字、袋文字、影付き、立体、斜体 普通 / 狭い 左寄せ / 中央揃え / 右寄せ / 均等割付
記憶	文章メモリ メモリ登録	最大 132 文字 最大 132 文字 X3 ファイル
その他機能	飾り枠 定型フォーマット 画面の濃さ	22 種類 (下線含む) 用途別ラベル : 14 種類 フリー定型ラベル : 18mm 幅 : 9 種、12mm 幅 : 4 種 9mm 幅 : 3 種、6mm 幅 : 1 種 総額値札ラベル : 18mm 幅 : 6 種、12mm 幅 : 6 種 9mm 幅 : 4 種、6mm 幅 : 4 種 5 段階 (+2, +1, 0, -1, -2)
電源・サイズ他	本体サイズ 本体重量 電源 オートパワーオフ 動作温度・湿度	149(W) x 52(D) x 122.5(H)mm (P-touch 18N) 490g (テープカセットを除く) (P-touch 18R) 580g (充電電池含む、テープカセットを除く) (P-touch 18N) AC アダプターのみ (ファイル保持用リチウム電池内蔵) (P-touch 18R) AC アダプター、充電電池パック 30 分 (P-touch 18R を充電電池にて使用時 (PC 非接続時) は、5 分) 10℃ ~ 35℃ / 20% ~ 80% (無結露)

●充電電池パック（P-touch 18R のみ対応）

充電電池パック (BP-18)	電池種類 サイズ 重量 電圧 / 容量 消費電力 充電完了時間	ニッケル水素電池 90.9(W) x 20.7(D) x 20.7(H)mm 約 90g 8.4V / 500mAh 約 4W（充電時） 約 8 時間
--------------------	--	--

索引

A		
AC アダプター	9, 12	
USB ポート	6	
あ		
アルファベットの入力	17	
アルファベット変換	18	
安全上の注意	1	
イラスト一覧	52	
イラストの入力	19	
印刷	23, 24, 37	
印刷イメージ	23, 37	
印刷ヘッド	6, 50	
エラーメッセージ	45	
オートパワーオフ	14	
お手入れのしかた	50	
か		
カーソル	8, 20	
改行	8, 21	
カタカナの入力	15	
カット設定	25	
画面の濃さ	45	
画面の見方	8, 35	
漢字一覧 (JIS 外)	51	
漢字の入力	16	
キーボード	7	
記号の入力	19	
行頭マーク	8	
故障かな?と思ったら	46	
さ		
サイズ	27, 28	
削除	20, 21	
字揃え	28, 30	
充電スタンド	6, 11	
充電する	11	
充電端子	6, 50	
充電電池パックの交換	12	
充電電池パックの取り付け	10	
仕様	57	
消耗品	60	
消耗品の注文	64	
初期化	45	
書体	27, 28	
数字の入力	18	
スタイル印刷見本	27	
スタイルガイドンス	8	
スタイル設定一覧	27	
スタイルの変更	28	
スペースの入力	18	
全文削除	21	
総額値札ラベル	34, 40	
装飾	27, 28	
挿入	20	
た		
ダイレクトクラブ	64	
縦書	28, 30	
注文シート	65	
通電ランプ	6, 11	
定型フォーマット	33	
テープ送り	14	
テープカセットの回収	66	
テープカセットのセット	13	
テープカッター	6, 50	
テープ長	8	
電源の準備	9	
電源を入れる	14	
な		
ネガ表示	8	
は		
バーコードラベル	49	
ひらがなの入力	15	
複数枚印刷	24	
付属品	5	
ブラザーコールセンター	66	
フリーフォーマットラベル	34, 38	
プレビュー	23, 37	
ボジ表示	8	
保存	31	
本体各部の名称	6	
ま		
メッセージ一覧	45	
文字間	28, 29	
文字の入力	15	
文字の編集	20	
や		
ユーザーサポート	66	
用途別フォーマットラベル	33, 36	
横書	30	
余白	25	
呼出	32	
読み変換一覧	54	
ら		
ラベルの貼り方	26	
ローマ字変換一覧	56	
わ		
わく	28	

消耗品・別売品のご紹介

●ラミネートテープ（テープの長さ 8m）

透明フィルムで表面が保護されているので、こすっても水にぬれても文字が消えません。

文字の色	テープの色	18 mm	12 mm	9 mm	6 mm
黒	透明	TZe-141	TZe-131	TZe-121	TZe-111
	白	TZe-241	TZe-231	TZe-221	TZe-211
	赤	TZe-441	TZe-431	TZe-421	
	青	TZe-541	TZe-531	TZe-521	
	黄	TZe-641	TZe-631	TZe-621	TZe-611
	緑	TZe-741	TZe-731	TZe-721	
	透明（ツヤ消し）		TZe-M31		
赤	透明		TZe-132		
	白	TZe-242	TZe-232	TZe-222	
青	透明		TZe-133		
	白	TZe-243	TZe-233	TZe-223	
金	黒	TZe-344	TZe-334		
白	透明	TZe-145	TZe-135		
	黒	TZe-345	TZe-335	TZe-325	
希望小売価格		1,760 円	1,320 円		

*ラミネートテープ 3 本セット（テープの長さ 各 5m）

（黒文字／12mm 白 2 本、黄 1 本）

TZe-31V3

希望小売価格 2,200 円

●強粘着ラミネートテープ（テープの長さ 8m）

ラミネートテープの接着力を高め、貼り付け性能をアップしたはがれにくいテープです。

文字の色	テープの色	18 mm	12 mm	9 mm	6 mm
黒	白	TZe-S241	TZe-S231	TZe-S221	TZe-S211
希望小売価格		1,760 円	1,320 円		

●ラミネートテープ／フレキシブル ID テープ（テープの長さ 8m）

ネットワークの配線や電源コードなどに巻き付けて使用できるラミネートテープです。

文字の色	テープの色	18 mm	12 mm	9 mm
黒	白	TZe-FX241	TZe-FX231	TZe-FX221
	黄	TZe-FX641	TZe-FX631	TZe-FX621
希望小売価格		1,980 円	1,540 円	

●ラミネートテープ／蛍光カラー（テープの長さ 5m）

文字の色	テープの色	18 mm	12 mm
黒	蛍光オレンジ	TZe-B41	TZe-B31
	蛍光黄		TZe-C31
希望小売価格		1,760 円	1,320 円

●ラミネートテープ／メタリック（テープの長さ 8m）

文字の色	テープの色	18 mm	12 mm
黒	銀（ツヤ消し）	TZe-M941	TZe-M931
希望小売価格		1,980 円	1,540 円

●ラミネートテープ／ディズニーキャラクターテープ（テープの長さ 5m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ミッキー&ミニーマイク	12 mm	TZe-DP31
	ベビーミッキーイエロー		TZe-DL31
	ベビーミッキーブルー		TZe-DB31
	プーさんイエロー		TZe-DY31
	プーさんホワイト		TZe-DW31
	ベビープーイエロー		TZe-DH31
希望小売価格			1,320 円

●ラミネートテープ／スヌーピーキャラクターテープ（テープの長さ 5m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	スヌーピーブルー	12 mm	TZe-UB31
	スヌーピーピンク		TZe-UP31
希望小売価格			1,320 円

●ラミネートテープ／ハローキティキャラクターテープ（テープの長さ 5m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ハローキティホワイト	12 mm	TZe-HW31
希望小売価格			1,320 円

●ノンラミネートテープ（テープの長さ 8m）

文字の色	テープの色	18 mm	12 mm
黒	白	TZe-N241	TZe-N231
希望小売価格		1,540 円	1,100 円

●布（ファブリック）テープ（テープの長さ 3m）

アイロンを使用して、衣類に布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。

文字の色	テープの色	18 mm	12 mm
青	白	TZe-FA4	TZe-FA3
	ピンク		TZe-FAE3
	ブルー		TZe-FA53
	イエロー		TZe-FA63
希望小売価格		1,760 円	1,320 円

●セキュリティテープ（テープの長さ 8m）

いったん貼り付けたテープをはがすと、テープが破壊されてチェック模様が浮き出る、改ざん防止のためのテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白	18 mm	TZe-SE4
希望小売価格			2,860 円

●ラミネートテープ／おしゃれテープ（テープの長さ 5m）

ツヤ消しで、おしゃれな色のテープです。「デコラベル」「できてる！ラベル」の作成に最適です。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
白	ライトグレー	12 mm	TZe-MQL35
	ベリーピンク		TZe-MQP35
	ライムグリーン		TZe-MQG35
	サテンゴールド		TZe-MQ835
金	サテンシルバー		TZe-MQ934
希望小売価格			1,320 円

*おしゃれテープ3本セット（テープの長さ 各 5m）

（白文字 / 12mm ライトグレー、ベリーピンク、ライムグリーン各 1 本）

TZe-Q35V3

希望小売価格 3,122 円

●ヘッドクリーニングテープ（約 100 回分）

印刷ヘッドの汚れをクリーニングするテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
		18 mm	TZe-CL4
希望小売価格			1,540 円

* P-touch 18R/18N には上記 TZe-CL4 をお使いください。12mm 幅の TZe-CL3 では、印刷ヘッドを十分にクリーニングすることができません。



- 特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を充分ご確認の上ご使用ください。
- 本書記載のテープカセットの種類は、予告なく変更することがあります。

●充電電池パック

品名：BP-18

希望小売価格 3,520 円



- 充電電池パックは、P-touch 18R のみご使用いただけます。

ご購入に関しては、本体お買い上げ販売店またはブラザーコールセンター（P. 66 参照）にお問い合わせください。

* 表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

* TZe テープはプラスチックの使用量を従来から減らした新カセットを採用しています。エコマークも従来同様取得しております。



エコマーク認定番号
1 2 3 4 5 6 7 8

P-touch 18R/18N 消耗部品（テープ）のご注文について

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

- 消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブでもご注文を承っております。
- FAX にてご注文される場合は、P. 65 のご注文シートを拡大コピーしてご記入の上、お申し込みください。
- 配送料は、お買い上げ金額の合計が 3,000 円以上の場合は全国無料です。
- ご注文総額が 3,000 円未満（税込）の場合、全国一律 550 円（税込）の配送料を頂きます（代引き手数料は全国一律無料）。配送料は変更になる場合があります。
- 配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

<代引き> ご注文後 2 ～ 3 営業日後の商品発送

<銀行前振込・郵便前振替> ご入金確認後 2 ～ 3 営業日後の商品発送

- ※ 代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込み下さい）
- ※ 振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード> カード番号確認後 2 ～ 3 営業日後の商品発送

- ※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。



ご注文先

ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ
インターネット：<https://direct.brother.co.jp/top/>
フリーダイヤル：0120-118-825

（土・日・祝祭日、長期休暇を除く 9 時～12 時 13 時～17 時）

FAX : 052-825-0311

携帯電話サイトからもご注文いただけます。左上の QR コードを読み取ってアクセスしてください。

<銀行前振込>

振込先銀行 : 三井住友銀行 上前津（カミマエツ）支店 普通 6428357

口座名義 : ブラザー販売株式会社

<郵便前振替>

振替口座番号：00860-1-27600

加入者名 : ブラザーハンバイ（カ ダイレクトクラブ）

P-touch 18R/18N用テープ：ご注文シート

ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ行
FAX：052-825-0311 TEL：0120-118-825

お客様ご住所 〒

お名前 _____ TEL _____ FAX _____

お支払い方法 銀行前振込・郵便前振替・代引き・カード

カード種類 ① VISA ② JCB ③ DINERS ④ Master

カードNO. _____

有効期限 年 月 カード名義人名 _____

品 名	テープ幅 (mm)	文字の色	テープの 色	単価 (円) (税抜)	ご注文数量 (本)	金額 (円) (税込)
TZe-						
合計数量						
					送料	
					合計	

※ 品名、テープ幅、文字色、テープ色、単価は、P. 60～63の「消耗品・別売品のご紹介」をご確認の上、ご記入ください。「消耗品・別売品のご紹介」の表示価格は、希望小売価格（税込）です。

※ 必要な場合は恐れいりますが、このページをコピーで拡大してお使い下さい。

ユーザーサポートについて

保証書：

本書の裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめになってください。保証書、保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

お問い合わせ：

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合、下記までお問い合わせください。

ブラザーコールセンター

URL : www.brother.co.jp/support/

TEL : 0570 - 061030

受付時間：9：00～12：00/13：00～17：00

* 日曜・祝日・弊社指定休日を除きます

* 営業時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。

その際はホームページにてお知らせいたします。

部品の保有期間：

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

当社サービス＆サポートホームページ「ブラザーサポートセンター」(www.brother.co.jp/support/)では、最新OSへの対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくある質問など皆様のお役に立てる情報を提供しております。


* ブラザーサポートセンターには、当社ホームページ (<http://www.brother.co.jp/>) 内 P-touch 製品ページからもアクセスすることができます。

■ P-touch 全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

●回収方法について

使用済みテープカセットを 50 個以上お取りまとめたいただける場合、ブラザーロジテック回収受付センター（電話番号：052-824-2327）までご連絡ください。着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50 個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ糸カセットが混在してもかまいません。

●回収の流れ

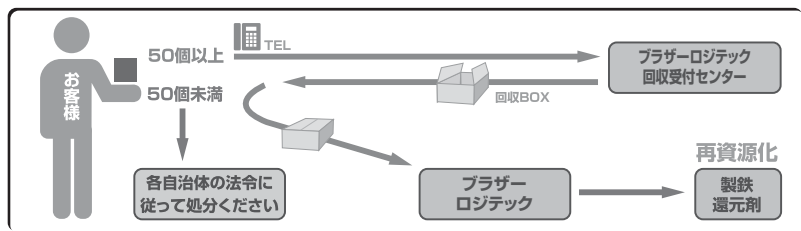

保 証 規 定

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。この場合は、お買い上げの販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
 2. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 - ・ 取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
 - ・ 不当な修理または改造による故障や損傷
 - ・ お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
 - ・ 火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障や損傷
 - ・ 消耗部品（乾電池など）の消耗、損傷
 - ・ 接続している他の機器に起因した故障や損傷
 - ・ 本書のご提示のない場合
 - ・ 本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
 3. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 6. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
 7. 補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ラベルライター保証書

本書は、本書記載内容で無料修理（持ち込み／引き取り）を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名	ラベルライター
機種名	PT-18R/18N
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (但し、消耗部品は除く)
お買い上げ日	年 月 日

お 客 様	ご芳名	様
	ご住所	
	電 話	

販 売 店	住所・店名	印
	電話 ()	

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代15-1

ブラザーコールセンター

TEL 0120-590-383

裏面もごらんください

D012DG001A

