


Check!

清掃箇所図

サーマルヘッド

プラテンローラ

用紙センサ

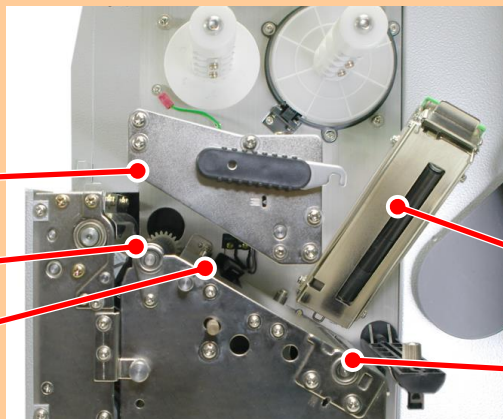

清掃目安

用紙1巻おき、あるいは用紙150メートル印字ごとの清掃をおすすめします。

フィードローラ(上側)

フィードローラ(下側)

(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

1

ヘッドロックレバーを上げる

ヘッドロックレバー




ヘッドロックレバーを上げて、ヘッドオープンの状態にします。

2

サーマルヘッドを清掃する

Check!

サーマルヘッド

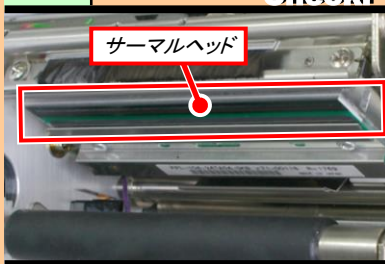


新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。
※上の写真は解りやすい様にカッターユニットを外しています。

3

プラテンローラを清掃する

Check!

プラテンローラ

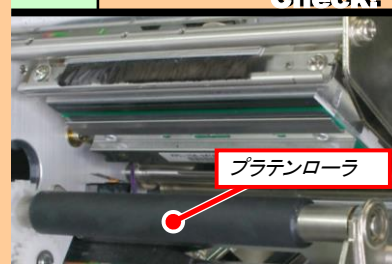

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。※上の写真は解りやすい様にカッターユニットを外しています。


4

フィードローラを清掃する

Check!

フィードローラ(上側)

フィードローラ(下側)

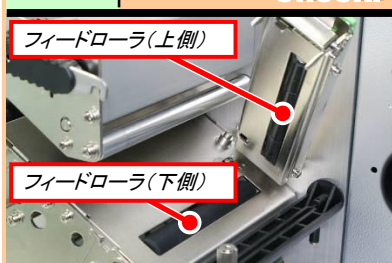

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、フィードローラ(上側)と(下側)を清掃します。ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。

5

用紙センサを清掃する

Check!

用紙センサ



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサの下に敷き、ウエスを上下に移動させて用紙センサの汚れを拭き取ります。