



ワイヤレスマウス IM-R01

取扱説明書

この商品は海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るできるよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0800-111-3155

平日 9:00～17:00

土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00

（年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く）

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス



131120-RKK-MIN-03

安全上の注意

■警告

- 分解、改造はしないでください。
火災、感電、故障の恐れがあります。故障時の保証の対象外となります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水などの液体に濡らさないでください。
汗、ジュース、コーヒー、水蒸気なども故障の原因となります。
- 本製品に金属片やごみ等の異物が入ったときはすぐに使用を中止しレシーバーをパソコンから取り外し、マウスから電池を取り出してください。
使用を続けると火災や事故の原因になります。
- 本製品が発熱、発煙、異臭などの異常があるときは、すぐに使用を中止してください。
やけどしないようにレシーバーをパソコンから取り外し、マウスから電池を取り出してください。その後お買い上げの販売店またはアイリスコールへご連絡ください。使用を続けると火災や事故の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、レシーバーをパソコンから取り外し、マウスから電池を取り出してください。その後お買い上げの販売店またはアイリスコールへご連絡ください。使用を続けると火災や事故の原因になります。
- 本製品はお子様の手の届かないところで保管してください。
レシーバーはお子様が悪く飲み込んでしまう危険があります。
- 目を痛める可能性があるため、センサーの光を直接見ないようにしてください。
- マウスを長時間操作すると、手や首、肩などに負担がかかり、痛みなどを感ずることがあります。マウスを操作中に身体に痛みや痺れなどを感じた場合、直ちに操作を中止し、医師に相談してください。
- 病院など、電波の使用が禁止されている場所で本製品を使用しないでください。
本製品の電波がペースメーカーなどの医療機器や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で御使用ください。

■注意

- 本製品を次のようなところに放置しないでください。
 - ・直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
 - ・多湿なところ、または結露するところ
 - ・平坦ではなく、振動するところ
 - ・磁石の近くなど、強い磁場が発生するところ
 - ・ほこりの多いところ

ワイヤレスマウス IM-R01

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前	
	ご住所 〒 電話（ ） -	
※販売店	住所・店名 電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限りません。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
- ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
- ⑥ 本書の提示がない場合
- ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- ⑧ 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ⑨ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

■禁止

- 航空機内で本製品を使用しないでください。
航空機の安全運行に支障をきたす可能性があるため、無線式マウスを航空機内で使用することは航空法で禁止されています。搭乗前にマウスの電源を切る、または電池を取り外し、搭乗中は常に使用しないようにしてください。

■使用上の注意

- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
- ガラスなどの透明なものや、鏡など反射をするものの上で使用するとポインターの動きが不安定になる可能性があります。マウスパッドなどを敷いて使用してください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。また、お手入れにシンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、レシーバーをパソコンから取り外してください。
- 乾電池を長期間使用し続けると、液漏れする場合があります。長期間で使用しない場合は、電池を外して保管してください。
- 付属の電池は動作確認用です。電池残量が減っている場合があります。

■電波に関する注意

- 以下の場所では、本製品を使用しないでください。
電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く。（環境により電波が届かない場合があります。）
- 本製品は、設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - ・分解／改造すること
 - ・裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - ・産業用機器、科学機器、医療用機器
 - ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - ①構内無線局（免許を要する無線局）
 - ②特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉するおそれがあるため、以下の事項に注意してください。
 1. 近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合、本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。


ご使用の前に

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

■セット内容

- ①マウス×1台
- ②レシーバー×1台
- ③動作確認用電池×2
- ④取扱説明書・保証書(本書)×1部

各部の名称

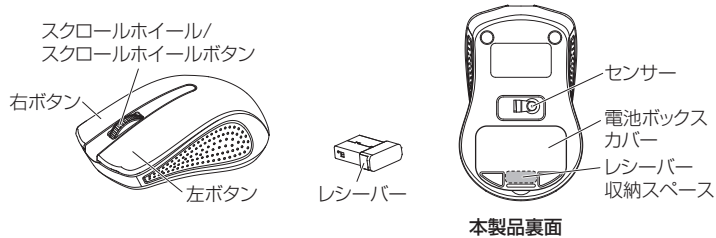


使いかた

■接続のしかた

1 付属のレシーバーをパソコンのUSBポートに接続する


- 1、パソコンの電源を入れ、起動するのを待ちます。
- 2、パソコンのUSBポートに接続します。

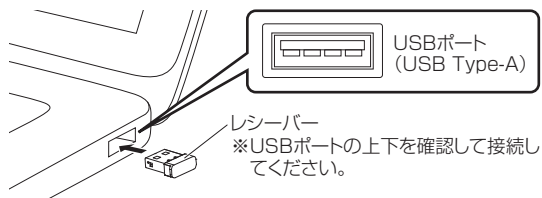

自動的にインストールが完了します。


2 本体裏面の電池ボックスカバーを開け、乾電池を入れる

- ※ ⊕と⊖を間違えないでください。間違えると電池の液もれ、発熱、発火、破裂等の恐れがあります。
- ※ センサーを直接見ると目を傷める場合があるのでご注意ください。

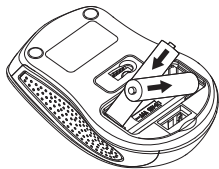


■レシーバーの収納・取り出し

1 電池ボックスカバーを開ける

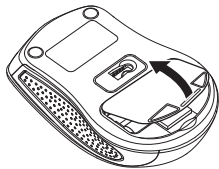

2 レシーバーを収納・取り出す

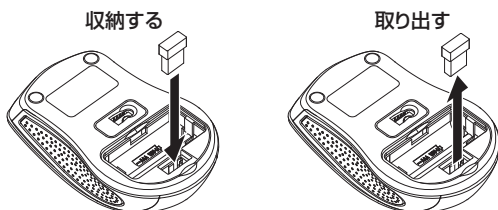

仕様

製品名	ワイヤレスマウス
製品型番	IM-R01
対応OS	Windows 10 / Mac OS X(10.6以降) / Chrome OS
分解能	1200DPI
対応インターフェイス	USB Type-A
電波周波数	2.4GHz
電波到達距離	非磁性体(木の机など)約10m
センサー方式	光学式(赤色LED)
本体寸法(約)	幅66×奥行103×高さ40mm
レシーバー寸法(約)	幅15×奥行18×高さ6mm
本体重量(約)	約60g
対応電池	単4電池2本
連続動作時間*	180時間
連続待機時間*	1250日
想定使用可能時間*	403日(1日8時間のパソコン作業の内5%をマウス操作に割り当てた場合の理論値)

※自然放電などを考慮しない計算値であり、保証値ではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

故障かな？と思ったら

●マウスを動かしても反応しない・動作が不安定になる

- ➡電池が入っているかを確認してください。
- ➡ガラスなどの透明なものや、鏡など反射をするものの上ではポインターの動きが不安定になる可能性があります。マウスパッドなどを敷いて使用してください。
- ➡電子レンジや強い磁石などの近く、他のワイヤレス機器の近くでは電波が干渉し、動作しないことがあります。これらの機器から距離を置いてご使用ください。

●スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる

- ➡マウスの動作が安定するところまでレシーバーとマウス本体の距離を近づけてください。

●レシーバーがパソコン本体などのUSBポートに正しく接続されていない

- ➡一度レシーバーをUSBポートから取り外して、接続し直してください。

●レシーバーとマウス本体の距離が離れすぎているか、レシーバーが電波を受信できない方向を向いている

- ➡レシーバーの位置を調整するなどしてください。本製品の動作範囲は、レシーバーとマウス本体が半径10m以内です。使用環境によっては、約10mの範囲内でもマウスが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、レシーバーとマウス本体の距離を近づけてください。

●電池の残量が少なくなると動作が不安定になる

- ➡「2、本体裏面の電池ボックスカバーを開け、乾電池を入れる」を参照し、早めに新しい電池に交換してください。本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。

●本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。

●ポインターは動くが、ホイールが動かない

- ➡スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

●本製品が正常に認識されない、動作しない

- ➡レシーバーをUSBハブに接続している場合、USBハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体のUSBポートに接続してください。

●マウスをしばらく操作しないと、マウスカーソルが動かなくなる

- ➡電池の消耗を抑えるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。マウスをクリックすると、スリープモードから復帰します。