




セットアップガイド


本製品のセットアップは必ず、手順の順序で行ってください。

1 開梱と梱包内容の確認


本体と付属品を梱包箱から取り出してください。
本体から梱包用のテープと緩衝材を取り外してください。

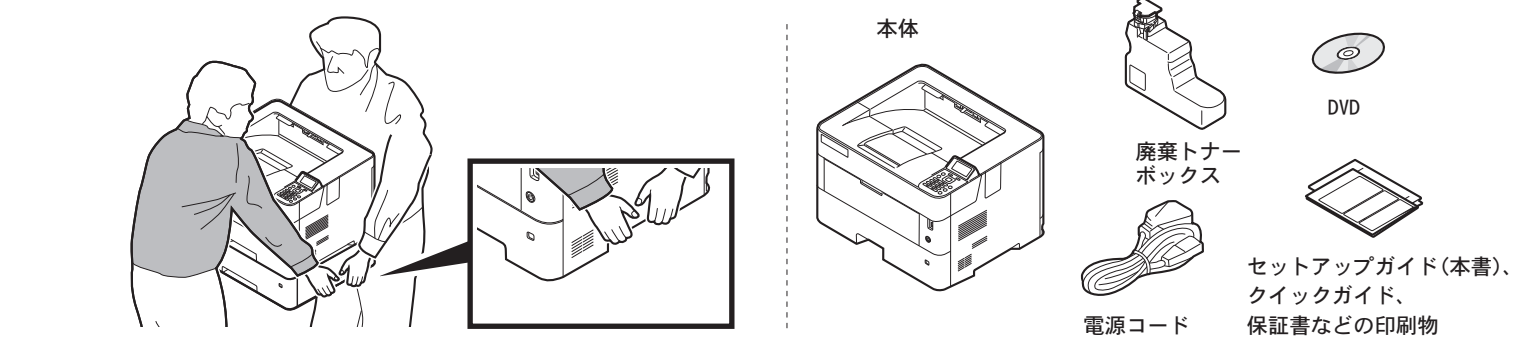

2 トナーコンテナのセットアップ

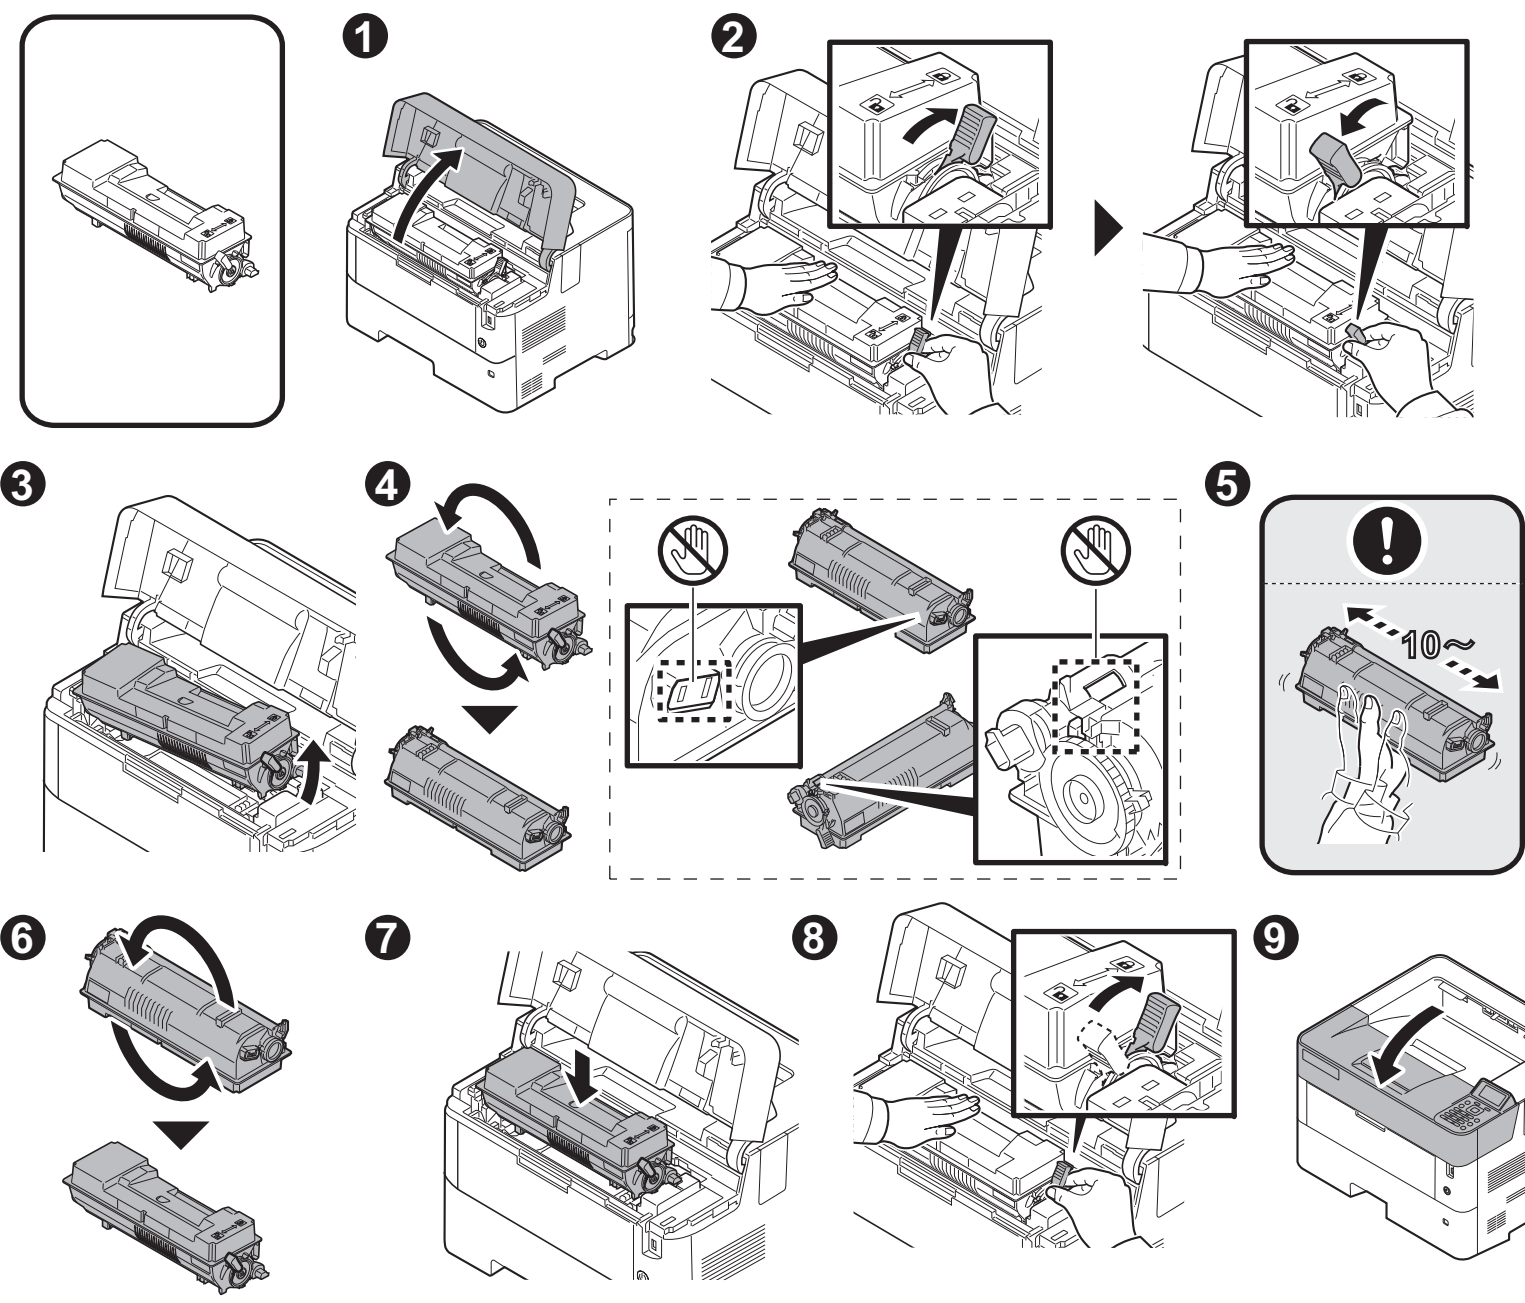

3 廃棄トナーボックスの装着

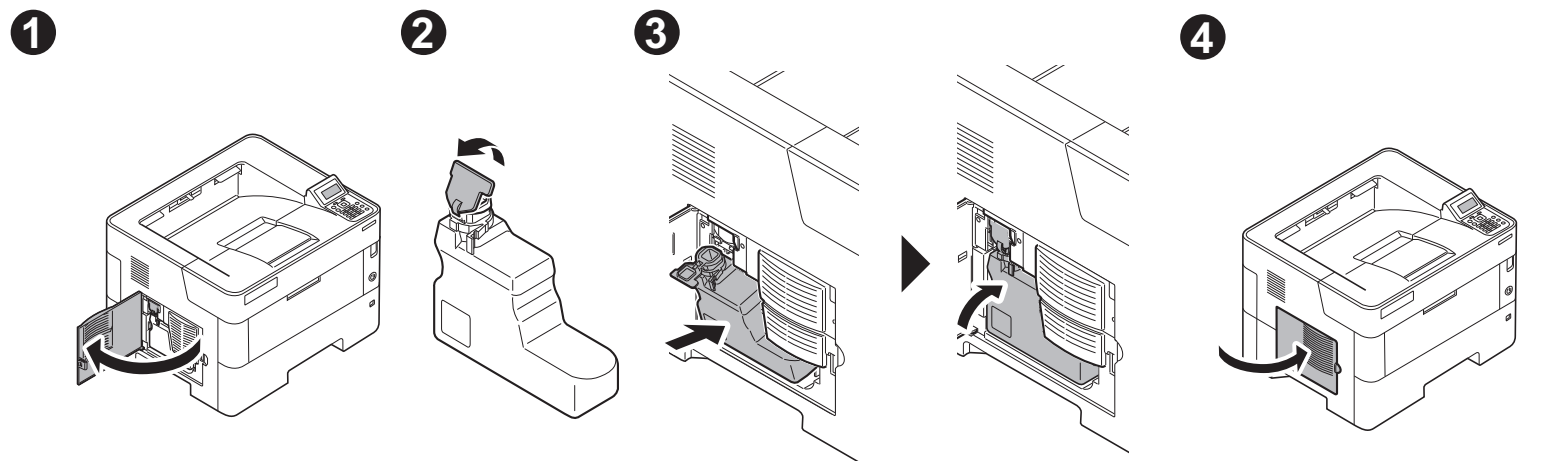


4 インターフェイスクーブルの接続


接続環境	必要なケーブル
本機をネットワークケーブルで接続する	ネットワークケーブル（10Base-T、100Base-TXまたは1000Base-T）
本機をUSBケーブルで接続する	USB2.0 適合ケーブル*（Hi-Speed USB 準拠5.0 m以下、シールド付き）

* USB2.0適合ケーブルを使用しない場合、故障の原因となります。


ネットワーク接続の場合

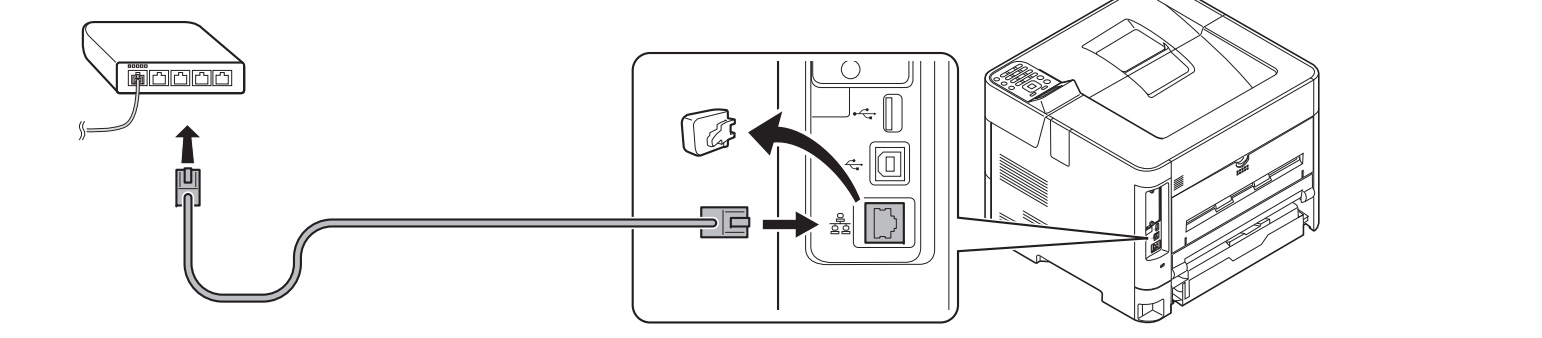

USB接続の場合

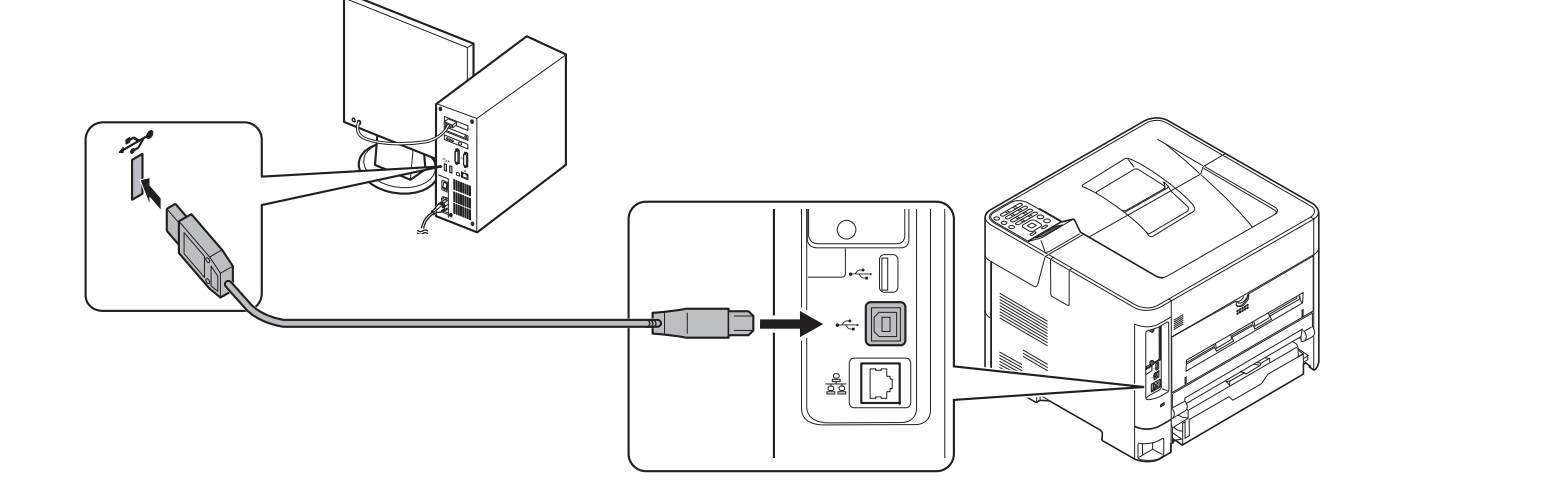

5 用紙のセット

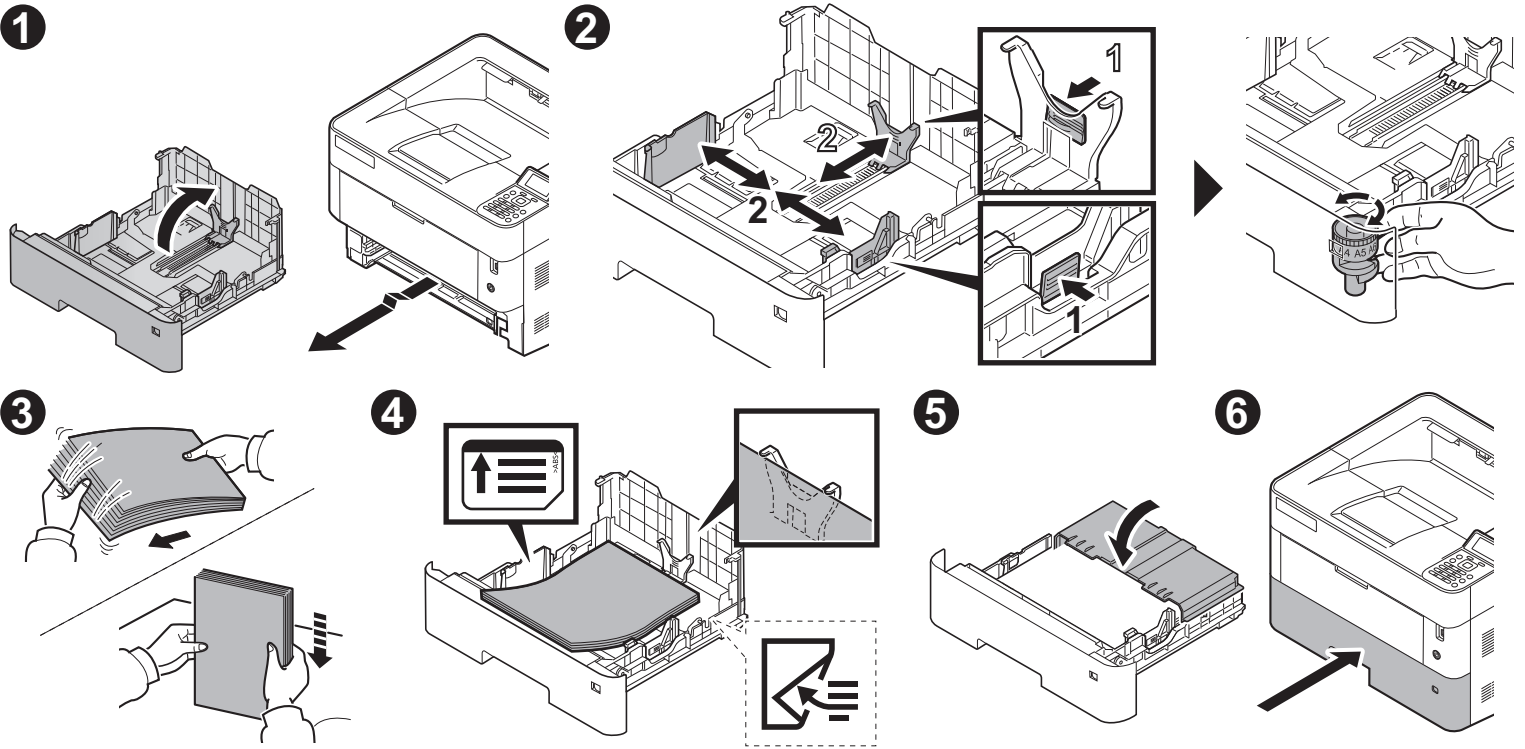

6 電源コードの接続／電源の投入／初期設定

電源コードの接続

電源の投入

電源スイッチをオンにしてください。
ウォームアップが始まります。
初めて電源を入れたときは、本機が使用できるまで約5分かかります。

初回立ち上げ時の設定

使用説明書の「2章 設置と機械のセットアップ」の「機械の初期設定について」を参照して、次の項目を設定してください。

共通設定	日時設定	タイムゾーン			
		日付			
		時刻			
ネットワーク	有線ネットワーク設定	TCP/IP設定	IPv4設定	DHCP	
				IPアドレス	
				サブネットマスク	
				デフォルトゲートウェイ	

7 動作確認（ステータスページの印刷）

本機の初期設定が終了後、次の手順でステータスページを印刷し、設定した内容や印刷が正しくできるかどうかを確認してください。

操作するところ

【メニュー】キー

1 【メニュー】キーを押してください。

2 【レポート】を選択して、【OK】キーを押してください。

3 【レポート印刷】を選択して、【OK】キーを押してください。

4 【▼】キー押し、【ステータスページ】を選択して、【OK】キーを押してください。

5 「印刷します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので【はい】を押してください。

ステータスページが印刷されます。

セットアップの終了

これで本製品の基本設定が完了しました。

各機能を使用する前にクイックガイドを参照してください。
また、本機の機能を詳しく理解したいときは、本製品付属のProduct Libraryに収録されている使用説明書を参照してください。