

雷サージプロテクター(ギガビット対応)取扱説明書

ADT-NF5E

最初に
ご確認ください。

セッ
ト内
容

- 雷サージプロテクター本体……………1本
- 取扱説明書(本書)……………1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目 次

1. 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
2. 特長
3. 接続方法
4. 仕様
5. 保証規定・保証書

1.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告：下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)

■注意：下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け、取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生する場所
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 本製品に許容量を超える雷サージが流入した場合、内部の回路が吸収して接続機器を保護します。
その際本製品の内部回路は壊れ、使用できなくなりますので、新しい製品と交換してください。

■お手入れについて


- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

2.特長

- 雷サージからネットワーク接続機器を保護します。
 - ギガビットイーサネットに対応しています。
 - カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。
 - PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。
 - 鍛造アルミボディで、EMCノイズ対策も万全です。
- ※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。

3.接続方法

- ①本製品を接続する前に、既存のネットワークが正常に動作していることを確認してください。
- ②接続する機器の電源を切ってください。
- ③接続する機器にCAT5e以上のLANケーブルを使用して接続してください。(※)
- ④本製品のアース線をグラウンドに必ず接続してください。
- ⑤接続している機器の電源を入れてください。

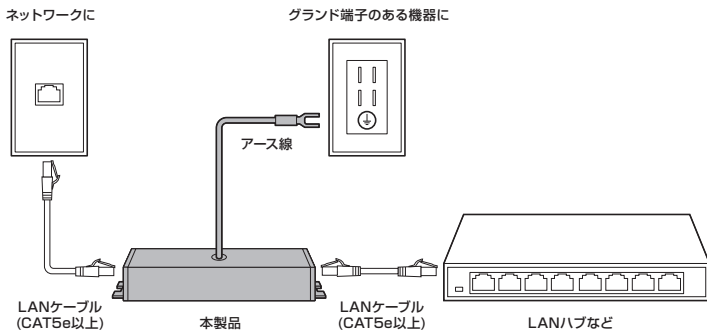

※PoE機器に接続の場合はAWG24単線、AWG23単線、AWG22より線/単線仕様のLANケーブルをご使用ください。

4.仕様

コネクタ	RJ-45シールドポート
定格電圧	Data 5V, PoE 48V
サージ放電電流(8/20μs)	パワー&データ 10KA
保護ピン	全8ピン
保護モード	ディファレンシャル&COMMONモード
絶縁インピーダンス	1000MΩ
データ転送速度	1000Mbps(1000BASE-T)
インパルス保護電圧	500V以下
応答時間	5ns以下
動作温度	-20~60℃
動作湿度	0~90%(結露なきこと)
サイズ・重量	W25×D120×H24mm・105g

5.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしますので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 10)本製品に許容量を超える雷サージが流入した場合、内部の回路が吸収して接続機器を保護します。
その際本製品の内部回路は壊れ、使用できなくなります。

保 証 書		キリトリ線		サンワサプライ株式会社	
品 番		ADT-NF5E			
シリアルナンバー					
お 客 様	お名前	〒			
	ご住所	TEL			
販 売 店	販売店名・住所・TEL				
	担当者名				
保証期間		6ヶ月	お買い上げ年月日	年	月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - よくある質問(Q&A)
 - ドライバのダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度
弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2012.12現在

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8890
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 五栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4639
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

12/12/KIDaNo