


ミラーオーブントースター

MOT-012

取扱説明書

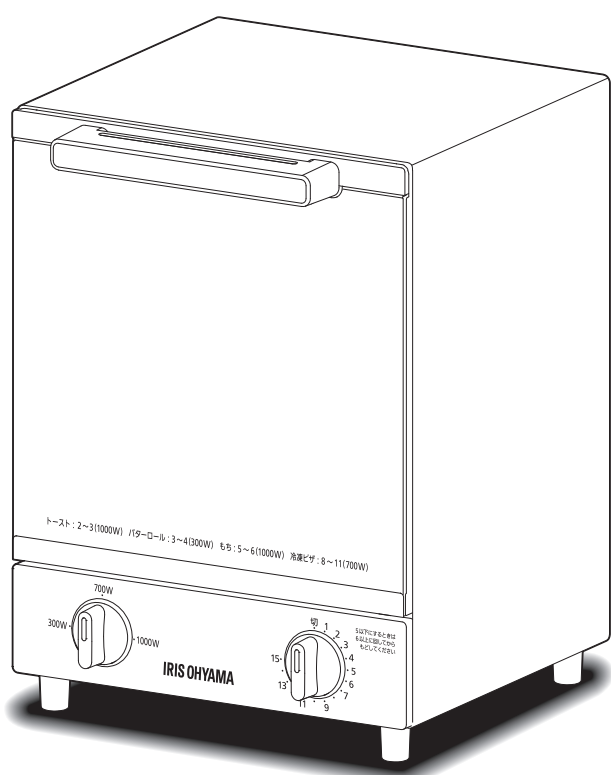

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るように大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5

取り扱いかた

使用する前に	6
使いかた	7
お手入れ	8
調理の目安	9

こんなときには

故障かな？と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 乳幼児にプラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 運転中時々電源が切れる
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感ずる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



- ラップ、紙・プラスチック製のトレーや容器を入れない
- 受け皿に油や他の液体を入れて使わない
火災の原因になります。



- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
- 乗ったり寄りかかったりしない
火災・感電・事故の原因になります。




高温注意

- 調理物を取り出すときは、熱いので注意する
受け皿などを取り出すときは、鍋つかみやミトンなどを使用してください。



- スプレーをかけない
(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
- 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。



接触禁止

- 使用中や使用後しばらくは、ヒーターや本体・本体内部・ガラス扉に触れない
やけどの原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- 屋外で使用しない
- カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しない
- プラスチック製の家具や容器に入れたり載せたりして使用しない
- 畳・じゅうたん・テーブルクロスなど熱に弱いものの上で使用しない
火災の原因になります。

食材が発煙・発火した場合は



- 扉を開けない
食材が発火した場合は、炎が消えるまで扉を開けないでください。空気が流れ込み、炎が大きくなります。
また、すぐにタイマーを切にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 扉に水をかけない
ガラス扉が割れることがあります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 必ずパンくずトレイを取り付けて使う
- トースター使用後は、必ずパンくずトレイのくずをそうじする
火災の原因になります。



- アルミホイルなどをパンくずトレイに敷かない
過熱して火災の原因になります。

使用中は



- 本体を移動しない
事故の原因になります。
- 必要以上に加熱しない
食材が発煙・発火の原因になります。
特に、油脂分の多い食材は発火しやすいので注意してください。
- そばを離れない
食材が発煙・発火することがあるので、注意してください。

調理禁止



- 生の魚や肉、フライなど油の出るものを焼き網だけで調理しない
油が落ちたり、はねたりして、発煙・火災の原因になります。付属の受け皿や耐熱皿などを使用してください。
- バターやジャムなどを塗ったパンを焼かない
火災の原因になります。
- 缶詰やびん詰めなどを直接加熱しない
破裂したり、赤熱したりしてやけどの原因になります。
- 庫内が空のまま調理しない
扉や庫内が過熱し、やけどや発煙・火災の原因になります。少量の食品の調理についても注意してください。
ただし、使いはじめの空焼きは、本書の説明にしたがってください。(→P6)
- 食材をヒーターに触れさせない
大きな食材はカットしてください。大量の食材を一度に調理しないでください。



- 調理以外の用途に使用しない
火災・やけどの原因になります。
- 業務用など、家庭用以外で使用しない
火災の原因になります。



- ぶつけたり、落としたりして強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。

安全上の注意 つづき


安全に設置する



- 水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、落下・転倒してけがや火災の原因になります。

- 壁・家具・カーテンなどから図に示す距離を離す
- 窓や家具のガラスからは、20cm以上離す

壁・家具・カーテンの損傷・汚損、さらにせまい場所に設置すると、過熱・火災の原因になります。風通しが良く、水などのかからないところに設置してください。

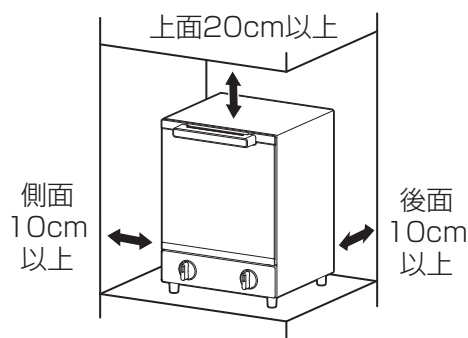

- 肩より高い位置に設置しない
食材を取り出すときに不安定になり、けが・やけどの原因になります。



- お手入れは本体や各部が冷えてから行う
使用直後は熱くなるので、やけどに注意してください。



- 直火（ガス台など）や電気ヒーターなどの上に載せない
火災の原因になります。



- 使用中はタイマーが確実に動作していることを確認する
タイマーが誤動作すると、過熱・発煙・火災の原因になります。



- タイマー動作中にタイマーを延長しない
異常過熱して火災の原因になります。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 本体の上にものを置かない
熱で変形したり、火災の原因になったりします。

- 開けた扉の上にものを置かない
本体が倒れたり、食材がすべり落ちたりして、けが・やけどの原因になります。

使用上の注意

温度調節について


- このオーブントースターは、サーモスタットにより、ヒーターが点灯したり消灯したりしながら調理温度を調節しています。
調理中にヒーターが消灯することがあっても故障ではありません。

廃棄について


- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称


■ 本体

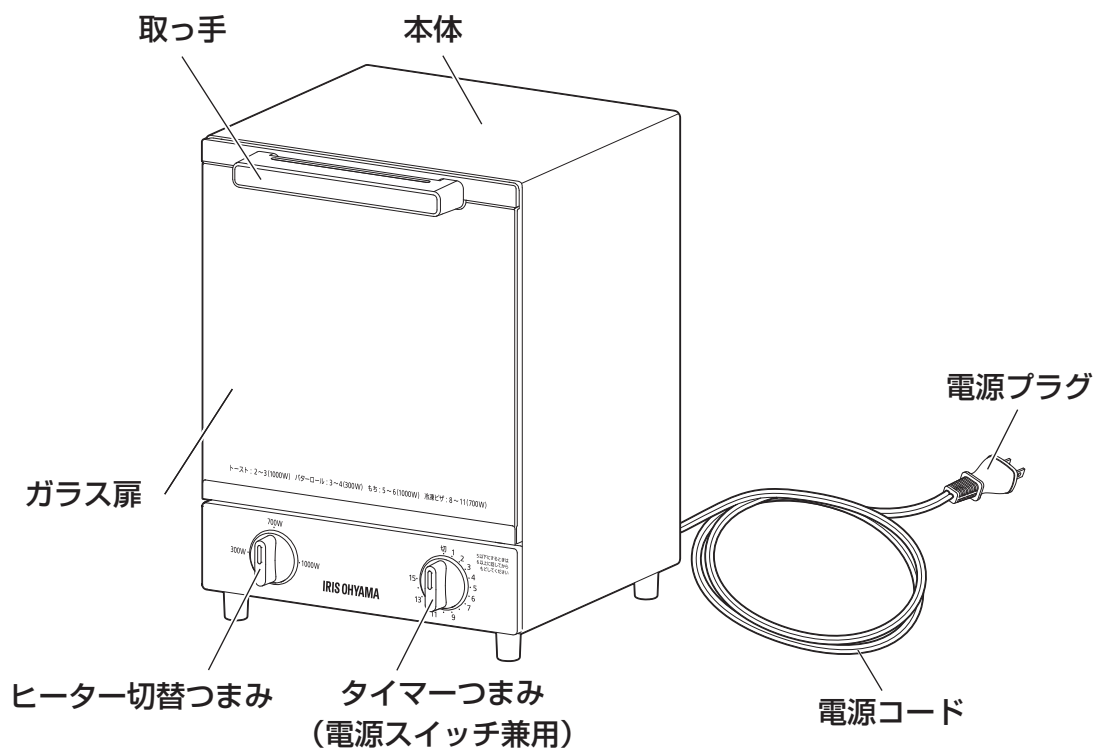

■ 内部

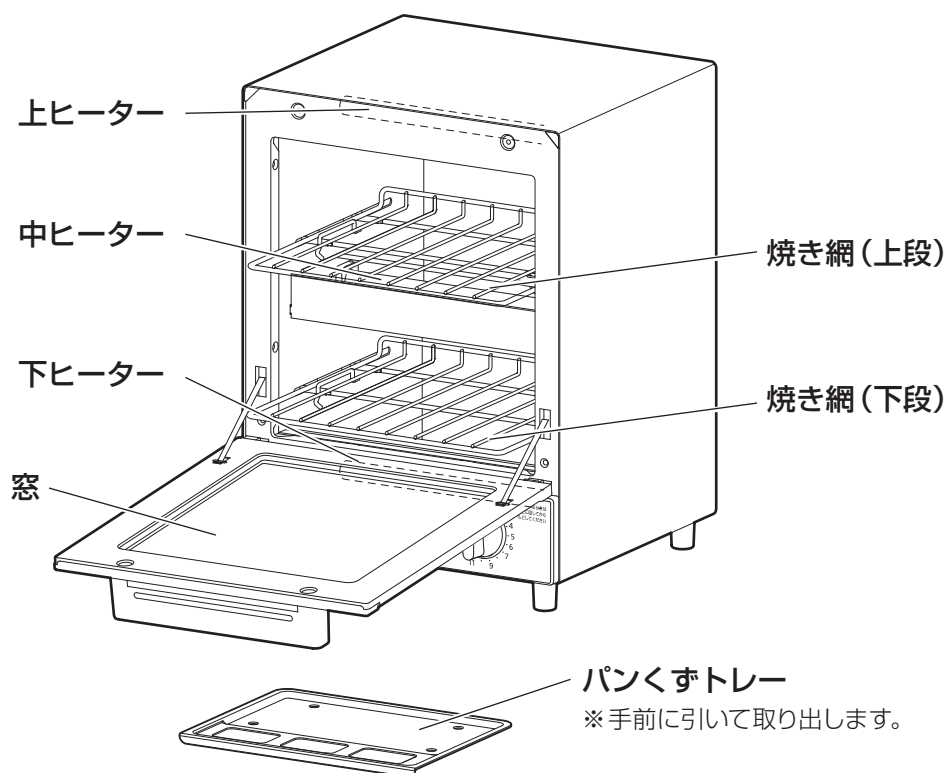

■ 付属品




使用する前に

■設置

1 設置場所に設置する

- ・P4の「安全に設置する」を参照の上、設置してください。

2 電源プラグをコンセントに差し込む

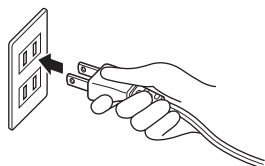

- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風があたるところに設置しないでください。

変形・変色したり、温度調節ができなくなることがあります。




注意

- オーブントースターの下は熱くなることがあります。
- 電源コードは絶対にオーブントースターの下を通さないでください。


■空焼き

初めて使用する前に、空焼きをしてください。

1 上段・下段に受け皿を入れ、扉を閉める

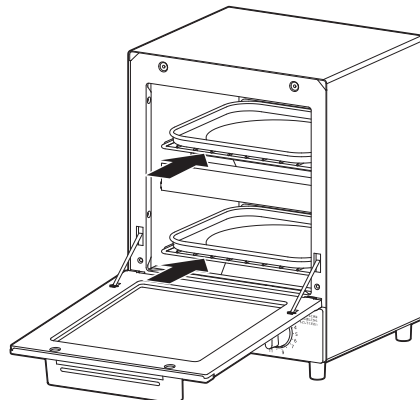


2 ヒーター切替つまみを1000Wに合わせる

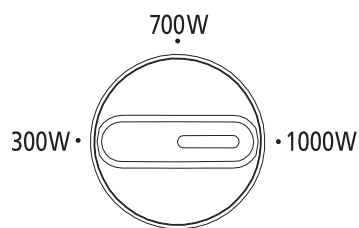

3 タイマーつまみを5に合わせて空焼きをスタートする

- ・タイマーつまみは6以上に回してから、5まで戻してください。

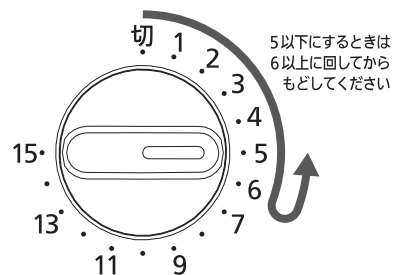

- ・終了すると、「チーン」と鳴ってお知らせします。



警告

- 空焼き中及び直後は、本体・ガラス窓・焼き網・受け皿は高温になっています。直接さわらないように注意してください。

使いかた

1 食材を入れる

※ 次のようなものは、焼き網の上に付属の受け皿などを置いて調理してください。

- ・油の出るもの
- ・汁の出るもの
- ・形がくずれやすいもの
- ・網の目より小さいもの


● アルミホイルを使用する場合は、ヒーターに触れないように注意してください。

アルミホイルが溶けてヒーターに付着し故障の原因になります。

※ 食材は焼き網の中央に載せてください。
(手前や奥におくと焼きむらができることがあります。)

2 ヒーター切替つまみでヒーターを選ぶ


- ・ヒーターの切り替えによって、上段だけの調理・上下2段での調理、下段でのあたためための調理などに対応できます。

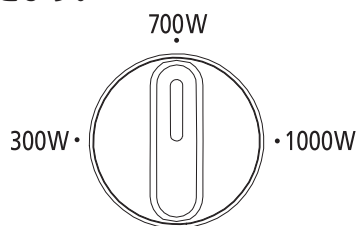

1000W	上・中・下ヒーターが点灯します。		上下2段で調理するときに選んでください。食材は必ず上下段両方にのせてください。
700W	上・中ヒーターが点灯します。		上1段で調理するときに選んでください。食材は上段にのせてください。
300W	下ヒーターが点灯します。		パンのあたためなどを使用します。食材は下段にのせて下からあためます。


3 タイマーつまみを、調理する時間に合わせる

- ・調理がスタートします。
- ・5以下にするときは、6以上に回してから戻して合わせてください。
- ・途中で切るときは、タイマーつまみを切に戻してください。

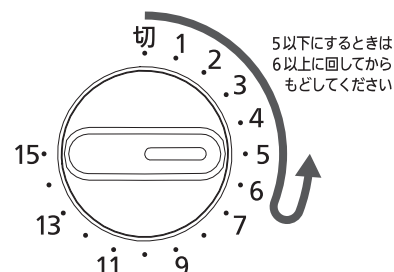

4 できあがり

- ・「チーン」となってタイマーが切れます。
- ・付属の受け皿や耐熱皿などを使用したときは、ミトンやなべつかみなどを使用して取り出してください。

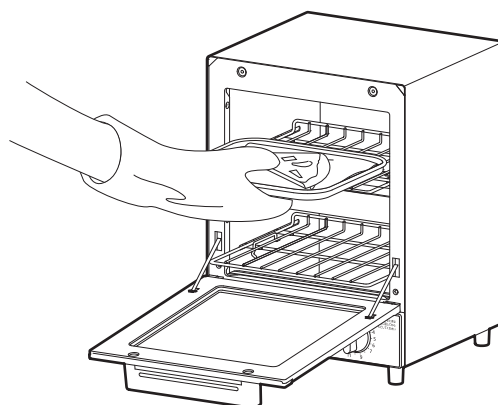

※ タイマーが切れたあともしばらく動く音がしますが、故障ではありません。



注意 ● 調理後は毎回お手入れしてください。(→P8)

お手入れ



注意


- お手入れは、必ず本体が冷めてから行ってください。
- パンくずトレイは常にきれいにしてください。汚れやくずが残ったまま使用すると、発火・火事の原因になります。
- パンくずトレイは、お手入れ後、忘れずに取り付けてください。製品の設置場所が焦げたりする原因になります。
- 庫内に食材の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。発火・火事の原因になります。

● みがき粉、たわし、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

本体・庫内

よく絞ったふきんで拭く


- ・ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

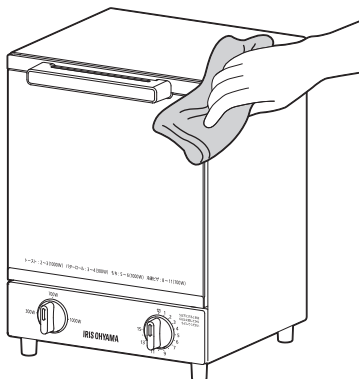

受け皿

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水でよく流す


- ・ 洗った後、よく乾かしてください。

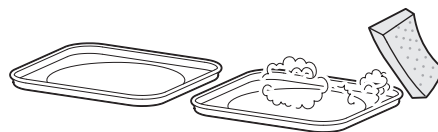

パンくずトレイ

取り外してパンくずを払い、汚れを拭き取る

- ・ 汚れがひどいときは薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水でよく流した後、よく乾かしてください。

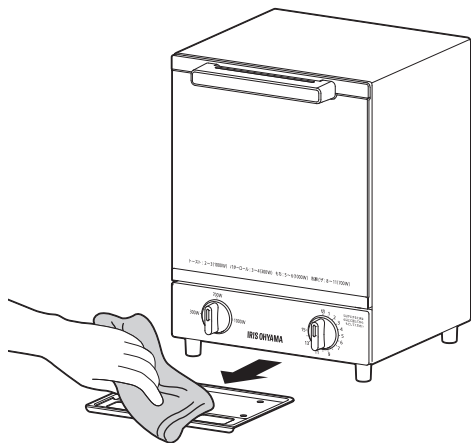

調理の目安

- ・ 調理の目安は、食材の種類・量・大きさ・調理前の温度などにより異なりますので、でき具合を見て加減してください。
- ・ 食材が重なっているときは、調理の途中で上下を入れ替えるなどしてください。
- ・ 続けて調理するときは、1回目よりも調理時間を短くしてください。
- ・ 庫内が熱くなっていると、サーモスタットの動きにより、すぐにはヒーターが点灯しないことがあります。

調理例	数量	ヒーター切替	使用段	受け皿	タイマー設定 (初回目安)	メモ
クロワッサン あたため	2個	300W (下)	下段	－	2～3分	
バターロール あたため	2個	300W (下)	下段	－	3～4分	
ベーグル あたため	1個	300W (下)	下段	－	3～4分	
トースト (6枚切り)	1枚	700W (上・中)	上段	－	2～3分	大きさや厚さ、種類により時間を加減する
	2枚	1000W (上・中・下)	上段 下段	－	2～3分	
切りもち	4枚	700W (上・中)	上段	－	4～6分	焼き網の上に均等に並べる 小さいものは受け皿を使用する
	8枚	1000W (上・中・下)	上段 下段	－	5～6分	
ピザトースト	1枚	700W (上・中)	上段	使う	5～7分	受け皿にアルミホイルを敷く
	2枚	1000W (上・中・下)	上段 下段	使う	5～7分	
冷凍ピザ	1切れ (1/6カット)	700W (上・中)	上段	使う	8～11分	受け皿にアルミホイルを敷く
	2切れ (1/6カット)	1000W (上・中・下)	上段 下段	使う	8～11分	
ホットドッグ	2個	1000W (上・中・下)	上段 下段	－	7～10分	調理した具をはさみ、アルミホイルに包む



注意

●「電子レンジ用」の冷凍食品は調理しないでください。火災のおそれがあります。市販の冷凍食品は「オーブントースター用」と記載されているもののみ調理できます。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
タイマーつまみを回してもヒーターが点灯しない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	●続けて調理したため、庫内の温度が高い	●庫内の温度が高いと、サーモスタットの働きにより、ヒーターがすぐには点灯しないことがあります。
	●ヒーター切替により点灯しないヒーターがある	●ヒーター切替を適切に選んでください。
焼きむらができたり、製品の設置場所が焦げる	●パンくずトレイについたくずや汚れが燃えている	●パンくずトレイをお手入れしてください。(→P8)
	●パンくずトレイがセットされていない	●パンくずトレイをセットしてください。
煙が出たり、においがする	●最初に空焼きせずに使用した	●初めて使用するときは必ず空焼きしてください。(→P6)においが残る場合がありますが、使用するにともない出なくなります。
	●パンくずトレイについたくずや汚れが燃えている	●パンくずトレイをお手入れしてください。(→P8)
中まで火が通らない	●調理時間が短い、またはヒーターの火力が弱い	●調理時間を長くするか、ヒーター切替でより高火力を選んでください。
	●中まで火が通りにくい食材を調理している	●切り込みを入れる、カットしてサイズを小さくする、食材によっては水につけるなど、調理の工夫をしてください。
片面が焼けない	●ヒーター切替により点灯しないヒーターがある	●ヒーター切替を適切にして、食材の両面のヒーターが点灯する段に入れてください。
調理すると、外側が焦げる	●調理時間が長い、またはヒーターの火力が強い	●調理時間を短くするか、ヒーター切替でより弱い火力を選んでください。
タイマーに誤差がある	●タイマーはぜんまい式なので誤差が生じることがある	●故障ではありません。
タイマーがきちんと動作しない	●5分以下のときはタイマーがきちんと動作しないことがある	●5分以下のときは、タイマーつまみを6以上に回してから戻して合わせてください。

途中でヒーターが
消える
または点いたり消
えたりする

●サーモスタットが働いて、調理
温度を調節している

●故障ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

定格電圧	AC 100V、50／60Hz
消費電力	1,000W
タイマー	15分（電源スイッチ兼用）
寸法	幅242×奥行255×高さ330 mm
庫内有効寸法	幅160×奥行195×高さ200 mm
質量	3.7kg
電源コード長さ	1.0m

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

ミラーオーブントースター MOT-012

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※販売店
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		住所・店名	
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) 0800-888-2600

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールアドレスにご記入のうえ送信してください