

うまくいかないときは
アプリをインストールできない (Google Play やApp Storeでアプリが見つからない) ●モバイル端末がアプリの対応機種ではない 対応するモバイル端末を使用してください。 ※Android6.0以上もしくはiOS10.0以降の機種を推奨します。 ●モバイル端末がインターネットに正常に接続できない モバイル端末の設定を確認してください。
モバイル端末から操作できない ●リモコンによる操作中は、モバイル端末では操作できません
Wi-Fi(無線LAN)に接続できない ●IEEE802.11b/g/n(2.4G)対応のものでWi-Fi(無線LAN)に接続してください IEEE802.11a(5G)、IEEE802.11g(2.4G)などの機種は使用できません
突然ONになったり、OFFになったりする ●他の人がモバイル端末(スマートフォンなど)で操作している
Amazon Echoで音声操作できない ●Amazon Echoの設定ができていない -IEEE802.11b/g/n(2.4G)対応のWi-Fi(無線LAN)に接続してください。 -Amazon Echoの取扱説明をご確認ください。 ●「IRIS SmartLF」アプリとの連携ができてない 「IRIS SmartLF」と連携させてください。
Google Home で音声操作できない ●Google Home の設定ができていない -IEEE802.11b/g/n(2.4G)対応のWi-Fi(無線LAN)に接続してください。 -Google Home の取扱説明をご確認ください。 ●「IRIS SmartLF」アプリとの連携ができてない 「IRIS SmartLF」と連携させてください。

個人情報の取り扱いについて
個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき、適切な管理と運用をおこないます。

安全上の注意
警告 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。
●外出先から操作するときは、事前にデバイス(LED電球)の周囲を十分確認する 外出先からモバイル端末で操作するときは、デバイス(LED電球)やその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、事前に十分で確認のうえご利用ください。周囲にいる人やペットのけがややけど、物品の損傷などのおそれがあります。
●事前に他の人が設定したタイマー予約など、設定状況を十分把握する
●デバイス(LED電球)の周辺に人がいることが分かっているときは、事前に宅外から操作をすることを知らせる

Wi-Fi(無線LAN)を使用する際の注意
●本機能使用時におけるセキュリティに関する注意 ご登録者さまの「プライバシー保護」(権利)に関する重要な事項です。 Wi-Fi(無線LAN)は電波を使ってデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受けるおそれがあります。Wi-Fi(無線LAN)を使用する際は、その危険性を十分に理解し、データの安全を確保するためセキュリティ設定を行ってください。 ※セキュリティ対策を施さず、あるいは、Wi-Fi(無線LAN)の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。 ●通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードなどの個人情報、メールの内容といった通信内容を盗み見られるおそれがあります。 ●不正に侵入される Wi-Fi(無線LAN)は電波を使ってデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受けるおそれがあります。Wi-Fi(無線LAN)をご使用になるにあたってはその危険性を十分にご理解いただいたうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定を行ってください。 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出したり(情報漏洩)・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)・コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまうおそれがあります。 本来、Wi-Fi(無線LAN)は、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、Wi-Fi環境(無線LAN機器)のセキュリティに関する設定をおこなった上で使用することで、その問題が発生するおそれは少なくなります。 お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこない、使用してください。 ※セキュリティ対策を施さず、あるいは、Wi-Fi(無線LAN)の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

■Wi-Fi(無線LAN)と電波法について 内蔵されているWi-Fi(無線LAN)には、工事設計認証を取得している無線装置を内蔵しているため免許を申請する必要はありません。
■電波に関する注意 IEEE802.11b/g/n(2.4G)対応製品は、次の場所で使用しないでください。 ●電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ
■本アプリを使用することで、モバイル端末のデータ通信量は増加します。

【商標・セキュリティについて】 記載されている会社名、製品名などは、下記の通りです。 ・Google、Android、Google Play、Google Home、Google アシスタント、およびその他の関連するマークとロゴは Google LLC の商標または登録商標です。 ・Apple、Appleロゴ、およびiPhoneは米国その他の国で登録された Apple Inc.の商標です。App Store はApple Inc. のサービスマークです。 ・Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ・Amazon、Amazon.co.jp、Echo、Alexaおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。 ・その他か、記載されている会社名、商品名は、各社の商標、登録商標です。 ・登録の際に入力していただくメールアドレス・パスワードを含む情報は、アイリスオーヤマ株式会社により適切に管理させていただきます。 ※アプリ内の「サービスの条項」を参照 ・Wi-Fi環境(無線LAN機器)のセキュリティ対策が充分でないことに起因する情報の漏えいや、操作の不具合などの損害に対する責任は当社は負いかねます。

この取扱説明書の内容(画面構成、操作方法など)は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。アプリや音声での操作について詳細は、当社WEBサイトをご覧ください。


アイリスオーヤマ株式会社	〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/
スマートフォンアプリに関するお問い合わせは 0800-170-5200 Wi-Fiサポートコール (通話料無料)	
受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)	
FAX でのお問い合わせは (通話料無料) 0800-888-2600	
Web からのお問い合わせは https://www.irisohyama.co.jp/support/ メールフォームにご記入のうえ送信してください	

※この取扱説明書の内容(画面構成、操作方法など)は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
 このアプリは海外ではご利用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

IRIS IRIS OHYAMA	家庭用
モバイル端末用アプリ IRIS SmartLF	
取扱説明書	
スマートスピーカー対応LED電球 セットアップの流れ	
IRIS SmartLFアプリを使って、モバイル端末やスマートスピーカーを使用してLED電球の操作を行います。	
『IRIS SmartLF』使用イメージ	
初期設定	
1 モバイル端末に専用アプリをインストールする	1 モバイル端末にアプリをダウンロードする。 QRコードを読み取るか、iOSはApp Store、AndroidはGoogle Playで「IRIS SmartLF」と検索してダウンロードしてください。 iOS App Storeからダウンロード Android Google Playで手に入れよう
2 「IRIS SmartLF」を見つけたら「ダウンロードしてインストール」をタップする。	
3 モバイル端末にアプリがインストールされる。	
2 アカウントを登録する	
専用アプリを使用できるようにするため、アカウントを登録します。アカウントを登録済みの場合は、地域/国、アカウントとパスワードを入力してログインしてください。	
1 アプリを起動して、「新しいアカウントを作成します」をタップする。 2 プライバシーポリシーに同意する。 3 アカウントを登録する。	
システムが自動で「国/地域」を検知したら、メールアドレスを入力し「認証コードを取得する」をタップする。携帯電話番号で登録する場合は右上の「携帯電話での登録」をタップする。 SMSまたはメールで認証コードが送られてきます。	
SMSまたはメールで受け取った認証コードを入力する。 ※認証コードを受信したら60秒以内に入力してください。	
パスワードを設定して、「完了」をタップする。 パスワードは6～20文字以内とし、アルファベットと数字を含めてください。	
ログインパスワードを忘れたときは ⇒トラブルシューティングをご確認ください。	

3 家庭を追加する

モバイル端末のバージョンや状態によって画面が異なることがあります。



「家庭の作成をします」をタップする。

「家庭の名称」を入力し、「家庭の位置」を設定する。

自宅の位置情報を確認し、「はい」をタップする。

家庭が作成されました。「完了」をタップする。

4 デバイス(LED電球)を追加する

デフォルトモードで家の無線LAN(Wi-Fi)に接続する

The diagram illustrates the process of adding an LED light bulb device to a smart home system in three steps:

- Step 1:** The user is on the Home app main screen. A hand icon points to the '+' icon in the top right corner, indicating where to tap to add a new device.
- Step 2:** The 'Add Device' screen is shown. A hand icon points to the 'Lighting' option under the 'What kind of device?' section.
- Step 3:** The 'Add Device' screen is shown again. A hand icon points to the 'Done' button at the bottom of the screen.

「デバイスを追加」か「+」をタップする。

「照明」をタップする。

設定済みのLED電球本体が点滅状態になったら「点滅を確認出来たら、次へ」をタップする。

早い点滅状態(デフォルトモード)にする方法

1 デバイス(LED電球)の電源を入れる。

2 照明器具の電源スイッチ(壁スイッチ、手元スイッチ、フットスイッチ、ブルスイッチなど)でOFF/ONを3回以上繰り返して操作する。

3 ランプが早い点滅状態になったことを確認する。(1秒に2回の点滅)

※ 点滅が約3分間続き、すぎると点灯状態に戻ります。

1

2

3

早い点滅状態

点滅状態から点灯状態にする方法

1 点滅状態を10秒間続ける。

2 壁スイッチをOFFにする。

3 壁スイッチをONにする。

5 無線LAN(Wi-Fi)に接続する

無線LAN(Wi-Fi)のパスワードを入力する

接続中の無線LAN(Wi-Fi)のパスワードを入力し「確認」をタップする。

無線LAN(Wi-Fi)のパスワードはお持ちの無線LAN機器をご確認ください。

パスワードを入力

WiFi: XXXXXXX - 無線LANを設定する

確認

接続しています

14%

ルータ、無線LAN設定が完了するまでお待ちください。

デバイスが接続できない場合は、無線LAN設定を再試行してください。

デバイス追加に成功しました

電球

リセット 再検索 確認

キャンセル キャンセル 確認済み

通信接続画面が表示され通信ははじまります。

デフォルトモードで接続できないときは、APモードで接続してください。

デバイス(LED電球)が追加されたら「完了」をタップする。

これで初期設定完了です。

デフォルトモードで接続できない場合(APモードで接続)

「デバイスを追加」が「+」をタップしてデバイス(LED電球)を追加する。

「APモード」をタップする。

LED電球を点滅状態にして「点滅を確認出来たら、次へ」をタップする。

遅い点滅状態(AP(アクセスポイント)モード)にする方法

- 1 デバイス(LED電球)の電源を入れる。
- 2 照明器具の電源スイッチ(壁スイッチ、手元スイッチ、フットスイッチ、ブルスイッチなど)でOFF/ONを3回以上繰り返して操作する。
- 3 ランプが早い点滅状態になったことを確認する。
10秒以内に照明器具の電源スイッチ(壁スイッチ、手元スイッチ、フットスイッチ、ブルスイッチなど)でOFF/ONを3回以上繰り返して操作する。ゆっくり点滅している事を確認する。(3秒に1回の点滅)
※点滅が約3分間続き、すぎると点灯状態に戻ります。

点滅状態から点灯状態にする方法


- 1 点滅状態を10秒間続ける。
- 2 壁スイッチをOFFにする。
- 3 壁スイッチをONにする。

接続できないときは

- 無線LAN(Wi-Fi)に接続できないときは、「ヘルプを表示」をタップする。
- IEEE802.11b/g/n(2.4G)対応の無線LAN(Wi-Fi)で接続してください。


アプリの使い方

1 ホーム画面の操作


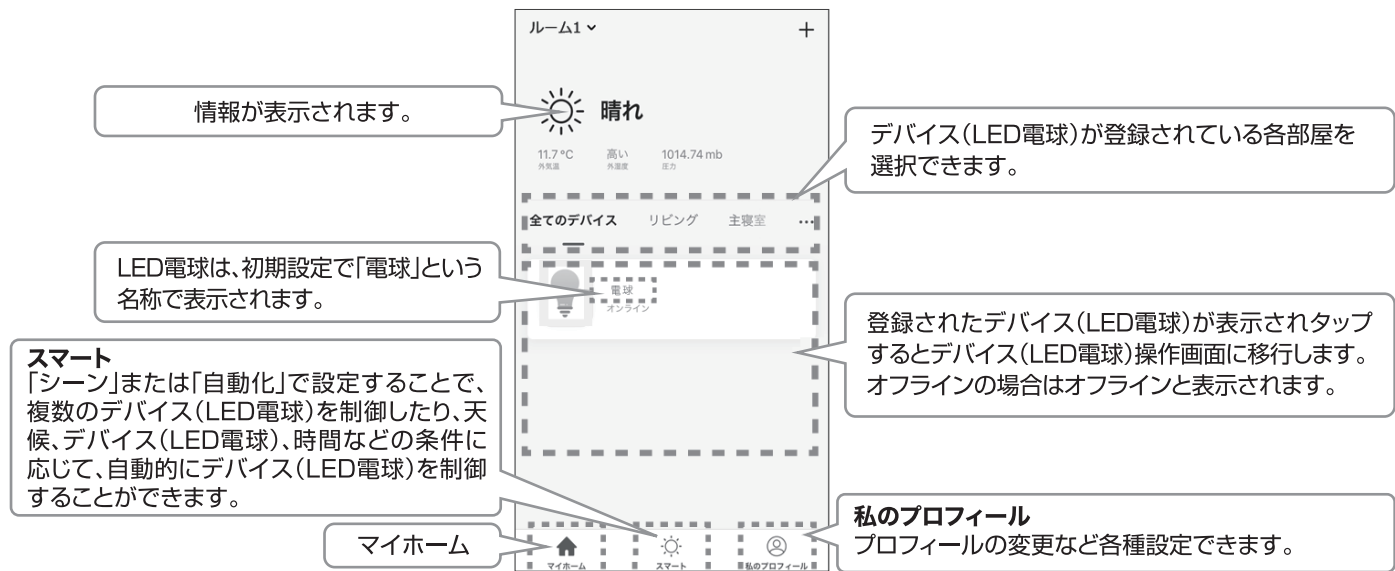


2 デバイスの操作


■LED電球 調光タイプ・冷暖調色タイプの操作

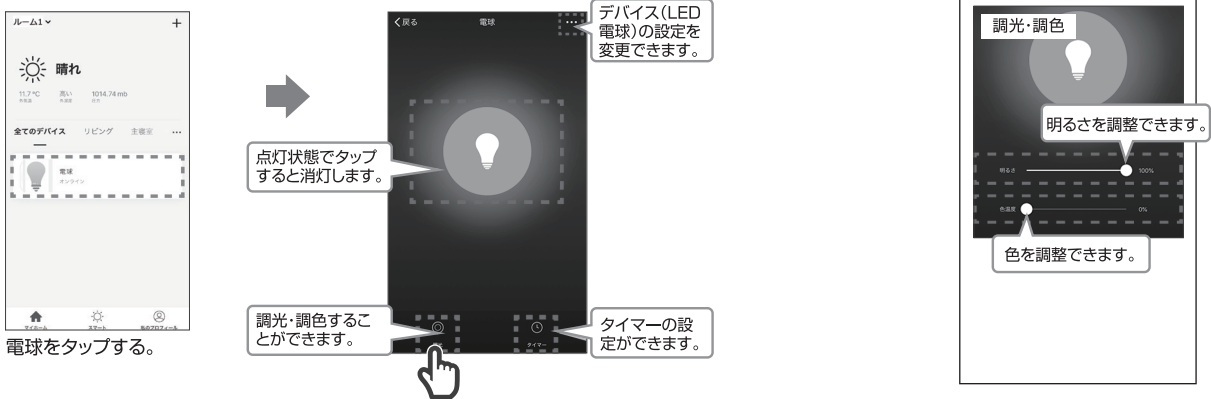

■LED電球 RGBW調色タイプの操作

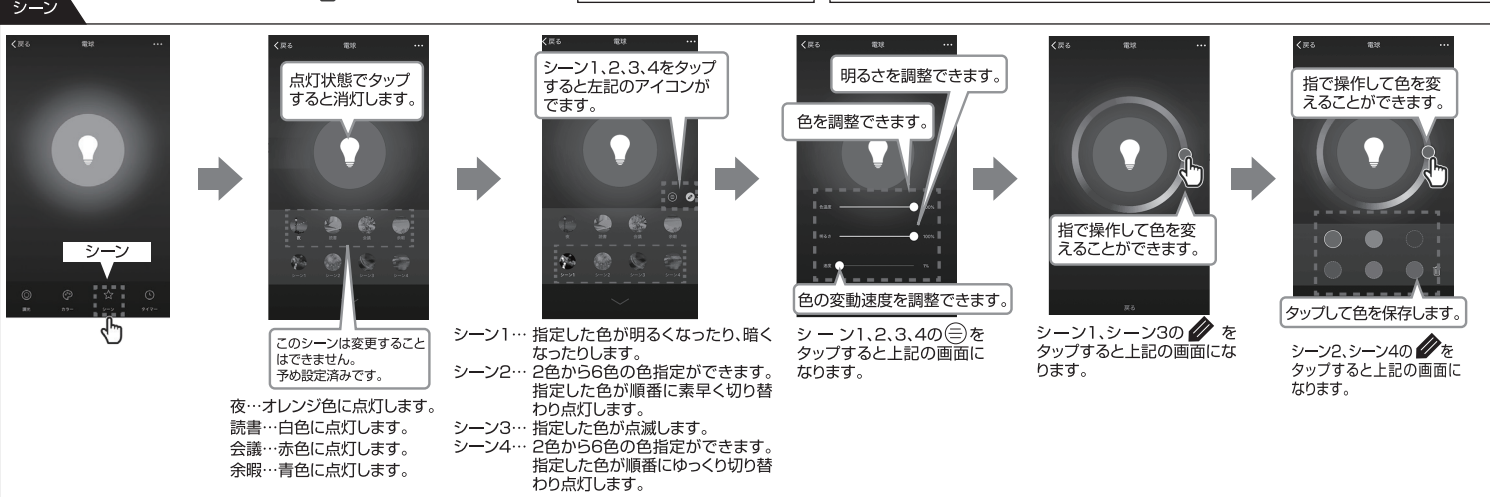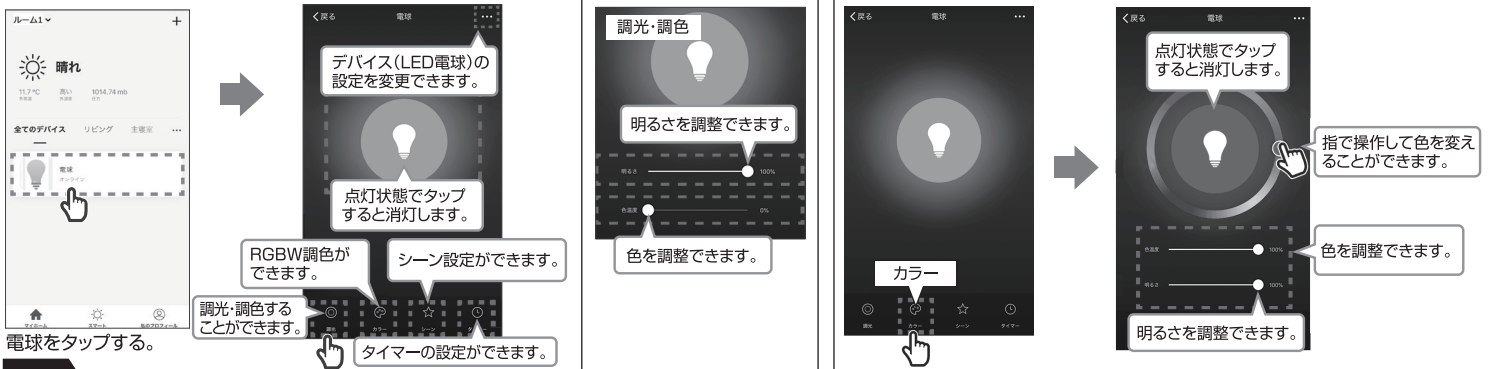


3 デバイス(LED電球)の設定変更

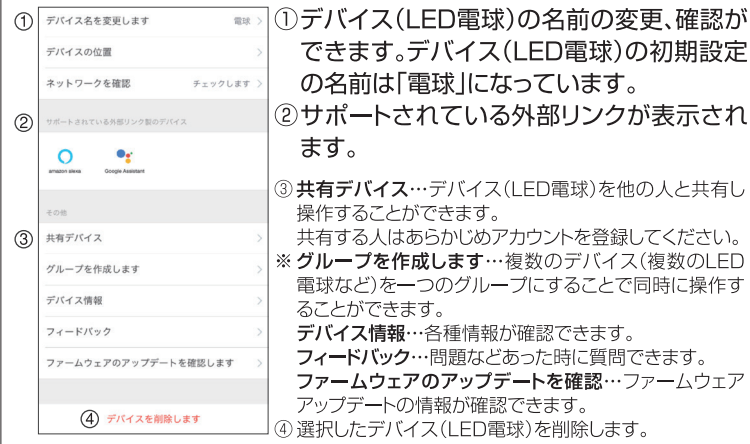


4-1 便利な使い方(デバイス共有化について)

デバイス(LED電球)を複数人で共有し操作することができます。共有する人はあらかじめアカウントを登録してください。

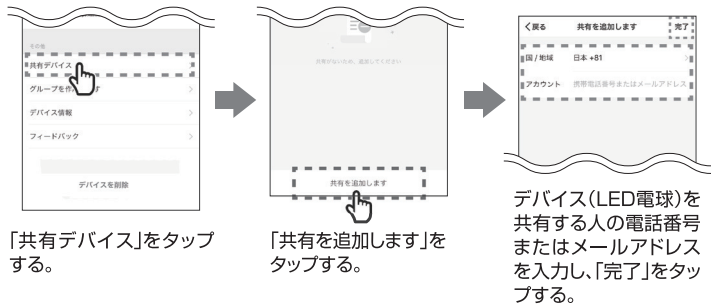


4-2 便利な使い方(グループ作成について)

複数のデバイス(複数のLED電球など)を一つのグループにすることで同時に操作することができます。

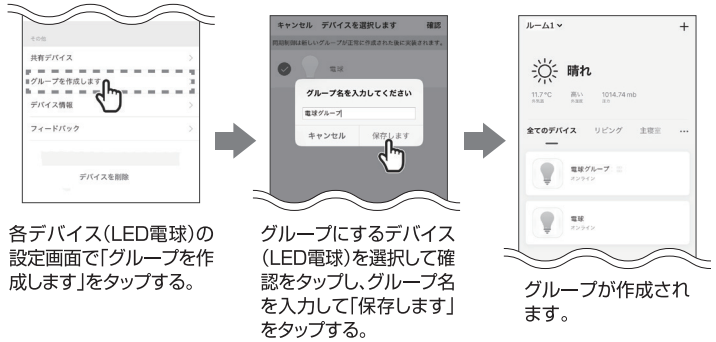

4-3 便利な使い方(スマート機能について)

スマート機能では、「シーン」または「自動化」で設定することで、複数のデバイス(LED電球)を制御したり、天候、デバイス(LED電球)、時間などの条件に応じて、自動的にデバイス(LED電球)を制御することができます。

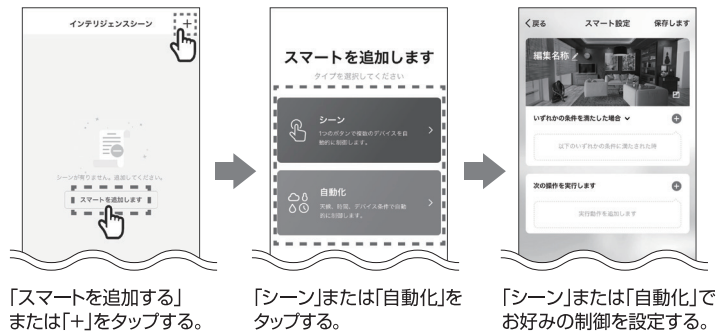


音声での操作のしかた (Google Home)

1 Google Home アプリと Google Home が設定されていることを確認する

設定方法については、Google Home の取扱説明をご確認ください。

2 Google Home と「IRIS SmartLF」をリンクさせる

音声操作するには、あらかじめ Google Home アプリからスマートホームを選択しデバイス (LED シーリングライト) を登録する必要があります。ここでは「Google Home」アプリを利用した方法を記載します。

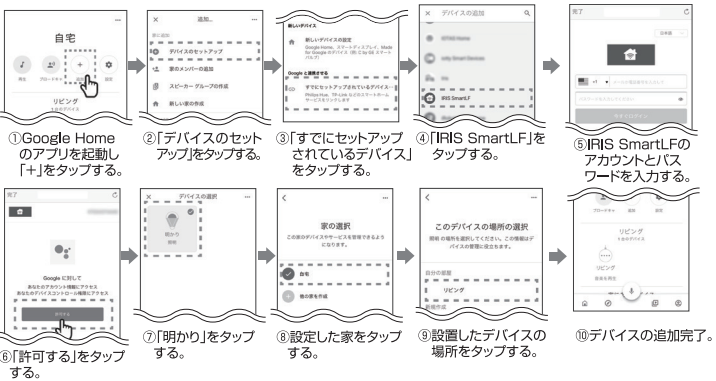

3 LED電球を操作する

■操作方法

必ずはじめに「OK Google」と声をかけてから音声操作してください。基本操作：「OK Google, 電球を〇〇〇して」初期設定では、デバイス (LED 電球) の名前は「電球」になっています。変更したいときは「IRIS SmartLF」アプリ、または Google Home アプリで変更してください。

■使用時のご注意

- 「スマートホーム」は1つの Google アカウント でしか制御できません。複数の Google アカウント で Google Home アプリにログインすると、ログインした最初の Google アカウント のみ「スマートホーム」として使用できます。
- 音声操作のしかたによっては、デバイス(LED電球)が動作しないことがあります。
- ネット回線が不安定だと、発話通りに動作しないことがあります。
- 照明器具の電源スイッチ(壁スイッチ、手元スイッチ、フットスイッチ、プルスイッチなど)でONした場合、同期がクラウド上で完了するまで数分間(1分程度)は発話で動作しません。

音声での操作のしかた (Amazon Echo)

1 Amazon Alexa アプリと Amazon Echo が設定されていることを確認する

Amazon Echo の設定方法については、Amazon Echo の取扱説明をご確認ください。

2 Amazon Alexa アプリと「IRIS SmartLF」をリンクさせる

音声操作するには、あらかじめスキルを有効にし、アカウントをリンクさせる必要があります。ここでは「Amazon Alexa」アプリを利用した方法を記載します。



3 LED電球を操作する

■操作方法

必ずはじめに「アレクサ」と声をかけてから音声操作してください。基本操作：「アレクサ、電球を〇〇〇して」初期設定では、デバイス (LED 電球) の名前は「電球」になっています。変更したいときは「IRIS SmartLF」アプリ、または「Amazon Alexa」アプリで変更してください。

■使用時のご注意

- 音声操作のしかたによっては、デバイス(LED電球)が動作しないことがあります。
- ネット回線が不安定だと、発話通りに動作しないことがあります。
- 照明器具の電源スイッチ(壁スイッチ、手元スイッチ、フットスイッチ、プルスイッチなど)でONした場合、同期がクラウド上で完了するまで数分間(1分程度)は発話で動作しません。
- デバイス(LED電球)名を「IRIS SmartLF」アプリで変更した場合は、再度 Amazon Alexa アプリでデバイス(LED電球)を検知する必要があります。