


充電式 ハンディファン

JHFBL-01

取扱説明書

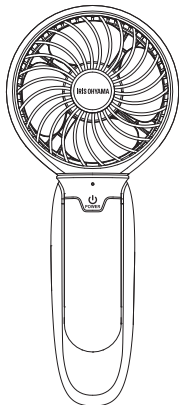

【ご使用になる前に】

はじめて使用するときや、長期間使用しなかったときには、使用する前に必ず本体の充電を行ってください。

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール 0120-311-564 (通話料無料)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール 0800-170-7070 (通話料無料)

【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

170321-RKK-QIU-01
P220722-RKK-QIU-01

お客様サポート

24時間365日Web即時回答サービス



充電式 ハンディファン JHFBL-01

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。(付属品は除く)

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：6 か月	
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
		電話 () -	
販売店※	住所・店名		
	電話 () -		

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
 2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
 3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
 4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
 5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



禁止

- 指定以外の方法で充電しない
- 高温になる場所で長時間使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



必ず行う

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止する
火災・感電・けがの原因になります。



禁止

- 子どもだけで使わせたり乳幼児の手の届くところに置かない
けがや事故の原因になります。



必ず行う

- 充電電池の電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 充電電池の電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



禁止

- 充電電池の電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。



水ぬれ禁止

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



禁止

- 業務など、家庭用以外で使わない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用する、事故の原因になります。
- 羽根ガードのすき間に指を入れたり、羽根に触らない
事故の原因になります。
- 風を長時間連続して身体に当てない
健康を害するおそれがあります。
- バンドストラップを持って本体を振り回さない
けがや破損の原因になります。
- 故障や破損した状態で使用しない
思わぬ事故の原因になります。
- めれた手で触らない
感電や故障・破損の原因になります。
- 傾斜のある場所や凹凸のある不安定な場所、振動のある場所では使用しない
破損やけが、事故の原因になります。

- 次のような場所での使用や保管はしない
火災や感電などの原因になります。

- ・ ストープなどの暖房機器や火気の近く
- ・ 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
- ・ 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く

- ・ 加湿器の近く
- ・ 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
- ・ ひもなど巻き込みやすいものの近く



分解禁止

- 分解・修理・改造しない
事故の原因になります。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



必ず行う


- USBケーブルを抜き差しするときは、必ず根元部分を持って抜き差しする
けがや事故・破損の原因になります。
- USBプラグ、USB端子にごみやほこり、金属片などが付着しないよう注意する
発熱や発火の原因になります。

使用上の注意


- 落としたり、ぶつけたりしない。水につけたり、水をかけたりしない。
故障の原因になります。
- 漂白剤・ベンジン・シンナーなどの化学薬品を使わない。
変色・変形の原因になります。
- 本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失などいかなる損失も保証対象外となります。
※定期的にデータおよびプログラムのバックアップを行ってから接続してください。

各部の名称

■ 本体

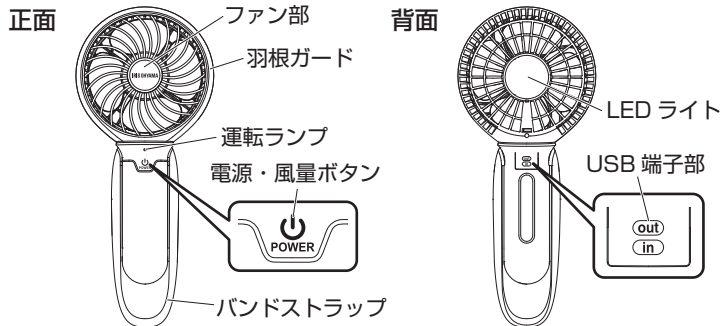

■ 付属品




使いかた

■ 充電のしかた


USB端子カバーをめくり、付属のUSBケーブルで充電します。

- ※充電時は必ず付属のUSBケーブルを使用してください。他製品や市販品のUSBケーブルは使用しないでください。
- ※機器によっては、電力が不足して運転できないことがあります。
- ※本製品は、充電・放電を繰り返すごとに運転時間が徐々に短くなっていきます。充電時間が極端に短い場合は電池の寿命です。

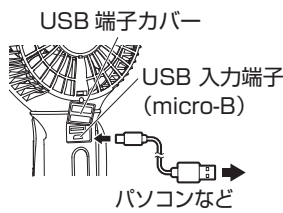

■ モバイルバッテリー機能の使いかた

USB端子カバーをめくります。付属のUSBケーブルまたは充電したい機器の付属USBケーブルで本体の背面にあるUSB出力端子と充電したい機器のUSB端子を接続します。※機器によっては自動的に給電されない場合があります。その際は電源・風量ボタンを押しファンを動かしてください。消費電力の小さい機器などには給電ができない場合があります。

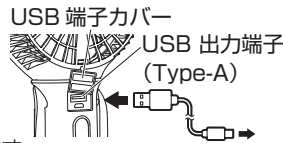

お手入れ



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。火災・感電の原因になります。

- 充電中にお手入れをしないでください。
- 回転が止まってから、お手入れをしてください。

■ 本体

- 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- ・汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤が残らないように固く絞った布などで拭いてください。
- ※メラミンスポンジなど固いスポンジは使わないでください。傷の原因になります。
- ※みがき粉やたわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	電池残量がなくなっている	充電してください。
	USB ケーブルがパソコンなどの USB ポートに正しく接続されていない	USB ケーブルを正しく接続してください。
充電ができない	USB ケーブルがパソコンなどの USB ポートに正しく接続されていない	USB ケーブルを正しく接続してください。
	USB ケーブルを接続しているパソコンなどの電源が入っていない	接続しているパソコンなどの電源を入れてください。
充電で運転できる時間が短い	温度の低い場所で使用している	温度の低い場所では運転できる時間が短くなります。
	電池の寿命	充電しても極端に運転時間が短いときは、電池の寿命です。
充電が完了するまでに時間がかかる	環境によって充電時間が長くなっている	問題ありません。充電が完了しない場合は、アイリスコールまでお問い合わせください。
ガタガタする	凹凸がある場所に設置している	凹凸がない水平な場所に設置してください。
スマートフォンなどが充電できない	電池残量がなくなっている	充電してください。
	接続機器が DC5V 以下 1A を超えている	充電できません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。

仕様

充電電池	リチウムイオン2次電池 (3.7V 2200mAh)
充電電池容量	2200mAh
入 力	DC5.0V 以下 1.0A
出 力	DC5.0V 以下 1.0A以下
充電時間	約3時間*1
製品寸法	幅約114×厚み約46×高さ約229mm
製品質量	約236g
材 質	ABS樹脂 (本体)、ポリプロピレン (羽根)、シリコン (グリップ部)
運転時間	弱: 約12時間/中: 約5.5時間/強: 約3.5時間*1

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ 1 充電電池の状態や環境温度によって異なります。

使いかた つづき

■ 操作方法

- ファン： ボタンを押すごとに風量が切り替わります。（スタート時は2回押し）

弱 → 中 → 強 → オフ

スタート時や風量が切り替わる時、運転ランプは1回点滅し点灯します。



- LEDライト： ボタンを長押しすると背面のLEDライトが点灯します。また長押しすると消灯します。

■ 運転ランプ動作

状態	運転ランプ
ファン運転中	白ランプ点灯
ファン運転中電池残量少ない	白ランプ点滅
本体充電中	赤ランプ点滅
本体充電完了	赤ランプ点灯
LEDライト点灯	点灯しません
モバイルバッテリー機能	点灯しません

※ ファン運転中電池残量がなくなると運転ランプが消灯し運転を停止します。
※ 本体充電しながらファン運転できますが、本体の充電時間は長くなります。
※ ファン運転とモバイルバッテリー機能は同時に行わないでください。
接続する機器によりファン運転や接続した機器へ充電ができなくなる場合があります。




注意

電池残量が少なくなったままの状態、長期間放置しないでください。充電できなくなるおそれがあります。

■ バンドストラップの使いかた

バンドストラップを棒状の後ろ側を通しグリップ部に通すことで棒状のものに取り付けられます。

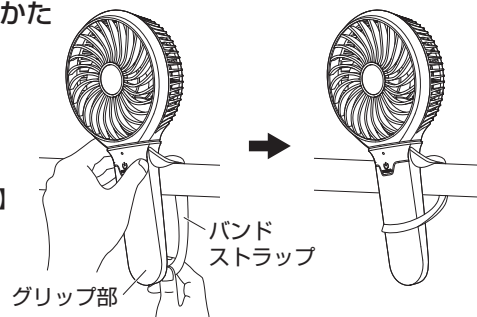

【取り付ける棒状大きさの目安】
φ30 ～ φ35mm
※ 棒状の形状や表面の状態により取り付けできない場合があります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。


■ 廃棄方法

梱包材や製品を廃棄する場合は充電電池を取りはずし、お住いの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


使用済み充電電池について

- ・ 取りはずした充電電池は最寄りの充電電池リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭用ごみとして捨てないでください。
- ・ 充電電池の取りはずしかた

- 1) グリップ部カバーを本体からはずし、充電電池フタの注意シールを剥がします。

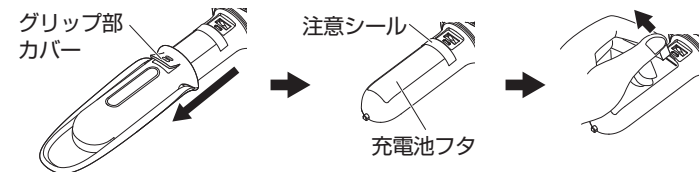

- 2) ⊖ドライバーで充電電池フタをはずし、3本の電線を確認します。先細のはさみなどで一本ずつカットし端部をテープで絶縁してください。

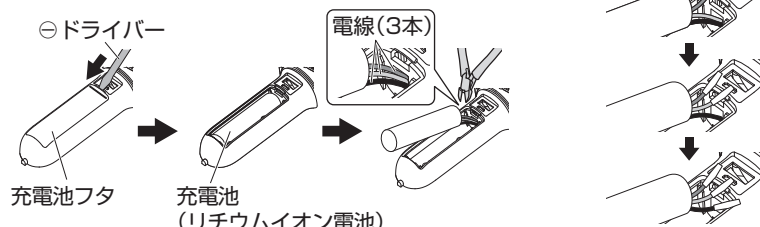

リチウムイオン電池はリサイクルへ



警告

- 充電電池は必ずリサイクルしてください。次のことを守ってください。
- ・ 一般ごみとして捨てない
- ・ 火の中に投げ入れない
- ・ 分解しない
- ・ 高温になる場所に放置しない
- ・ 他の機器に使用しない