




取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございました。
ご使用になる前にこの取扱説明書を
よくお読みの上、正しくご使用ください。
また、取扱説明書は保証書とともに大切に
保管してください。

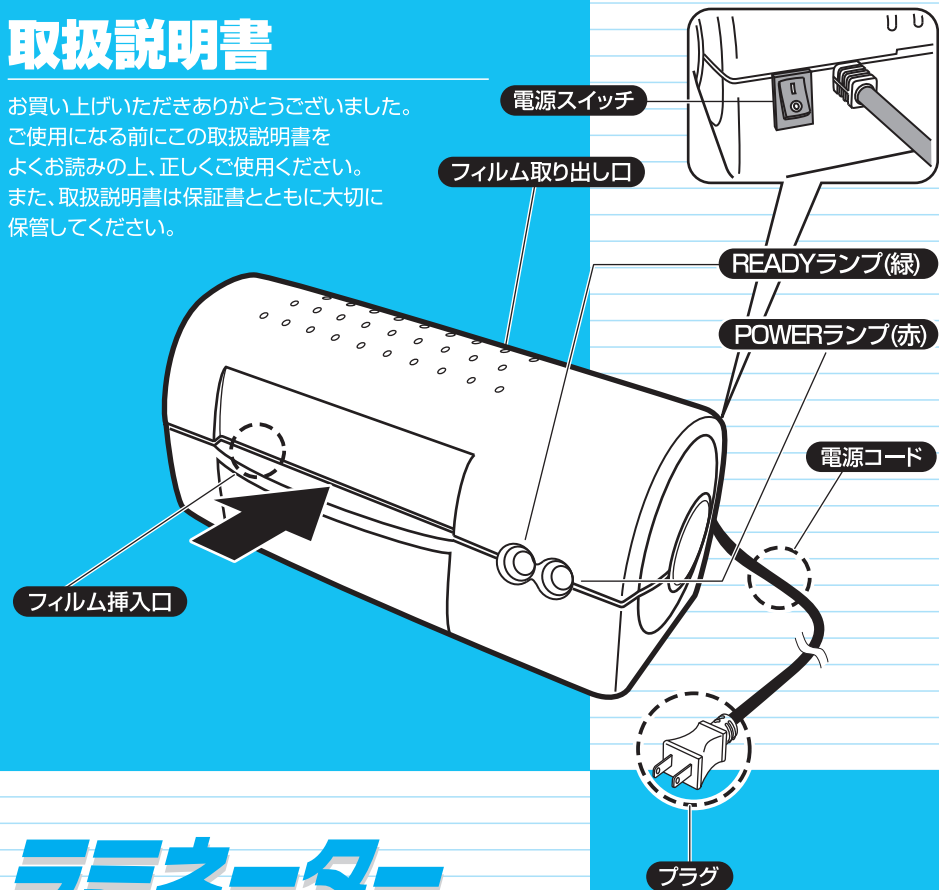

ラミネーター LTA62

本機はラミネート専用機です。他の目的には使用しないでください。

アイリスラミネートフィルムの使用をおすすめします。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

もくじ

各部の名称	表紙
使用上の注意	1 2 3
その他の注意	4
使用方法	5 6 7 8 9
お手入れのしかた	10
故障かな?と思ったら・・・仕様	11 12
アフターサービスについて・保証書	13 15



LAMINATOR

使用上の注意

●安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。
守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。



警告

死亡・けが・感電・火災のおそれあり



- 挿入口や取り出し口には手を入れないでください。
- 手でフィルムを押し込んだりしないでください。



- お子様の手の届かない所に置いてください。
- 高温になりますので、ご使用時は特にお子様に触れないようにしてください。




- 髪の毛が引き込まれないようご注意ください。



- ご自分で分解、修理しないでください。



- ネクタイ、ネックレスなどが引き込まれないようご注意ください。

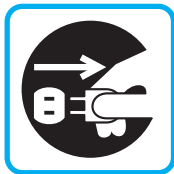

- 電源コードの抜き差しはプラグを持って行なってください。
- 延長コードは使用しないでください。




警告


死亡・けが・感電・火災のおそれあり



- 転倒、落下にご注意ください。
- 水平で安定した場所に置いてください。

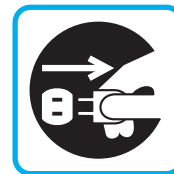

- ご使用にならない時や、移動するときは必ず電源コードを抜いてください。

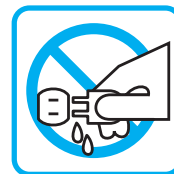

- 濡れた手で本機の操作や、電源コードの抜き差しをしないでください。



- 引火性のものの近くで使用したり、塗布したりしないでください。
(ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、スプレー等)

- 本体及びラミネート直後の加工物は高温になっています。やけどにご注意ください。
- 本体の上に腰掛けたり、物を置かないでください。
- 電源コードを傷付けないでください。
- テレビ、ラジオに雑音が入ることがあります。テレビ等の近くでのご使用は避けてください。
- 本体より異常な音や振動、こげくさい、異常に熱いなどの症状がある場合には、ただちに電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜き、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。



LAMINATOR

使用上の注意 (つづき)



注意

機械の故障・破損のおそれあり



- 乾燥した紙以外のものはラミネートしないでください。
- インクジェットプリンターで印刷したものは乾燥してからラミネートしてください。



- 本体に水などをかけないように注意してください。

- 高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほごりの多い場所でのご使用は避けてください。
- 電源は必ずAC100V電源を使用し、タコ足配線はしないでください。
- 本品及び梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。



LAMINATOR

その他の注意

ラミネートする原稿について

一度ラミネート加工した原稿は元に戻すことができません。原稿の種類・厚さ・セット方法・周囲の温度・インクの種類などによっては、シワがよる、加工物が反る、原稿がにじむ、表面に細かい気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。またフィルムを巻き込んだり、火災等重大な事故の原因になるおそれがありますので、次のような物をラミネートすることは、絶対に避けてください。

- ①発火性の物、熱に溶けやすい物（塩ビ、ポリエチレン等）。
- ②たった一枚しか無いような大切な物。
- ③フィルムを含めて0.5mm以上の厚さの物。（例：写真の2枚重ね、サイン色紙等）
- ④感熱紙・クレヨンで描いた絵など熱で変色、変質する物。
- ⑤片面のみのラミネート。
- ⑥フィルムのみラミネート。
- ⑦フィルムの継ぎ足し。および加工前のフィルムのカット・変形。
- ⑧クレジットカード等の磁気カード類。
- ⑨折れ曲がっている物、わん曲している物。
- ⑩押花（台紙を使用しないものまた、台紙、フィルム等を含めた厚さが0.5mmをこえる物）
- ⑪金属、布、木片など紙以外の物。
- ⑫コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物。
- ⑬インクジェットプリンターで印刷した直後の湿った紙など、水分を含んだ印刷物。

フィルムと原稿の選び方

原稿より大きすぎるフィルムを使うと、本体のつまりや巻き込み等の重大な故障の原因となります。P.7「原稿のフィルムへのはさみ方」をよくお読みの上、正しくフィルムをお選びください。



1 ラミネートの準備

※本体の後側（フィルム取り出し口）にフィルムが排出できるスペースを確保してください。

①電源コードのプラグをコンセントに接続します。

②電源スイッチをONにします。[POWERランプ（赤）点灯確認]
→モーターが回り、ヒーターがローラーを温めています。
[READYランプ（緑）消灯]

③約5分後*READYランプ（緑）が点灯したら準備完了です。

※時間は季節、室温によって多少変化します。

※内部のローラーの加熱により、ゴムのにおいが発生しますが、使用上の問題はありません。

！必ずREADYランプ（緑）が点灯した状態でラミネートしてください。

連続加工した場合、ローラー温度が低下し、READYランプ（緑）が消灯することがあります。READYランプ（緑）が再点灯してからご使用ください。

ラミネート加工中に電源を切らないでください。

再度、電源を入れてもフィルム送りが正常に完了できないことがあります。無理にフィルムを引き抜こうとせず、本体が冷めてから電源を再度入れてください。



LAMINATOR

使用方法(つづき)

② 原稿のフィルムへのはさみ方(2種類の方法があります。)


条件に合わせて正しく行ってください。

条 件

方 法


1

例) ハガキを
ハガキ専用フィルムで
ラミネートする場合

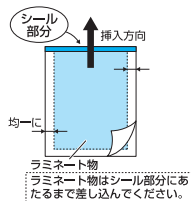

2



- **不定形**のラミネート物
- 100ミクロンまでのフィルム

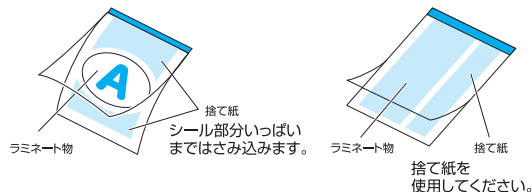

! 原稿のまわりに10mm以上の余白ができる場合は、不定形のラミネートとなりますので、捨て紙を使用してください。

! 一度ラミネートしたものは、フィルムをはがしても再利用できません。

③ ラミネートのしかた

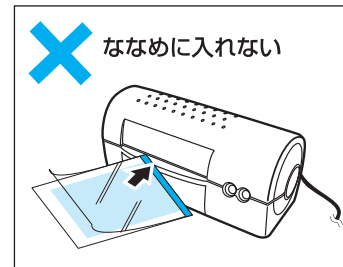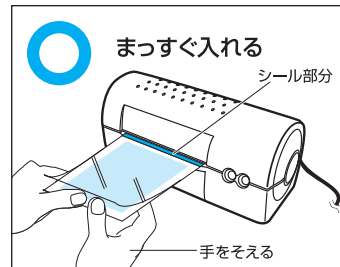


図のようにフィルムをまっすぐにシール部分を先頭にして入れてください。ローラーにフィルムがあたると自動的に送り込まれます。

! フィルムを投入口に対してななめや逆に入れないでください。「つまり」の原因になります。

! 禁止

次の方法は絶対にしないでください。

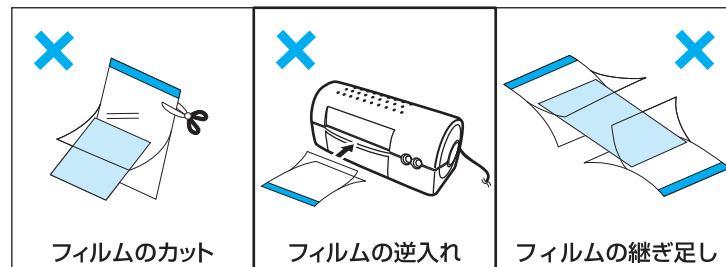



LAMINATOR

使用方法(つづき)

4 ラミネート終了

ラミネートの終了したラミネートフィルムは、フィルム取り出し口の所に出できます。余熱による変形を防ぐため、ただちに取り出してください。この時ラミネートフィルムは、熱くなっているので注意して取り出してください。また、ラミネート直後のフィルムは変形しやすくなっていますので完全に冷えるまで無理な力を加えないでください。(完全に冷えるまで本等で重しをかけておくとより一層美しい仕上がりとなります。)
連続使用時は、前のフィルムが完全にラミネートが終わり、フィルム取り出し口より出てきたことを確認してから次のフィルムを挿入してください。

5 きれいに仕上げるためには


- 厚めの原稿(写真やハガキなど)を連続してラミネートする時は、約10秒の間隔をおいて投入してください。



LAMINATOR

お手入れのしかた

- ローラーにラミネートフィルムの糊が付着するとフィルムを巻き込むことがあります。また、古くなった糊は非常に取りにくくなりますので、こまめに清掃してください。約50回の加工を目安に、ローラーの簡単な清掃を行なってください。クリーニングには、カレンダーやカタログ(中手)の用紙を二つ折りにし、折り目の方から機械に入れます。これを数回繰り返してください。

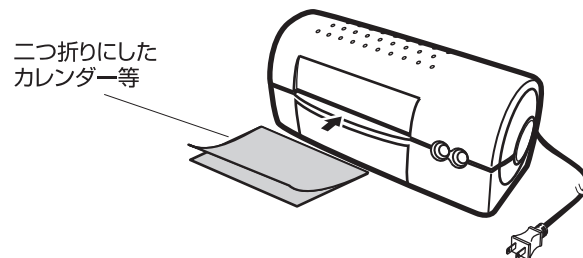

- ! ローラー清掃の際にコピー用紙等、薄手の用紙を使用すると巻き込むおそれがあります。十分ご注意ください。巻き込んだ物は機械の外に出てきませんので、直ちに電源スイッチをOFFにし、電源コンセントから外して販売店またはコミュニケーションセンターにご連絡ください。

- 本体外側の汚れは、布に水で薄めた中性洗剤を少しつけて拭き取ってください。
- 二つ折りにした用紙の折り目を必ず先に投入してください。
- 印刷されている面を内側にしてください。

- ! 必ず電源スイッチを切り、電源コードを抜いて本体を冷ましてください。ガソリン、ベンジン、みがき粉等は使用しないでください。



故障かな?と思ったら...

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合はご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店又はコミュニケーションセンターにご連絡ください。

いそぐき

スイッチをONしても動かない



●電源プラグはコンセントに正しく接続されていますか?

つぎへい

フィルムが入っていない



●本機がラミネートできる厚さを超えていませんか? (0.5mm)

加工物フィルムが白っぽい



●READYランプ(緑)が点灯していますか?

なおしかた

●正しく接続してください。

●本機が加工できる厚さは原稿・フィルム・カバー・台紙を含めて0.5mmまでです。もう一度確認してください。

●加工温度が低い可能性があります。約5分もしくはREADY(緑)が点灯するまでお待ちください。

■製品仕様

●外形寸法	幅 227×奥行 102×高さ 102mm	●電源	AC100V (50/60Hz)
●重量	約 1.0kg	●消費電力	120w
●最大ラミネート幅	約 110mm	●付属品	ラミネートフィルム名刺サイズ3枚 ラミネートフィルム写真L判サイズ3枚 ラミネートフィルムはがきサイズ3枚
●最大ラミネート厚	0.5mm		
●コード長	約 1.2m		
●主要材質	ABS樹脂、ポリカーボネート		
●ラミネート速度	約 0.24m/分 (50Hz) 約 0.30m/分 (60Hz)		

READYランプ(緑)が点灯しない



●ウォームアップ中ではありませんか?

フィルムがつまった場合



●フィルムがつまった場合、自分で分解せず、販売店又はコミュニケーションセンターへご連絡ください。



●加工可能までの予熱時間は周囲の環境により異なります。しばらくお待ちください。10分程度待つてREADY(緑)が点灯しない場合は販売店又はコミュニケーションセンターへご連絡ください。

アフターサービス

【1】保証書〈本書裏面です。〉

- 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時

お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。

【3】保証期間経過後に修理依頼される時

お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

コミュニケーションセンター

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに

アイリス
コール

0120-211-299

平日 / 9:00～17:00 (土、日、祝日は休み)