


マルチロースター

EMR-1101

取扱説明書

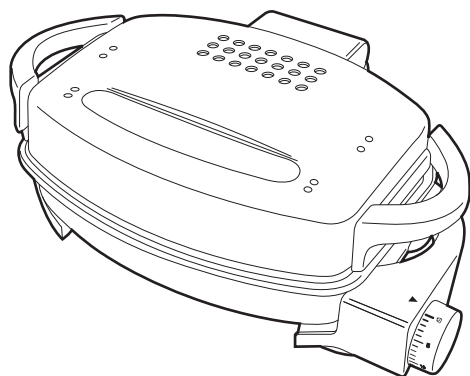

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき
ことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みに
なり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」
を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方
がいつでも見ることができるよう
大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販
売店名」の記入を必ず確かめ、販
売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	6
各部の名称	6

取り扱いかた

使いかた	8
お手入れ	11

こんなときには

故障かな?と思ったら	13
仕様	14
保証とアフターサービス	14
保証規定	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号です。



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「指示」内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



必ず実施

● 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 使用中時々電源が切れる
- 触れるとビリビリ電気をを感じる

➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



禁止

● 壁や家具の近くで使わない

蒸気や熱で壁や家具を傷め、変形・変色の原因になります。

● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない

火災・やけど・けがの原因になります。

● 熱に弱いテーブルクロスなどの上では使わない

設置場所が焦げたり、火災の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は、交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



禁止

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードを高温部に近づけない
火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて使用しない
火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。

安全上のご注意 つづき



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
火災・感電の原因になります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
火災・感電・事故の原因になります。



禁止

- 直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキングヒーターなど）、電気ヒーターなどの上にのせない
火災の原因になります。また、電磁調理器の上で使用すると、誤動作や故障の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



禁止

- 必要以上に加熱しない
発火して、火災の原因になることがあります。
- タイマー動作中にタイマーを延長しない
火災の原因になります。



必ず実施

- 調理中はタイマーが確実に動作していることを確認する
タイマーのすき間にものがはさまったりすると、タイマーが正常に動作せず、火災の原因になることがあります。



禁止

- 使用中は移動させない
火災の原因になります。
- 使用中は離れない
発火する場合があるので、注意してください。
- 使用中、使用直後は、本体やガラス窓に触れない
やけどの原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。



必ず実施

- 食材が発火した場合は、すぐにタイマーを切り、電源プラグを抜く
食材が発火した場合は、炎が消えるまでふたを開けないでください。空気が流れ込み、炎が大きくなります。
また、水をかけないでください。ガラス窓が割れることがあります。



必ず実施

- お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う
感電ややけどの原因になります。
- 使用後は毎回お手入れをする
異物や汚れがついたまま使用すると、火災の原因になります。



必ず実施

- 必ずふたを閉めて使う
- 必ず、受け皿に水を入れて使う
火災の原因になります。



禁止

- 本体の上や下にものを置かない
火災の原因になります。



禁止


- ヒーターに直接食材をふれさせて焼かない
火災の原因になります。



禁止

- 調理以外に使用しない
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
火災の原因になります。

各部の名称

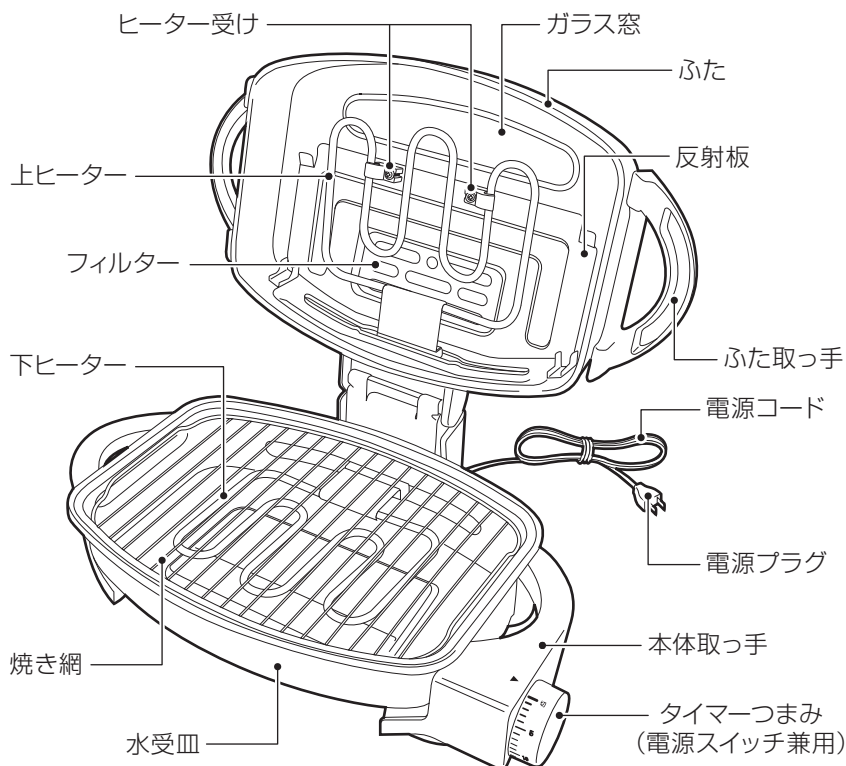

使用上の注意

- 料理の残りや水を入れたまま放置すると、腐食や変形の原因になります。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

使用する前に

使用場所について


以下を参考にして、使用する場所を決めてください。

●壁や家具から離して使う



注意

熱による変形・変色や火災を防止するため、右図のように周囲との距離を十分あけてください。

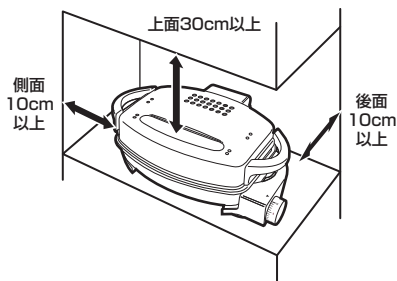

●肩より高い位置に設置しない

食材を取り出すとき、本体に手が触れてやけどのおそれがあります。

●燃えやすいものを本体の上に載せたり、下に敷かない

初めて使用する前に

初めてご使用になるときは、空焼きをしてください。


①水受皿を入れる

水を約300ml (コップ1.5杯分) 入れてください。

②タイマーつまみを「5」に合わせる

「10」以上に回して「5」まで戻してください。

※においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。

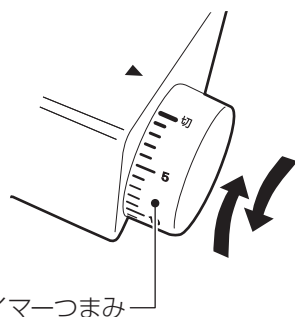

サーモスタットのはたらきについて

このオーブントースターには過熱を防ぐためのサーモスタット（温度制御装置）がついています。

庫内が高温になると、ヒーターが自動的に消えたりついたりしながら調理を行います。

※ヒーターが消えていても故障ではありません。


使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

タイマーつまみが「切」になっていることを確認してください。


2 水受皿に水を入れる

水約300ml (コップ1.5杯) を下ヒーターにかからないように入れてください。

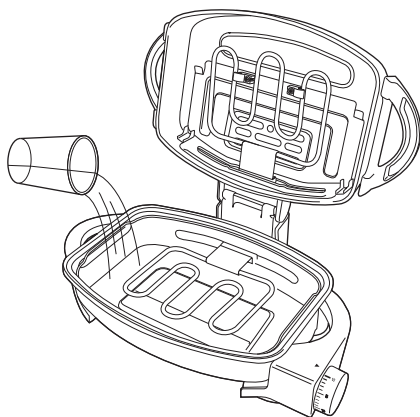


3 焼き網をセットする

食材の厚みにより、焼き網を裏返して高さを調整してください。

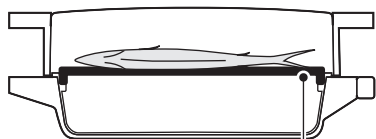

薄い食材のとき

焼き網

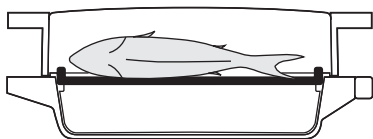


厚い食材のとき

4 予熱をする

ふたを閉めてタイマーの目盛りを「5」に合わせます。

「5」以下のときは、「10」以上に回してから戻してください。「10」以上に回さない場合、「チーン」と音が鳴らない場合があります。

※「チーン」と鳴ったら予熱完了です。
※予熱中に煙が出る場合がありますが、異常ではありません。

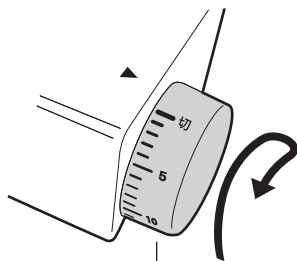

タイマーつまみ

5 食材を焼き網にのせて焼く


●ふたを開け、調理物を焼き網の上にのせます。

●ふたを閉めてタイマーつまみを回し、焼き時間を合わせます。

※こびり付きにくくするために、焼き網にサラダ油を塗ってください。

※「5」以下のときは、「10」以上に回してから戻してください。

※途中で調理を中止する際は、タイマーつまみを「切」に戻してください。

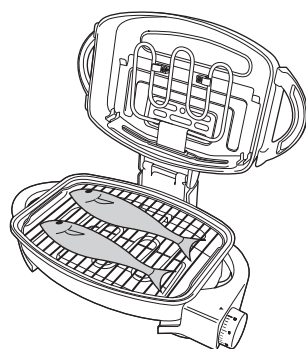

6 できあがり


タイマーが「チーン」と鳴り、「切」の状態になったら、ふたを開けて調理物を取り出します。

※タイマーが切れた後もしばらく動く音がしますが、故障ではありません。



注意


調理物は非常に熱くなっていますので、やけどなどに十分ご注意ください。

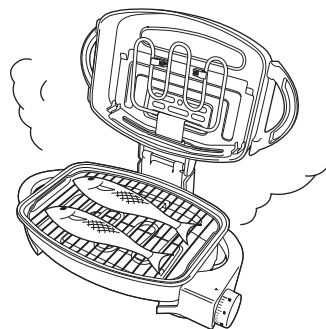

7 使用後は電源プラグをコンセントから抜く

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

続けて調理する場合は、水を注ぎ足してください。(→P.7)

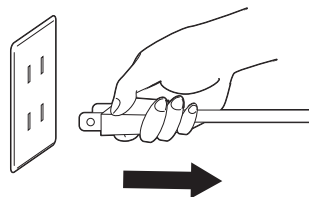

使いかた つづき

■加熱時間の目安

材 料	数 量	時 間
さんま	4尾	13～15分
あじの開き	2枚	10～12分
さば切身	4切	8～12分
さけ切身	4切	10～15分
やきとり	5本	12～14分
やきなす	2本	10～14分
ローストチキン	2本	12～14分

※焼き時間は材料の大きさ、数などによっても異なります。

必ず焼け具合を見ながら時間を調節してください。

※厚さのあるものは、3.5cm以内に加工してから焼いてください。

■調理のワンポイント

- 魚を焼く場合は尾・ヒレに塩（化粧塩）を付けたりアルミホイルをかぶせると、焦げたり形がくずれたりしません。
- 焼くと反るもの（いか、あなごなど）は、切れ目を入れたり、串を通して直接ヒーターに触れないようにしてください。
- 身の厚いものは、切れ目を入れて焼くと火の通りがよくなります。

お手入れ



警告

●お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。



注意


- 使用後は、早目にお手入れをしてください。
- 金属たわし、みがき粉、シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤は使用しないでください。きず、変形の原因になります。

お手入れのしかた

■本体・ふた外側

よく絞ったふきんで拭く



※汚れが取りにくい場合は、薄めた台所用
中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き
取ってください。

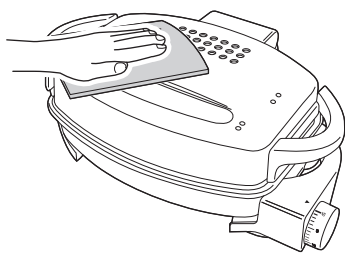


分解のしかた

■ふたの分解

①ふた背面のストッパー（2か所）を90°回転させ、
ロックを解除してから、上ヒーターをヒーター受け
から取り外します。

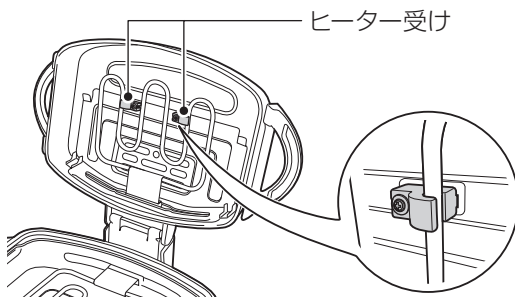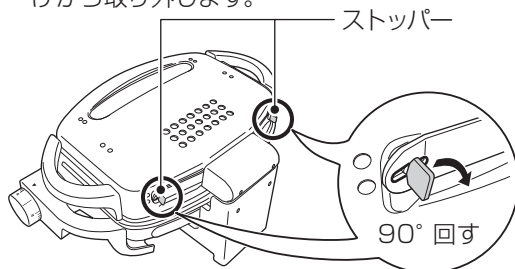


②開けた状態のまま手前に
引き出します。

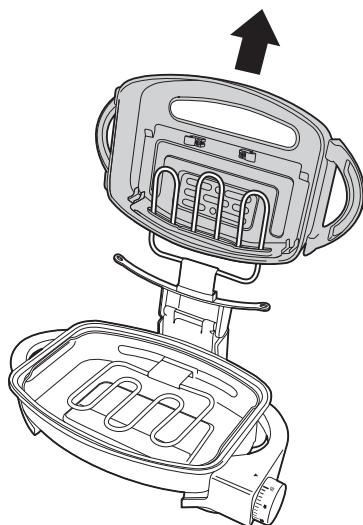

お手入れ つづき


■反射板の分解

反射板に付いているストッパー（2か所）を押して取り外します。

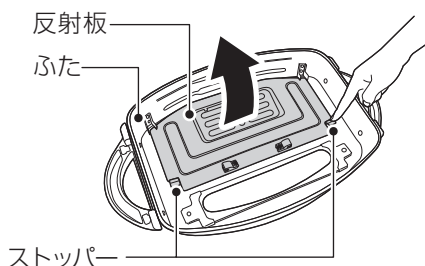

■水受皿の分解

水受皿の手前側を少し上へ持ち上げてから手前に引き出します。

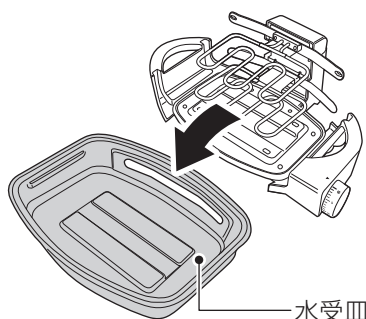

分解した部品のお手入れ

スポンジに台所用中性洗剤を含ませて洗ってください。
よくすすいだ後、ふきんなどで拭いて乾燥させてください。


ふたの取り付けかた

取り外したふたを、再び取り付ける際は、上ヒーターをヒーター受け（2か所）にセットしてから、ふた背面のストッパー（2か所）を、90° 回転させロックしてください。



重要

- ①ヒーター受けにヒーターをセット
 - ②ストッパーを90° 回転させる
- 以上の順番どおりに取り付ける事がポイントです。

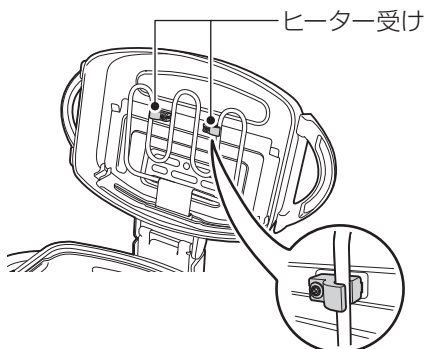

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
タイマーつまみを回しても加熱しない	● 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
タイマーが途中で止まるまたは回らない	● タイマーつまみにゴミなどが詰まっている	● タイマーつまみをお手入れしてください。
焼き色にむらがある 焼き色が薄い	● 焼き網の高さが合っていない ● 調理時間が正しく設定されていない ● 焼き網の端で調理している ● 反射板が汚れている	● 食材の厚みに合わせて焼き網を裏返してください。 ● 調理時間の目安を参考にして時間を調整してください。 ● 焼け具合を確認しながら調理してください。 ● 焼き網の中央に食材を載せてください。 ● 反射板をお手入れしてください。
炎や煙が出る	● 食材の油脂分がヒーターに落ちている ● 前回の調理で残った油脂分が加熱されている	● 異常ではありません。そのまま使用してください。 ● 使用後は必ず毎回お手入れしてください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

電源	AC 100V (50/60Hz共用)
消費電力	1100W
コード長さ	約1.5m
タイマー	30分(電源スイッチ兼用)
製品寸法	幅470×奥行312×高さ190 mm
焼き網寸法	幅約315×奥行約225 mm
製品質量	約4.2kg (本体)
主要材質	ふた：アルミニウム、取っ手／本体：フェノール樹脂 水受け皿／焼き網：スチール

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

マルチロースター EMR-1101

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、裏面の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		年 月 日		保証期間
				お買い上げ日より：1年間（消耗部品を除く）
お客様	ご芳名			
	ご住所 〒			
		電話（ ） -		
販売店 ※	住所・店名			
	電話（ ） -			

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>