

5 機器との接続方法

①コードリーダーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検知ソフトの常駐ファイルなど)を終了させておくことをおすすめします。

Bluetooth 接続をする場合

①コードリーダーの電源をONにします。

④電源ボタンを約3秒間長押しします。

②機器との接続モードを設定します。

- (1)コードリーダーの **戻る** ボタンを何回か押して「スキャン機能」画面に移ります。
- (2) **▼** ボタンを2回押して「システム設定」画面に移ります。
- (3)「システム設定」画面で **スキャン** ボタンを押します。
- (4)「1. Bluetooth」を **スキャン** ボタンで選択します。
- (5)「1. HID」または「2. SPP」を **スキャン** ボタンで選択してチェックマークを入れます。
※HID対応OSで使用可能、SPP:専用ソフトウェアが別途必要
- (6)「1. HID」を選択した場合
→「9. 日本語版」を選択します。
※使用用途に合わせてキーボードレイアウトは変更してください。
「2. SPP」を選択した場合
→SPPリストを設定します。

③コードリーダーのBluetoothをONにします。

⑤Bluetoothボタンを押してBT LEDを青色点灯させます。
※はじめから点灯している場合もあります。

④データ転送先の接続機器と接続します。

- (1)接続機器のBluetoothをONにします。
- (2)接続機器のBluetoothの新しいデバイスの項目に「BCR-BT2D16」が表示されます。
「BCR-BT2D16」の接続設定を行ってください。
※新しいデバイスの表示場所、接続設定は機器により異なります。
詳しくは各使用機器の取扱説明書をご確認ください。

■ Windows 11 の場合



■ iPhone の場合



⑤コードリーダーから「ビビッ」とピー音が鳴る(初期設定)と接続完了です。

有線 接続の場合

①コードリーダーの電源をONにします。


④電源ボタンを約3秒間長押しします。

②機器との接続モードを設定します。

- (1)コードリーダーの **戻る** ボタンを何回か押して「スキャン機能」画面に移ります。
- (2) **▼** ボタンを2回押して「システム設定」画面に移ります。
- (3)「システム設定」画面で **スキャン** ボタンを押します。
- (4)「2. USB HIDキーボード」を **スキャン** ボタンで選択します。
- (5)「9. 日本語版」を **スキャン** ボタンで選択します。

③コードリーダーと機器を充電ケーブルで接続します。

充電LEDが赤色点灯します。

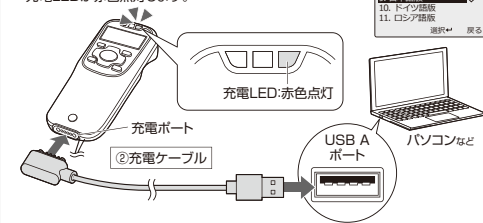

これで有線接続は完了です。

6 使用方法

①日時の出力を行う場合や、内蔵メモリ機能でテキストファイルにデータを保存する場合は日時設定を必ず行ってください。▶システム設定 > 9.日時設定 > 1.時間、2.日付 から設定できます。※詳しくはWEB取説をご確認ください。

スキャン方法



Bluetooth

有線


①コードリーダーの戻るボタンを何回か押して「スキャン機能」画面に移ります。



②コードリーダーのスキャンボタンを1回押してスキャン画面に移ります。

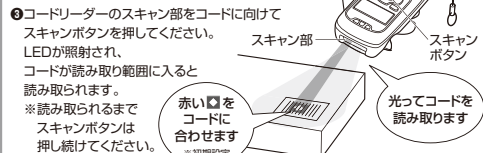

③ピー音が鳴り(初期設定)、コードリーダーの液晶画面に読み取り結果が表示されます。



スキャンデータをスキャン後すぐに機器に出力する方法

Bluetooth

有線

①本製品と機器を接続してください。※「5.機器との接続方法」参照

②コードリーダーの方向ボタンを押して「データ転送」画面に移り、スキャンボタンを押して詳細メニューに移ります。




③[Bluetooth接続の場合] →「1. Bluetooth」に方向ボタン「▼」「▲」でカーソルを合わせ、スキャンボタンでチェックを入れます。

[有線接続の場合] →「2. USB HIDキーボード」に方向ボタン「▼」「▲」でカーソルを合わせ、スキャンボタンでチェックを入れます。




④接続機器でスキャン結果を出力したいアプリなどを立ち上げます。



⑤コードをスキャンします。※「6.使用方法>スキャン方法」参照

⑥接続機器のアプリ画面にスキャン結果が出力されます。



スキャンデータをコードリーダーに保存して、後からまとめて機器に出力する方法

Bluetoothのみ

1.コードリーダーに保存しながらスキャンする

①本製品と機器を接続してください。※「5.機器との接続方法」参照


②コードリーダーの方向ボタンを押して「データ転送」画面に移動し、スキャンボタンを押して詳細メニューを表示します。



③方向ボタン「▼」「▲」を押して「4.内蔵メモリ」にカーソルを合わせ、スキャンボタンを2回押して詳細メニューを表示します。



④スキャンボタンを押して「1.新規ファイル作成」の詳細メニューを表示します。



⑤スキャンデータを保存するファイルを作成します。方向ボタンでカーソルを移動させ、スキャンボタンを押して文字を入力します。



⑥ファイル名を入力したら **OK** ボタンで決定します。



⑦方向ボタン「▼」「▲」を押して「2.ファイルリスト」にカーソルを合わせ、スキャンボタンを押して詳細メニューを表示します。



⑧スキャンデータの保存先を設定します。方向ボタンでカーソルを移動させ、スキャンボタンでチェックを入れます。




⑨コードをスキャンします。※「6.使用方法>スキャン方法」参照

⑩ファイルにスキャンデータが保存されます。続けてスキャンする場合は **戻る** ボタンを押してコードをスキャンしてください。

2.コードリーダーの保存データを機器に転送する

①接続機器でスキャン結果を出力したいアプリなどを立ち上げます。




②コードリーダーの方向ボタンを押して「データ転送」画面に移動し、スキャンボタンを押して詳細メニューを表示します。



③方向ボタン「▼」「▲」を押して「5.データバッチ処理」にカーソルを合わせ、スキャンボタンを2回押して詳細メニューを表示します。



④方向ボタン「▼」「▲」を押して「2.接続方法」にカーソルを合わせ、スキャンボタンを押して詳細メニューを表示します。



⑤「1. Bluetooth」でスキャンボタンを押してチェックマークを入れます。※はじめからチェックマークが入っている場合があります。



⑥コードをスキャンします。※「6.使用方法>スキャン方法」参照

⑦ **戻る** ボタンまたは **戻る** ボタンで戻り、方向ボタン「▼」「▲」を押して「1.バッチデータ送信」にカーソルを合わせ、スキャンボタンを押して詳細メニューを表示します。



⑧ **はい** ボタンを押して「はい」を選択します。



⑨下図の画面になり、接続機器のアプリ画面にスキャン結果が出力されます。



その他の機能、オプションコード一覧はWEB取説からご確認ください

下記二次元コード、または弊社WEBサイトから「BCR-BT2D16」を検索して製品ページにアクセスし、WEB取説をご確認ください。

サンワサプライWEBサイト
▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

BCR-BT2D16 検索