



LED小型シーリングライト

(人感センサー付き)

共通取扱説明書

保管用

屋内用

SCL20LMS-HL/SCL20NMS-HL/
SCL20DMS-HL [φ200タイプ]

●この取扱説明書には、取り付け方やお手入れの方法など、ご使用に
あたり重要な事項が記載されて
います。大切に保管してください。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。また、この取扱説明書は、大切に保管してください。


■取付可能な配線器具




注意 配線や端子が露出している配線器具には取り付けないでください。感電のおそれがあります。
ご不明な場合は、お買い上げの販売店または工事専門店へお問い合わせください。

角型・丸型引掛シーリングローゼット／出しろ：22～24mm

出しろ




角型引掛
シーリング



丸型引掛
シーリング



フル引掛
ローゼット



丸型フル引掛
シーリング

埋込引掛ローゼット／出しろ：10～14mm

出しろ



埋込ローゼット
(耳部なし)



埋込ローゼット
(耳部つき)

安全上の注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための
もので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

図記号の意味



してはいけない [禁止]



しなければならない [指示]



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

調光器	●調光器(ライトコントロール)を使用しない 故障や点灯しない原因になります。調光器のついて いる回路では使用しないでください。	必ず実施	●取り付けは壁スイッチのある回路に行う 異常発見時にすぐに電源を切れるように、必ず壁スイッ チのある天井配線器具に取り付けてください
可燃物	●可燃物を近づけない 布や紙などの可燃物で覆ったり燃えやすいものに近づ けないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具など の近くに取付けないでください。近すぎると家具や 家財の変形・変色、また火災の原因になります。		●取り付け作業時は必ず壁スイッチを切る 電源を切らないと、感電する危険があります。必ず電 源を切ってから取り付けてください。
分解禁止	●分解・修理・改造禁止 器具落下・感電・火災の原因になります。 指示以外の分解・修理・改造はしないでください。		●必ず定格電圧で使用する 本器具は日本国内の AC100V 専用です。それ以外 の電圧で使用した場合、LED チップの短寿命や火 災の原因になります。 [ご参考：使用電圧範囲：AC100V ±6%]
禁止	●破損や不安定な配線器具には取り付けない 取り付け可能な配線器具以外や、ひび割れ・不安定 な配線器具などに取付けると、故障や火災の原因に なります。 ●特殊なガスや粉塵の空間、さびが出やすい場所 振動のある場所には取り付けない さびによる器具劣化や破損の原因になります。また 振動により落下のおそれがありますので取り付けな いでください。		●適正温度で使用する 高温環境下で使用すると火災の原因になります。お おむね 5～30℃の環境で使用してください。 ●点灯異常を感じたら電源を切る 異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・ 電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・ 落下・けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



禁止	●湿気が多い場所や雨水がかかる場所には取り付 けない 屋内の湿度10～85%の範囲で使用してください。 屋外では使用しないでください。絶縁不良による漏 電や感電の原因になります。 ●使用中・使用直後に触らない やけどの原因になります。点灯中や消灯直後は、 触らないでください。	禁止	●光を直視しない 目を痛める可能性があります。点灯時に直視しない でください。 ●清掃の際は、必ず電源を切る 電源を切らないと、高温のためにやけど、また感電・ 破損の原因になります。
		必ず実施	

器具構成部品と名称

●説明図は一部を省略抽象化した図です ●表記と取扱説明書以外の部材は梱包材です

SCL20LMS-HL／SCL20NMS-HL／SCL20DMS-HL

■ランプ本体

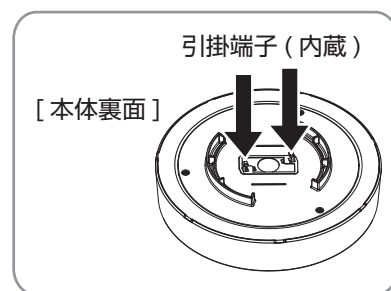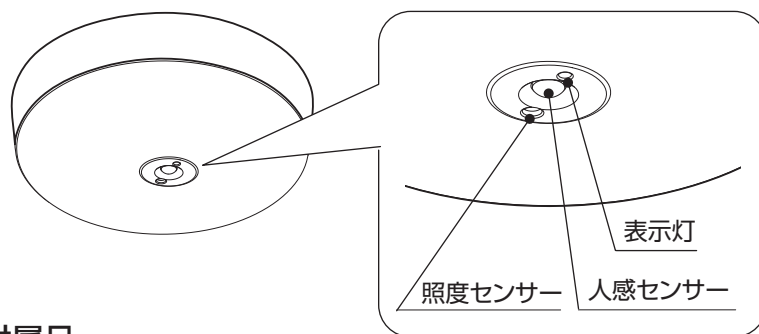

■付属品

●ローゼットアダプター



角形配線器具用



丸形配線器具用


□お客様ご用意

ガイドシート貼付け用の粘着テープ



セロハンテープなど
少量を準備してくだ
さい。(5cm 程度 2枚)

●ガイドシート



不足している部品がある場合には、お買上げの販売店または、本書に記載のアイリスコールまでご連絡ください。

●ローゼットアダプターについて

使用する配線器具に合ったローゼットアダプターを先に取り付けることで、ランプ本体を取り付けやすくなります。

※配線器具に取り付けできない(ゆるい、きつい)場合には、ローゼットアダプターを使用しないでください。使用しない場合でも製品の性能には影響ありません。

取り付け場所と使用環境について




警告

- 必ず荷重に耐えられる強度のある棚板・天井に取り付けてください。
- 必ず壁スイッチのある所に取り付けてください。また調光器のついている回路では使用できません。

■次のような場所には取り付けない

●センサーが誤動作する

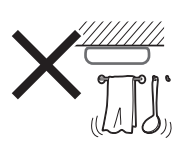

風などで動く
ものがある場所



湯気や煙などが
あたる場所



警告

火災・感電・落下によるけが
のおそれあり



傾斜のある場所




補強のない薄い場所

■使用できない配線器具例



注意

右図のような配線器具には取り付けできません。器具破損や感電の原因になります。

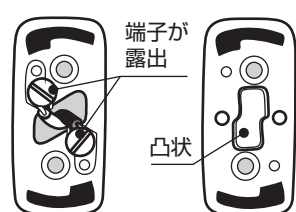


■設置環境の注意



警告

発火・変色のおそれあり
器具の直下10cm以内に家具・ドアなどの可燃物を近づけないでください。被照射物の発火・変色のおそれがあります。

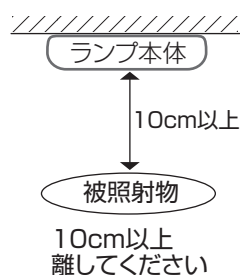


■取付環境の注意


本器具のセンサーは、周囲の明るさと温度変化を感知して動作します。下図のような環境では、正常な動作を得られない場合がありますが故障ではありません。



カーテンの近くや
風などで揺れる植
物がある場所

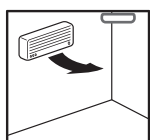

エアコンなどの送
風を受ける場所

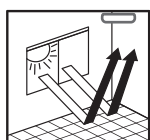


大理石の床や壁な
どの光の反射が強
い場所の近く



日が差し込むガラ
ス窓に近い場所



風が吹き込む窓の
近く

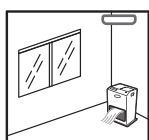


ストーブなどの暖
房器具の近く

※本書の「故障かな?と思ったときは」も、あわせてご覧ください。

取り付け場所と使用環境について(つづき)

■人感センサーの感知エリアを考慮して器具を設置してください。


●取り付け場所高さ: 3m以下

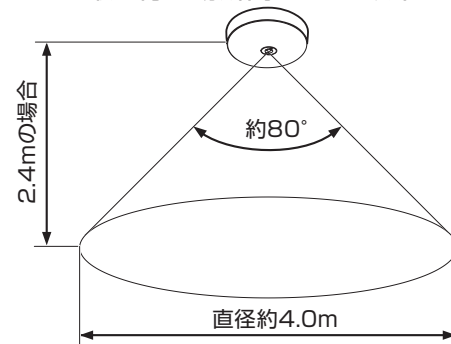

●感知エリアは参考値です。
※器具の向きによっては感知エリアの距離を満足しない場合があります。
※感知エリアは気象条件などにより差が生じる場合があります。


●人感センサーの特性上、感知エリア内への侵入方向によって、図のような感知傾向にあります。

感知エリアを人が横切る
位置に設置

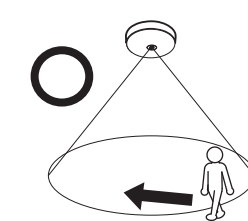

より人体感知がしやす
くなります。

センサーに向かって人が
近づく位置に設置

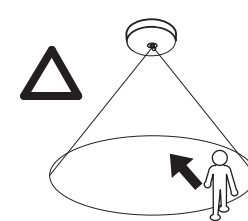

器具のごく近くまで人が近づか
ないと感知しない場合があります。

取り付け方




警告

安全のため必ず電源を切ってから作業してください。
電源を切らないと、感電や予期せずに点灯して目を痛めるおそれがあります。

①天井の配線器具に、ローゼットアダプターを装着してください。配線器具が丸形の場合は、手順②「●丸形配線器具の実施例」を参考に作業してください。

配線器具 (図は角型引掛シーリングの例)

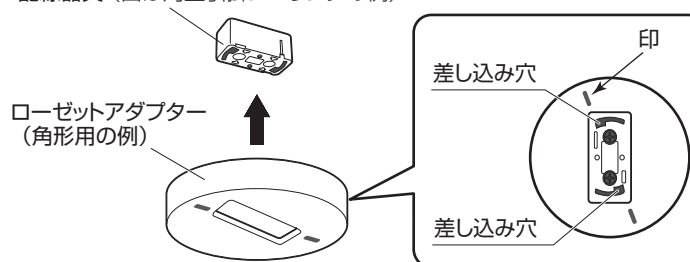


●ローゼットアダプターと手順②のガイドシートは、ランプ本体の装着を容易にするためのものです。使用しなくても製品の性能には影響ありません。使用しない場合は手順①～④を省略して、配線器具に直接ランプ本体を装着してください。


ローゼットアダプターがゆるい、またはきついなどの場合は使用しないでください。ランプを外した際に落下したり、配線器具自体が破損する原因になります。

差し込み穴とローゼットアダプターの[印]位置が合っていることを確認してください。

②ガイドシートの線位置を、ローゼットアダプターの[印]位置に合わせます。そのあと粘着テープなどで、ガイドシートの2か所を天面に仮止めしてください。

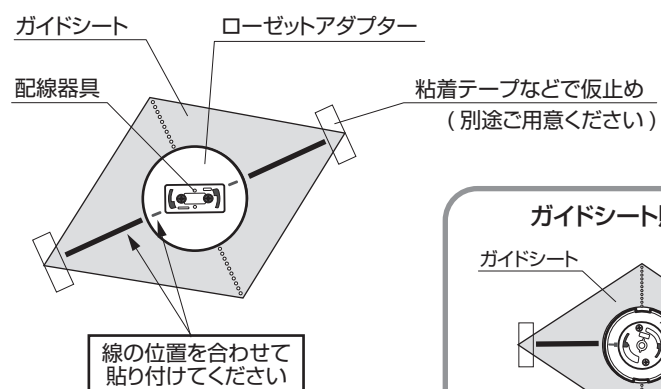


●丸形配線器具の実施例

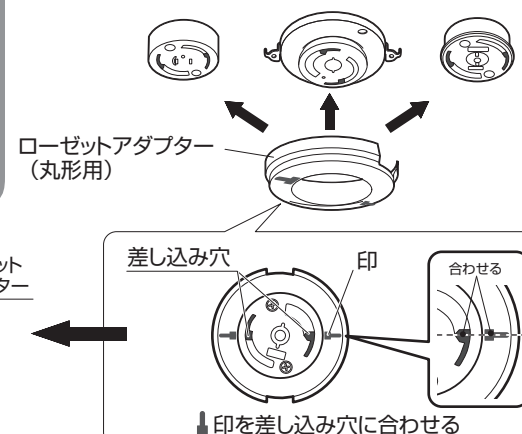

③ガイドシートの線位置にランプ本体の▲を合わせながら、引掛端子を配線器具に差し込み、時計方向(右)へ少しだけゆっくり回し、止まれば完了です。

④ガイドシートを破り取ってください。両端を引っ張ると容易に破れます。ランプ本体のシールもはがしてください。

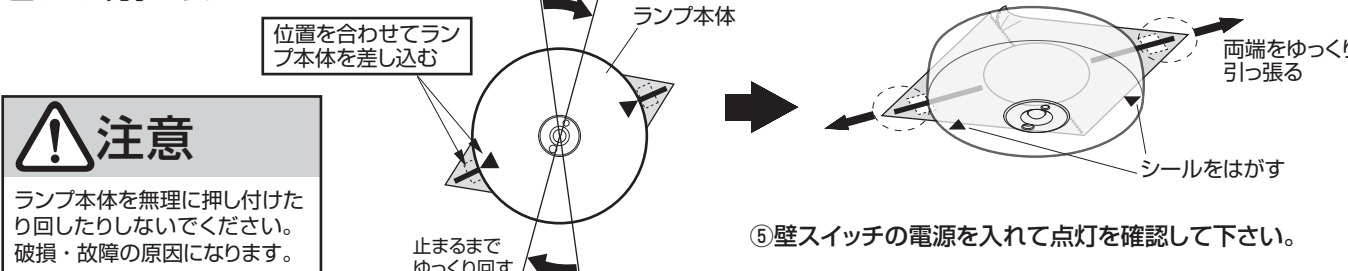


ランプ本体を無理に押し付けたり回したりしないでください。破損・故障の原因になります。

⑤壁スイッチの電源を入れて点灯を確認して下さい。

人感センサーの動作説明

■人感センサー動作中は、表示灯“緑”が点灯します。

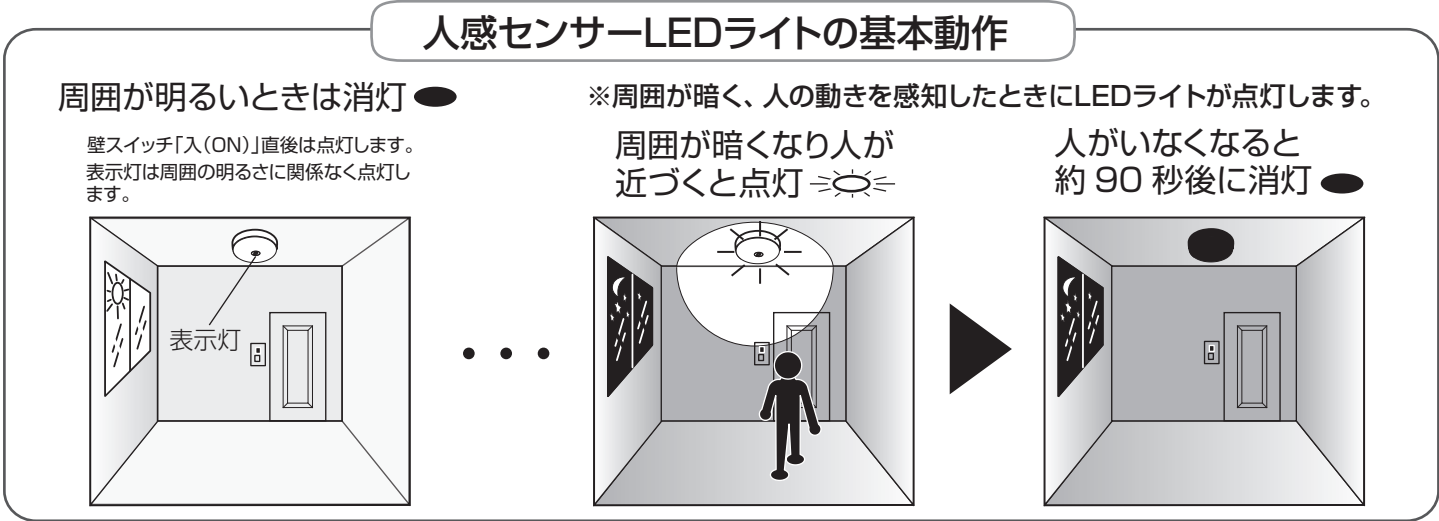


以下の動作は故障ではありません。

- 電源スイッチ「入 (ON)」直後は約 90 秒間点灯します。その後、人感センサーの待機状態になります。環境によっては、点灯したままになることがあります。
- 人感センサーは熱変化を感知します。人以外のペットや温度の急変でも感知して点灯することがあります。周囲が暗く人感センサー動作中でも、動きが少ないときは消灯する場合があります。

詳しくは「故障かな?と思ったときは」をご覧ください。

■点灯モードを切り替えるには

壁スイッチの操作により人感センサー機能を無効にし、常時点灯にすることができます。常時点灯にするときは、以下の手順で「表示灯”赤”」が点灯した状態にしてください。

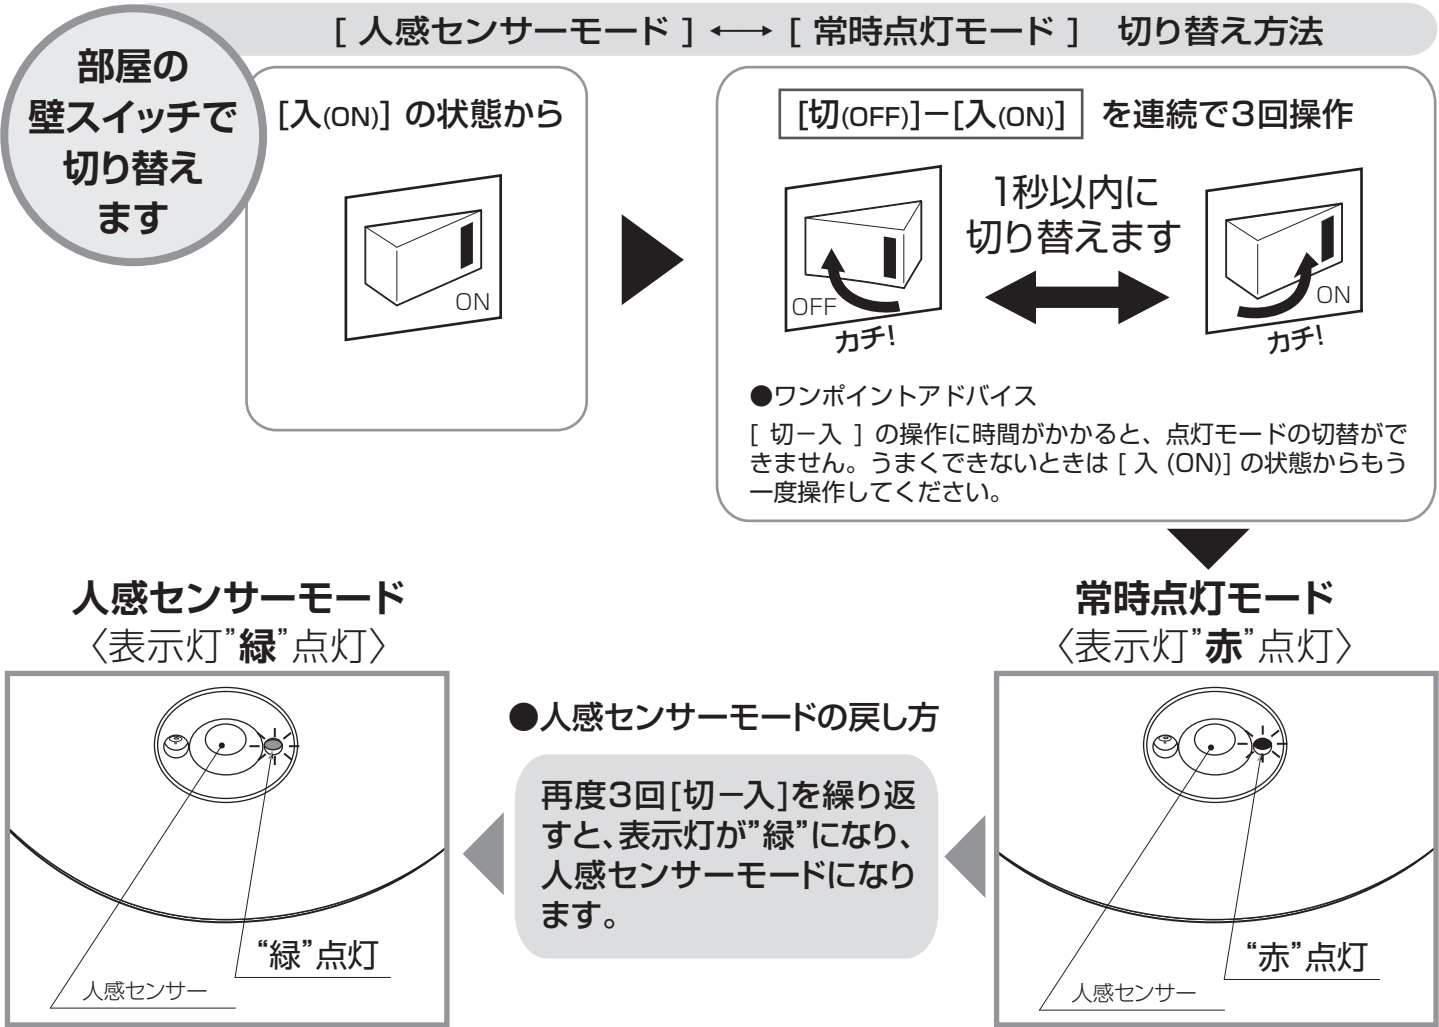

故障かな?と思ったときは

使用中に異常と感じた場合は、取り付け環境を確かめながら下記の点をご確認ください。

状 態	考えられる原因	処 置
周囲が暗くてもLEDライトが点灯しない	●電源が[切]になっている	●壁スイッチを[入]にしてください。
人が近づいてもLEDライトが点灯しない	●電源が[切]になっている	●壁スイッチを[入]にしてください。
	●厚手の服を着ている	●熱を感知するため、コートなどを着込んでいたりすると体温が感知されず、反応しない場合があります。
	●人感センサーのレンズ表面が汚れている	●柔らかな布でかるく人感センサーのレンズ汚れを落としてください。
	●周囲が明るい	●周囲が暗くなると人感センサーが作動します。
LEDライトが点灯したまま消灯しない	●感知エリアに暖房などの熱源がある	●感知エリアから反応するものを取り除いてください。
	●感知エリアに、エアコンや扇風機などの風により動くものがある	
人が近づかなくてもLEDライトが点灯する	●感知エリア内にペットなど人感センサーに反応するものがある	●感知エリアから反応するものを移動してください。
	●感知エリアに暖房などの熱源がある	
	●感知エリアに、エアコンや扇風機などの風により動くものがある	
感知エリアに人がいるのにLEDライトが消える	●人の動きがない、または動きが小さい	●人感センサーは人の動きに反応します。手を振るなど、簡単な動きをしてください。
	●周囲が明るい	●周囲が暗くなると人感センサーが作動します。故障ではありません。

※それでも解決できないときは、お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。

警告 ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕 様			
品番	SCL20LMS-HL	SCL20NMS-HL	SCL20DMS-HL
色温度 (K)	3000 [電球色]	5000 [昼白色]	6500 [昼光色]
器具光束 (lm)	1900	2000	2000
定格電圧	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
演色性 Ra	80	80	80
定格消費電力 (W)	16.2	16.2	16.2
待機時消費電力 (W)	0.5	0.5	0.5
入力電流 (A)	0.28	0.28	0.28
外形寸法 (mm)	φ200 x 58(端子含まず)	φ200 x 58(端子含まず)	φ200 x 58(端子含まず)
製品質量 (kg)	0.36	0.36	0.36

共通仕様			
点灯時間	約90秒 (人感センサー動作時)	感知範囲	2.4m高さで直径約4.0m(80°)
照度センサー感度 (lx)	約100	設計寿命 (時間)	40000※

※LEDモジュールの設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。 ●日本国内専用 ●製造：中国

使用中の注意 ●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



禁止

●器具直下に熱源を置かない

器具の真下にストーブなどの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。

●破損した器具を使用しない

器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



必ず実施

●定期的に点検する

3年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。設置して8~10年*経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。

※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)



禁止

●器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない

火災・感電の原因になります。

知っていただきたいこと

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、誤動作したりする場合があります。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像にちらつきや縞模様が見られる場合があります。

お手入れ方法

明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。

- 清掃する際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもの拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

LED小型シーリングライト SCL20LMS-HL/SCL20NMS-HL/SCL20DMS-HL 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

※ お買い上げ日		年	月	日	保証期間	お買い上げ日より：3年間		ただし消耗部品は除く
お客様	お名前				※ 販売店	住所・店名		
	ご住所 〒							
	電話番号					電話番号		

販売店さまへ：※印欄は必ず記入してお渡しください

保証とアフターサービス

必ずお読みください

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限り、保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑧ 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ⑨ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール 通話料無料

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール 通話料無料

0800-170-7070

受付時間 平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00 / 13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは

通話料無料

0800-888-2600

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください