


ハンドブレンダー

IHB-NSC501

取扱説明書

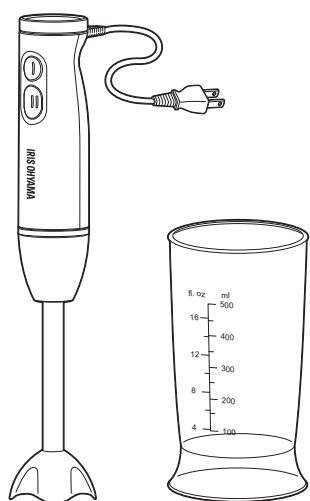

この商品は海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みにになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5

取り扱いかた

使いかた	6
調理例	8
お手入れ	9

こんなときには

故障かな？と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
- 子どもなどや取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
火災・感電・やけど・けがの原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで
確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。



プラグを抜く

- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
- ブレンダーの取り付け・取り外し
およびお手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う
感電やけがの原因になります。




ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差し
をしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 電源コードを傷つけない
- 電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。

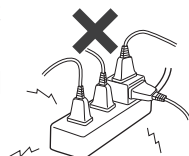



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
 - 変形したりひび割れしたりしている
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 運転中、時々電源が切れる
 - 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



接触禁止

- ブレンダー刃に直接手を触れない
けがをするおそれがあります。



- 運転中に部品の取り付け・取り外しをしない

けがをするおそれがあります。取り付け・取り外しは、必ず運転を停止して、電源プラグを抜いてから行ってください。

- 容器の中にスプーン・はしなどを入れない

機器が破損して、けがの原因になるおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない

火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 調理以外の用途に使用しない
けが・火災の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



- 倒したり、ぶつかけたり、落としたり、強い衝撃をあたえない
破損すると、けが・感電・火災の原因になります。

- 運転中に持ち運びしない
けがの原因になります。



- 屋外で使用しない
故障してショートや火災の原因になります。
- 火気の近くで使用しない
火災・感電・けがの原因になります。



- 他の製品の部品を組み合わせで使用しない
 - 本製品の部品を他の製品に使用しない
- 火災やけがの原因になります。

安全上の注意 つづき



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

ブレンダー容器について



- 最大分量以上に材料を入れない
- 40℃以上のお湯や、熱い材料は入れない
破損やふきこぼれにより、けが・やけどの原因になります。
- 急冷・急熱しない
破損してけがの原因になります。
- 火にかけない
- 電子レンジやオーブンに入れない
火災の原因になります。



- ブレンダーと本体の間にものをはさまない
異常動作したり、過熱したりして、けが・感電・火災の原因になります。
- 製品のすき間や穴に異物を入れない
火災・感電・けがの原因になります。



プラグを抜く


- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 加熱調理中のなべの中で使用しない
- 熱い材料に使用しない
飛び散ったときにやけどをするおそれがあります。
- 破損しやすい容器やなべでは使用しない
事故の原因になります。
- 家具やカーテンなどの近くで使用しない
材料が飛び散ると周囲の汚損の原因になります。



- 使用時は、材料が飛び散らないように注意する
液体が多いときは、勢いよくかき混ぜたり、液面より上で使用したりすると、飛び散ることがあります。



使用上の注意


- 定格時間を超えて連続運転しないでください。
故障・性能低下の原因になります。1回の運転時間の合計は1分までにして、10分以上停止してから再度運転してください。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- 使用できる材料を確認して使用してください。
故障や破損の原因になります。

廃棄について


- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください

各部の名称


本体

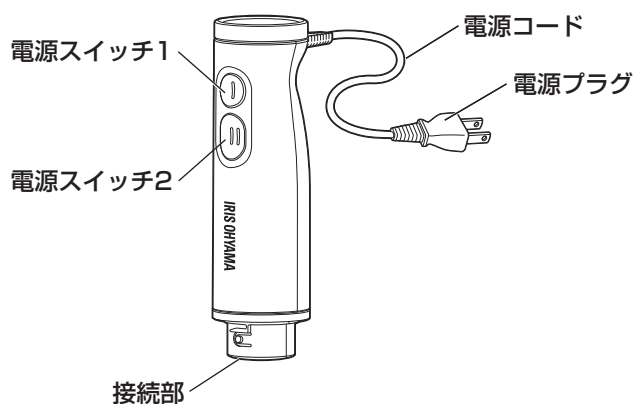

ブレンダー

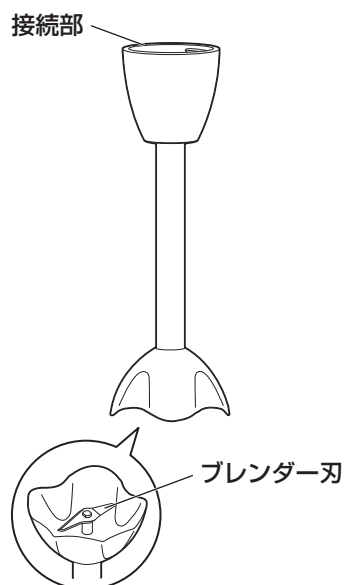

ブレンダー容器

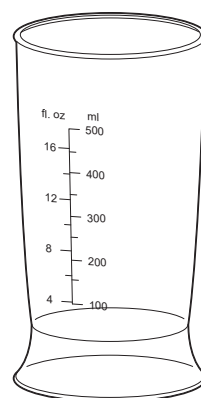

使いかた

■初めて使うとき

以下の部品を台所用洗剤でよく洗い、よく乾かしてください。

ブレンダー、ブレンダー容器

- 本体は水にぬらさないでください。

■ブレンダーの使いかた

容器に入れた材料をつぶしながら混ぜます。

- ・ なべに入れたままでも調理できるので、ミキサーなどを使う手間が省けます。
- ・ ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。

ブレンダーで使用する容器について

- ・ 材料の深さが3cm程度になるのが調理しやすいサイズです。

※ ガラスや陶器など、割れるおそれがある容器は使用しないでください。



※ 調理中のなべで使用するときは、火からおろし、粗熱を取ってから使用してください。

※ なべに傷が付くおそれがあるので、コーティングされたものなどは使用しないでください。

ブレンダーで調理できない材料

ねばりけのある材料

やまいも、もち、納豆、クリームチーズ（常温まで温めれば使えます）、おくらなど

水分の少ない材料

ゆでたじゃがいも・さつまいも・かぼちゃなど（水分を足して柔らかくすれば使えます）

固い材料・乾燥した材料

冷凍食品、冷凍した材料、氷、乾物（乾燥大豆、煮干し、干しいたけなど）、米、コーヒー豆、乾燥野菜、ドライフルーツ、乾燥したパン、パンや麺の生地など

肉、魚、いか、えびなど


繊維質の材料

1 材料の下ごしらえをする

- ・ 固い皮・種・へた・芯などを取り除いてください。
- ・ 2cm角以下の大きさにカットしてください。
- ・ 調理中の材料に使用するとき、火からおろし、粗熱を取ってください。


2 材料を容器に入れる

- ・ 付属のブレンダー容器、または適切な大きさの容器に入れてください。

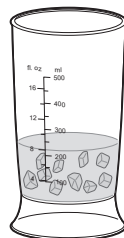


3 本体にブレンダーを取り付ける

本体の接続部にブレンダーの接続部を差し込み(①)、本体の▽マークとブレンダーの▲マークが重なるまで矢印の方向に回してください(②)。

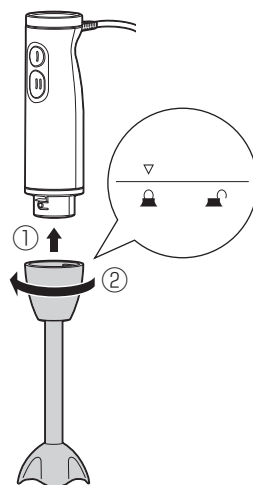

- 部品の取り付けは、必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- ブレンダー刃に直接触れないようにしてください。

4 電源プラグをコンセントに差し込む

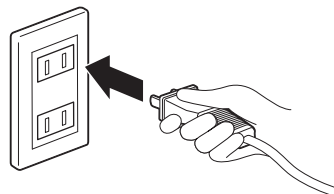


5 容器の中の材料にブレンダー刃を押し当て、電源スイッチ1と電源スイッチ2を押す

- ・ 押す順番に関係なく、電源スイッチ1と2を押し続けているときだけ運転します。どちらか1つのスイッチだけを押したり、電源スイッチ1と2を押している状態からどちらかのスイッチを離したりすると運転を停止します。

※ 一度の使用での運転時間の合計は1分までにし、それ以上使用する場合は、10分以上休ませてから再度運転してください。


※ ブレンダーが容器の底に吸いついたときは、運転を止めると離れます。

※ 運転中に回転が止まったときは、すぐに運転を中止して、材料を減らしてください。

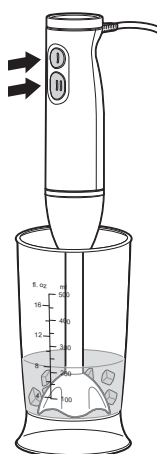


6 でき上がったら、電源スイッチ1と電源スイッチ2から指を離し、電源プラグを抜く

- ・ ブレンダーを持ち上げるときはブレンダー刃の回転が止まっていることを確認してください。

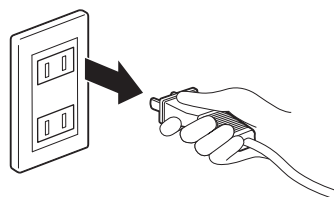

7 材料を取り出す

※ 材料を移す場合は、ゴムべらやプラスチック製のスプーンなどで取り出してください。

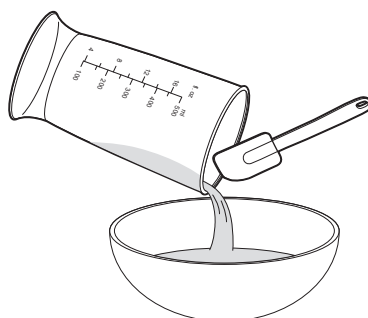

警告

- ブレンダー刃にはさまったものを取り除くときは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



注意

- 液体が多いときは、勢いよくかき混ぜたり、液面より上で使用したりすると、飛び散ることがあります。

調理例

にんじんのスムージー



材料 2人分
 にんじん …………… 60g
 バナナ …………… 1本
 レモン汁 ……… 小さじ2
 オレンジジュース
 (果汁100%)
 …………… 150mL

作りかた

- 1 にんじんは皮をむいて1cmの角切りに、バナナは皮をむいて3cm長さに切る。
- 2 ブレンダー容器にすべての材料を上から順に入れ、1分搅拌する。

ブルーベリーヨーグルト



材料 2人分
 ブルーベリー … 100g
 ヨーグルト …… 200g
 ブルーベリー、ミント
 (飾り用) …… お好みで

作りかた

- 1 ブレンダー容器にすべての材料を上から順に入れ、30秒～1分搅拌する。

コーンスープ



材料 4人分
 コーン(缶詰)
 …………… 1缶(300g)
 水 …………… 700mL
 固形コンソメ …… 1個
 バター …………… 20g
 薄力粉 …………… 大さじ2
 牛乳 …………… 60mL
 塩・こしょう …… 少々
 パセリ(飾り用)
 …………… お好みで

作りかた

- 1 なべでバターを溶かし、薄力粉を入れ弱火で焦がさないように炒める。
- 2 1のなべに水(500mL)を少しずつ入れながらダマにならないようにへらなどでかき混ぜる。水をすべて入れたら火を止める。
- 3 ブレンダー容器に水気を切ったコーンと残りの水(200mL)を入れ、1分搅拌する。
- 4 2に3のコーンと水、固形コンソメを入れ、へらなどでかき混ぜながら煮立たせる。
- 5 牛乳を入れ、塩・こしょうで味を調える。

離乳食(にんじん・かぼちゃ・小松菜)



材料 作りやすい分量
 にんじん
 (皮をむき、1cm厚の輪切り)
 …………… 大1本(200g)
 ゆで汁 …………… 大さじ4
 かぼちゃ
 (皮とわたを除き、3cm角切り)
 …………… 1/6個(200g)
 ゆで汁 …………… 大さじ4
 小松菜(葉の部分)
 …………… 2わ分(200g)
 ゆで汁 …………… 大さじ4

作りかた

- 1 にんじんとかぼちゃはそれぞれ水(分量外)と一緒になべに入れて中火にかけ、煮立ったら弱火にして約15分ゆでる。へらでつぶせるぐらいまでやわらかくなったら取り出す。
 小松菜はよく洗い、たっぷりのお湯でやわらかくなるまでゆでて取り出す。
 ※ゆで汁は捨てないでください。
- 2 ブレンダー容器に、ゆでた食材とゆで汁を入れ、なめらかになるまで搅拌する。
 ※でき上がりがかたいときは、ゆで汁や湯冷ましを足して調節してください。

お手入れ




- お手入れは、必ず運転を停止して、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ブレンダー刃に直接触れないように注意してください。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。

■ ブレンダーの取り外し

ブレンダーを矢印の方向に回して本体の▽マークとブレンダーの▲マークを合わせてから (①)、ブレンダーを取り外してください (②)。

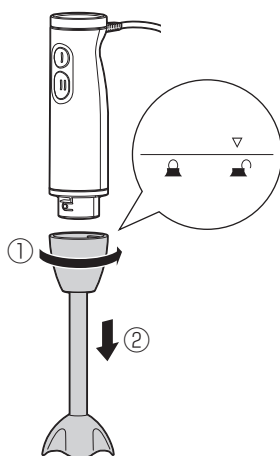

■ お手入れ


ブレンダー

- ・ スポンジに台所用洗剤をつけて洗い、水で流してください。
- ・ ブレンダー刃は、台所用洗剤をつけてブラシなどで洗い、水で流してください。
- ・ 洗った後、よく乾かしてください。



汚れが落ちにくいときは


容器に水またはぬるま湯（40℃以下）と台所用洗剤を少量入れて、ブレンダーを何回か間欠運転すると、汚れが落ちやすくなります。

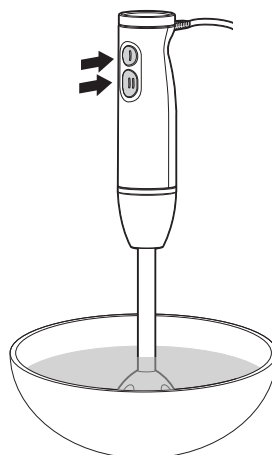

- ブレンダーは食器洗い乾燥機には入れないでください。

本体

水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ってください。

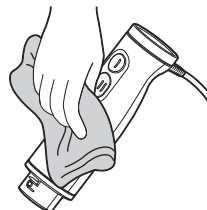

- 本体には水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	● 電源プラグが確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● ブレンダーが本体に確実に取り付けられていない	● 確実に固定してください。(→P6)
	● 内部部品が高温になり、安全装置が作動した	● しばらく時間をおいてから再度試してください。
使用中に回転が止まる	● 調理できない材料が入っている	● 調理できない材料を入れないでください。(→P6)
	● 材料が刃に引っかかった	● 電源プラグを抜き、割りばしなどで引っかかった材料を外してください。
回転が遅い	● 材料の切り方が大きすぎる	● 材料を小さく切り直してください。
	● 材料に粘りがある	● 粘りのある材料は使用できません。
使用中に材料が飛び散る	● 液体の多い材料で、刃が液面より上に出ている	● 刃が液面から出ないようにして使用してください。(→P7)
	● 刃に、固い材料が引っかかっている	● 電源プラグを抜き、割りばしなどで引っかかった材料を外してください。
振動する	● 刃に、固い材料が引っかかっている	● 電源プラグを抜き、割りばしなどで、引っかかった材料を外してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

電源	AC 100V、50 / 60Hz
定格消費電力	200W
定格時間	1分（1分運転後は10分休止）
電源コード長さ	約1.7m
寸法	幅58×奥行58×高さ359mm（ブレンダー装着時、電源コード含まず）
質量	0.6kg（ブレンダー装着時）

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用のハンドブレンダーの点検を！		
愛情点検 	こんな症状はありませんか	● 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる ● 電源コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする ● 本体が変形したり、異常に熱くなったたりする ● 使用中に異常な回転音ができる ● 専用容器などにひび割れなどができた
		故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。 ご使用中止

ハンドブレンダー IHB-NSC501

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※			保証期間	
年 月 日			お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※ 販売店	住所・店名
	ご住所 〒			
	電話 () -			
			電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にできない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
- ⑥ 本書の提示がない場合
- ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール (通話料無料)

0120-311-564

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください