


サーキュレーター

CFD-181

取扱説明書

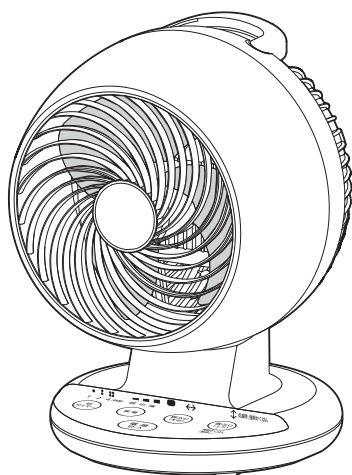

保証書付（裏表紙）

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意.....	2
設置.....	7
各部の名称.....	8

取り扱いかた

使いかた.....	9
リモコン.....	12
お手入れのしかた.....	14

こんなときには

故障かな？と思ったら.....	16
長期使用製品について.....	17
仕様.....	18
保証とアフターサービス.....	18
保証規定.....	19
保証書.....	裏表紙

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならぬ「指示」内容です。



警告



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
 - 本体を水につけたり、本体に水をかけない
- ショート・感電の原因になります。



必ず実施

- 異常の際は、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
- 発煙・発火・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- ・ 焦げくさいにおい、大きな音がする
 - ・ AC アダプターの本体・コードが異常に熱くなる
 - ・ AC アダプターのコードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 運転中時々止まる
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- ACアダプターのプラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- ACアダプターのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



禁止

- 付属のACアダプター以外では使わない
発火・火災の原因になります。
- ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる発火・感電の原因になります。
- ACアダプターのコードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて通電しない
火災の原因になります。
- 持ち運び時や収納時にACアダプターのコードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。
- 電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしない
運転や停止は必ず本体の電源ボタンを使用してください。火災・感電の原因になります。

安全上のご注意 つづき



禁止

- 屋外では使用しない
- 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
- 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
- ほこり、粉塵の多い場所で使用しない
発火・火災の原因になります。



禁止

- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



禁止

- スプレーをかけない（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、火の気のあるもの（たばこ・線香など）、可燃性のもののそばで使わない
発火・火災の原因になります。



注意



禁止

- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 乗ったり寄りかかったりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。

移動するときは



プラグを抜く

- 運転を停止し、ACアダプターを抜く
感電・発火の原因になります。



禁止

- 引きずって移動しない
畳・床に傷がつきます。



禁止

- 羽根やカバーを取り付けずに運転しない
けが・感電・火災の原因になります。



必ず実施

- 水平で安定した床の上で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒してけがや周囲の物品の破損の原因になります。



禁止

- 風を直接身体に当てない
扇風機ではありません。非常に強力な風を発生します。特に、小さなお子様やお年寄りにはご注意ください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。
- 動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。



安全上のご注意 つづき



禁止

- 本体に強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプター本体を持って引き抜く
電源コードが破損し、発火・感電の原因になります。
- 長時間使わないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。

電池に関する注意



必ず実施

- 電池を入れるときは、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意し、説明書の通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 長時間使用しないときは電池を取り出しておく
液が漏れて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、漏れた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



分解禁止

- 分解しない
皮膚や衣服を損傷することがあります。




禁止

- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液漏れや破裂の原因になることがあります。
- 指定以外の電池は使用しない
破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 絶対に充電しない
破裂・液漏れにより、火災・けが・やけどの原因になります。


設置

障害物がなく、水平な床やテーブルの上に置いてください。

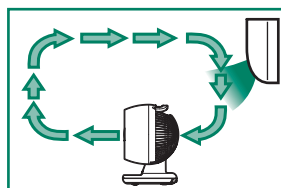


冷房使用時①

床にたまった冷気を部屋全体に循環させます。

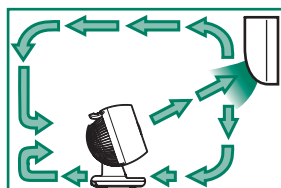


冷房使用時②

直接当たる冷気を部屋全体へ循環させます。

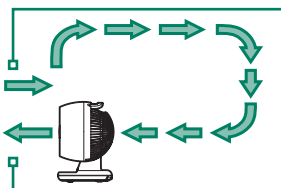


換気時

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出します。

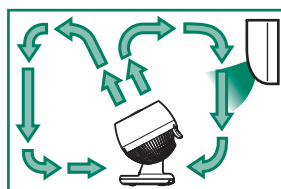

暖房使用時

天井に風を送って上の暖気を部屋中に循環させます。

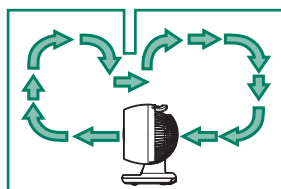

二部屋循環


二間続きの部屋の空気を循環させます。

■ 設置についての注意


- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりすることがあります。
- カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置してください。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- ベンジンやシンナーで拭いたりしないでください。
変形・変色することがあります。

各部の名称


正面

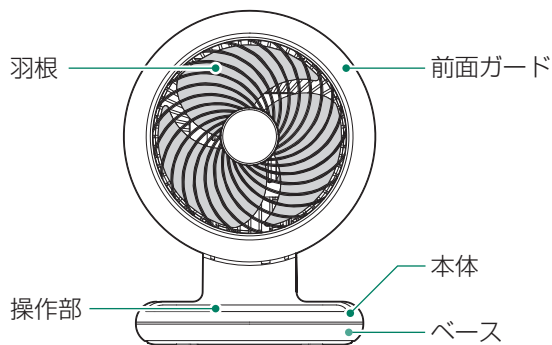

背面

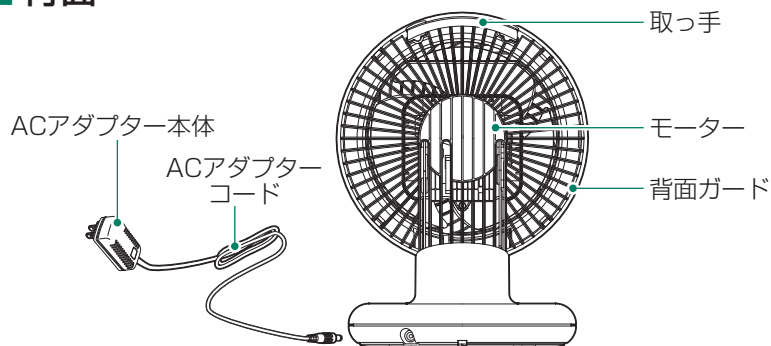

操作パネル

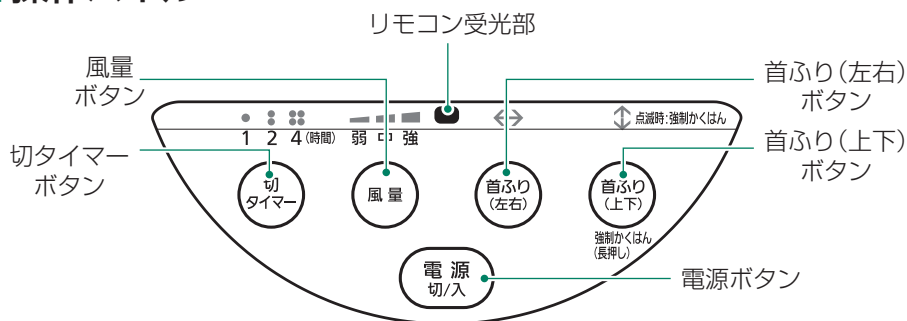


※ リモコンについてはP12、13を参照してください。

使いかた

1 ACアダプターを接続する

ACアダプター本体側プラグをサーキュレーター背面の差し込み口に差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。


電源コードを接続するとブザーが「ピーッ」と鳴ります。
また、ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴り、ボタンを押してタイマーや首ふりを解除したときは「ピピッ」と鳴ります。

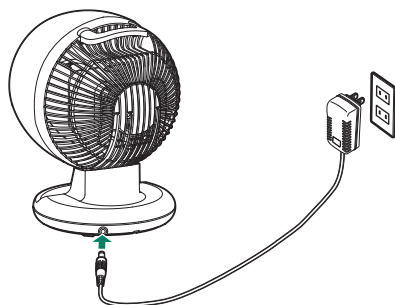

2 電源 切/入ボタンを押す

風量「弱」で運転します。

※ リモコンの電源 切/入ボタンでも操作できます。

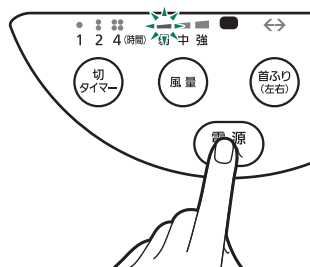

3 お好みの運転を選ぶ

風量ボタンを押すたびに、弱 → 中 → 強と点灯し、風量が切り替わります。

※ リモコンの風量ボタンでも操作できます。



4 風向きを調節する

※ 首ふりについては、次ページを参照してください。

■ 運転を停止するには

電源 切/入ボタンを押してください。

ブザーが「ピーッ」と鳴って運転が停止し、電源が切れます。


使いかた つづき

■ 首ふり

横方向

首ふり(左右) ボタンを押してランプを点灯させると、左右に首ふりします。


もう一度**首ふり(左右)** ボタンを押すと、左右の首ふり運転は停止します。

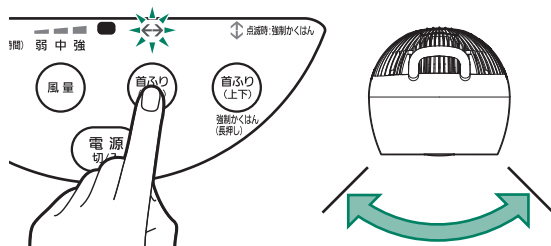

縦方向

首ふり(上下) ボタンを押してランプを点灯させると、上下に首ふりします。

もう一度**首ふり(上下)** ボタンを押すと、上下の首ふり運転は停止します。

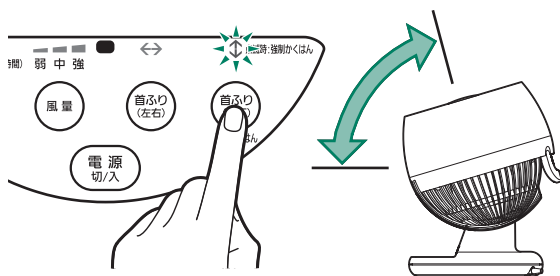

上下と左右の首ふりを同時に動作させると、以下のように動きます。(強制かくはんモード時も含む)

※ 上下と左右の首振りタイミングをずらし、全方位にまんべんなく風を送るため、上下首ふりは約20秒ごとに一瞬停止します。停止した後、上下首ふりの方向を反転して再開することがあります。


注意

- 手動で上下左右の角度を変えることはできません。必ず**首ふり** ボタンで、首ふり→停止 の操作をして角度を変えてください。

切タイマー設定

切タイマーボタンを押すたびに、次のように表示ランプが切り替わり、タイマーがスタートします。

- 1 (時間)→2 (時間)→4 (時間)
→(消灯)：タイマー解除

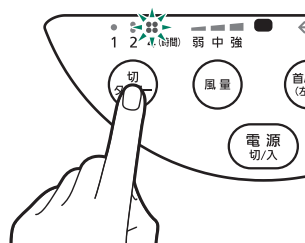


設定した時間がすぎると、ランプが消灯し、運転を停止します。

強制かくはん

首ふり(上下) ボタンを長押し(3秒以上)すると、風量「強」で上下左右の首ふり運転を5分間行います。

お部屋の空気をかくはんし、温度むらを少なくしたいときに使用します。

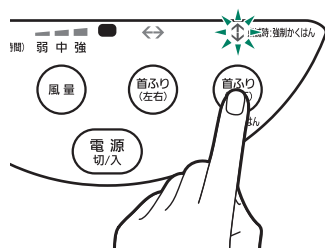

5分経つと風量「弱」の上下左右首ふり運転になります。

途中で止めたいときは

強制かくはんを途中で止めたいときは、どのボタンを押しても停止させることができます。

※ 電源ボタンを押したときは、運転が停止します。

強制かくはんの動作

	首ふり(上下) ボタン 長押し	5 分間経過	電源ボタンを押す
風量	強	弱	停止 (電源切)
首ふり	上下左右	上下左右	

リモコン

- ※ ご使用前に、次ページの「電池の交換方法」にしたがって、リモコンに電池を入れてください。
- ※ リモコンの赤外線発光部を、本体の正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

電源

停止中に押すと風量「弱」で運転が始まります。
運転中に押すと運転を停止し電源が切れます。

風量

運転中にお好みの風量モードを選んでください。

首振り（左右）

左右首振りのオン・オフを切り替えます。


赤外線発光部

切タイマー

ボタンを押すたびに表示ランプが切り替わり、タイマーがスタートします。

首振り（上下）


上下首振りのオン・オフを切り替えます。
強制かくはんはリモコンでは操作できません。

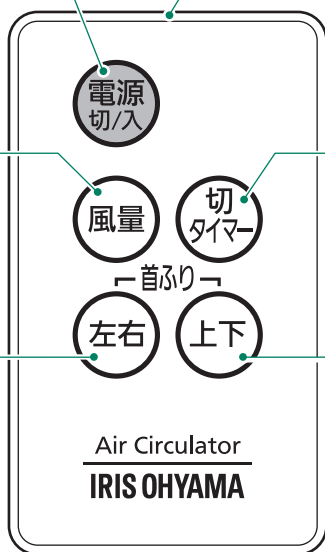


■ 電池の交換方法

操作範囲がせまくなったり、操作ボタンを押しても動作しない場合は、新しい電池（CR2032）に交換してください。

1 つめを矢印方向へ押さえながら、電池ホルダーを引き抜く

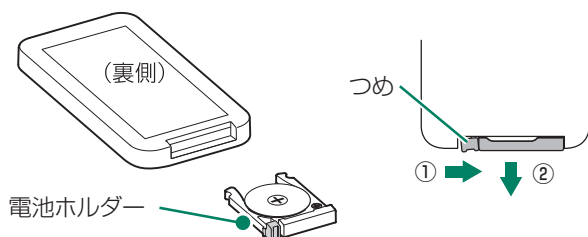

2 新しい電池を正しい向きに電池ホルダーにセットし、リモコン本体に差し込む

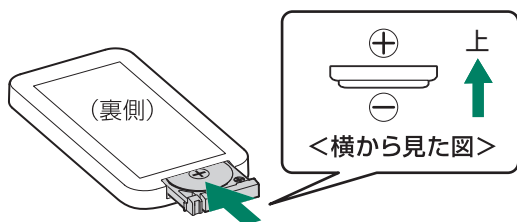

※ 電池の表裏を間違えないでください。

※ 使い終わった電池は、電池のパッケージに記載された廃棄方法、またはお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。

⚠ 電池についての注意

- 電池を誤って使用すると、破裂・液漏れにより、発火・やけど・けがの原因になります。6ページの注意をよく読んでご使用ください。

お手入れのしかた




- お手入れするときには、必ず電源を切り、ACアダプターを抜いてください。
- 使用直後はモーターが熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。

- お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損し故障の原因になります。

■ 本体


1 前面ガードを外す

前面ガード上下4ヶ所のつめを内側に押し込んで外し、前面ガードを前に引っ張って取り外します。

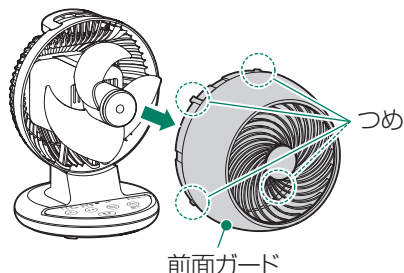


※上側2ヶ所のツメを同時に押し込むと外れやすくなります。

つめを押し込む

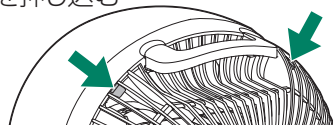


2 掃除する

掃除機などでゴミを取り除いてください。
掃除機でとりきれない箇所は、柔らかい布などで拭いてください。

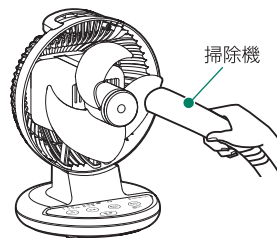


3 前面ガードを取り付ける

前面ガード凹部を背面ガードのガイドに合わせ（上側2ヶ所）、上下4ヶ所のつめがパチンとはまるまで押し込んでください。

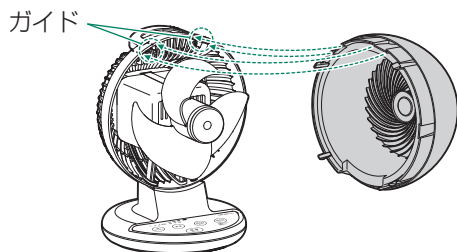

■ 本体

柔らかい布でから拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

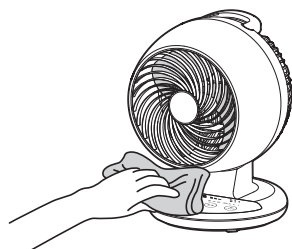

■ 保管のしかた

長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。

■ 廃棄について

製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	● ACアダプターが正しく差し込まれていない	● 本体側差し込み口とコンセントにACアダプターを確実に差し込んでください。
リモコンで操作できない	● 電池が消耗している	● 電池を交換してください。(P13)
	● リモコン受光部とリモコンの間に障害物がある	● 障害物を取り除いてください。
	● リモコンが正しい方向を向いていない	● 5m以内の距離で、リモコンの発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。
運転音が大きい	● 設置が悪くがたついている	● 水平で安定した場所に設置してください。
	● サーキュレーターの前面ガードがはまっていない	● 前面ガードを正しく取り付けてください。(P14)
首ふり時にカトコ音がる	● 首ふり運転時に一時的に音が強くなるありますが、首ふりモーター特有の音で異常ではありません。	
風量が少ない	● ほこりがたまっている	● お手入れし、ほこりを取り除いてください。
ACアダプターやコンセントが異常に熱い	● ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご連絡ください。	

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告 ●ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

長期使用製品について

長期間の使用により以下のような症状が見られた場合は、すぐに電源を OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

- 電源スイッチを押しても何も反応しない
- 羽根が回るときに異常な音がする
- 羽根が回るときに、スピードが不規則に変化する
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している
- 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする

設計上の標準使用期間について

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示してあります。

環境条件	電 圧	AC100V
	周 波 数	50/60Hz
	温 度	30°
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく設置
負 荷 条 件	本製品の最大定格での運転	
想 定 時 間	運 転 時 間	8h/日
	運 転 回 数	5回/日
	運 転 日 数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年



注意

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、上記のような異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

仕様

品番	CFD-181
電源電圧	DC 24V (専用ACアダプター使用)
消費電力	18W
適用床面積(目安)	14畳
製品寸法	幅250×奥行228×高さ335 mm
製品質量	約2.3kg (ACアダプターを含む)

AC アダプター仕様

電源入力	AC 100-240V、50/60Hz、0.8A
出力	DC 24V、1A
コード長さ	約1.8m

- ※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
- ※ 適用床面積は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にされない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書（本書）をご覧ください。

サーキュレーター CFD-181

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、裏面の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1 年間 ただし消耗品は除く	
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒		
		電話 () -	
販売店 ※	住所・店名		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

アイリスオーヤマ株式会社 お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 **アイリスコール** 受付時間 9:00～17:00
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/> **0120-311-564**