


IH クッキングヒーター

IHC-S225V / IHC-S225

取扱説明書

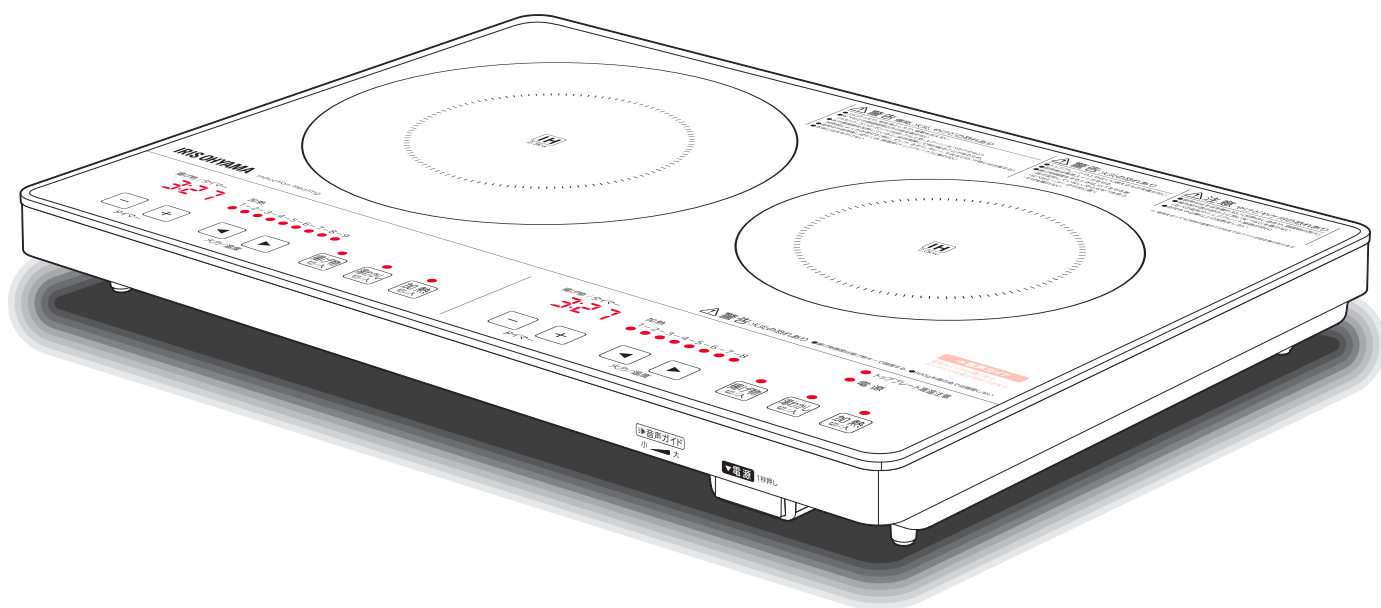

※イラストはIHC-S225V

保証書付 (裏表紙)

「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

特長

ご使用の前に

特長.....	2
安全上のご注意.....	4
使用上のお願い.....	7
安全機能について.....	7
各部の名称.....	8

取り扱いかた


お使いになる前に.....	10
使えるなべ・使えないなべ.....	11
使いかた 加熱調理（ゆでる、煮る、焼く、炒める）... ..	12
使いかた 揚げ物調理.....	14
使いかた 自動湯わかし.....	16
お手入れ.....	17

こんなときには

故障かな？と思ったら.....	17
仕様.....	19
保証とアフターサービス.....	19
保証書.....	裏表紙

全面フラットのガラストップ

- ・ 操作部はタッチセンサーで、調理部と一体で拭き掃除がしやすくなっています。

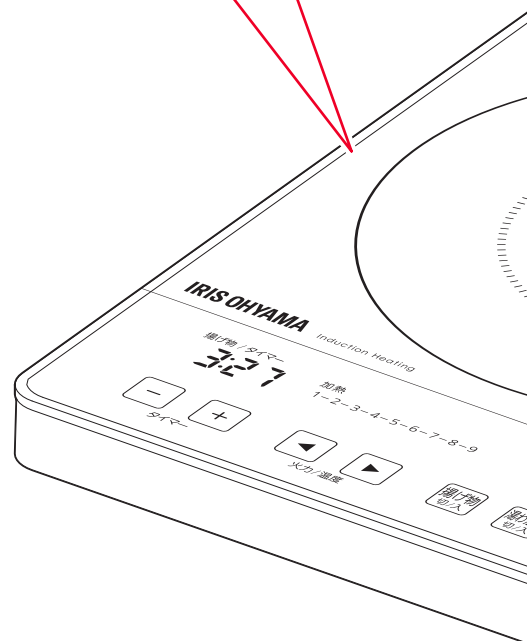

音声ガイド (IHC-S225Vのみ)

- ・ エラーが出たときなどに音声でお知らせします。(ボリューム付き) (P10)


この商品は海外ではご使用になれません。


FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

※イラストはIHC-S225V

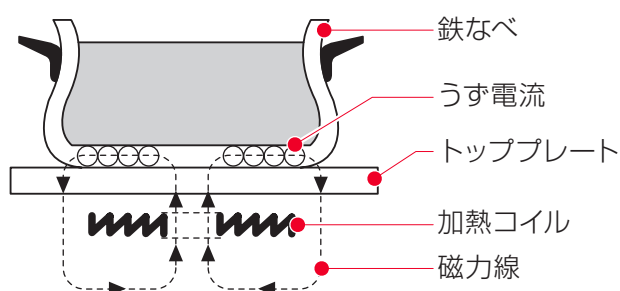

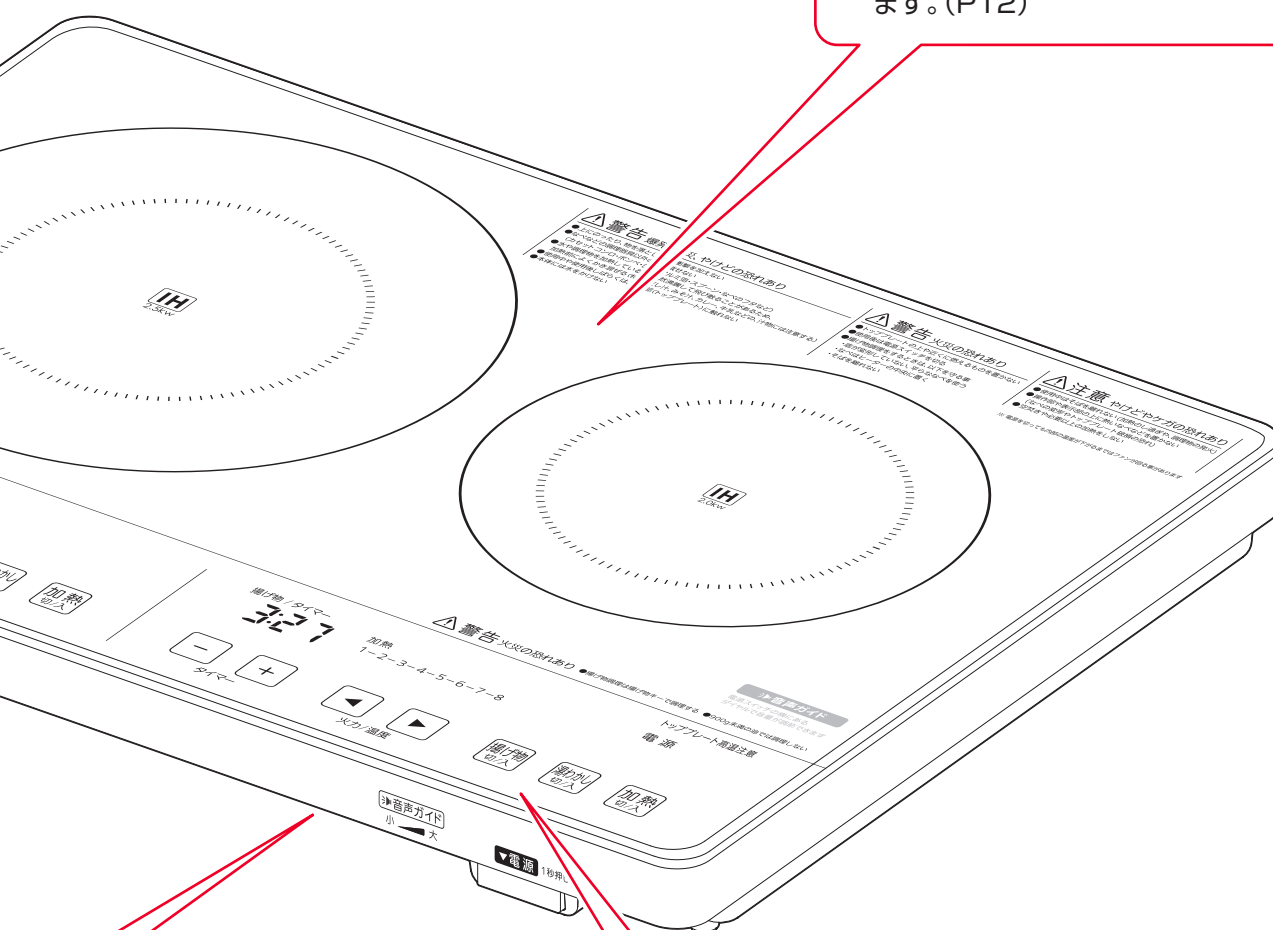

左2500W、右2000Wの高火力
・ 左ヒーター 9段階、右ヒーター 8段階
の火力調節で、様々な調理に対応でき
ます。(P12)

揚げ物や自動湯わかしなど便利な調理モード付き

- ・ 左右ヒーターとも、10℃ずつの細かな温度設定が可能な揚げ物モード、高火力の自動湯沸かしモードが付いています。(P14～16)
- ・ 左右ヒーターとも、長時間の調理にも便利な、1分～9時間50分のタイマー付きです。(P13)

IH とは、電磁誘導加熱のことをいいます。
磁力線の動きがなべ自体をヒーターのように発熱させます。

●加熱のしくみ

加熱コイルに電流を流すと磁力線が発生します。
そこに鉄なべなどをのせると、なべ底にうず電流が生じ、このうず電流がなべそのものを発熱させます。

このような加熱のしくみのため、使えるなべと使えないなべがあります。
P11を参照して使えるなべを選んでください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するための
もので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



してはいけない「禁止」
内容です。



しなければならない「指示」
内容です。



警告

電源プラグ・電源コードは正しく使う



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く感電やけがの原因になります。



禁止

- 専用のコンセント以外では使わない火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないショートによる発火・感電の原因になります。

- 電源コードを傷つけない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない感電・やけど・けがの原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない火災・感電・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



必ず実施

- 異常の際は、直ちに使用を中止し、電源を切って、専用回路のブレーカーを切る
発煙・発火・感電のおそれがあります。


〔異常の例〕

- ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源が入ってなくても本体が異常に熱い
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感じる
 - ・ トッププレートにひび割れができた
- ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 本体に水をかけない漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。

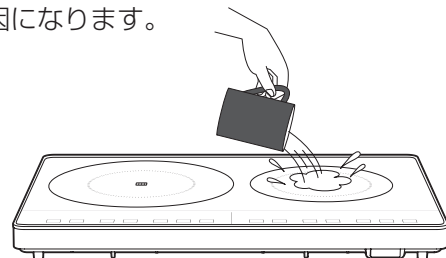

禁止


- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない感電・けが・やけどの原因になります。

汁物・水・カレーなど液体を温めるときは




必ず実施

- 出力を弱めにして、時々かき混ぜる
突然沸騰して飛び散り、やけどやけがの原因になります。

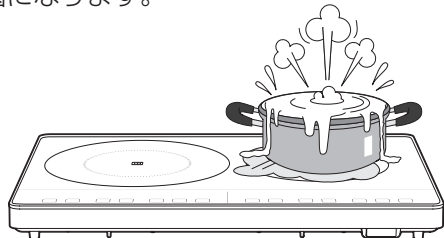

禁止

- トッププレートに強い衝撃を与えない
上に乗ったり、ものを落としたりしないでください。ひびが入ったり、割れたりすると、感電・火災・けがの原因になります。

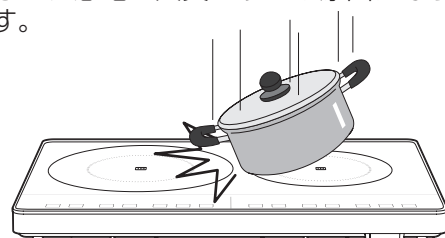

揚げ物をするときは



必ず実施

- 揚げ物調理中はそばを離れない
油の温度が上がりすぎないように注意してください。火災の原因になります。
- 揚げ物キーで調理する
- 底に凹凸やそりのないなべを使う
- なべはヒーターの中央にのせる
油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。




禁止

- なべの下に紙・布・汚れ防止カバーなどを敷かない
- 900g 未満の油では調理しない
- なべにふたをしない
- 油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。



禁止

- トッププレートには、なべ以外のものはのせない
 - ・カセットコンロ、ボンベ、缶詰、湯たんぽ、電池など
誤って加熱すると、爆発の原因になります。
 - ・レトルトパック、アルミ箔のなべ、内側にアルミ箔を貼った紙パック、アルミ箔など
破裂によるけが、加熱による発火・やけどの原因になります。
 - ・金属製スプーン、なべのふたなど
加熱による発火・やけどの原因になります。

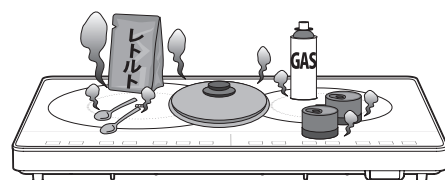

炒め物・焼き物をするときは



必ず実施


- 調理中はそばを離れない
- 予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎない
少量の油で調理するため、発火に注意してください。

- トッププレートの上や近くに燃えやすいものを置かない
火災・やけどの原因になります。



禁止

- 排気口やすき間に、ピンや針金などの異物を入れない
- 排気口に指を入れない
火災・感電・けがの原因になります。

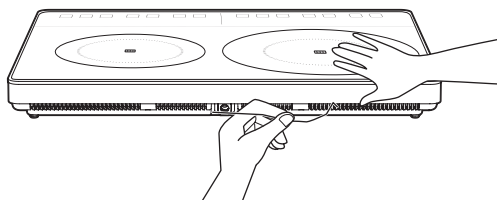

電源を切る

- 使用後は電源スイッチを切る
火災の原因になります。



必ず実施

- 長期間使用しないときは、専用回路のブレーカーを切る
漏電や絶縁低下による火災や感電の原因になります。
ただし、使用后10分は冷却のため、ブレーカーを切らないでください。

安全上のご注意 つづき



注意



禁止

- 使用中、使用後しばらくはトッププレートに触れない
高温のためやけどするおそれがあります。




禁止

- なべの下に紙・布・汚れ防止カバーなどを敷かない
なべの熱で焦げたりします。



禁止

- なべを不安定なところにのせない
トッププレートのふちなどにのせると、落下などによりやけどやけがの原因になります。

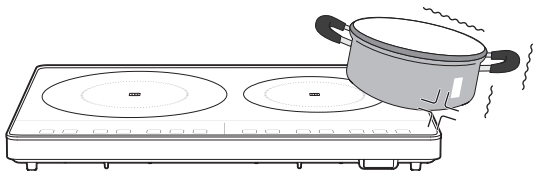

禁止

- 水のかかるところや、火気の近くで使用しない
ショート・感電の原因になります。



電源を切る

- 操作部が濡れたときは電源スイッチを切る
タッチセンサーが誤動作して過熱などの原因になることがあります。電源スイッチを切って水を拭き取ってください。



禁止

- 調理以外の用途に使用しない
異常発熱・異常動作による火災・やけどの原因になります。



禁止

- 排気口や吸気口をふさいだり、排気口付近に手・顔・なべの取っ手を近づけない
本体内部が過熱してやけどや火災の原因になります。
特に、底面の吸気口の下に、紙やテーブルクロスなど吸込まれやすいものを敷かないでください。

揚げ物をするときは




禁止

- 他の器具（ガスコンロなど）で加熱した油を使用しない
温度調節機能が働かず、油の温度が上がりがすぎて火災の原因になります。



必ず実施

- 油煙が多く出たら、電源スイッチを切る
加熱を続けると発火し、火災の原因になります。
- 飛び散る油に注意する
材料の下ごしらえなどを工夫してください。
水滴が入らないように注意してください。

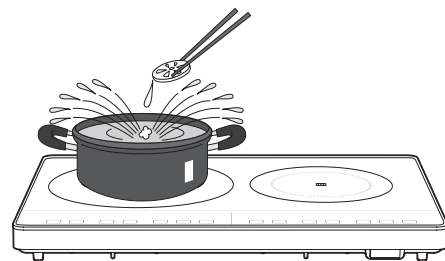

禁止

- 磁気に弱いものを近づけない
キャッシュカード、自動改札定期券、カセットテープなどは記録が消えることがあります。
ラジオ、テレビ、補聴器などは雑音が入ったり音が小さくなる場合があります。




必ず実施

- 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談する
磁力線がペースメーカーに影響を与える場合があります。




禁止

- 空だきしたり加熱しすぎたりしない
なべの温度が上がり、やけどや発火、なべの破損の原因になります。

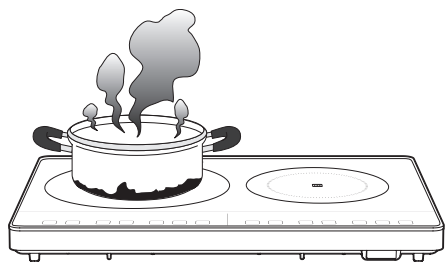

使用上のお願い

- 他のIHクッキングヒーターの上で使わないでください。また、他のIHクッキングヒーターをのせて使わないでください。
誤動作や故障の原因になります。
- ラジオやテレビ、リモコン、電話機、電池などを近づけないでください。
誤動作や故障の原因になります。
- 上面操作パネルに水などをこぼしたまま調理したり、熱いなべ底が触れたりしないようにしてください。
誤動作する場合があります。
- トッププレートのふちやかどに、ものをぶつけないでください。
トッププレート破損の原因になります。
- なべは、ヒーターを示す円の中央に置いてください。
- 大きななべを複数のヒーターにまたがって使用しないでください。
誤動作や故障の原因になります。

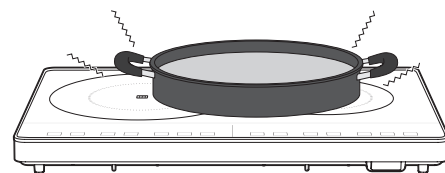

- ヒーターの加熱中に何も操作をしないと、45分で加熱が終了し、電源が切れます。
- なべの材質・形状・厚さにより、火力が調整されて弱くなることがあります。
- 使用後、電源を切ってもファンの音がしますが、異常ではありません。
使用中・使用後は本体内部の冷却のためにファンが回ります。
- 複数のヒーターを使用している場合、消費電力が定格（4,000W）を超えないように調整します。

● ヒーターの火力

火力表示	1	2	3	4	5	6	7	8	9
火力の目安	100W 相当	300W 相当	500W 相当	750W 相当	1000W	1200W	1500W	2000W	2500W

安全機能について


調理中異常があると以下のようにお知らせします。

タイマー表示部	安全機能	対 応
E01	なべなし検知機能/ 小物検知機能	使えないなべを置いて加熱をした場合、なべをのせないで加熱をした場合、スプーンなどのなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラー表示して加熱を停止します。
E02	内部回路 過熱防止機能	内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。
E06	トッププレート 過熱防止機能	トッププレートの温度が上がると、加熱を終了します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。
表示なし	切り忘れ防止機能	調理を始めて45分以上キー操作をしないと、「ピッ」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。 タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は動きません。


- その他の表示が出た場合や、異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールへご連絡ください。

各部の名称


■本体

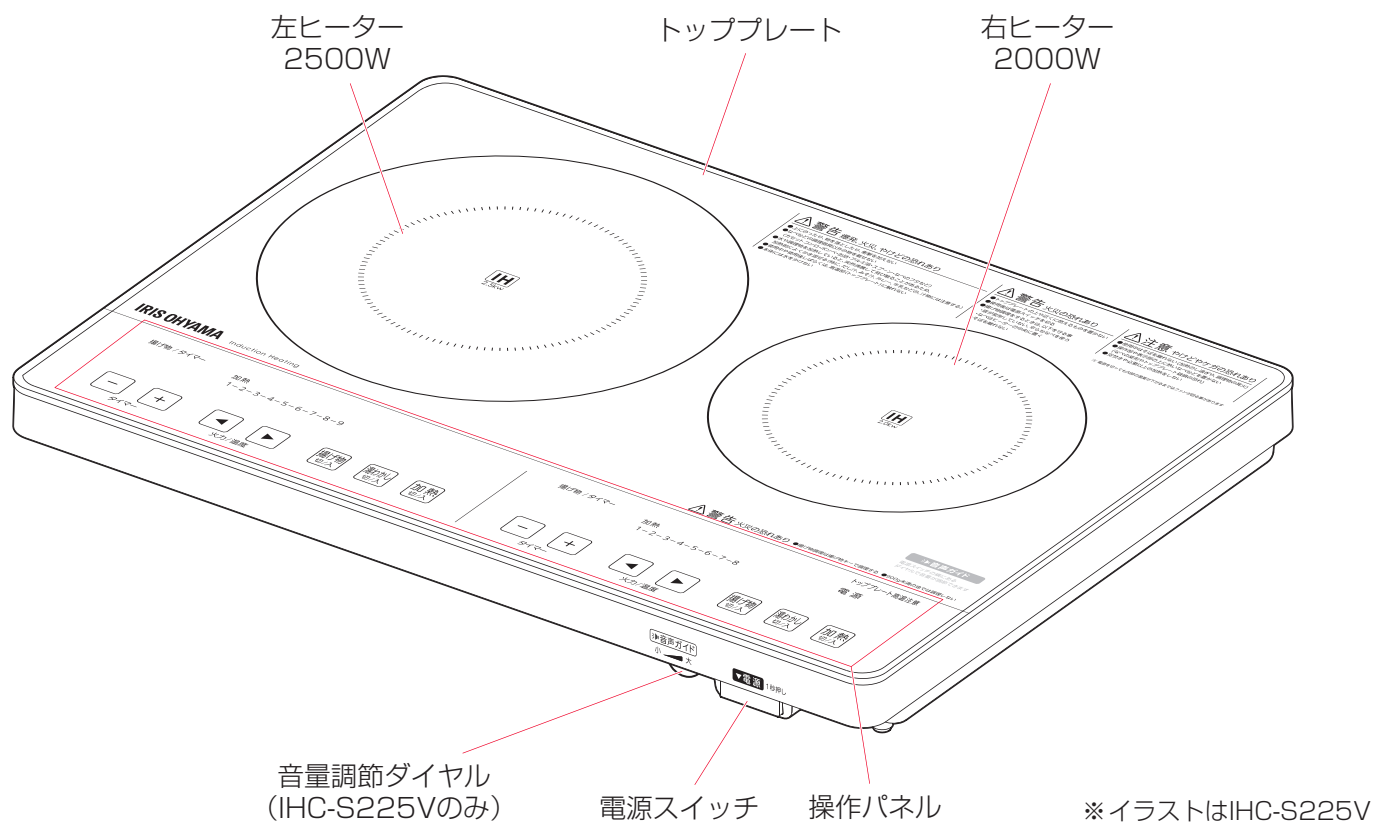

■操作パネル

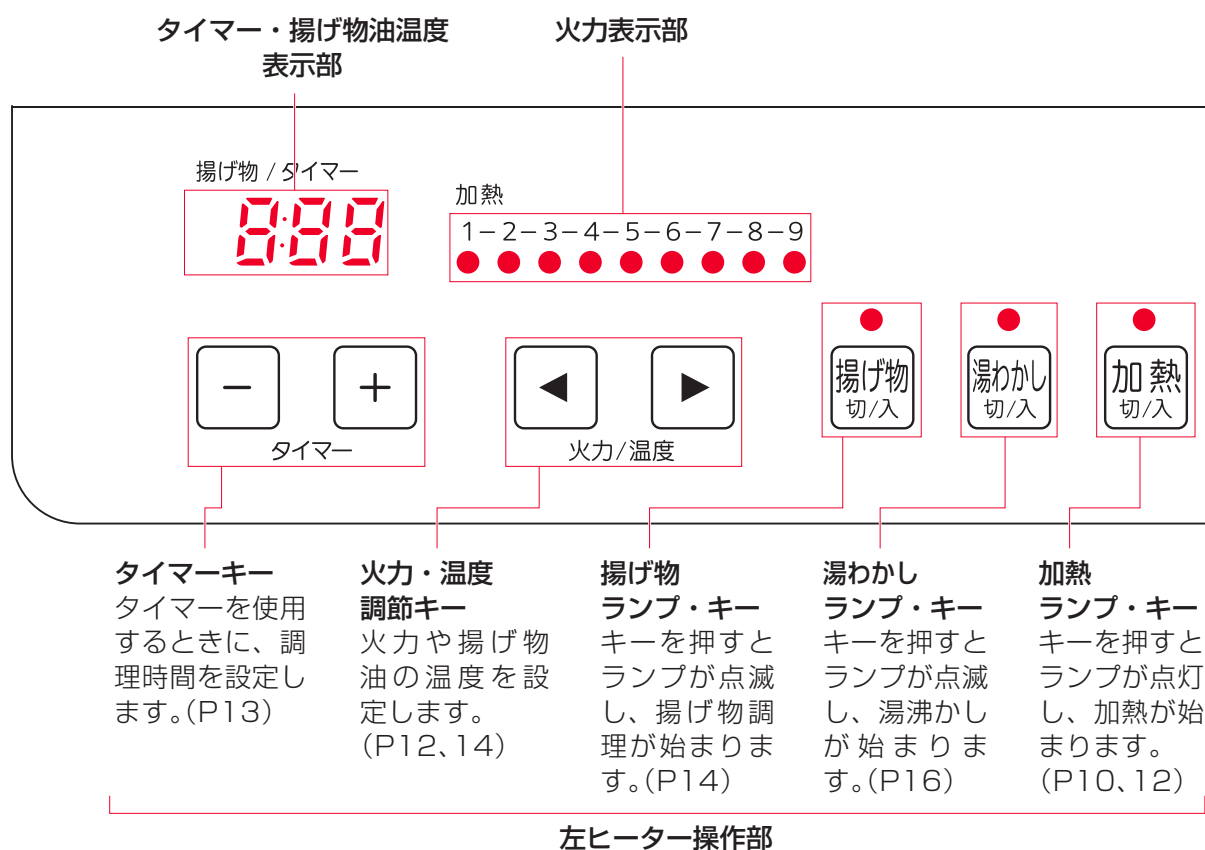

■本体（底面）

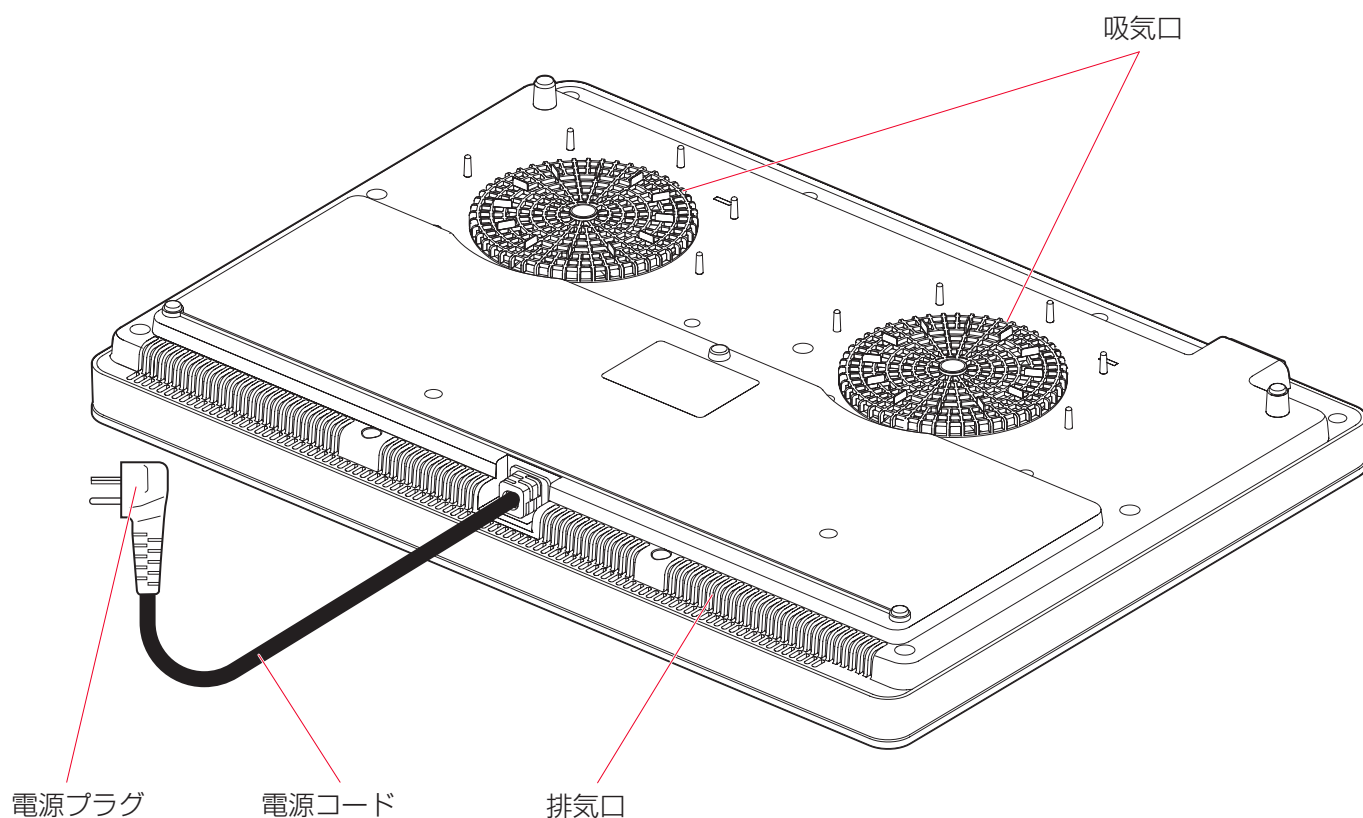

タイマー・揚げ物油温度
表示部

火力表示部

電源ランプ

トッププレート高温注意ランプ

揚げ物 / タイマー




加熱



● トッププレート高温注意

● 電源

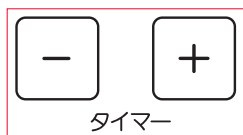

タイマー



火力/温度



揚げ物
切/入



湯わかし
切/入



加熱
切/入

タイマーキー
タイマーを使用
するときに、調
理時間を設定し
ます。(P13)

**火力・温度
調節キー**
火力や揚げ物
油の温度を設
定します。
(P12、14)

**揚げ物
ランプ・キー**
キーを押すと
ランプが点滅し、揚げ物調
理が始まります。(P14)

**湯わかし
ランプ・キー**
キーを押すと
ランプが点滅し、湯わかしが
始まります。(P16)

加熱ランプ・キー
キーを押すとラ
ンプが点灯し、
加熱が始まりま
す。(P10、12)

右ヒーター操作部

お使いになる前に

■音声ガイド (IHC-S225V のみ)

〔音声ガイドの例〕


調理中に音声ガイドで操作内容や設定温度をお知らせします。

- ・電源を入れたとき／切ったとき
- ・タイマー設定
- ・加熱・揚げ物・湯わかしのとき

安全機能が働いたときに、考えられる原因と対策を音声でお知らせします。

- ・安全のため調理を停止したり電源を切ったとき
- ・なべが検知できないとき、または使用できないなべのときなど

音声ガイドのオン／オフ、音量調節

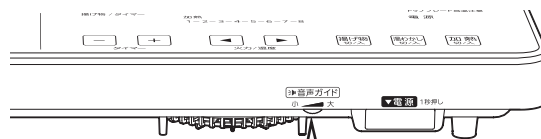

▶ 音声ガイド

小 大


音量を小さくします。
「カチッ」となるまで
回すと音声ガイドが
切れます。

音量を大きくします。


■使えるなべの見分けかた

1 なべに水を入れ、ヒーターの中央にのせる

トッププレートが熱いときは見分けられないことがあります。トッププレートが冷めているときに確認してください。

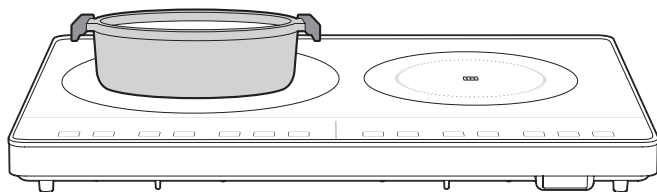

2 電源スイッチを（1秒以上）押して電源を入れる

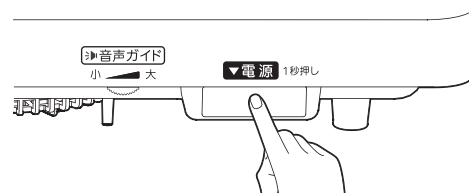

3 加熱キーを押す



使えるなべは、加熱ランプが点灯



確認したらすぐに加熱キーにタッチして、加熱を止める
(そのまま加熱を続けるとなべが熱くなります。)

※使えるなべでも、材質やなべ底の形状により火力が弱くなる場合があります。



使えないなべは、加熱ランプが点滅










タイマー表示部にE01が点滅し、約30秒後に消灯します。
(なべは加熱されません。)

使えるなべ・使えないなべ

IH 調理器では、材質や大きさ、形状により使えるなべと使えないなべがあります。使うなべは、財団法人「製品安全協会」の **SG マーク** のあるものをお勧めします。

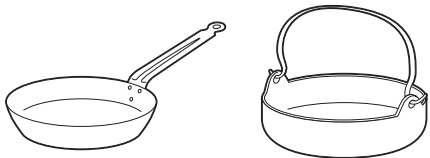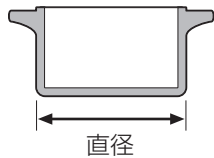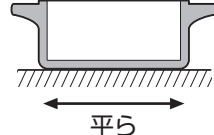


	○ 使えるなべ	✕ 使えないなべ
材質	● 鉄・鉄鋳物  ● 耐熱ホーロー  ホーローなべは空だきしたりこげつかせないようにする。 底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートに損傷することがあります。 ● ステンレス  18-0 (SUS430等) 18-8 (SUS304等) 18-10 (SUS316等) ※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。 ● 多層鋼なべ ※種類によっては発熱しないことがあります。	● 耐熱ガラス  ● 陶磁器・土なべ  市販の土なべは「IH用」と表示されていても使わないでください。 なべを認識できなかったり、うまく加熱できない場合があります。 ● アルミ・銅  アルミ箔なべ(なべ焼きうどんなど)は「IH用」と表示されていても使わないでください。 なべを認識できなかったり、うまく加熱できない場合があります。
大きさ	● 左ヒーター： 直径12～26cmのもの 湯わかしの場合は 直径15～23cm ● 右ヒーター： 直径12～20cmのもの 湯わかしの場合は 直径15～20cm 	● 直径12cm未満のもの ● トッププレートからはみ出すサイズのもの
形状	● 底の平らなもの  ● 反りが3mm以下のもの  ※揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべを使ってください。	● 中華なべなど底が丸いもの  ● 底に段がありトッププレートに密着しないもの  ● 脚があるもの 

● 使えるなべでも、材質や形状により火力が弱くなることがあります。

● 底の薄いなべを使うと、調理中に底が変形することがあります。変形した場合はすぐに使用を中止してください。

使いかた 加熱調理（ゆでる、煮る、焼く、炒める）

- 1** なべに材料を入れ、ヒーターの中央にのせる

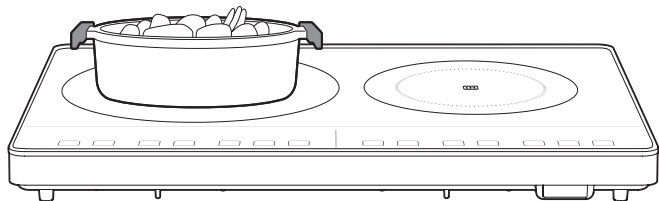


※ 適正サイズのなべを使ってください。（P11参照）

- 2** 電源スイッチを（1秒以上）押す

- 電源ランプが点灯します。

● 電源

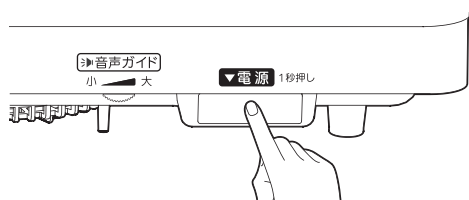

- 3** 加熱キーを押す

- 加熱ランプ、火力表示ランプが点灯し、加熱が始まります。
- 火力は「4」から始まります。



左ヒーター

加熱

1-2-3-4-5-6-7-8-9



右ヒーター

加熱

1-2-3-4-5-6-7-8




※ 加熱中に45分間何も操作をしないと、加熱が終了します。

45分以上連続して加熱したい場合は、タイマーを使用してください。

- 4** 火力・温度調節キーを押し、火力を設定する

- 調理中も火力を変更できます。

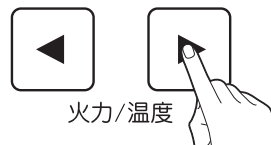

- 5** 調理が終わったら加熱キーを押す


- 加熱が終了します。



- 続けて使用しない場合は、電源スイッチを押して電源を切ってください。
- 電源を入れたまま何も操作をしないと、5分で自動的に電源が切れます。
- 電源を切っても内部の温度が高いときは冷却ファンが回ります。

■タイマーを使用するには

加熱調理中にタイマーキーを押すと、0:00が表示されます。2秒以内にタイマーキー（-/+）を押して、設定したい時間に合わせます。

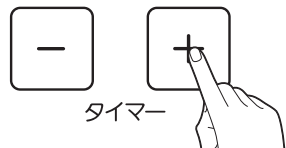

※ 火力によって設定できる時間が異なります。

火力1～5：1分～9時間50分

火力6～9：1分～1時間

※ タイマーキーを2秒以上押し続けると、10分単位で表示が変わります。


- ・ 設定後2秒経過すると表示部のコロン（:）が点滅に切りかわり、タイマー動作を開始します。



- ・ タイマー使用中でも火力は調節できます。
- ・ タイマー調理中でもタイマー設定は変更できます。
- ・ 設定した時間が経つと自動的に加熱が終了します。その後何も操作をしないと5分で電源が切れます。

■タイマー設定を取り消すには

タイマーキーを押して時間を0:00まで戻してください。

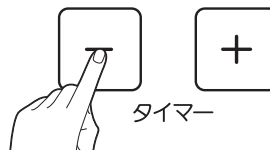

- ・ タイマー設定を取り消しても、加熱は停止しません。

■タイマー調理を停止するには

加熱キーを押して加熱を終了してください。



- タイマー調理中は切り忘れ防止機能（45分）は働きません。
- 揚げ物調理中・自動湯わかし中は使えません。

- ふきこぼれや空だきのないように、様子を見ながら調理してください。


使いかた 揚げ物調理

揚げ物調理の際は、以下のことをお守りください。温度制御が正しくできず、発火の原因になります。



- 加熱キーを使用して揚げ物調理はしないでください。
- 油は900g（1L）以上入れてください。
- なべはヒーターの中央にのせてください。
- 市販の汚れ防止シートなどは使用しないでください。
- 底に凹凸やそりのないなべを使用してください。
- なべ底・トッププレートの汚れは取り除いてください。
- 予熱を始めたら、油のつぎ足しはしないでください。
- 熱い油を使って予熱をしないでください。
- 揚げ物調理中は、そばを離れないでください。
- 揚げ物調理中は、なべにふたをしないでください。

1 なべに油を入れ、ヒーターの中央にのせる

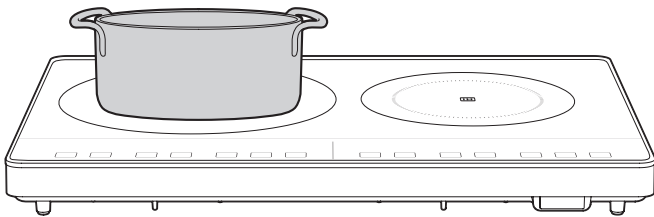


※ 適正サイズのなべを使ってください。（P11参照）

2 電源スイッチを（1秒以上）押す

- ・ 電源ランプが点灯します。

● 電源

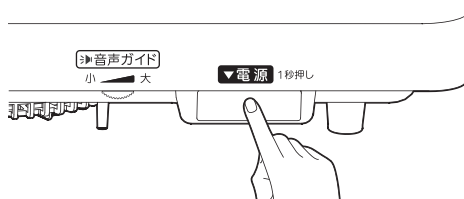

3 揚げ物キーを押す


- ・ 揚げ物ランプが点滅し、予熱が始まります。
- ・ 油の温度設定は「150（℃）」から始まります。



※ 揚げ物調理中に何も操作をしないと、45分で加熱が終了します。

4 火力・温度調節キーを押し、温度を設定する

- ・ 油の温度を6段階「150～200（℃）」に設定できます。
- ・ 予熱中も油の温度設定は変更できます。

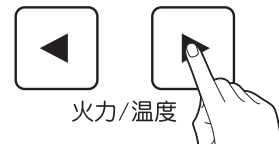

- ・ 油が設定温度に達すると、揚げ物ランプが点滅をやめ、点灯します。

● 点灯 〈予熱完了〉



- ・ 調理中に油の温度が下がったり、油の温度設定を変更すると揚げ物ランプが点滅し、再び予熱が始まります。

● 点滅



5 調理が終わったら揚げ物キーを押す

- ・ 揚げ物調理が終了します。

● 消灯



- 続けて使用しない場合は、電源スイッチを押して電源を切ってください。
- 電源を入れたまま何も操作をしないと、5分で自動的に電源が切れます。
- 電源を切っても内部の温度が高いときは冷却ファンが回ります。

■揚げ物調理の油の温度設定の目安

(底が平らな天ぷらなべで油900gの場合)

なべの材質、形状、材料などによって、表示と実際の温度がずれることがあります。

様子を見ながら温度を調節してください。

温 度 表 示	150	160	170	180	190	200
野 菜 の 天 ぷ ら						
魚介類の天ぷら						
フ ラ イ						
冷 凍 食 品						
ド ー ナ ツ						

揚げ物調理のコツ


- 材料を一度にたくさん入れすぎない
(油の表面積の半分まで)
- 材料にあった温度で揚げる
- 油が適温になってから材料を入れる
- 新しい油を使う
- 油をよくきる
- 天かすをこまめにとる
- 天ぷらの衣は冷水を使い、混ぜすぎない

使いかた 自動湯わかし

- トッププレートが熱いときは使用できないことがあります。
- トッププレートやなべ底が汚れたまま使用しないでください。
- 常温の水以外（だし汁・スープ・ミルク・麦茶など）はわかさないでください。

- 必ずふたをしてください。途中でふたを開けたり、やかんやなべを動かしたり、水やお湯を注ぎ足したりしないでください。
(お湯の飛び散りが気になる場合は、ふたをずらしてください。)

1 水を入れたやかんまたはなべを、ヒーターの中央にのせる

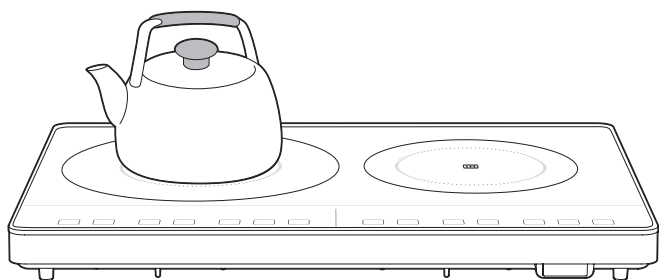


- ※ 左ヒーターでは直径15～23cm、右ヒーターでは直径15～20cmのやかんまたはなべを使ってください。(P11参照)
- ※ 自動湯わかしを使用するときの水量は1～2Lにしてください。それ以外の量では沸騰を検知できないことがあります。
- ※ 吹きこぼれを防ぐため、やかんやなべの満水容量の60%までにし、必ずふたをしてください。

2 電源スイッチを(1秒以上)押す

- ・ 電源ランプが点灯します。

● 電源

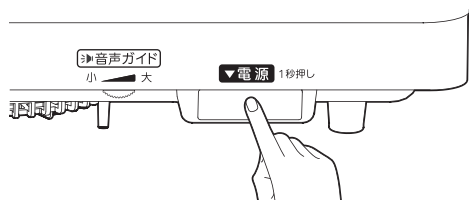

お湯がわくとブザーが鳴り、3分間保温します。

- ・ ランプが点滅から点灯に変わります。



- ・ 3分後自動的に保温が終了します。

※ なべの材質や、厚さ、形状などにより自動湯わかし機能がうまく働かないことがあります。
(お湯がわく前にブザーが鳴ったり、わいてもすぐにブザーが鳴らないことがあります。)

途中で湯わかしを停止するには

湯わかしキーをもう一度押してください。

- ・ 湯わかしランプが消灯して加熱を停止します。



3 湯わかしキーを押す

- ・ 湯わかしランプが点滅し、自動湯わかしが始まります。



※ 自動湯わかし中はタイマーは使用できません。

- 続けて使用しない場合は、電源スイッチを押して電源を切ってください。
- 電源を入れたまま何も操作をしないと、5分で自動的に電源が切れます。
- 電源を切っても内部の温度が高いときは冷却ファンが回ります。

お手入れ



注意


- お手入れは、必ず電源を切って、本体が冷えてから行ってください。
- 水洗いはしないでください。

本体・トッププレート

よく絞ったふきんでふく

汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。


トッププレートの取りにくい汚れは、液体タイプのみがき粉を少量つけてこすり取ってください。

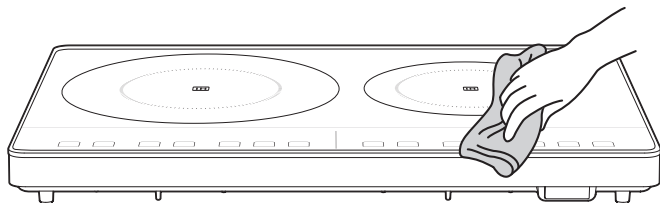

吸気口・排気口

掃除機でほこりを吸い取る

ほこりがついたままで使用すると故障・過熱の原因になります。

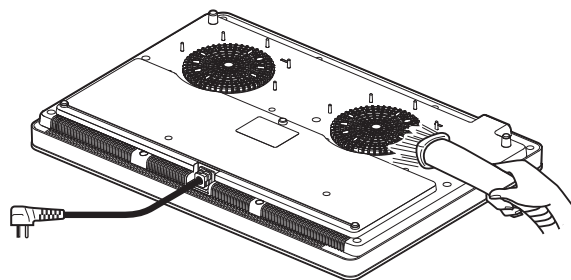

- シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。
- トッププレート以外に、みがき粉やたわしを使用しないでください。

- ご使用のたびにお手入れしてください。汚れたまま使用すると、変形やこびり付きの原因になります。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
キーを押しても動作しない	●電源プラグが外れている	●電源プラグを確実に差し込んでください。
	●専用回路のブレーカーが切れている	●ブレーカーを入れてください。
	●複数のボタンを同時に押している	●ボタンは一つずつ操作してください。
使用中に電源が切れた	●電源スイッチを入れたままキー操作をしないで5分経つと、自動的に電源を切ります	●再度電源スイッチを押して、電源を入れてください。
調理中に加熱が止まった	●加熱中に約45分間キー操作をしないと自動的に電源を切ります	●長時間加熱するときは、タイマーを使用してください。(P13)
タイマーが使えない	●揚げ物キー・湯わかしキーを使って調理している	●揚げ物調理・自動湯わかしではタイマーは使えません。

故障かな？と思ったら つづき

調理中に「ブーン」または「ジー」という音がする	●「ブーン」は冷却ファンの音です	●異常ではありません。そのままご使用ください。
	●「ジー」はなべの種類によって出る共振音です	●異常ではありません。なべの位置をずらしたり、のせ直すと音が止まることがあります。
加熱ができない エラー表示 E01	●なべをのせていない ●使えないなべ、小物などをのせている ●なべの位置がヒーターの中央からずれている	●使えるなべをヒーターの中央にのせて、もう一度操作し直してください。(P11)
加熱が止まる エラー表示 E02	●内部回路過熱防止装置が働いている	●本体が冷えるのを待ってから使用してください。
加熱が止まる エラー表示 E03 E04	●電圧の異常を検知している	●電源を切り、電気工事店または電力会社にご相談ください。
加熱が止まる エラー表示 E06	●トッププレート過熱防止装置が働いている	●電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。
湯わかしが止まる エラー表示 E10	●水の量が多すぎる ●使えないなべ・やかんをのせている ●なべ・やかんの位置がヒーターの中央からずれている	●湯わかしする水の量は1～2Lにしてください。 ●使えるなべ・やかんをヒーターの中央にのせて、もう一度操作し直してください。(P11)
電源スイッチを切ってもファンの音がする	●本体内部の温度が高い	●本体内部の温度が高い間は、冷却のためにファンが回ります。温度が下がると自動的に止まります。
火力が上がらない	●なべ底の温度が上がっている	●予熱時間が長すぎたりして、なべ底の温度上がりすぎると自動的に火力を調整します。(火力表示は変わりません。) 温度が下がると自動的に火力は元に戻ります。
火力が上がらない ヒーターが使えない	●火力の組み合わせが定格電力(4,000W)を超える	●複数のヒーターを同時に使用した場合は、定格電力を超えないように火力を調整します。
音が出ない (IHC-S225Vのみ)	●音声がか切れている または音量が小さい	●音量を調節してください。(P10)。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

品番	IHC-S225V／IHC-S225	
電源	単相200V（50/60Hz共用）	
定格消費電力	4,000W	
製品寸法	幅560×奥行400×高さ60mm	
質量	6.0kg（IHC-S225V）／ 5.7kg（IHC-S225）	
電源コード	長さ0.8m 3芯キャブタイヤコード	
電源プラグ	2極 接地極付き 250V 20A	
使用可能なべ径	左ヒーター：直径12～26cm、右ヒーター：直径12～20cm	
ヒーター	左：2,500W、右：2,000W	
火力調節	加熱調理（左）	9段階（火力） 100W相当～2,500W
	加熱調理（右）	8段階（火力） 100W相当～2,000W
	揚げ物調理	6段階（油温） 150～200℃
タイマー	1分～9時間50分	

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

IHクッキングヒーター IHC-S225V / IHC-S225 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒		
		電話 () -	
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>