


ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル KFK-W2

取扱説明書

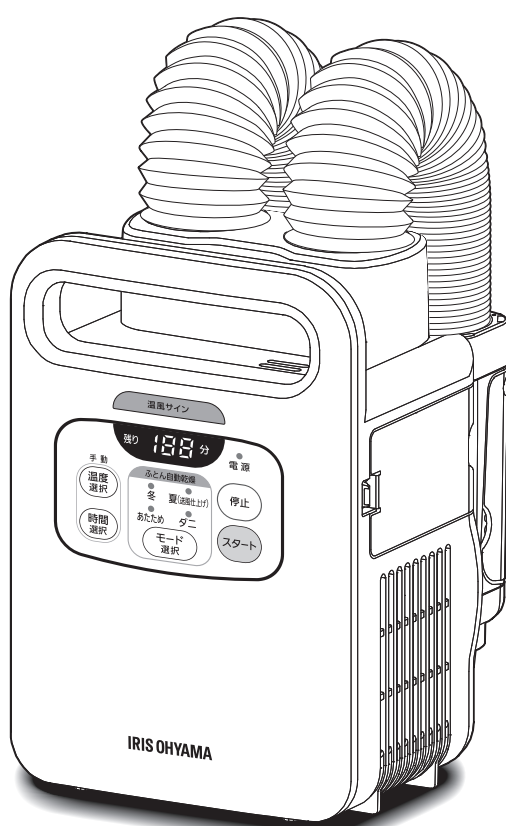

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5

取り扱いかた

使いかた ふとん乾燥	7
使いかた ダニ対策	11
使いかた くつ乾燥	12
お手入れ	13

こんなときには

故障かな？と思ったら	14
仕様	15
保証書	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。




- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。

- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
- 交流100V以外では使わない
火災の原因になります。

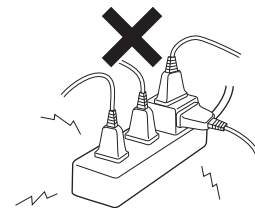

- 電源コードをたばねて使用しない
火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。



プラグを抜く

- 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 使用中時々電源が切れる
 - ・ 触れるとビリビリ電気をを感じる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 屋外で使わない
火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
火災・感電の原因になります。




分解禁止

- 分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



- ノズル（吹き出し口）や吸気口に指や金属などの異物を入れない
感電やけがの原因になります。

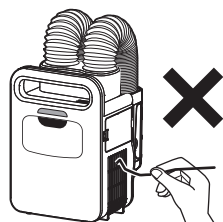

- ノズル（吹き出し口）・吸気口を、布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
過熱して火災の原因になります。
- ノズル（吹き出し口）にビニールなどの可燃物を入れない
火災の原因になります。



- スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。



- 油や溶剤などが付着したものを乾燥しない
食用油・機械油・ガソリン・ベンジン・シンナーなどが付着した衣類、ドライクリーニングした衣類などは、火災の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。
- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災や事故の原因になります。



- 水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒・破損して、火災の原因になります。



- 耐熱性のないものや床の上で使用しない
家財や床の変色・変形・変質の原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず電源プラグを抜く
火災・感電の原因になります。



- 乳幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子供など不慣れな方だけで使わせない
けが・やけど・火災の原因になります。



- 本体に乗ったり、すわったりしない
- ホースを入れたふとんに乗らない
けがや、破損して火災の原因になります。
- ホースを持って持ち運ばない
本体が落下してけがの原因になります。持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。
- ホースを収納したまま運転しない
過熱してやけどや火災の原因になります。



- ノズル（吹き出し口）の風を人やペット、家財に向けない
低温やけどや、家財の汚損のおそれがあります。

- 運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない
やけどするおそれがあります。

- 運転中は持ち運ばない
感電・やけど・火災の原因になります。



接触禁止


- 運転中はノズル（吹き出し口）に触れない
高温になっているので、やけどするおそれがあります。

安全上の注意 つづき



- 他の暖房機器と併用しない
電気毛布・あんかなど、他の暖房機器と併用しないでください。やけどや火災の原因になるおそれがあります。

- 他の暖房機器の近くで使用しない
過熱して火災の原因になります。

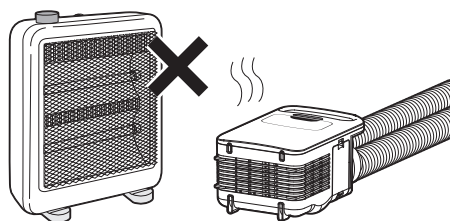

- 革靴（合成皮革を含む）・耐熱温度の低い衣類・漂白剤の付着した衣類・平干しの絵表示のある衣類は温風乾燥しない


- 窓や鏡に向けて使用しない
急な温度変化により、ガラスの破損の原因になります。

- 熱に弱い素材を含む寝具には温風乾燥を使用しない

ビーズやパイプ、反発素材などは、素材が傷む場合があります。耐熱温度や注意書などを確認してください。



- 本体をふとんの中に入れない
火災の原因になります。ホース以外はふとんの中に入れないでください。

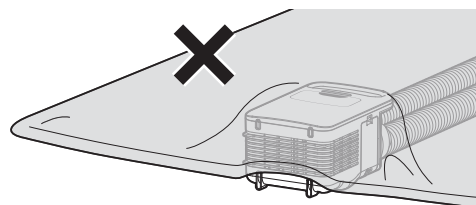

使用上の注意

- ホースを強く引っ張ったりすると、破損するおそれがあります。

- ・ ホースを持って製品を引っ張らない
- ・ ホースを持って持ち上げない

- フィルターが目詰まりしたり、破損した状態では、使用しないでください。

- 殺虫剤や消臭剤などをかけないでください。

- 特殊な環境で使用すると、製品寿命に影響する場合があります。

- ・ 海浜地区など、潮風が直接当たる場所
- ・ 温泉地帯など、空気中に硫黄成分が含まれる場所
- ・ 油煙が多い場所


- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります

廃棄について


- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称

■ 使用時（横）

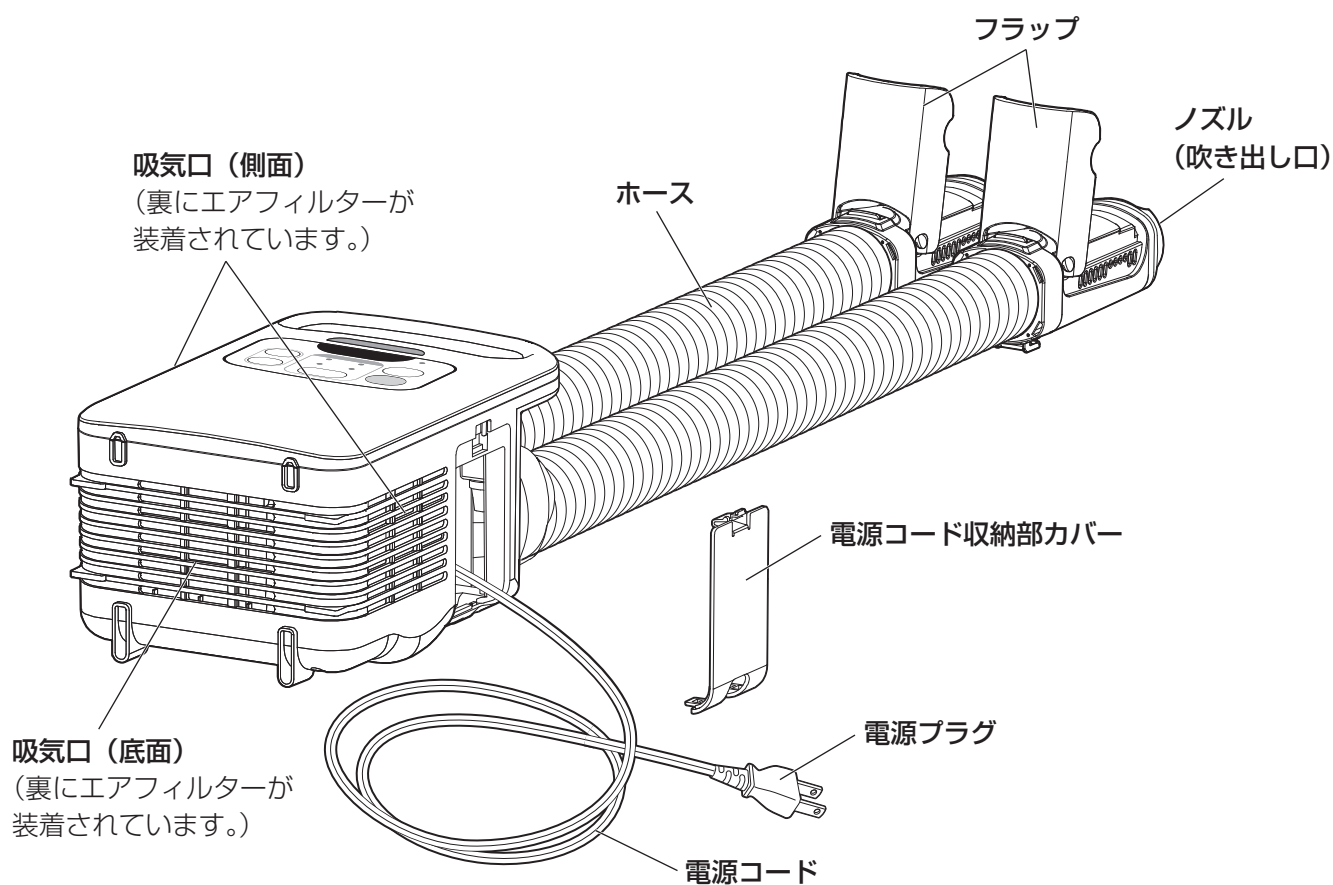


■ 収納時

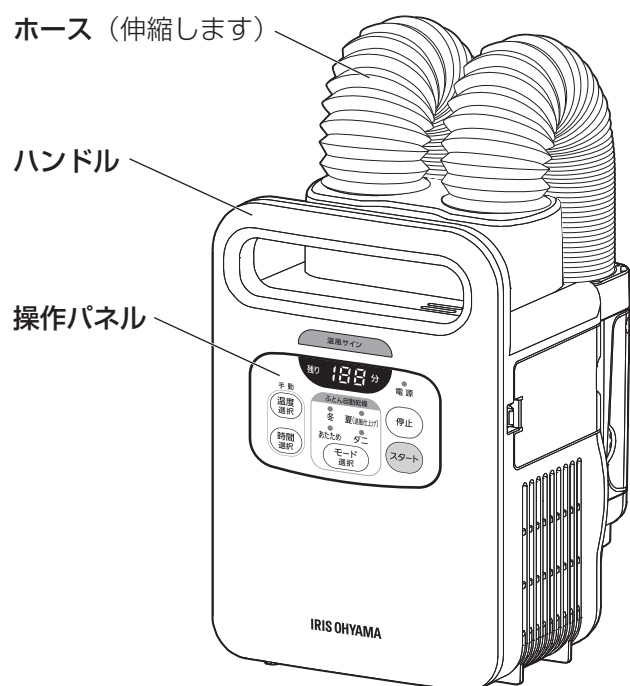


■ 付属品

くっ乾燥ノズル

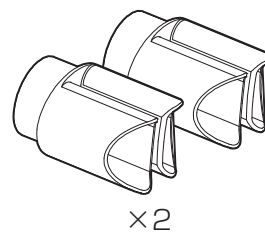

アロマケース



脱脂綿



各部の名称 つづき

■操作パネル

温風サイン

温度設定によって色が変わります。

赤：高温風（約65℃）

黄：低温風（約50℃）

青：送風（室温）

温風サイン

残り時間表示部

残り 188 分

電源

電源ランプ

手動

温度
選択

時間
選択

ふとん自動乾燥

冬

夏(送風仕上げ)

あたため

ダニ

モード
選択

停止

停止ボタン

スタート

スタートボタン

手動

温度選択ボタン

ボタンを押すたびに次のように温度設定が変わります。

→ 高温風（約 65℃）→ 低温風（約 50℃）
→ 送風（室温）←

時間選択ボタン

ボタンを押すたびに次のように時間設定が変わります。

→ 15(分) → 30 → 45 → 60
→ 180 ← 120 ← 90 ← 75 ←

ふとん自動乾燥

モードランプ・モード選択ボタン

ボタンを押すたびにふとん自動乾燥のモードが切り替わります。

→ 冬 → 夏(送風仕上げ)
→ ダニ ← あたため ←

使いかた ふとん乾燥

ふとん乾燥するときは、自動モードで運転します。

■自動モードについて

モード	使いかた	温度と運転時間
冬	寒い季節にふとんを乾燥したいときに	高温風(約65℃) 60分 高温風で乾燥します。
夏 (送風仕上げ)	暑い季節にふとんを乾燥したいときに	高温風(約65℃) 60分 → 送風(室温) 20分 高温風で乾燥後、送風で熱気を取り除きます。
あたため	寒い季節、お休み前にふとんをあたためたいときに	高温風(約65℃) 20分 高温風であたためます。
ダニ	ふとんのダニ対策をしたいときに	高温風(約65℃) 100分 100分間の高温風運転を行います。

■ふとん乾燥・あたため

本製品はノズルを2本装備しています。
シングルサイズのふとん2枚同時に、またはダブルサイズまでのふとんの、足元まで同時に乾燥・あたためることができます。

ふとんのサイズの目安

シングルサイズ

敷きふとん：100×200cm (3kg)

掛けふとん：150×210cm (3kg)

ダブルサイズ

敷きふとん：140×210cm (4kg)

掛けふとん：190×210cm (4kg)

※ シーツやふとんカバーをつけたままでも使用できます。



● 乾燥・あたためをする寝具の耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。


- フローリングやタイルなどの床の上でふとんを乾燥すると、床とふとんの間に湿気がこもります。結露を防止するために、大きめのタオルケットなどをふとんの下に敷いてください。
- 右側面の吸気口が下になるように本体を横にすると、運転を停止します。
- ふとん内の湿気は室内に放出されるので、こまめに部屋の換気をしてください。
- 側面の吸気口は、壁などから15cm以上離してください。

1 敷きふとんの上にホースをのぼす

- 次の配置を参考にして、本体とホースをセットしてください。


頭から入れる場合

- 敷きふとんの頭の部分に、操作パネルを上に向けて本体を置いてください。
- ホースは、片方はのばさないで、長さを違えてセットしてください。
- ふとん1枚を乾燥・あたためするときでも、ノズル（吹き出し口）は二つともふとんの中に入れてください。

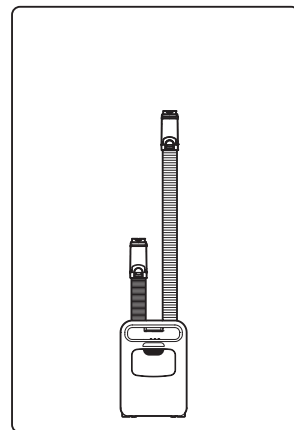


横から入れる場合

- 敷きふとんの横に、操作パネルを上に向けて本体を置いてください。
- ノズル（吹き出し口）は足元にひとつ、頭のほうにひとつセットしてください。

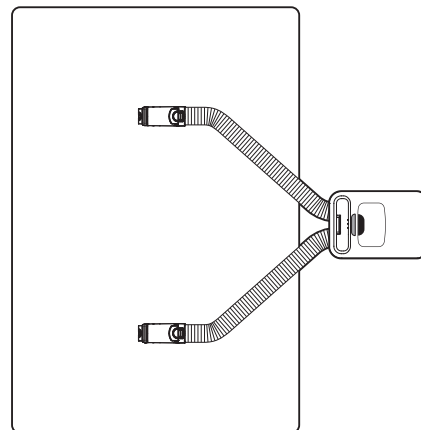

ベッドサイドから入れる場合


- 本体を立ててください。

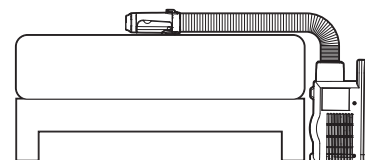

使いかた ふとん乾燥 つづき


ツイン

- ・ホースをのばし、ノズル（吹き出し口）をできるだけふとんの中央にセットしてください。

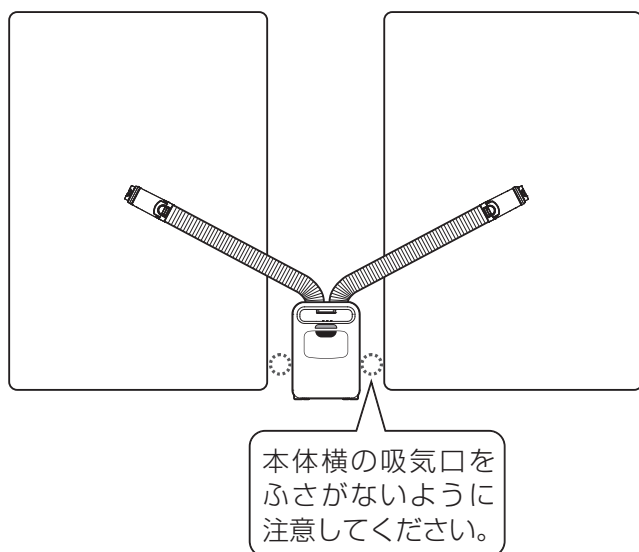


2 ノズル（吹き出し口）のフラップを開く

- ・ロックするまでしっかりと開いてください。
 - ・フラップが上を向くように、ノズル（吹き出し口）の向きを調整してください。
- ※フラップを開くことで、ふとんの間に空間を作り、広範囲に温風を行き渡らせます。

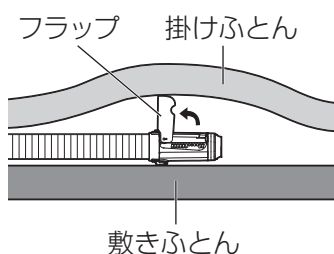


3 掛けふとんをかける

- ・できるだけホースがふとんの外に出ないようにします。
- 1枚のふとんを乾燥するときには、掛けふとんの端を、本体のハンドルとホースの間まで差し込んでください。（ふとんは無理に引っ張らないでください。）

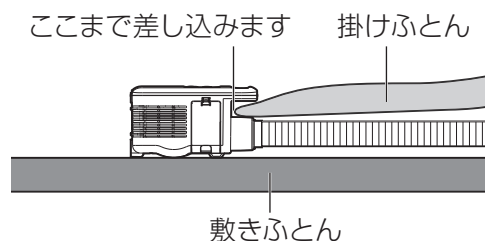

- ・ホースの両側を軽く押さえて、すき間ができないようにしてください。

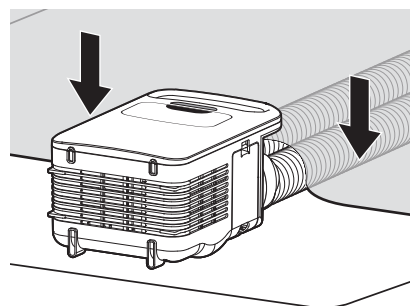


- 敷きふとんだけでは、乾燥できません。必ず掛けふとんをかけて運転してください。
- 敷きふとんと掛けふとんが重なっていない部分は、十分に乾燥できないことがあります。



- 本体に掛けふとんをかぶせないでください。
- 吸気口をふさがないようにください。

4 電源プラグをコンセントに接続する


- ・側面の電源コード収納部カバーを開け、電源コードを取り出してのばします。電源コードは電源コード収納部カバーの切り欠きを通し、電源コード収納部カバーを閉じます。

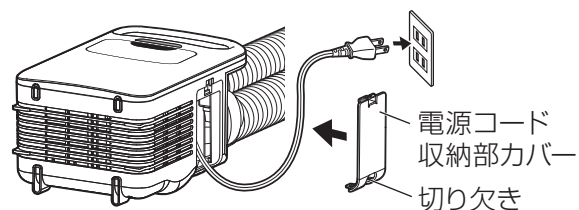

- ・電源プラグを接続した後、いずれかのボタンを押すと、電源ランプが点灯し、選択されているモードのランプと運転時間が点滅します。
- ※5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯します。

5 ふとん自動乾燥のモードを選択する

- ・モード選択ボタンを押すたびに、ふとん自動乾燥のモードが次のように変わります。

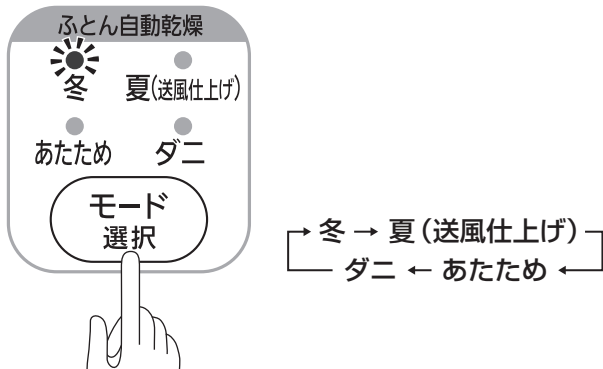

6 スタートボタンを押して運転を開始する

- ・ピッと鳴って、ランプと運転時間が点灯に変わり、残り時間が表示されます。



- ・残り時間がなくなると、ピーピーピーと鳴り、本体やホースを冷却するために20秒間送風運転した後、運転を停止します。
- ・運転停止後、5分ですべてのランプが消灯します。

- 足元など、ホースを差し込んだのと反対側の乾燥・あたためが不十分なときは、そちら側にホースを差し込んで、手動で温度設定を高温風（約65℃）にし、追加運転をしてください。
- ふとんの端の乾燥・あたためが不十分なときは、ノズル（吹き出し口）の位置をずらして、手動で温度設定を高温風（約65℃）にし、追加運転をしてください。
- あたためモードであたためが不十分なときは、手動で温度設定を高温風（約65℃）にし、追加運転をしてください。




- 運転中・直後にふとんの中に入らないでください。やけどのおそれがあります。
- 運転中に電源プラグを抜かないでください。本体とホースの冷却のための送風運転ができずに、過熱することがあります。

■運転が終わったら


次の手順で片付け・収納してください。

1 コンセントから電源プラグを抜く

2 フラップを閉じ、ホースを縮めて収納する

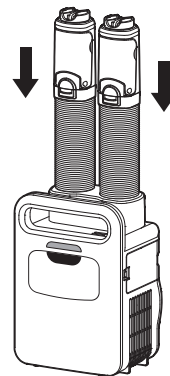


- ・ノズル（吹き出し口）のフックを本体背面のハンガーにかけてください。

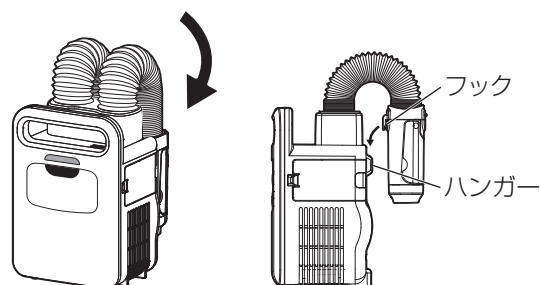

3 電源コード収納部カバーを開け、電源コードを収納する

- ・収納部に入る大きさにたばねて入れてください。

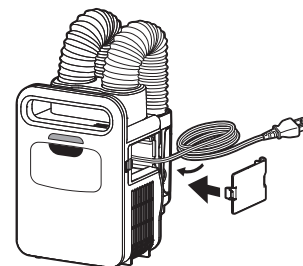

- 電源コードを無理に押し込まないでください。
- プラグの根元を曲げて収納しないでください。断線すると、火災の原因になります。

■運転を途中で停止するには


停止ボタンを押す



- 本体やホースを冷却するために20秒間送風運転した後、運転を停止します。
- 運転停止後、5分ですべてのランプが消灯します。
- 運転停止後、再度**停止**ボタンを押したときも、すべてのランプが消灯します。

2 アロマケースをノズル（吹き出し口）にセットして、ふとん乾燥する


- アロマケースは1個です。お好みで、どちらか片方のノズル（吹き出し口）にセットしてください。
- アロマケースを折りたたみ、ヒンジを奥にして、ノズル（吹き出し口）のみぞに差し込んでください。

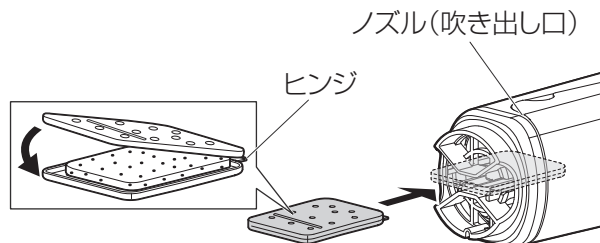

■アロマケースの使いかた

脱脂綿にアロマオイルをしみ込ませ、アロマケースをノズル（吹き出し口）にセットしてふとん乾燥すると、お気に入りの香りでおやすみになれます。
※アロマオイルは付属していません。市販品を使用してください。

1 アロマケースを開け、脱脂綿をセットして、市販のアロマオイルを2～3滴たらして、しみ込ませる

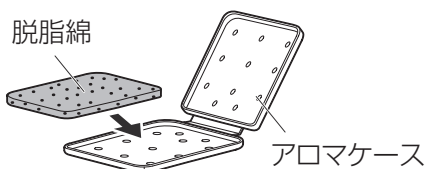

- ※ 通常、2～3滴で十分な量です。
- ※ アロマオイルを2種類以上使い分けている場合、その都度脱脂綿を交換してください。
- ※ 付属の脱脂綿が古くなった場合、市販の化粧用コットンを同じ大きさ（32×24mm）にカットして使用してください。
- ※ アロマケースにアロマオイルを直接たらさないでください。
- ※ アロマオイルがノズル（吹き出し口）や本体に付着しないように、注意してください。付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

アロマオイルについては、以下の注意を守って使用してください。



警告

- 妊娠中の女性・乳幼児・身体の弱い方などがいる場合は、使用量・使用方法に注意する
- 子供の手の届かないところに保管する



注意

- 火気に近づけない
- 衣服などについた場合は、流水でよく洗い、自然乾燥させる（乾燥機は使用しない）
発火のおそれがあります。
- 手や身体についた場合は直ちに洗い流す
- アロマオイルに記載の使用上の注意事項を守る


使いかた ダニ対策

ダニ対策は、1年に1～2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。

- ・使い終わるふとん、使い始めるふとん、両方ともダニ対策を行ってください。
- ※ ダニの種類によっては、ダニ対策できないものもあります。
- ※ 温風が届きにくいところや、冬季など室温が低いときは、十分なダニ対策ができないことがあります。

1 ホースをのばし、ノズル（吹き出し口）を敷きふとんの上にセットする


- ・本体は、操作パネルを上に向け置き、ノズル（吹き出し口）はフラップを開いてください。
- ・ふとんの隅まで温風が届くように、ノズル（吹き出し口）をセットしてください。

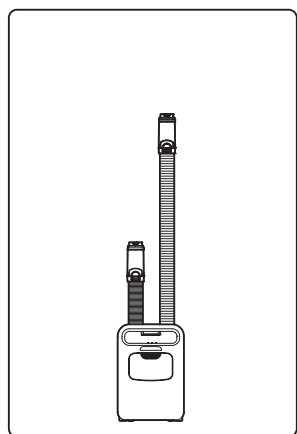

2 掛けふとんをかける

- ・8ページの手順で、掛けふとんをかけてください。


3 電源プラグをコンセントに接続する

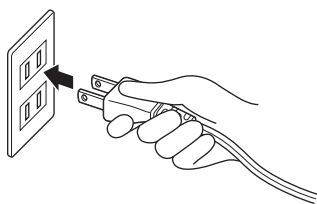

- ・電源プラグを接続した後、いずれかのボタンを押すと、電源ランプが点灯し、選択されているモードのランプと運転時間が点滅します。

※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯します。

4 モード選択ボタンでダニを選ぶ

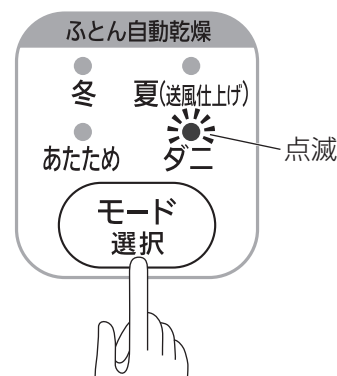

5 スタートボタンを押して運転を開始する

- ・ピッと鳴って、ランプと運転時間が点灯に変わり、残り時間が表示されます。




- ・残り時間がなくなると、ピーピーピーと鳴り、本体やホースを冷却するために20秒間送風運転した後、運転を停止します。

※ 途中で運転を停止するときは、停止ボタンを押してください。

6 ふとんに掃除機をかける

- ・ダニ対策した後は、ふとんクリーナーや掃除機のふとん用ヘッドなどで、ダニの死がいやふんなどを吸い取ってください。
- ・ふとんの掃除には、アイリスオーヤマ製ふとんクリーナーが最適です。
- ・掛けふとん・敷きふとんの、おもて面・裏面ともかけてください。

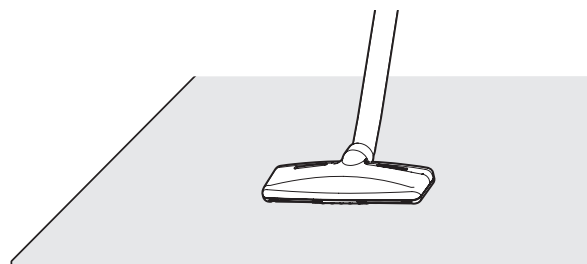


- ・終了したら、9ページの手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。

使いかた くつ乾燥

付属のくつ乾燥ノズルを取り付けて、くつ乾燥ができます。


1 ノズル（吹き出し口）にくつ乾燥ノズルを取り付ける

- ・フラップは開かないでください。
- ・くつ乾燥ノズルのつめを、ノズル（吹き出し口）の凹部に引っ掛けてください。

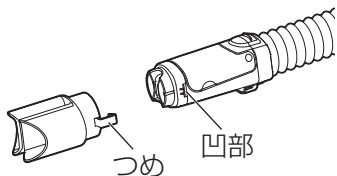


2 くつの中にくつ乾燥ノズルを向けてセットする

- ・ホースをのばし、くつにくつ乾燥ノズルを差し込みます。

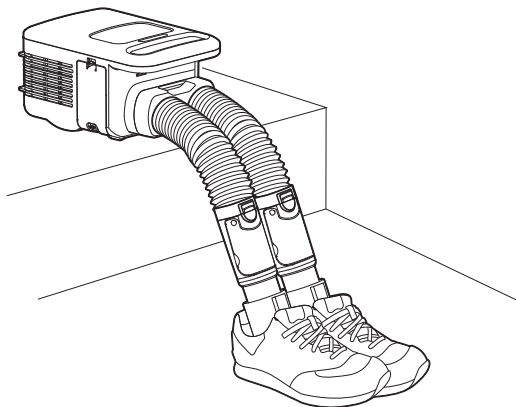

2足同時に乾燥するとき

- ・ふた又に分かれているくつ乾燥ノズルの先端が、左右のくつに入るようにセットしてください。

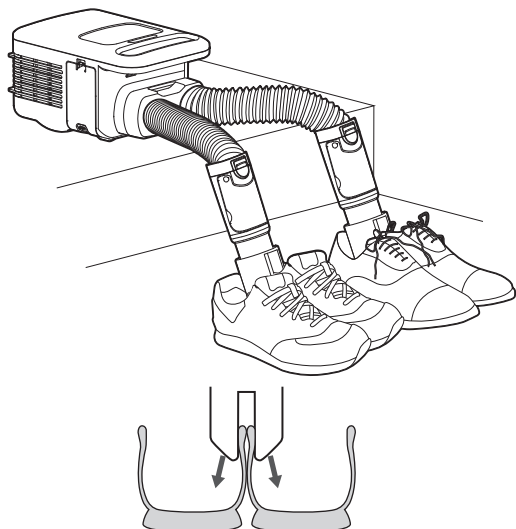

- ひも付きのくつは、ひもがノズル（吹き出し口）や吸気口に入らないように注意してください。
- 乾かすときは、くつひもを中に折り込んでおくと、温風が当たり、効率よく乾燥することができます。
- むれたくつは、乾いた布などで水分を拭き取ると、早く乾燥することができます。

3 電源プラグをコンセントに接続する

- ・電源プラグを接続した後、いずれかのボタンを押すと、電源ランプが点灯し、選択されているモードのランプと運転時間が点滅します。

※5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯します。

4 手動で温度と時間を設定する

温度選択

- ・温度選択ボタンを押すたびに、次のように温度が設定され、温風サインの色が変わります。



温風サイン

赤	高温風（約65℃）
黄	低温風（約50℃）
青	送風（室温）

時間選択

- ・時間選択ボタンを押すたびに、次のように時間が変わります。



→ 15(分) → 30 → 45 → 60
← 180 ← 120 ← 90 ← 75 ←

温度・時間選択の目安

くつの種類	温度選択	時間選択
くつ（布）	赤 高温風：約65℃	60分
くつ（革）、ブーツ	青 送風：室温	120分

※ くつのぬれ具合や、種類・素材・部屋の湿度によって、乾燥時間は変わります。湿り気が残っているときは、くり返し乾燥してください。

※ 革・合皮・ビニール製のくつは、温風を当てると変形・変色することがあります。必ず温度選択を青（送風：室温）にしてください。

5 スタートボタンを押して運転を開始する

- ・ピッと鳴って、ランプと運転時間が点灯に変わり、残り時間が表示されます。



- ・残り時間がなくなると、ピーピーピーと鳴り、本体やホースを冷却するために20秒間送風運転した後、運転を停止します。

※途中で運転を停止するときは、**停止**ボタンを押してください。

- ・終了したら、9ページの手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。

お手入れ




注意

- 使用直後は本体が熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。
- お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。

- シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。
変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

■ アロマケース **使用後毎回**

乾いた柔らかい布で拭く

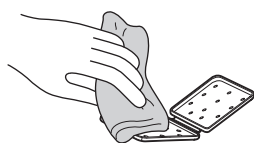


※汚れが落ちにくいときは、中性洗剤などで洗い、水でよく流して、よく乾かしてください。

■ 本体 **1か月に1回程度**

水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよくしぼって、汚れを拭き取る


※汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

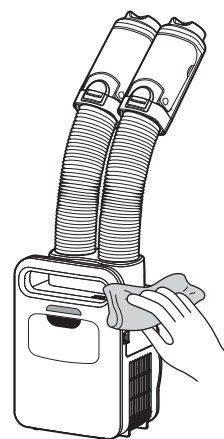

■ エアフィルター **1か月に1回程度**

エアフィルター（吸気口）が目詰まりしたり、汚れたりしたまま使用すると、風量が減少し、過熱・故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。


掃除機などでごみを取り除く

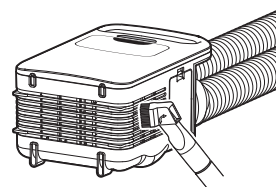

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	●電源プラグ接続後、何も操作されていない	●いずれかのボタンを押すと 電源 ランプが点灯します。
運転停止後、電源が切れない	●何も操作をしないときは、5分後にすべてのランプが消灯します。	●5分間放置するか、再度 停止 ボタンを押すと、すべてのランプは消灯します。
運転しない	●スタートボタンを押していない	●スタートボタンを押すと、運転を開始します。
運転しない エラー表示 E01	●運転を開始する前に、吸気口（側面）を下にして横向きになった	●正しい向きに直すと、エラーが解除されます。
運転が止まった エラー表示 E02	●運転中に、吸気口（側面）を下にして横向きになった	●正しい向きに直すと、エラーが解除されて運転を再開します。
運転が止まった エラー表示 E03 E04 E06 E07	●吸気口・ノズル（吹き出し口）がふさがれたり、暖房機の風などを吸い込んだりして、内部の温度が上昇した	●電源プラグを抜き、原因を取り除いて、内部の温度が下がってから、再度電源プラグを差し込んで操作してください。それでもなおらない場合は、アイリスコールへご相談ください。
運転が止まった エラー表示 E05	●故障した	●電源プラグを抜き、修理専用コールへ連絡してください。
運転時間が過ぎたのに停止しない	●温風の停止後、冷却のために20秒間送風運転をする	●冷却運転が終了すると停止します。
温風の温度が変わる	●温度調節をしている	●故障ではありません。
ふとんが乾燥しない あたたまらない	●ふとんを複数枚重ねている	●敷き・掛けふとん1枚ずつにして乾燥してください。
	●エアフィルターが詰まっている	●エアフィルターをお手入れしてください。（→P13）
	●吸気口やノズル（吹き出し口）がふさがっている	●吸気口・ノズル（吹き出し口）をふさいでいるものを取り除いてください。
		●吸気口は、壁などから15cm以上離してください。

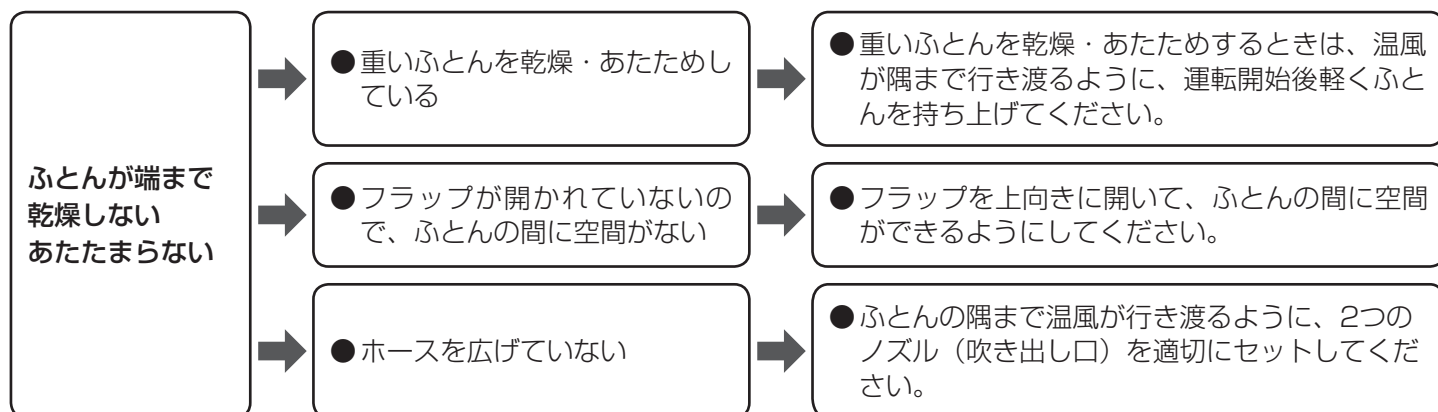

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

電源	AC100V、50 / 60Hz
定格消費電力	760W
寸法（ホース折りたたみ時）	幅168×奥行195×高さ360mm
質量	2.2kg
電源コード長	約1.9m
安全装置	温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
タイマー	15、30、45、60、75、90、120、180（分）

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！		
愛情点検 	こんな症状はありませんか	● ボタンを押しても、運転しないときがある ● 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする ● 電源コードに破れがある ● 運転中に異常な音や振動がする ● その他の異常や故障がある
		故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。 ご使用中止

ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル KFK-W2

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間		お買い上げ日より：1年間 ※付属品及び消耗部品を除く	
年 月 日					
お客様	お名前			※販売店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話 () -				電話 () -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール 通話料無料

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール 通話料無料

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 （年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAX でのお問い合わせは
通話料無料

0800-888-2600

Web からのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください