

使用中の注意 ●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。
 禁止	●器具の真下に熱源を置かない 本器具の真下にストーブなどの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。	 必ず実施	●清掃の際は必ず電源アダプターを抜く 電源を抜かないと、高温のためにやけど、また感電や破損の原因になります。
	●破損した器具を使用しない 本器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を抜き、アイリスコールにご相談ください。継続使用すると感電・火災・落下やけがの原因になります。		●定期的に点検する 3年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。設置して8～10年※経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。 ※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。(JIS C8105-1解説による)
	●器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない。 電源コードを金属ピンで壁などにとめない 火災や感電の原因になります。	 禁止	●光を直視しない 目を痛めることがありますので、点灯中に直視しないでください。

LED照明について知っていただきたいこと	お手入れ方法
●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、誤動作したりする場合があります。 ●LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。 ●照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。	明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。 ●清掃する際は必ず電源アダプターを抜き、器具が冷えたことを確認してから行ってください。 ●清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。 ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

LEDスポットライト ISP3N-W／ISP3L-W **保証書**


本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

※ お買い上げ日	年	月	日	保証期間	お買い上げ日より：3年間	ただし消耗部品は除く	
お客様	お名前			※販売店	住所・店名		
	ご住所 〒						
	電話番号				電話番号		

販売店さまへ：※印欄は必ず記入してお渡しください

保証とアフターサービス	保証規定
必ずお読みください ■保証書 お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。 保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。 ■保証期間 保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。 ■保証期間経過後の修理 お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。 ■補修用性能部品の保有期間について 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 ■アフターサービスについて ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。	1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。 2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。 3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限り、保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。 4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。 5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。 ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷 ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷 ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷 ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷 ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷 ⑥ 本書の提示がない場合 ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。 ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

LEDスポットライト タッチレススイッチ ISP3N-W／ISP3L-W

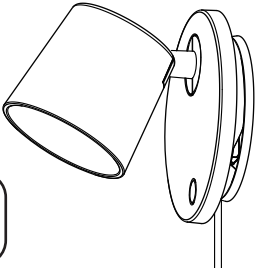

この取扱説明書には取り付け方やお手入れの仕方など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

●タッチレススイッチ
●無段階調光方式

安全上の注意	ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
図記号の意味	 注意を促す記号  してはいけない [禁止] 内容  しなければならない [指示] 内容





 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。		
 可燃物	●可燃物を近づけない 布や紙などの可燃物で覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。また、可燃性のドア開閉範囲や家具などの近くに取付けないでください。変形・変色や火災の原因になります。	 必ず実施
	●分解・修理・改造や塗装はしない 本器具の落下・感電や火災の原因になります。 取付け以外の分解・修理・改造や塗装はしないでください。	
	●特殊なガスや粉塵の空間、さびが出やすい場所 振動のある場所には取り付けない さびによる器具劣化や破損の原因になります。また振動により落下のおそれがありますので取り付けないでください。	
 禁止	●湿気の多い場所や水しぶきがかかる場所には取り付けない 屋内の湿度10～85%の範囲で使用してください。屋外では使用しないでください。絶縁不良による漏電や感電の原因になります。	 必ず実施
	●高温の器具のそばや真上に取り付けない 本体内部の温度が上昇し、変形・発煙・発火の原因になることがあります。	

 注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。		
 禁止	●油煙や粉塵が多い場所には取り付けない センサーが誤感知したり、内部に油や異物が侵入したりして故障の原因になります。	 必ず実施

- ライト部分の調節は冷えてから可動範囲内で行う
必ずライト部分が冷えているときに、可動範囲内で調節してください。無理に動かすと破損のおそれがあります。
- 運搬の際は本体と電源アダプターを持つ
電源コードを持ったまま電源アダプターをぶら下げると、断線など故障の原因になります。

各部の名称

●説明図は、一部を省略抽象化した図です。
●不足している部品があった場合には、お買上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。

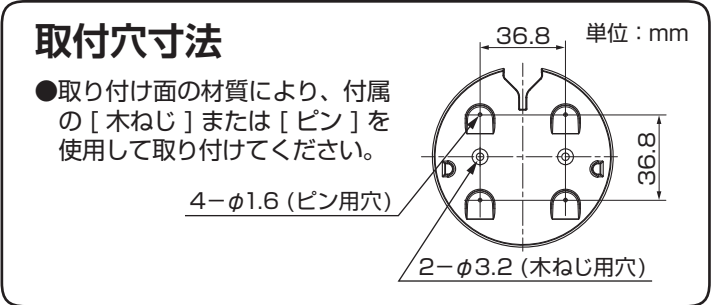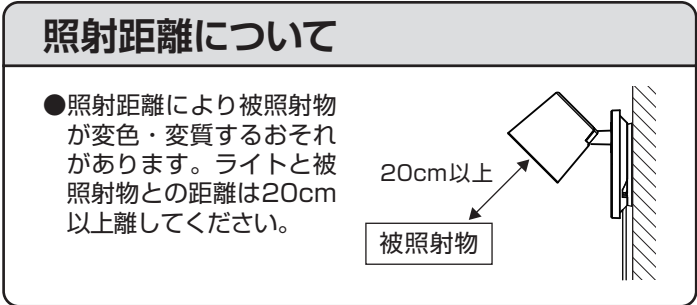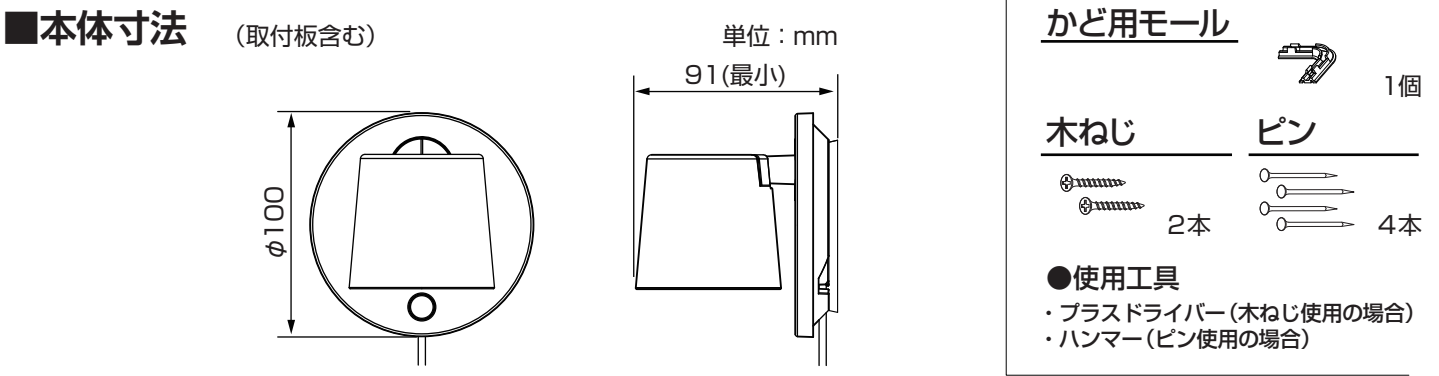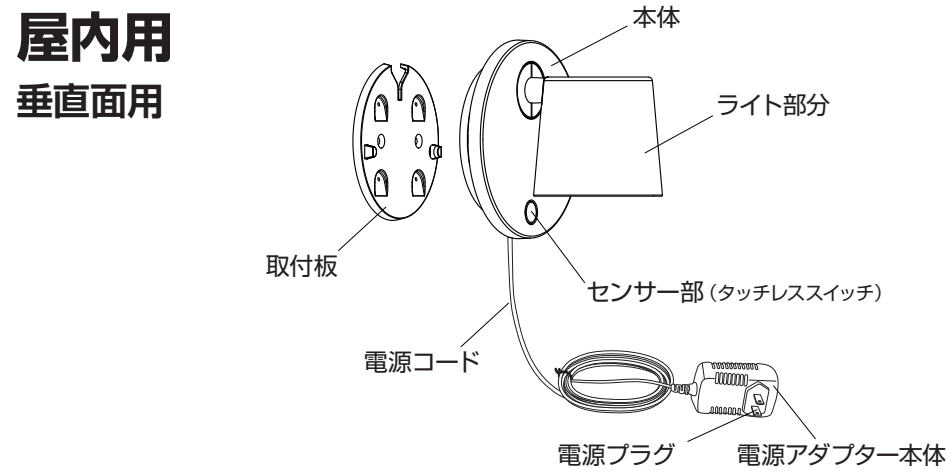

取り付け場所の注意

●安全と性能確保のため下記を必ず守ってください。

●必ず取付方法に耐えられる強度があり、平らな垂直面に取り付けてください。

●器具の性能と安全性を確保するため、取り付け場所は十分検討のうえ決定してください。

■次のような場所には取り付けないでください。

火災・感電や落下による破損やけがが発生のおそれがあります

取り付け面に大きな凹凸があり均等に接しない場所

天井面への取り付け

センサーが誤って感知することがあります

センサー部の近くに物がある場所

傾斜のある壁

取り付けできませんがおすすめしません。落下のおそれがあります。

電源コード


●通電中はセンサー部から弱い赤外線が放出されています。センサー部の近くに物があると、赤外線が反射し受信部が感知して、ライトが「点灯」や「消灯」をすることがあります。

●近くに物がありランプの動作が安定しないときは、センサー部から物を遠ざけてください。おおむね 20cm 以上離すことをおすすめします。

ライト部分の可動範囲

●あかりの向きを調節する際は、周囲への影響を十分に考慮してください。

ライト部分は以下の範囲であかりの向きを調節できます。使用シーンにあわせて自由に設定してください。

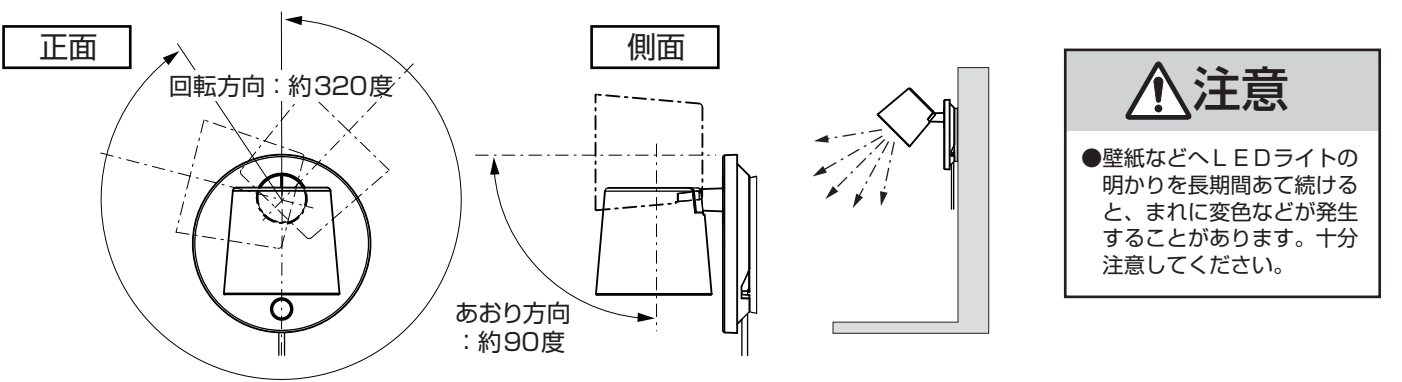

故障かな？と思ったときは			●使用中に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ下記の点を確認してください。
状態	考えられる原因	処置	
「点灯」しない	●電源アダプターを接続していない	●電源アダプターをコンセントに接続してください。	
	●センサーが反応していない	●センサーに手をかざしてください。	
「調光」しない	●手をかざしている時間が短い	●センサーの近くで手を静止させてください。一瞬だけでは「点灯」・「消灯」動作になります。	
	●センサーまでの距離が遠すぎる	●センサーまでの距離は 2cm 程度を目安にしてください。	
明るさが勝手に変化したり不安定になる または「点灯」・「消灯」をくりかえす	●感知エリア内に誤動作源がある ・熱を発生する調理器具など ・エアコンなどの送風する機器	●感知エリア内の誤動作源を取り除いてください。 P2「取り付け場所の注意」も確認してください。	
	●センサー部の近くに物を置いている	●センサー部からの距離をおよそ20cm以上に遠ざけてください。	
	●センサー部が汚れている	●センサー部を中性洗剤の薄め液を含む布で拭き掃除してください。「お手入れについて」参照	

仕様		
品番	ISP3N-W	ISP3L-W
光色	昼白色	電球色
器具光束 (lm)	300	280
定格消費電力 (W)	5.2	5.2
待機時消費電力 (W)	0.5以下	0.5以下
本体外形寸法 (mm)	本体寸法図に記載	本体寸法図に記載
製品質量 (kg)	0.28 (電源アダプター含む)	0.28 (電源アダプター含む)

共通仕様			
タッチレス感知距離	約2cm以内	配光角 (度)	40
電源コード長さ (m)	約2.0	LEDモジュール設計寿命 (時間)	40000※

●使用環境：屋内 ●日本国内専用 ●製造：中国
●定格電源電圧：AC100V ●定格電源周波数：50/60Hz ●演色性：Ra82
※LEDモジュールの設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。
●商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付けかた

●取り付ける壁の材質をよく確認してから、以下のいずれかの方法で作業してください。


■取付板の設置 本照明器具は垂直な壁への設置を前提としています。

取付板の切り欠き部を上にして、垂直面パネルに付属の [木ねじ] または [ピン] で固定してください。


●木ねじによる取り付けかた

木質パネルまたは石膏ボードパネル + 木質パネルに、付属の [木ねじ] で取り付ける場合

(木質板厚が 5mm 以上の場合に使用してください。不明な場合には、右図の方法で取り付けてください。)

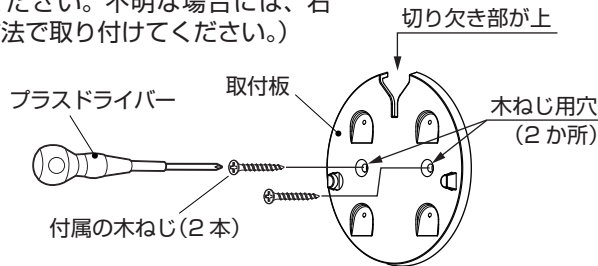


取付板の外しかた

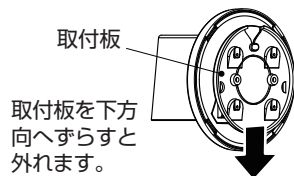

●ピンによる取り付けかた

石膏ボードパネルなどに取り付ける場合

付属の [ピン] 4 本でピン用穴の傾斜に合わせて、斜め上から打ってください。

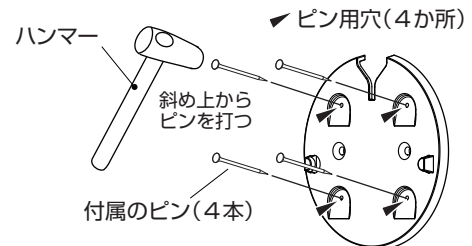


! 注意

- 付属の木ねじは木質パネル専用です。取り付け面の内部が石膏ボードなどでやわらかいときは、上記の [ピンによる取り付けかた] で作業してください。
- 木ねじは木質板厚が薄い場合に、強く締め付けるとねじが止まらない場合があります。壁内部のパネル状況によって、締め付けの力を加減してください。

■ライト本体の装着

本体裏側の突起 (上 1 か所) と、みぞ (2 か所) を、取付板の図の位置に引っ掛けてください。本体が使用中に落ちないように、確実に押し下げてください。

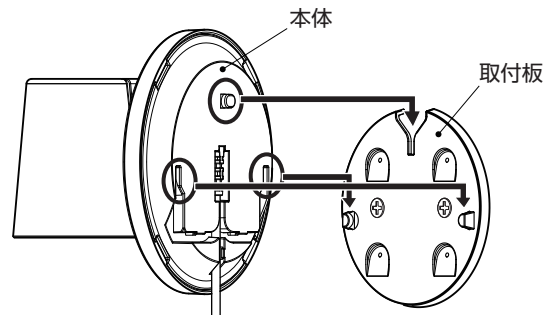

■配線用モールの使いかた

付属の両面テープをシートから切り離し、片面のはくり紙をはがしてから、配線用モール裏側に適切な間隔で貼り付けてください。そのあと両面テープの残りのはくり紙をはがしてから、配線用モールごと壁に貼り付けてください。


配線用モールは、はさみで自由にカットできます。電源コンセントの位置に応じて配置してください。コーナー部には、付属の [かど用モール] を使用してください。

配線用モールを壁に貼り付けて、配線用モールの中に電源コードをていねいに収めてください。

配線用モールの配置例



垂直に配置する例

横方向へ配置する例

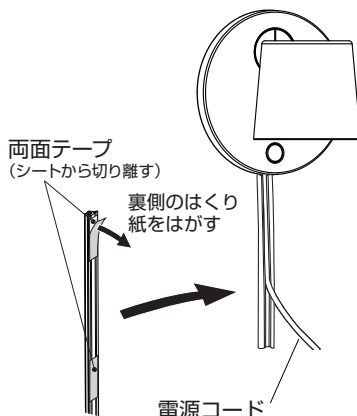

! 注意

- 両面テープは壁紙をいためることがあります。十分確認をしてください。
- 接着が弱いときは、市販のケーブル用クランプなどの使用をおすすめします。

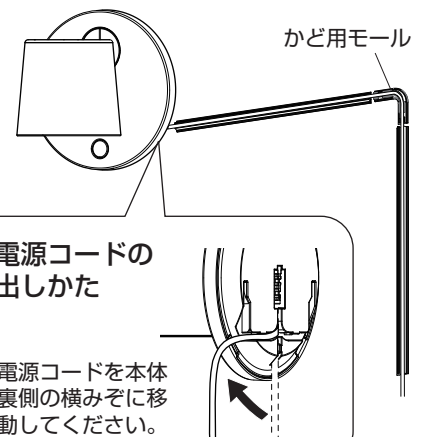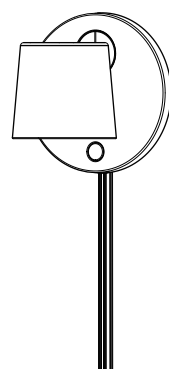


電源コードの出しかた

電源コードを本体裏側の横みぞに移動してください。

使いかた


■電源アダプターのプラグをコンセントに接続する

電源アダプターの本体を持って、プラグを壁コンセントに差し込んでください。
通電するとすぐにランプが点灯します。ライトが明るすぎるときは、下記の「タッチレススイッチの使いかた」の方法で明るさを調節してください。

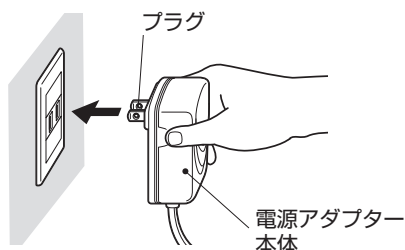

電源は日本国内一般家庭用、交流100Vコンセントのみが使用可能です。

電源アダプターを抜くときは、必ず本体を持って引き抜いてください。

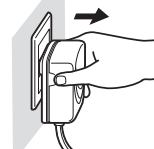

⚠ センサーの待機電力について

本照明器具は、電源アダプターを接続している間、センサーが待機状態になるためわずかな電力を消費します。完全に電源を切るには、電源アダプターをコンセントから抜いてください。

タッチレススイッチの使いかた

■[点灯]・[消灯]の切り替え

電源アダプターを接続した状態で、センサー部に手をかざしてください。センサーが感知すると、[点灯]・[消灯]を交互に切り替ええます。
センサー部までの距離はおおむね2cm以内を目安にしてください。

- ※1 手をかざしている（静止）時間が長いと下記の「調光」動作になります。
- ※2 センサーで点灯させると、前に消灯した時の明るさで点灯します。
- ※3 電源アダプターを抜くなど通電を切ると、次回点灯時は100%の明るさで点灯します。



■[調光]のしかた

ライトが点灯した状態でセンサー部で手を静止させると、明るさを調節できます。
以下の手順で調光の操作をしてください。

- ① 点灯状態でセンサー部で手を静止させると、2回点滅したあと最小の明るさになります。
- ② 次にセンサー部に手をかざしている（静止している）間、しだいに明るくなります。
・途中任意の明るさで手を遠ざけると、そのときの明るさを保ちます。
- ③ ②で手をかざし続けていると最大の明るさまで変化し、2回点滅をして知らせます。
- ④ 2回点滅後も手をかざし続けると、再び最小の明るさになります。
（以降②からくりかえしの動作をします）

※1 希望の明るさにできなかったときは、④→②→③をくりかえして、希望の明るさのところで手を遠ざけてください。

※2 上記のどの状態でもセンサー部に手をかざすと、[点灯]・[消灯]のくりかえしができます。

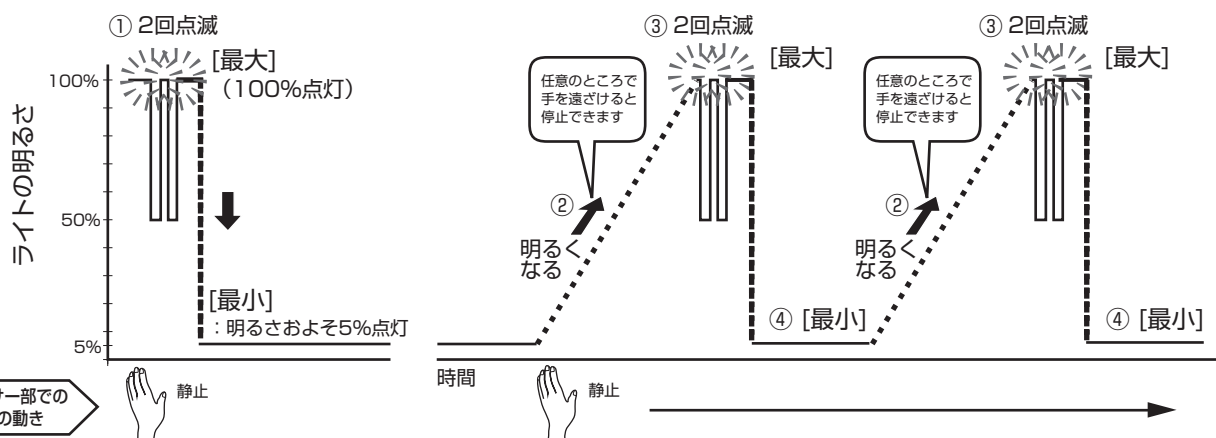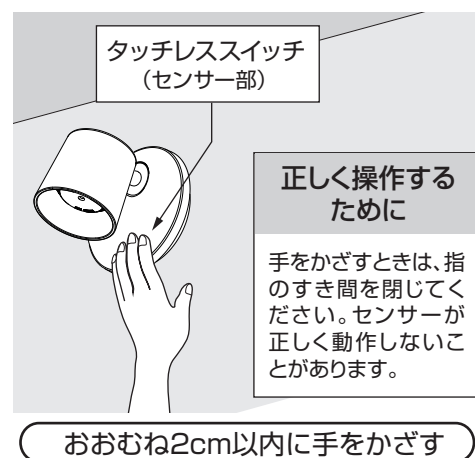

上のどの状況でも、センサー部から手を一度遠ざけてから、もう一度手をかざす動作で、[点灯]・[消灯]ができます。この操作のときは同じ明るさで点灯します。



●タッチレススイッチについて

本製品に搭載されているタッチレススイッチ（センサー）は、感知エリア内の人や物に反応して動作します。センサー部が著しく汚れている場合にも反応します。また設置されている環境によっては、温度変化によって反応することもあります。勝手に明るさが変化したり、[点灯]・[消灯]をくりかえしたりする場合は、センサー部近くの物を移動したり、センサー部に汚れが付着していないかを確認してください。詳しくは「故障かな?と思ったときは」をご覧ください。



お客様へ


LEDスポットライト 取付板の固定についての補足

■付属両面テープの一部を使って、取付板を仮固定することで容易に取り付けることができます。

■使用手順


①付属の両面テープ1枚を使い、片面のはくり紙をはがして、取付板の裏面中央に貼り付けてください。

裏側に両面テープを貼って
はくり紙をはがす

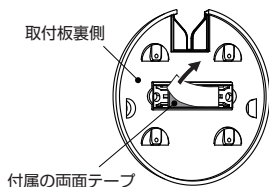


②残りのはくり紙をはがして、設置面に取付板の位置を決めて、押し付けてください。

設置面に押し付ける

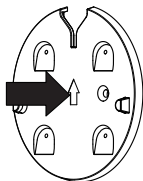


③希望の設置方法で取付板を固定してください。

●ピンによる固定

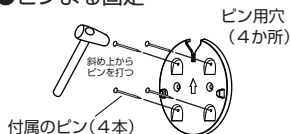

●木ねじによる固定

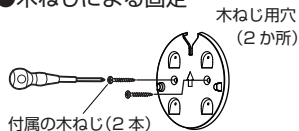

※両面テープの使用が難しいときは、両面テープを使わずに、付属のピンまたは木ねじを使用して設置してください。



両面テープ使用上の注意

- 両面テープだけを使用して、取付板の設置はしないでください。
- 取付板を取り外すとき、壁紙や塗装面などがはがれ落ちるおそれがある場所には、取り付けしないでください。
- 両面テープで固定した部分は、製品を除去したあとに、両面テープの跡が残ったり、壁紙を傷つけるおそれがあります。