



1 付属品の確認

保護部材を取り外し、本製品を固定しているテープや保護フィルムを剥がします。

●子機 / 子機の付属品

※MFC-J738DWN/J998DWNには、2台の子機、子機付属品が同梱されています。


お願い

- 本書では製品の説明に、MFC-J998DNのイラストを使用しています。
- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。
- USB ケーブル**
2.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。
- LANケーブル**（MFC-J998DN/J998DWNのみ）
カテゴリ-5（100BASE-TX用）以上のストレートケーブルをお使いください。
- （MFC-J998DN/J998DWNのみ）
レーベルプリントの際、ディスクトレイ（CD/DVD/BD専用トレイ）が本体の背面に突き出るため、背面側には必ず、10cm以上のスペースが必要です。

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合


本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています（「Pwd」後ろの8桁）。不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。

2 受話器 / 受話器台を取り付ける

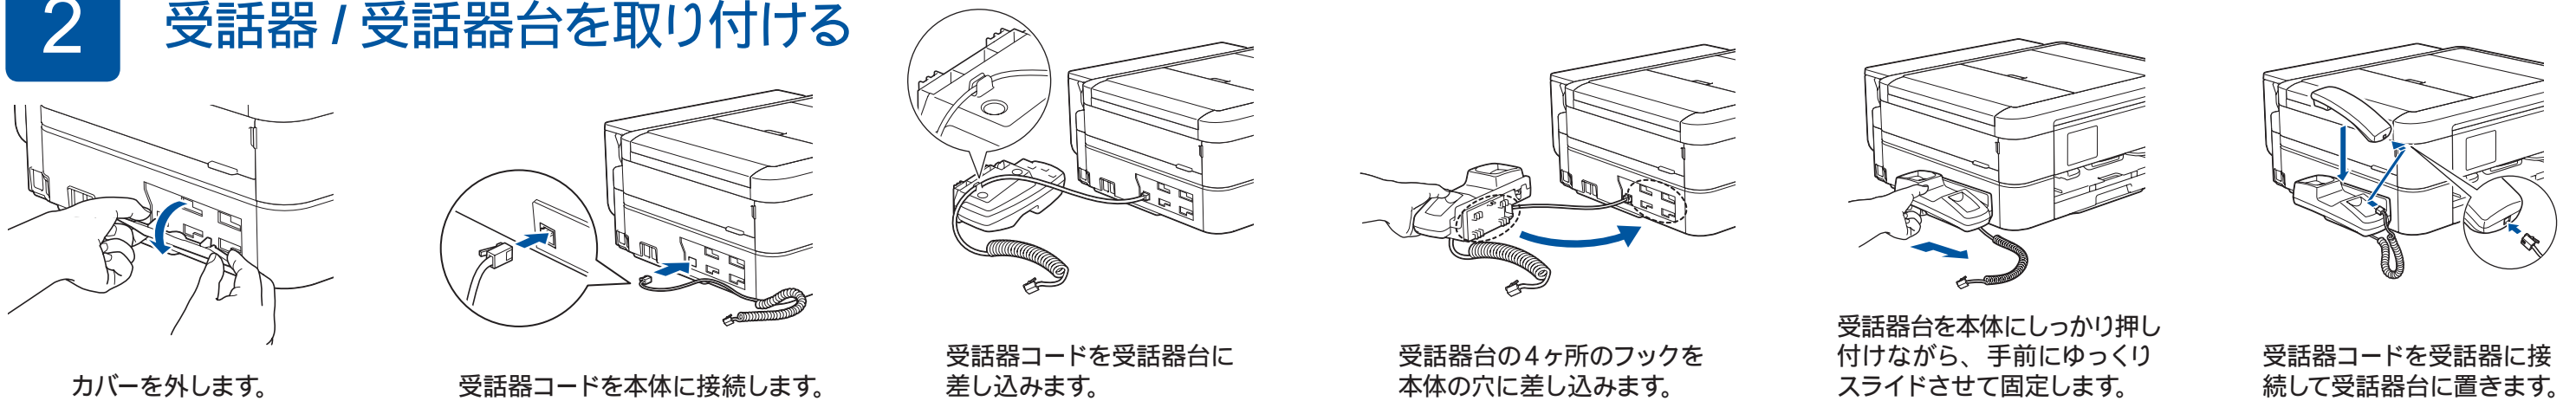

3 A4 用紙をセットする

その他の用紙サイズや種類のセット方法については、かんたん操作ガイド「用紙のセット」をご確認ください。

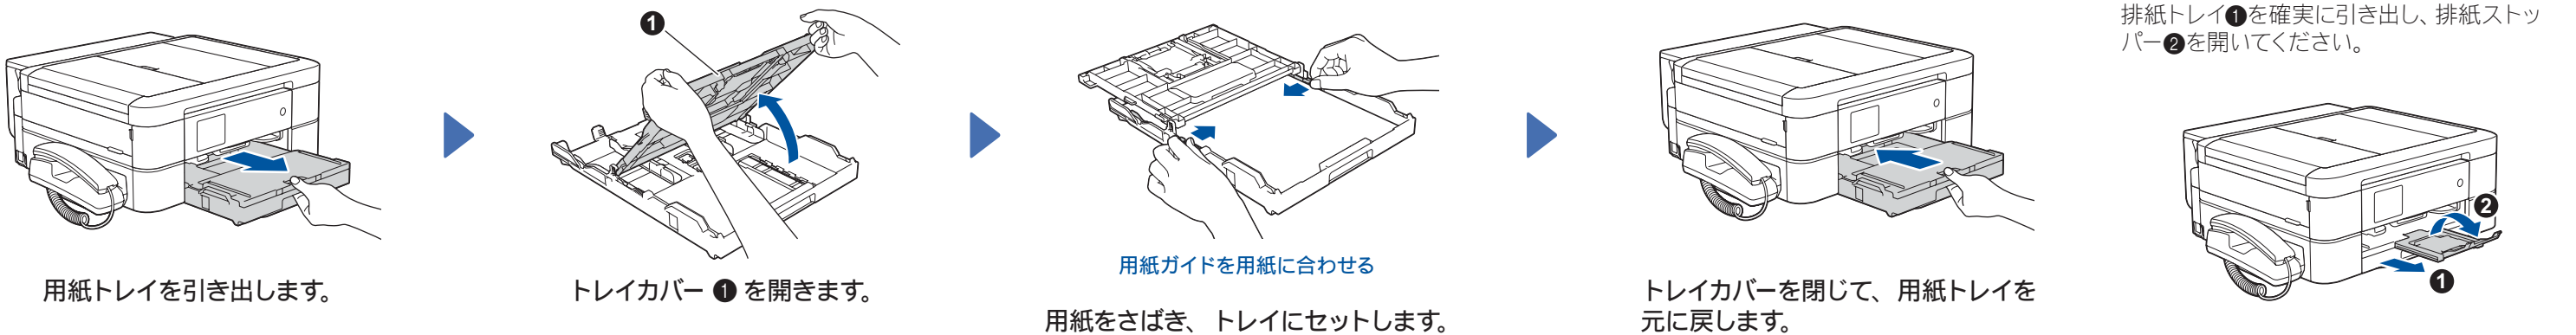


お願い

印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ①を確実に引き出し、排紙ストップバー②を開いてください。


4 電話回線に接続する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、5に進みます。

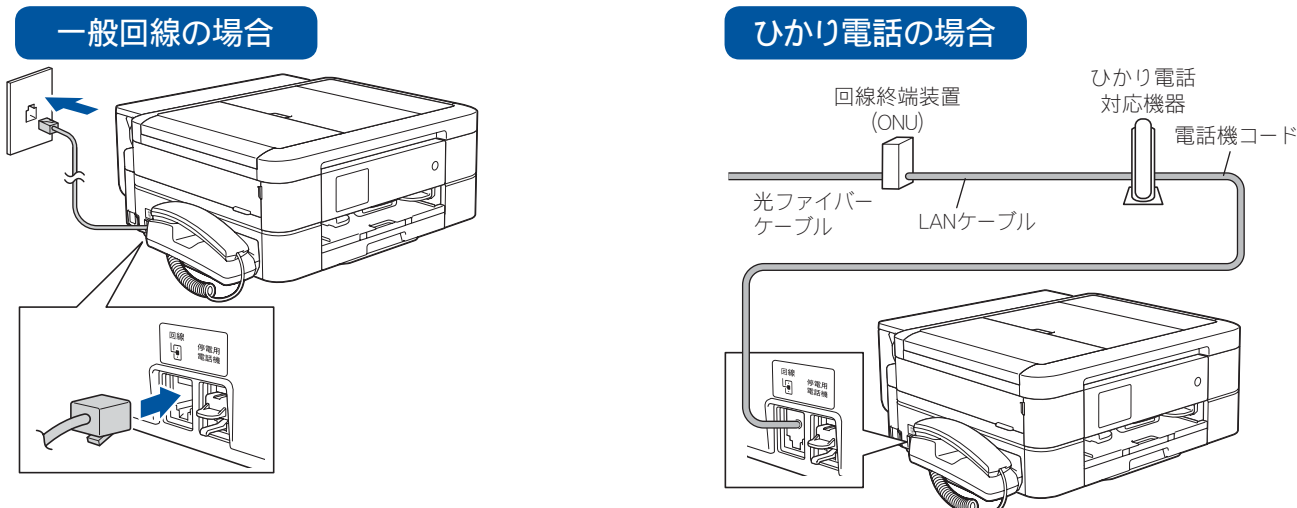

電話機コードを、「回線」接続端子に接続します。ひかり電話やその他のいろいろな接続方法の詳細については、ユーザズガイド 応用編「電話 / ファクス回線のいろいろな接続」をご確認ください。

5 電源を入れる

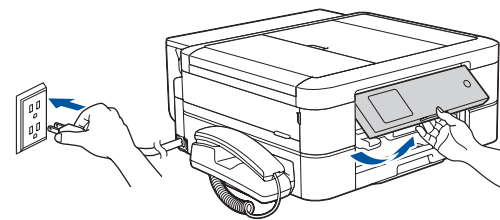

電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に本製品の電源が入ります。


お願い

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

6 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。

7 スターターインクカートリッジを取り付ける

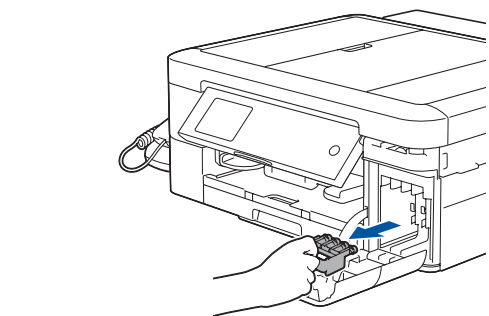


インクカバーを開いて、オレンジ色の保護部材を取り外します。

お願い

オレンジ色の保護部材は、捨てずに保管しておいてください。本製品を輸送する場合は、インクカートリッジを取り外し、保護部材を装着してください。

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けます。プリントヘッドのクリーニングが行われます。

8 画面に従って設定する

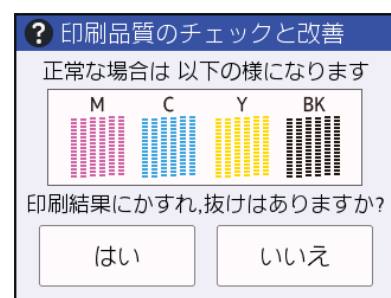

プリントヘッドのクリーニング終了後、印刷品質チェックシートを印刷します。画面に従って操作してください。

引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

- 回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、かんたん操作ガイド「電話 / ファクス回線種別を設定する」をご確認ください。
- かんたんファクス設定を後から変更する場合は、かんたん操作ガイド「電話とファクスの受け方を設定する」をご確認ください。
- 発信元登録を後から登録 / 変更する場合は、かんたん操作ガイド「発信元を登録する」をご確認ください。

ソフトウェアのインストール方法の印刷まで終わったら、9に進みます。

9 子機を使うための準備をする


⚠ 危険

バッテリーは、誤った取り扱いをしないようご注意ください。必ず、別冊の「安全にお使いいただくために」の「バッテリーの取り扱い」をお読みください。


⚠ 警告

子機、充電器は、誤った取り扱いをしないようご注意ください。必ず、別冊の「安全にお使いいただくために」の「子機、充電器の取り扱い」をお読みください。

■ バッテリーをセットする

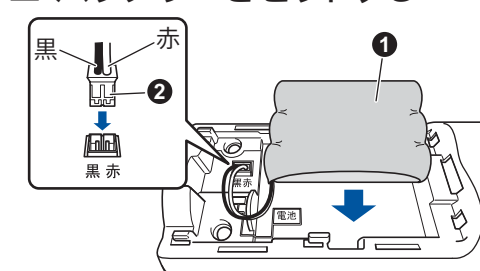

バッテリー①をセットして、バッテリーコードの黒 / 赤の方向が刻印に一致するように、コネクタ②を差し込みます。

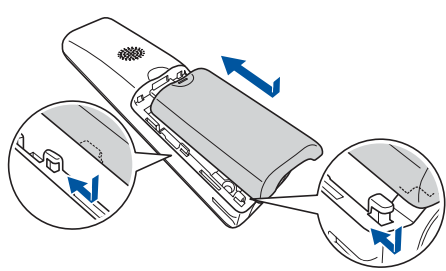

バッテリーカバーを閉めます。コードをはさまないように注意してください。

■ 子機を充電する

12 時間以上充電します。

操作パネルを前に向けて置く

充電を開始すると、充電ランプが点灯し、充電が完了すると、充電ランプは消灯します。


ファクスが正しく送信 / 受信できるかを弊社専用回線でテストできます。テスト用ファクス番号：052-824-4773 にファクスを送信してください。（発信者番号が非通知の場合は、ファクス番号の先頭に「186」を付けてダイヤルしてください）

■ 子機の日付・時刻を設定する

- （機能確定）を押します。
- ⊕ で【時計設定】を選び、（機能確定）を押します。
- 日付を入力し、（機能確定）または ⊕ を押します。
- 時刻を 24 時間制（4 桁）で入力し、（機能確定）を押します。
- （切）を押して設定を終了します。


10 接続方法を選択する

パソコン

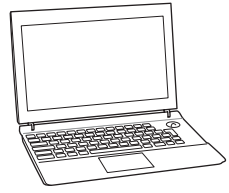


11 に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

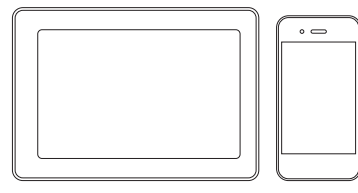

12 に進み、指示に従う

11 パソコンと接続する

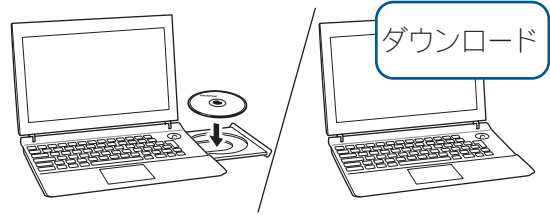

CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブにセットします。CD/DVD-ROMドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windowsの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d2
Macの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d3


新しいOSをお使いの場合は、上記のウェブサイトへアクセスして、最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows の場合:
Brother製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (マイ コンピュータまたはPC)] からCD/DVD-ROMドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Mac の場合:
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPSドライバー] を選択することをお勧めします。

LANケーブル (MFC-J998DN/J998DWNのみ) またはUSBケーブルを接続する場合: 本製品内部の差し込み口は図の通りです。

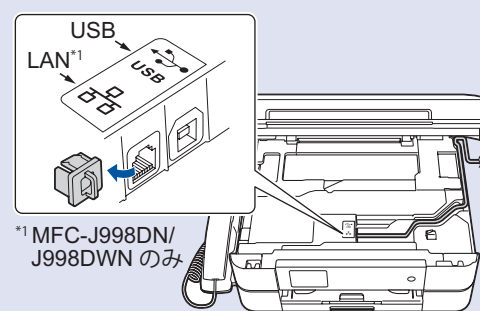

完了

接続できない場合は、以下をお試しください:

無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)

有線LAN (MFC-J998DN/J998DWNのみ)
USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、
の操作を行います。

11


それでも接続できない場合は 12 に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

12 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する


お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

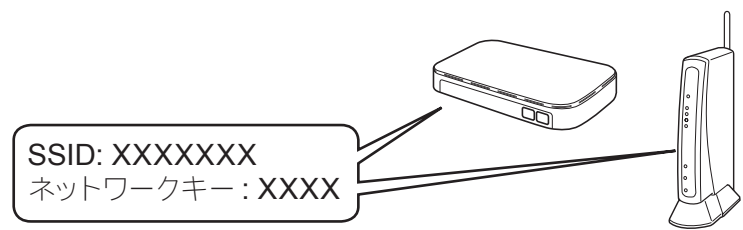

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

ホーム画面の [WiFi] を押し、
【無線接続ウィザード】、
【はい】 を押します。

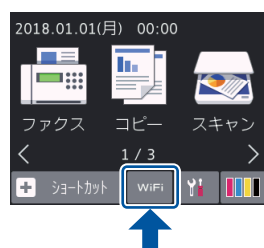

お使いの無線LANアクセスポイントのSSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線LAN接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、12 の操作をやり直します。

パソコンの場合

11 に進み、ソフトウェアをインストールします。


スマートフォンなどの携帯端末の場合

13 に進み、アプリケーションをインストールします。

無線LANアクセスポイントを持っていない場合でも、パソコンとブラザー製品、携帯端末とブラザー製品、というように直接接続することが可能です。詳しくは、support.brother.co.jp/j/d/b5f9をご覧ください。

13 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する / スキャンする

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

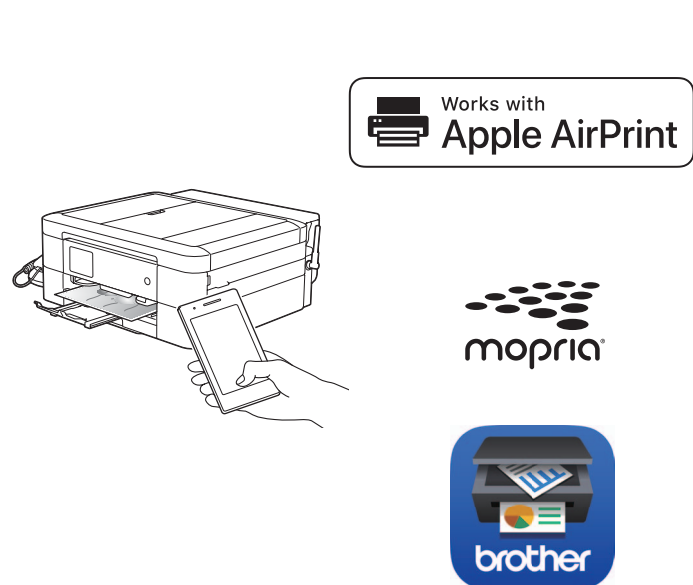

AirPrint は、iPhone、iPad およびiPod touch 等のすべてのiOS搭載端末をご使用の方のみご利用できます。
AirPrintをご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。

お使いのAndroid™ 端末からGoogle Play™ ストアにアクセスして、Mopria® Print Serviceをダウンロードしてください。

無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」をダウンロードします。お使いの携帯端末からApp Store、Google Play™ ストアまたはMicrosoft ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

Brother SupportCenter は、ブラザー 製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするにはApp Store またはGoogle Play™ にアクセスしてください。



その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷したり、スキャンすることができます。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。



動画で見る！かんたん無線ガイド: support.brother.co.jp/j/d/b5f9

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、support.brother.co.jp をご覧ください。本製品の仕様情報は「ユーザーズガイド 応用編」を参照してください。