



ハンディスキャナー

最初に
ご確認ください。セット
内容

- スキャナー本体 1台
- USBケーブル 1本
- キャリーポーチ 1個
- クリーニングクロス 1枚
- キャリブレーションシート 1枚
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございますら、ご購入の販売店にご連絡ください。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる場所に置いてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- はじめに
- 動作環境
- 安全にお使いいただくためのご注意
- 取扱い上のご注意
- 各部名称と働き
- 電源のON・OFF、メディアのセット
- 設定
- キャリブレーション(色補正)方法
- 使用方法
- 再生
- Windows 7・Vista・XPへのインストール
- Mac OS X 10.4～10.7へのインストール
- iPad・iPad2との接続
- 仕様

1. はじめに

この度はハンディスキャナー(PSC-3U)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの
取扱説明書は大切に保管してください。

2. 動作環境

■対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
Apple Macシリーズ、iPad・iPad2
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※iPad・iPad2の場合はApple純正iPad Camera Connection Kitが
別途必要となります。

■対応OS

Windows 7・Vista・XP、Mac OS X 10.4～10.7

3. 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当る場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)


■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4. 取扱い上のご注意


- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン、iPad・iPad2内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. 各部名称と働き

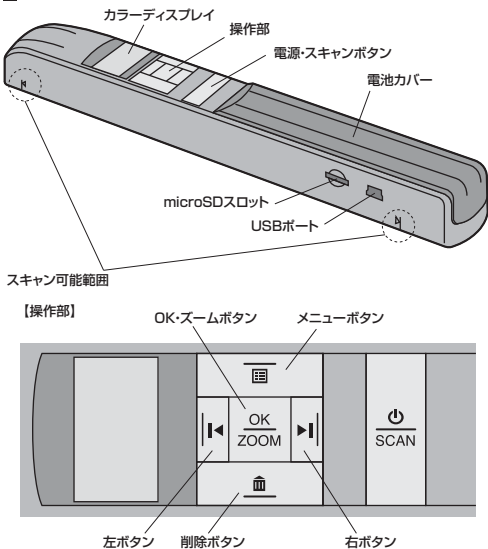


6. 電源のON・OFF、メディアのセット

- ①電池カバーを取外し、単四乾電池4本をセットします。
※乾電池は別売りです。

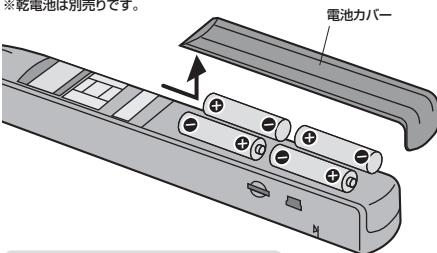

⚠必ずアルカリ乾電池を使用してください。


- ②microSDカードをセットします。

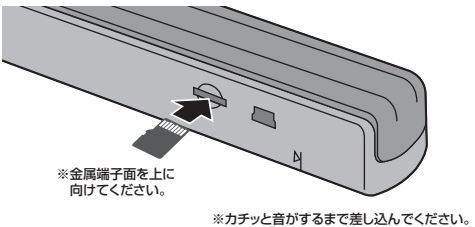

- ③電源・スキャンボタンを約2秒間長押しすると、電源がONになり、ディスプレイが表示されます。
※同様に電源・スキャンボタンを長押しすることで電源はOFFになります。

7. 設定

- ①本製品の電源を入れると、ディスプレイは下図のようなメニュー画面を表示します。

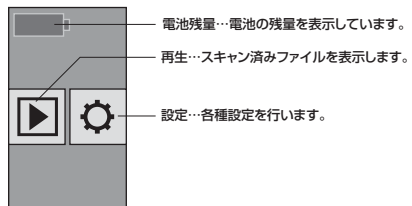

- ②左・右ボタンで「設定」マークを選択し、OK・ズームボタンを押して決定します。
- ③同様にして「スキャンの設定」「システムの設定」を選択し、各項目を設定します。
(左・右ボタンで選択、OK・ズームボタンで決定、メニューボタンで前画面に戻ります)

●スキャン設定項目

色 モード	カラーモード / グレーモード
解 像 度	600dpi / 300dpi
方 向	上へ / 下へ (スキャン時に本製品をスライドする方向)
ファイルタイプ	jpg / pdf (保存するファイル形式)
校 正	キャリブレーション(色補正)を行う時に選択


●システム設定項目

言 語	10種類の言語から選択可能
フ ォーマット	microSD内のデータを消去しフォーマット
工場出荷値	工場出荷時の設定に戻る


8. キャリブレーション(色補正)方法

付属のキャリブレーションシートを使い、本製品のキャリブレーション(色補正)を行うことができます。本製品を初めてご使用になる時や、スキャンした画像と元画像の色が違うなどに行ってください。

- ①付属のキャリブレーションシートの白い面(または白い紙)の上に本製品を置いてください。

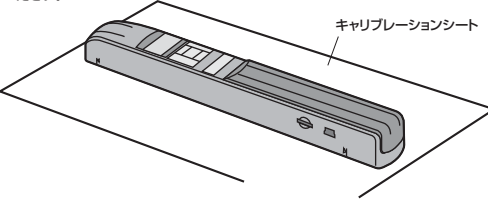


- ②本製品の電源を入れます。
- ③「設定」→「スキャンの設定」→「校正」を選択してください。
- ④「はい」を選択し、OK・ズームボタンで決定してください。
- ⑤「処理中」と表示されたら、本製品を動かし白い色をスキャンしてください。

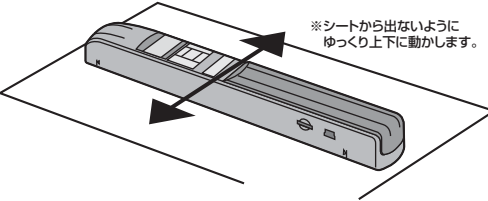

- ⑦「完了」と表示されたらキャリブレーション終了です。

9. 使用方法

- ①スキャンしたい用紙などの上に本製品を乗せます。
※スキャン可能範囲にご注意ください。
- ②本製品の電源を入れます。
- ③電源・スキャンボタンを押すと、ディスプレイに「スキャン中」と表示されます。
- ④スキャンする用紙をしっかりと押さえ、本製品を上または下方向にゆっくり動かします。
※スキャンする方向は「設定」で変更可能です。
- ⑤電源・スキャンボタンを押すとスキャン終了します。

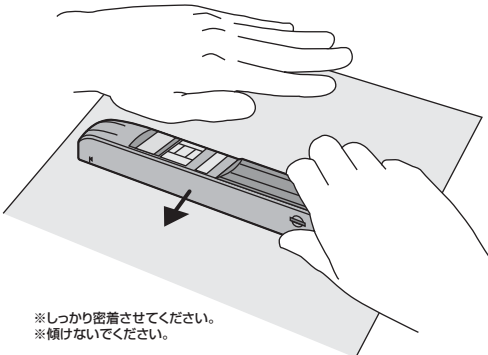

※スキャンが失敗した場合、ディスプレイに「！」と表示されます。
電源・スキャンボタンを押して、再度スキャンを行ってください。

●スキャン時間の目安(A4用紙の場合)

カラー(600dpi)	10秒
モノクロ(600dpi)	8秒
カラー(300dpi)	5秒
モノクロ(300dpi)	4秒

●2GBのmicroSDカードへの保存可能枚数の目安


カラー(600dpi)	約240枚
カラー(300dpi)	約700枚

10.再生

スキャンした画像をディスプレイで確認することができます。

●画像を見る

①ディスプレイのメニュー画面から「再生」を選択し、OK・ズームボタンを押します。



※スキャン画面（「スキャン」）と表示中で電源・スキャンボタンを押した場合もスキャン済みファイルが再生されます。


②左・右ボタンでディスプレイに表示する画像を選択します。

※メニューボタンでメニュー画面に戻ります。

●拡大表示（ズーム）

画像表示中にOK・ズームボタンを押すと、画像を拡大表示します。（最大5倍まで）

※拡大表示中は左・右ボタン、メニューボタン、削除ボタンで画像を移動できます。

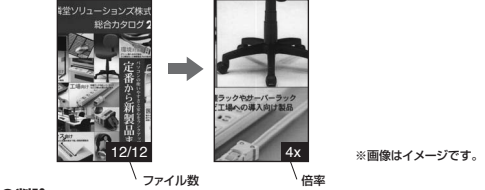

●削除

①画像表示中に削除ボタンを押します。

※拡大表示中は削除できません。

②「1つを削除」または「すべて削除」を選択し、OK・ズームボタンで決定します。

③確認画面が表示されるので、「はい」を選択し、OK・ズームボタンで決定すると、削除されます。


⚠ 削除されたファイルを元に戻すことはできません。

11.Windows 7・Vista・XPへのインストール


本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。
接続するだけで認識されます。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②本製品の電源を入れます。
- ③付属のUSBケーブルで本製品とパソコンのUSBポートを接続します。

⚠ コネクタの向きに注意して接続してください。

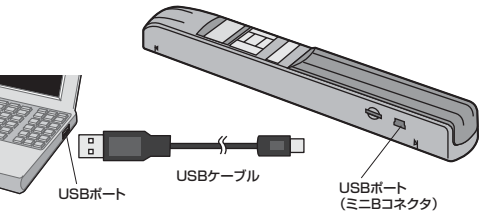

④自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。




※パソコンとの接続時、本製品のディスプレイにはUSBマークが表示されます。

11.Windows 7・Vista・XPへのインストール（続き）

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「コンピュータ」をクリックして「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

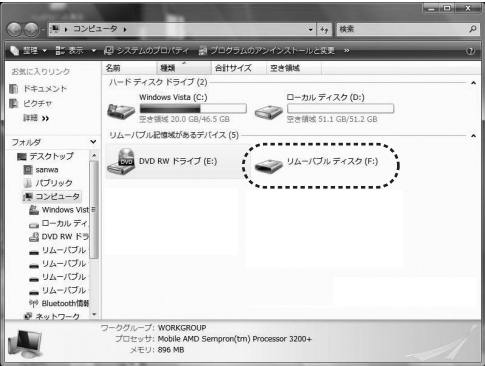

⚠ Windows 7では「コンピュータ」です。

⚠ Windows 7は、メディアを挿入していない状態ではアイコンは表示されません。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

⚠ 本製品を長時間パソコンに接続しないでください。
電池が消耗する可能性があります。

11.Windows 7・Vista・XPへのインストール（続き）

●本製品の取外し

注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。
- ※Windows XPの場合は「ハードウェアの安全な取外し」アイコンをダブルクリック



⚠ Windows 7でタスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。
Windows XPでアイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
（Windows XPの場合は「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し「停止」をクリック）
- ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
（Windows XPの場合は「USB大容量記憶装置デバイス」の表示で「OK」をクリック）
- ④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取外します。


※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

12.Mac OS X 10.4~10.7へのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。
接続するだけで認識されます。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②本製品の電源を入れます。
- ③付属のUSBケーブルで本製品とパソコンのUSBポートを接続します。

⚠ コネクタの向きに注意して接続してください。

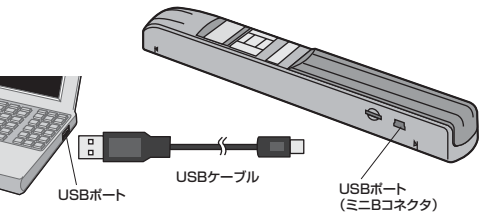

④これでインストールは完了です。
※パソコンとの接続時、本製品のディスプレイにはUSBマークが表示されます。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

※アイコンが表示されるまでに、5〜6秒かかる場合があります。

※画像は、OSによって若干異なります。

※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



⚠ 本製品を長時間パソコンに接続しないでください。
電池が消耗する可能性があります。

12.Mac OS X 10.4~10.7へのインストール（続き）

●本製品の取外し


注意 本製品を取外す時は、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了させてください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり消失する恐れがあります。

- ①アイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。
- ②デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、パソコンのUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜き取ります。

13.iPad・iPad2との接続

※iPad・iPad2と接続する場合は、別途「Apple iPad Camera Connection Kit」が必要です。

- ①本製品に付属のUSBケーブルを接続します。
- ②「iPad Camera Connection Kit」に接続し、本製品の電源をONにします。
- ③iPad・iPad2に接続します。

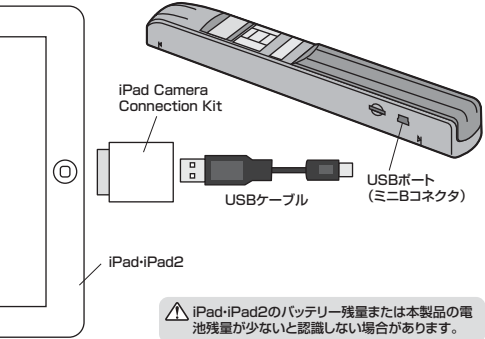

⚠ iPad・iPad2のバッテリー残量または本製品の電池残量が少ないと認識しない場合があります。

14.仕様

サイズ・重量	W258×D32.9×H30.7mm約163g(本体のみ、乾電池を除く)
センサー	カラーコンタクトイメージセンサー
解像度	600dpi、300dpi
スキャン可能幅	最大21cm
スキャン可能長さ	JPEG/600dpi:最大50cm、300dpi:最大127cm PDF/600dpi:300dpiともに最大29.7cm ※スキャンサイズは目安です。
連続スキャン枚数	カラー:最大約100枚、モノクロ:最大約150枚 ※アルカリ乾電池使用の場合
オートパワーオフ機能	2分
インターフェース	USB Ver2.0 準拠 (USB Ver1.1 上位互換)
保存フォーマット	JPEG、PDF
対応メディア	microSDカード(2GBまで)、microSDHCカード(32GBまで)
付属品	USBケーブル、キャリーポーチ、キャリブレーションシート、クリーニングクロス

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - ドライバのダウンロード
 - よくある質問 (Q&A)
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。



ご質問、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2011.8現在
岡山サプラセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプラセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒7812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20 第2博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078