




家庭用

人感センサー付 セラミックファンヒーター

JCH-ST121T

取扱説明書

保証書付

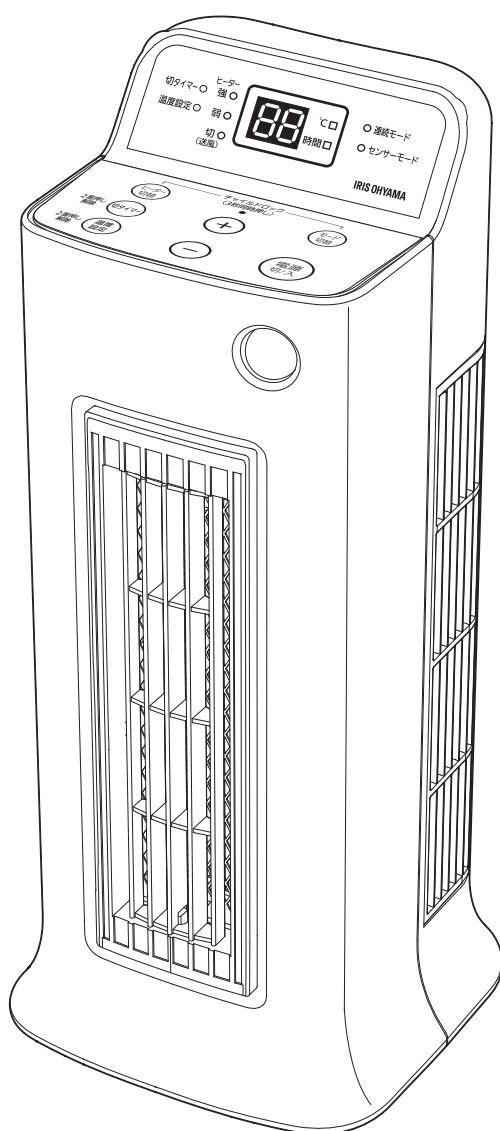

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
各部の名称	4

使い方

設置	5
センサーモード	6
連続モード	8
温度設定	9
切タイマー運転	10
チャイルドロック機能	10
使用上の注意	11

お手入れ

お手入れの仕方	12
---------------	----

こんなときには

故障かな?と思ったら	14
仕様	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るできるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

本製品を
安全にお使い
いただくために

- **運転中と運転直後の温風吹出口にさわらない**
運転中と運転直後の温風吹出口は高温になっていますのでさわらないでください。さわるとやけどの危険があります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負うおそれがある内容
を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがを
したり、物的損害が発生するおそれ
がある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告



禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない
発火・感電の原因になります。
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
感電・故障の原因になります。
- 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなど可燃性のもののそばで使わない
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わない
火災の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- 定格15A以上のコンセントを単独で使用し、延長コードは使用しない。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。
- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。
- 電源プラグのホコリは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

下記のような異常を感じたときは



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙、発火、感電のおそれがあります。
〔異常の例〕
 - ・ こげくさいにおいがする
 - ・ 電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 連続運転中なのに時々止まる
 - ・ 運転中、異常な音がする
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感じる

電源プラグ／電源コードが破損・変形しているときは直ちに使用を中止し、販売店または弊社修理専用コール(本書記載)に交換を依頼してください。



禁止

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
発火・感電の原因になります。
- 電源コードはたばねて通電しない
火災の原因になります。
- めれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。
- 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。火災・感電の原因になります。

警告



分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造はしない
発火・けが・異常動作の原因になります。



禁止

- すき間からものや手を入れない
温風吹出口やすき間にピンや針金など
金属物を入れないでください。
感電やけがの原因になります。



禁止

- スプレーなどの缶を本体の近くに置かない
爆発や火災のおそれがあります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所やペットの近くで使用しない
やけどや低温やけど・けがや感電の恐れがあります。

- 温度感覚が十分でない人、からだが不自由な人に長時間使用しない
低温やけどや、狭い空間では脱水症状のおそれがあります。



禁止

- 屋外では使用しない
故障して、ショートや発火の原因になります。

注意



禁止

- 火気や暖房器具などに近づけない
本体・電源コードなどが変形・変色・ショートし、発火の原因になります。



必ず実施

- 本体は水平で安定した床の上に設置する
不安定な場所では本体が転倒する恐れがあり、けがや火災の原因になります。



禁止

- 吸気口や温風吹出口をふさがない
- フィルターを外した状態で使用しない
過熱や誤動作の原因になります。



プラグを抜く

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になるおそれがあります。



禁止

- カーテンや布団など燃えやすいものの近くで使用しない
カーテンや布団などの変色や、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、プラグを持って引き抜く
コードが破損し、発火・ショート・感電の原因になります。



禁止


- 製品の上に乗ったり、寄りかかったり、物を置いたりしない
転倒によるけがや火災の原因になります。

各部の名称


■本体

〈正面〉

〈背面〉

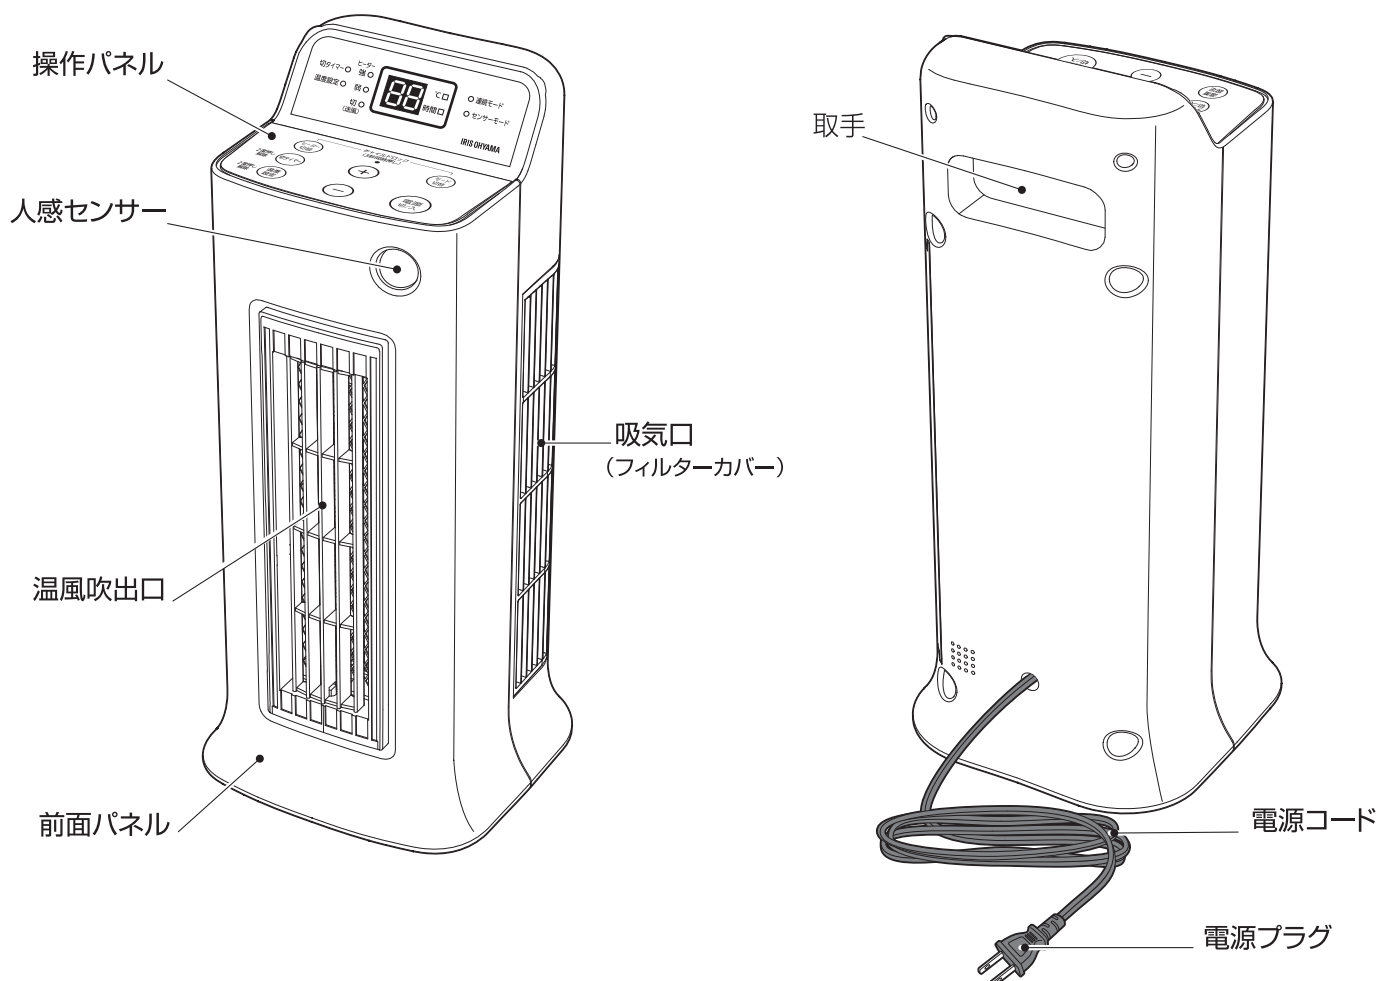

■操作パネル

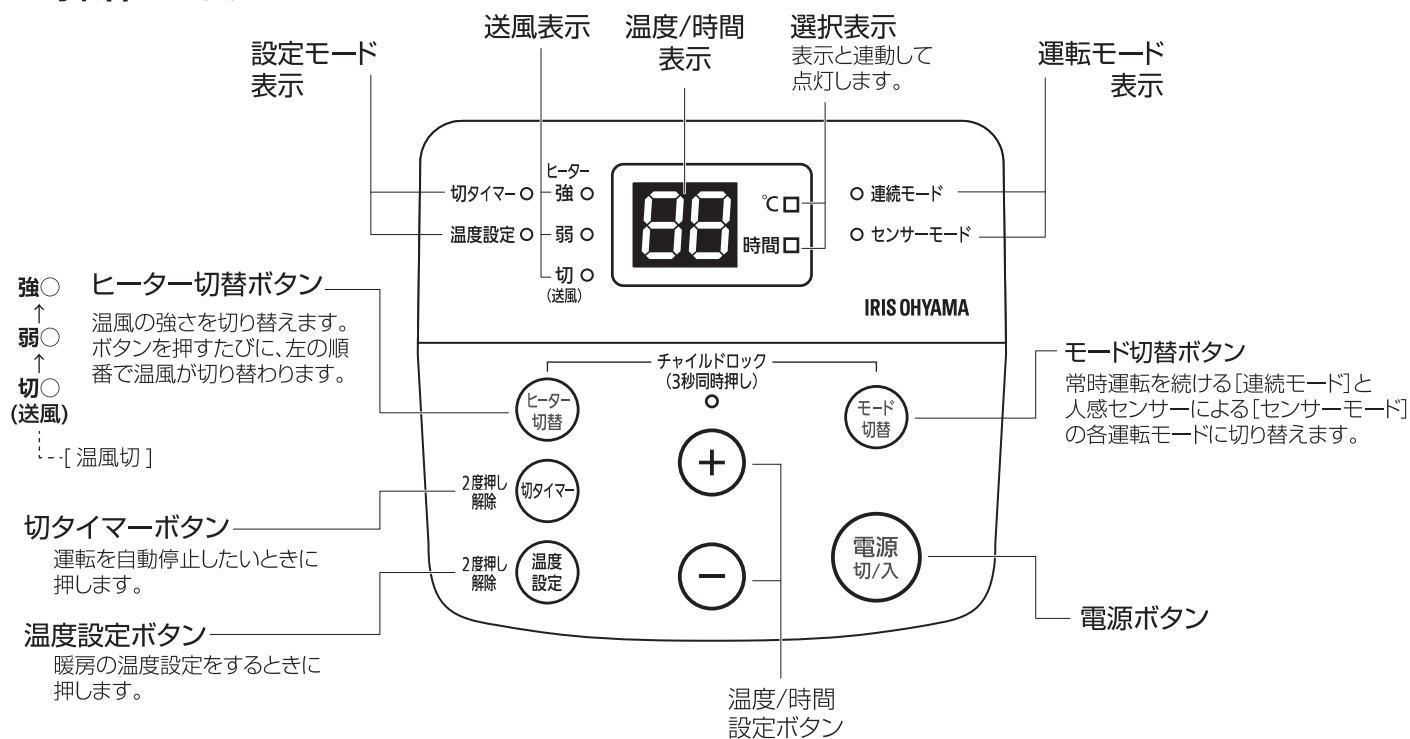



使い方(設置)

■安全で安定した場所に設置する

水平で安定した場所に設置してください。
右図を参考にして、周囲との距離を取ってください。
放熱確保のため、左右どちらか一方は壁や障害物で
囲まれていない開放空間にしてください。

■使用するコンセントを確かめる

コンセントの定格容量を超えた使い方は、火災の原因
になります。必ず定格容量以下でご使用ください。

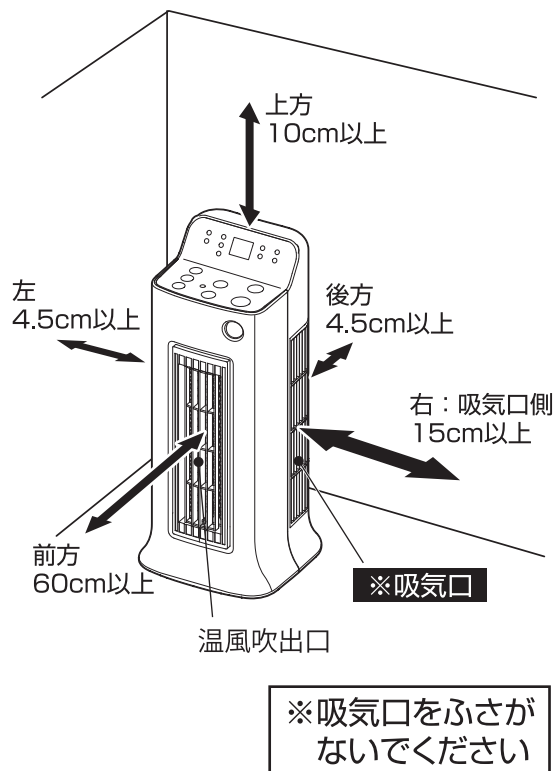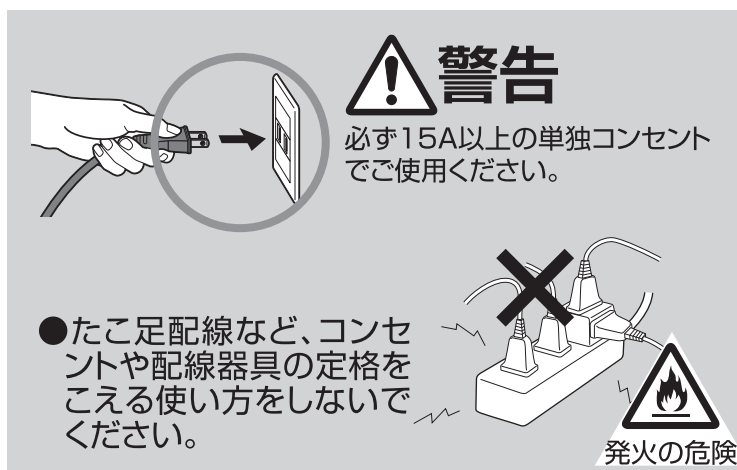

■設置場所の周囲を確かめる




警告


- コンセントの真下に設置しないでください。
- カーテンやタオルなどで吸気口および温風吹出口をふさぐ可能性のある
場所には設置しないでください。
- 燃えやすいものやスプレー缶などを近くに置かないでください。火災の原因
になります。

- 風で動くものなどを人感センサーの範囲内に置かないでください。
- 人感センサーの範囲内に熱源を置かないでください。誤動作の原因になります。


コンセント真下への設置

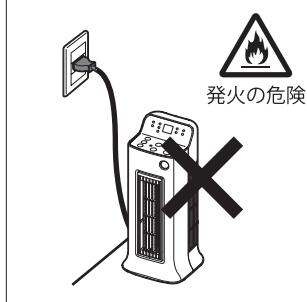


カーテン／タオルなどの近く

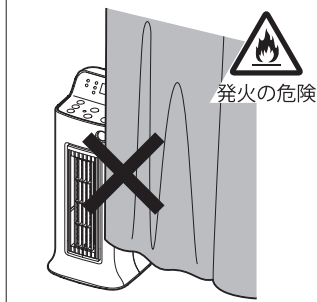

スプレー缶の近く

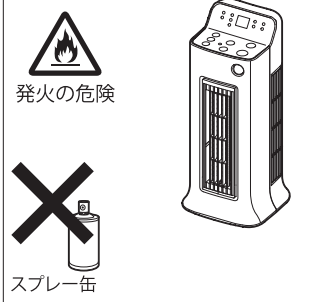

風で動くものの近く

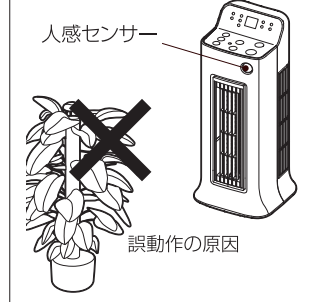


使い方(センサーモード)

「センサーモード」は、人感センサー(赤外線)を使用して熱源を感知し人がいると判断して運転するモードです。

1 電源プラグをコンセントへ差し込み電源を入れる

[動作音：ピーッ)(長音)]

! 注意 ●単独コンセント使用のこと

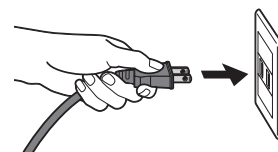


- [電源] ボタンを押すと動作音[ピッ)(短音)] になり、初期状態として**センサーモード/切(送風)**表示が点灯し、送風のみ(温風なし)で自動運転されます。中央の表示は現在温度になります。

※注記1：チャイルドロック表示(赤)点灯中は電源が入りません。チャイルドロックを解除してください。
解除方法 → 「チャイルドロックを解除する」・・・P10参照


2 温風設定をする

- [ヒーター切替]ボタンを押すと、温風運転「弱」・「強」・「切(送風)」の順に切り替わります。

※送風運転「切(送風)」：温風を出さずに送風のみで運転します。室内の空気を循環させたいときに使用します。

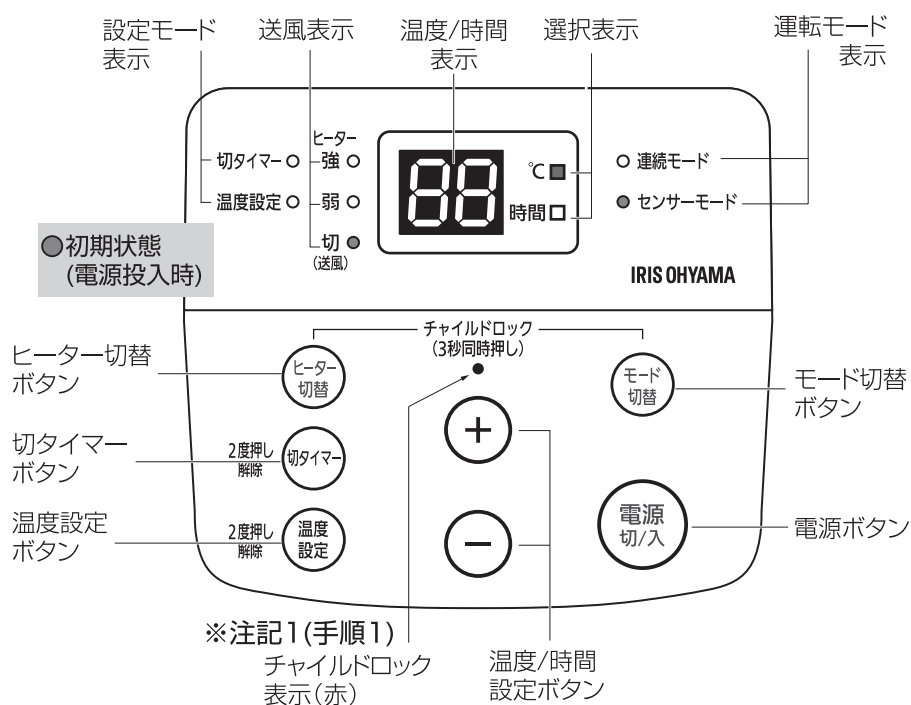

「ヒーター切替」を押すたびに順番に切り替わります。

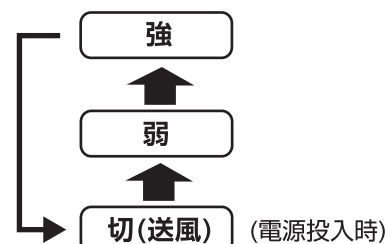

!

- どの設定状態からでも電源を「切」にすると、直前の設定を記憶します。※注記2
- 電源プラグを抜くと全ての設定は初期状態に戻ります。

※注記2：「強」運転開始時は、自動的に約 15 秒間「弱」運転され、その後「強」運転に切り替わります。(送風表示ランプは[強]のまま)

3 人感センサー運転をする

- [モード切替] ボタンを押して、[センサーモード] 表示(緑)を点灯させます。人感センサーが熱源を感知したときのみ送風します(初期状態はセンサーモード)。

※センサー運転中に「モード切替」ボタンで連続モード運転に変更できます。

詳細は「使い方(連続モード)」を参照してください。


4

人感センサーの説明


人感センサーの動作について

本製品に搭載されている人感センサーは、感知範囲内の熱源の動き(温度変化)に反応します。人感センサーの範囲内に感知対象が入ると、設定されているモードで自動的に運転を開始します。人感センサーが一定時間感知できないと、送風を15秒間行いセンサー運転待機(停止)状態になります。

■人感センサーの感知範囲

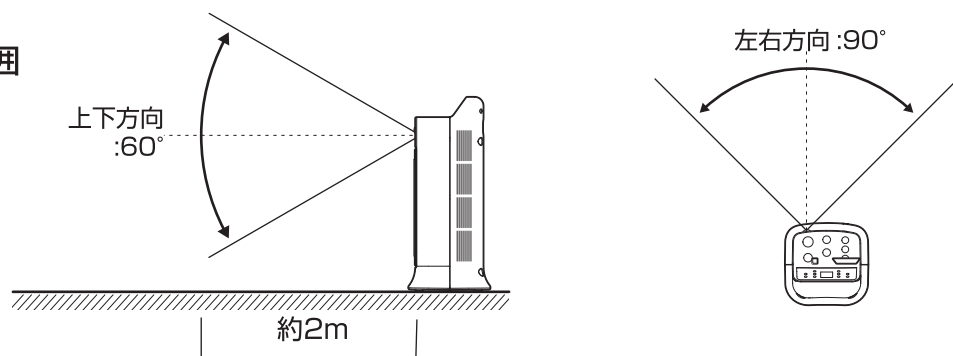


人感センサーの感知状態により、本機の動作とセンサーモード表示は以下のようになります。

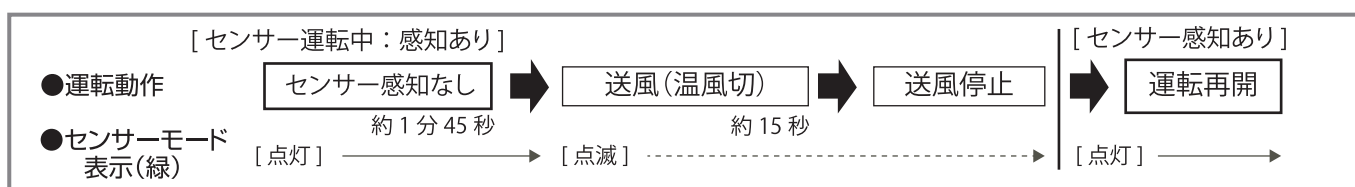


※人感センサーは、感知がない状態が連続でおよそ12時間続くと、運転停止状態になります。

- 人感センサーの特性上、下のような場所では動作しなかったり誤動作する場合があります。
 - ・カーテンの近くや風などで揺れるもの(植物など)の近く
 - ・センサーや感知範囲に直射日光が当たる場所
 - ・加湿器やエアコンなどの送風を受ける場所
- 人がいても、動きが小さかったり、じっとしている時には運転を停止します。
- 人以外のペットや熱を出す器具(他の暖房器具・お掃除ロボット)にも反応する場合があります。

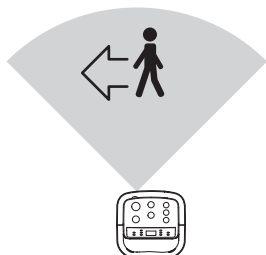

横切る方向へ動くとより感知しやすくなります。

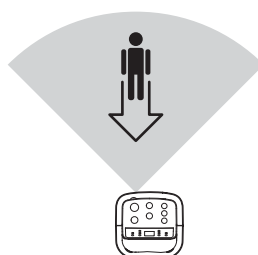

ゆっくり正面から近づいた時は感知しにくい場合があります。



注意
人感センサーの感知範囲に、予期しない熱源が入り本機が動作しても問題のない状況でご使用ください。

5

運転を停止する

電源ボタンを押して運転を停止します。

※本機が動作した状態で[電源]ボタンを押し電源を切ると、内部冷却のため約15秒間送風運転を行い停止します。但し、直前が送風のみの場合は、すぐに運転停止します。

※次に[電源]ボタンを押した時は、停止前と同じ動作になりますが、電源プラグを抜くと初期状態に戻ります。この場合は再設定をしてください。



注意

電源プラグを抜く場合は、必ず先に[電源]ボタンを押して停止してください。運転中に電源プラグを抜くと、故障の原因になります。


使い方(連続モード)

「連続モード」は、人感センサーを使用しないで連続的に運転するモードです。

1 電源プラグをコンセントへ差し込む

[動作音：ピーッ(長音)]

注意 ●単独コンセント使用のこと

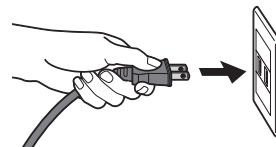

- [電源] ボタンを押すと動作音 [ピッ (短音)] がなり、初期状態として**センサーモード／切(送風)**表示が点灯し、送風のみ(温風なし)で自動運転されます。中央の表示は現在温度になります。


※注記1：チャイルドロック表示(赤)点灯中は電源が入りません。チャイルドロックを解除してください。
解除方法 → 「チャイルドロックを解除する」・・・P10参照

2 温風設定をする


- [ヒーター切替]ボタンを押すと、温風運転「弱」・「強」・「切(送風)」の順に切り替わります。

※送風運転 「切(送風)」

温風を出さずに送風のみで運転します。室内の空気を循環させたいときに使用します。

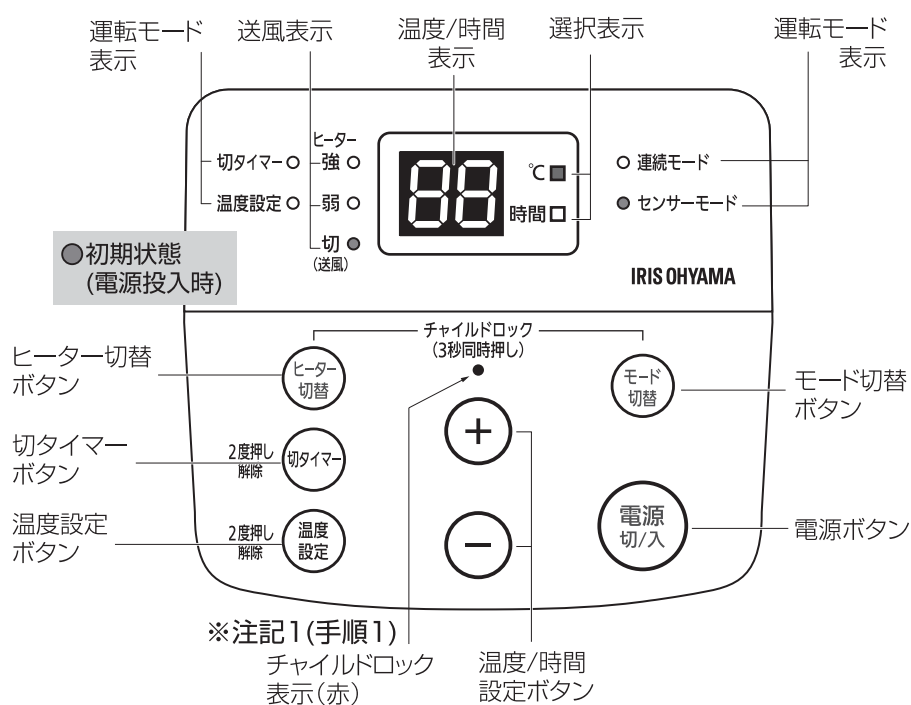

「ヒーター切替」を押すたびに順番に切り替わります。

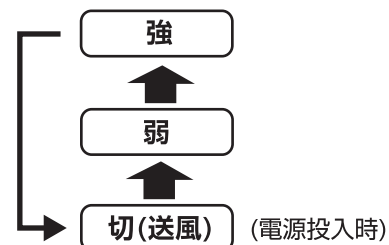

●どの設定状態からでも電源を「切」にすると、直前の設定を記憶します。※注記2
●電源プラグを抜くと全ての設定は初期状態に戻ります。

※注記2：「強」運転開始時は、自動的に約 15 秒間「弱」運転され、その後「強」運転に切り替わります。
(送風表示ランプは [強] のまま)

使い方(連続モード) つづき

3 連続運転にする

「モード切替」ボタンを押し、[連続モード](緑)を点灯させます。ボタンを押すたびに[連続モード]・[センサーモード]が交互に切り替わります。

連続モード運転では、安全のため約 4 時間で自動停止します。

4 運転を停止する

電源ボタンを押し、運転を停止します。

【運転停止と再運転時の動作について】

※ 本機が動作した状態で電源を切ると内部冷却のため約 15 秒間送風運転を行い停止します。

※ 次に電源ボタンを押した時は、停止前と同じ設定になりますが、電源プラグを抜くと初期設定状態に戻ります。
この場合は運転モードを再設定してください。

使い方(温度設定)

本機の室温センサーで温度を検知し、自動でヒーターの「切／入」を行います。
[連続モード]運転中に設定することができます。

温度設定をする



センサーモード運転時は、温度設定(変更)ができません。
連続モード運転に切り替えてください。

1, 「温度設定」ボタンを押すと、[温度表示]が 5 秒間点滅します。

設定中は [温度設定] 表示(緑)が点灯します。

2, [温度表示] が点滅中に「+」または「-」ボタンを押し、希望温度に設定します。

※ 手順2のあと、そのまま放置すると自動設定されます。

※ 点滅中「+」「-」を押さずに「温度設定」ボタンを再び押すと解除されます。


【設定中の表示】

- ・「温度設定」(緑)..... 点灯
- ・「温度表示」..... 点滅

【設定完了後の表示】

- ・「温度設定」(緑)..... 点灯
- ・「温度表示」..... 現在温度

(現在温度：本機が検出している周囲の温度)

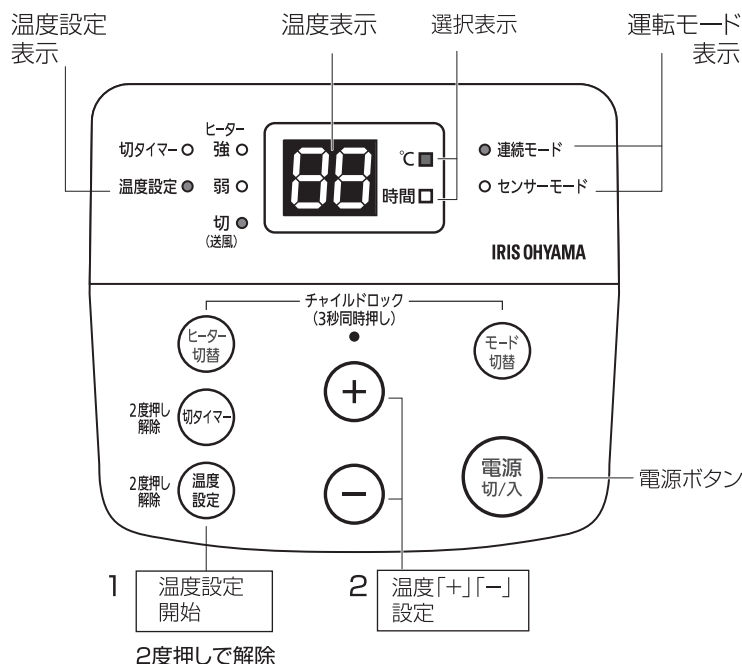

● 設定可能温度範囲：

14℃～ 30℃ (1℃きざみ)

※ 運転中は現在温度を表示します。

※ 表示される温度は、お使いの環境(部屋など)により実際と異なる場合があります。

■ 運転中に設定温度を確認したいとき

連続運転中に「温度設定」ボタンを押すと、設定温度が表示されます。そのまま放置すると現在温度表示に戻ります。

使い方(切タイマー運転)

1 切タイマーの設定(運転)をする

設定した時間で自動的に運転を停止できます。

■切タイマーの時間を設定する

「切タイマー」開始ボタンを押すと[時間表示]が約5秒間点滅します。設定中は[切タイマー]表示(緑)が点灯します。
[時間表示]点滅中に「+」「-」ボタンで以下の範囲で設定できます。

- 設定開始時[0.0]点滅表示→[0.5]→[1.0]→[1.5]→[2.0]→[2.5]→[3.0]
※[0.5]=30分(30分～3時間まで設定可能)
- 時間設定後、約5秒で自動で設定されます。
※設定中再度「切タイマー」ボタンを押すと、操作は解除されます。

■設定した時間を変更する


「切タイマー」ボタンを押し、時間表示点滅中に「+」「-」ボタンで設定します。

※切タイマー運転中は、0.5 時間(30 分)経過ごとに表示が[0.5]きざみで減少します。

(表示例：3 時間未満～2.5 時間以上→[3.0] 表示、1 時間未満は残り 30 分で [0.5] 表示／表示時間はめやすです)

※切タイマー時間経過後は、表示は現在温度表示したまま運転を停止します。

※チャイルドロック動作中は切タイマー設定はできません。チャイルドロックを解除してください。

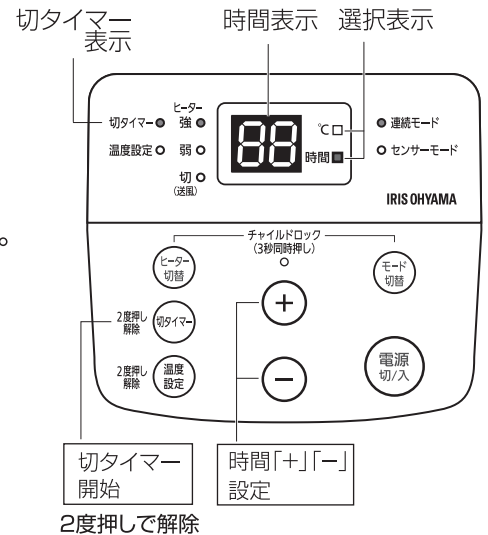

2 切タイマーを解除する


切タイマー運転だけを解除するには、「切タイマー」ボタンを2回連続で押してください。
「切タイマー」表示が消灯して解除され、運転を継続します。

使い方(チャイルドロック機能)

1 チャイルドロックをする

お子様などにいたずらされないよう、本製品から離れる際は、チャイルドロックをしてください。

「ヒーター切替」ボタンと「モード切替」ボタンを同時に3秒以上押してください。チャイルドロックがかかり表示(赤)が点灯します。

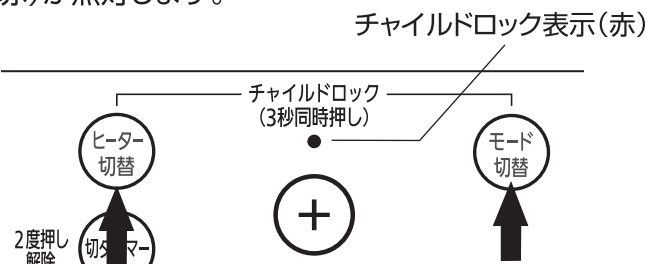

設定がうまくいかない時は

同時に押せなかった場合、チャイルドロックはかからず、先に押されたボタンの設定になります。この場合はもう一度希望の設定にしてから、再度同時に押してください。

- ※ チャイルドロック動作中は、電源ボタンの「切」のみ有効です。
- ※ チャイルドロック動作中に電源を切った場合、チャイルドロック表示(赤)が点灯した状態になり電源は入りません。使用する際はチャイルドロックを解除してください → 「チャイルドロックを解除する」参照
- ※ チャイルドロック動作中に電源プラグを抜くと、チャイルドロックは解除されます。

2 チャイルドロックを解除する

チャイルドロックを解除するには、「ヒーター切替」と「モード切替」を同時に3秒以上押してください。
チャイルドロックが解除されチャイルドロック表示が消灯します。

使い方(使用上の注意)

■設置の向きをかえる



警告

本機は用途に応じてさまざまな場所へ設置できますが、使い方を誤ると重大な事故の原因になります。下記注意事項をよくお読みになり、安全にお使いください。

- 電源を切り送風が停止してから電源プラグを抜き、本体後面の取手を持ち設置場所へ移動してください。

※運転中に倒したり持ち上げたりすると、安全装置が働き停止します。
※本体移動直後は、安全装置が働き操作ボタンが一瞬反応しないときがあります。




警告

- 吸気口(右側面)をふさがないでください。機器内部の温度が上昇し、故障や火災の原因になります(壁から 15cm 以上離してください)。
- お子さまやペットが近づかない場所で使用してください。やけどをする危険があります。
- 熱源を持った機器(他の暖房器具・自動掃除ロボットなど)が近づかないようにしてください。機器の誤動作や故障の原因になります。
- 設置場所の上部には、燃えやすいものや水などが流れ落ちる可能性がある物を置かないでください。火災の原因になります。
- こたつの中で使用しないでください。火災の原因になります。
- ソファや折りたたんだタオルなど、不安定で柔らかい物の上で使用しないでください。火災の原因になります。




警告

下記のような使い方は絶対にしないでください。

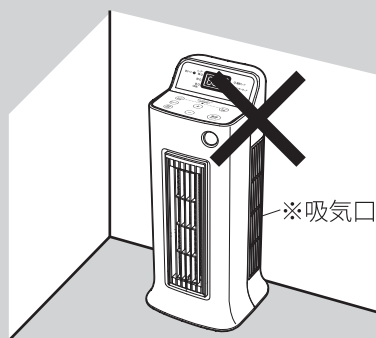

吸気口を壁に近接した
状態での使用

本体後方を4.5cm
以上あけてください

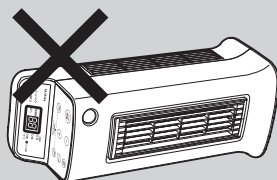


寝かせた状態での使用
(動作しません)



注意

テーブルの下に配置した場合など、本機の上部にある可燃物や液体の落下にご注意ください。

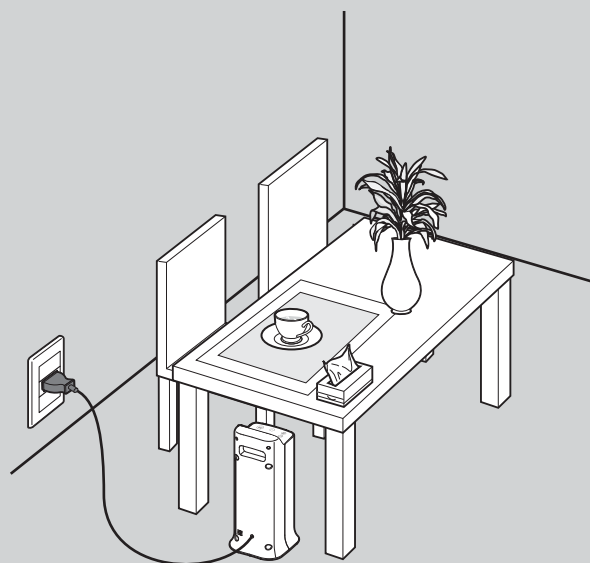

注意

- ほこりが溜まりやすい環境への設置は避けてください。

お手入れの仕方



警告


●必ず電源を切ってから、お手入れ作業をしてください。




フィルターは一週間に1回程度、温風吹出口／吸気口は一月に1回程度の掃除をしてください。ヒーター部や吸気フィルターにほこりがたまると、煙やにおい・機能低下・火災などの原因になります。

■フィルターお手入れの仕方


- 1, 本体右側面の縦方向に2ヶ所あるつまみを、裏側から手前に引き起こします。
- 2, フィルターカバーとフィルターを一緒に取り外します。
- 3, フィルターを取り出し、フィルターとフィルターカバーのほこりを取り除きます。
- 4, フィルターをフィルターカバーへ取り付け、本体へ戻してください。

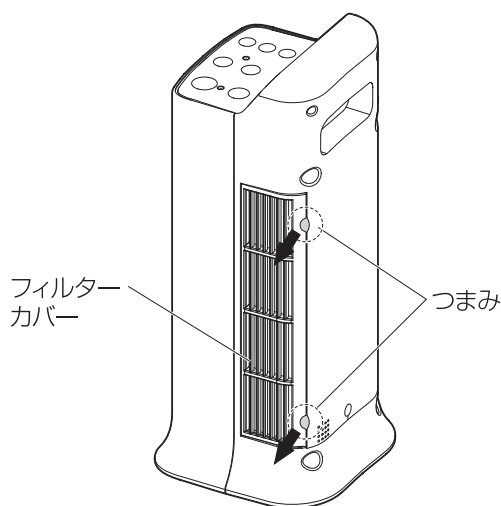

フィルターカバー上下2ヶ所のつまみを手前に引く。

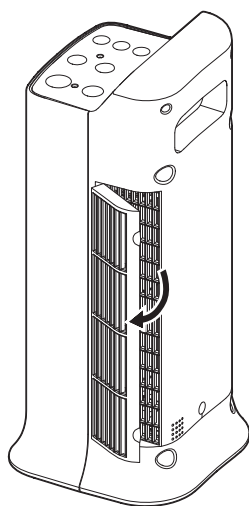

フィルターカバーとフィルターを一緒にはずす。

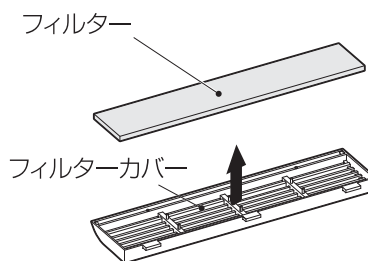

※フィルターは、破損しないかぎり使用できます。

※フィルターが破損した場合、またはご不明な場合は、アイリスコールへお問い合わせください。



注意


- フィルターは水洗いをしないでください。
- フィルターのお手入れに掃除機をご使用の場合は、フィルターを平面に置き、破損防止のため必ず手で押さえながら[弱]吸引運転で行ってください。
- フィルターは手荒に扱っていると破損するおそれがあります。ていねいに扱ってください。

■温風吹出口／吸気口お手入れの仕方

掃除機などを使用してほこりを取り除いてください。



お手入れ後、はじめて運転をしたときは、温風吹出口から臭いやほこりが飛び出すことがあります。すぐに収まれば問題はありません。

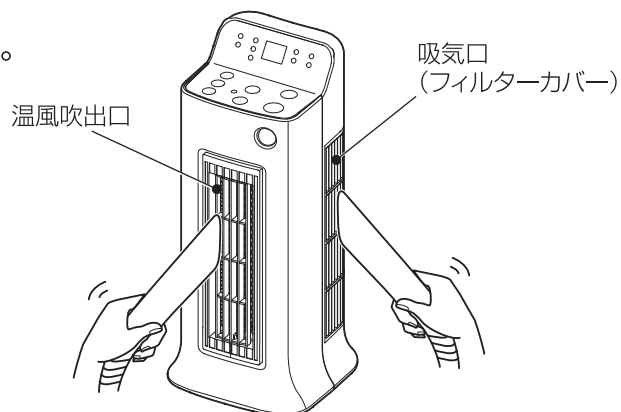

■本体、人感センサー部

柔らかい布に水を含ませて固くしぼって拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって拭いてください。



注意

- 水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

■電源コード、電源プラグ、コンセント接続部

●電源コード、電源プラグ

乾いた布で拭いてほこりを取ってください。


お手入れの際、強く圧迫したり叩いたり、引っばったりしないでください。

●コンセント接続部

コンセントを含め、電源プラグとの間にほこりが溜まっている時は、電源プラグをはずしてほこりを取り除いてください。放置するとトラッキング現象の発生原因になります。

トラッキング現象とは・・・

コンセントへ長期間差し込み続けることにより、コンセント接続部にほこりなどが堆積し、空気中の湿気を吸収し微小な漏電スパークによる発熱で電源プラグが炭化し、最悪の場合は発火に至る現象。

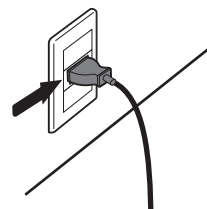

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点をご確認ください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに接続されていない ●チャイルドロックが働いている	●電源プラグをコンセントに接続してください。 ●チャイルドロックを解除してください。(P10 参照)
運転しない	●電源スイッチが「切」になっている ●人の動きがなくなり人感センサー自動運転が働いている ●チャイルドロックが働いて運転を停止している ●内部温度が異常に上がり、安全装置が働いている	●電源プラグをコンセントに接続して、電源ボタンを押してください。 ●人感センサーに動きを感知させるか、連続運転に切り替えてください。 ●チャイルドロックを解除してください。(P10 参照) ●連続運転で本体が過熱状態になり、安全装置が働いています。しばらく待って、本体が冷えてから再度運転をしてください。
温かくならない 温風が出ない	●温風が「切」になっている ●電源スイッチが「切」になっている ●連続モード運転中で、温度設定が低すぎる(自動で停止している)	●「ヒーター切替」を押して[弱]または[強]にしてください。 ●電源プラグをコンセントに接続し、電源ボタンを押してください。 ●設定温度を上げてください。
異臭がする	●はじめて運転をしたため ●フィルターが汚れている ●吸気口または温風吹出口が汚れている	●はじめてご使用になる時は、においや煙が発生することがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になります。 ●フィルターは定期的にお手入れしてご使用ください。 ●吸気口または温風吹出口を掃除してください。
温風が止まらない 勝手に運転している	●センサー運転時に人の動きを感知し続けている。または人感センサーの範囲内に、風で動くものや熱源がある。または強い反射光がセンサーにあたっている。	●感知範囲内の動くものや熱源となるものを移動させてください。 ●センサーに反射光があたっていたら、光を防いでください。
表示温度が室温とちがう	●本機周辺の温度を表示している	●設置条件により表示温度が異なります。めやすとしてお使いください。
温度設定ができない	●センサーモード運転になっている	●「モード切替」ボタンで「連続モード」に切り替えてください。
温度設定しても温風の強さが変わらない	●温風はヒーターの「オン」ー「オフ」のみで切り替えているため	●温風の強さは「ヒーター切替」の[強]・[弱]で切り替えてください。
「切タイマー」の表示時間が実際の時間と合わない	●表示時間は 0.5 時間(30 分)ごとの表示になっているため	●表示と実際の残り時間は最大 30 分程度の差があります。表示はめやすとしてください。

転倒安全スイッチについて

本製品には、転倒時の火災事故防止のために、傾くと電源が「切」になるスイッチが内蔵されています。傾きや凹凸のある場所へ設置すると、このスイッチが働いて電源が入らないことがあります。このような時は平で安定した場所へ本製品を設置してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

品 番	JCH-ST121T
製 品 サ イ ズ	幅195×奥行191×高さ451 mm
製 品 質 量	約2.4kg
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz共用
定格消費電力	1150W：50Hz／1250W：60Hz
安 全 装 置	電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、転倒 OFF スイッチ
主 要 材 質	ABS、スチール
電源コード長さ	約1.8m

※1 この製品は海外ではご使用になれません。

※2 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

人感センサー付セラミックファンヒーター JCH-ST121T 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒 電話（ ） -		
※ 販 売 店	住所・店名 電話（ ） -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

160914-ST5-ST5-01
P160914-ST5-ST5-01