


# セットアップガイド

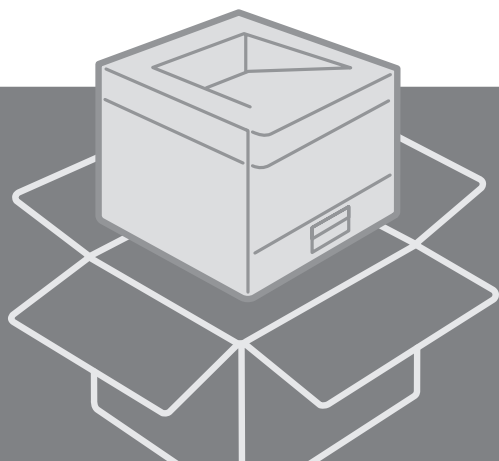

さあ、  
はじめましょう！

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず別冊の『安全上のご注意』をお読みください。

- 1 準備する
- 2 本機を設置する
- 3 用紙をセットする
- 4 電源を入れる



- 5 言語設定
- 6 タイムゾーン設定
- 7 日時設定
- 8 サマータイム設定
- 9 ネットワーク設定



- 10 プリンタードライバーをインストールする
- 11 テストプリントをする




### 同梱品を確認する



M190IC0481

- ☒ セットアップガイド (本書)
- ☐ クイックガイド
- ☐ 安全上のご注意

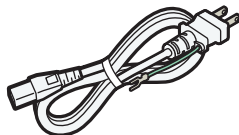

DVK203

- ☐ 電源コード



DVK204

- ☐ CD-ROM



M190IC0203

- ☐ LED レンズクリーナー  
(11.6cm × 11.6cm)

### 電源・アースを確認する

#### 電源

本機の電源は 100V、14A、50/60Hz です。

#### アース

本機のアース端子は必ず次のアース対象物に接続してください。

- ・コンセントのアース端子
- ・接地工事 (D種) を行っているアース線

#### ⚠ 警告

- ・接地接続してください。接地接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。接地接続がコンセントのアース端子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。
- ・接地接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になります。




## 設置環境を確認する

### 最適環境条件

本機は、水平で段差のない場所（高低差 5mm 以下）を選んで設置してください。

温度や湿度が以下の使用範囲におさまる場所でお使いください。

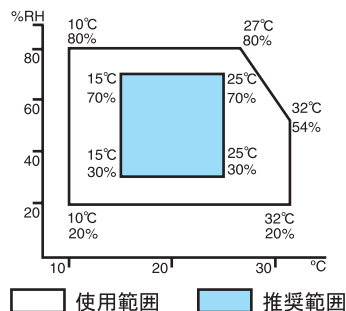

M1901C0039

### 設置に向かない環境

- ・ 直射日光や強い光のあたる所
- ・ 寒すぎる、暑すぎる、または湿気の多すぎる所
- ・ 空調機の送風、冷風、温風・ふくしゃ熱が当たる所
- ・ エアコンや加湿器などに近い所
- ・ その他のエレクトロニクス機器に近い所
- ・ 強い振動が起こりやすい所

#### ⚠ 警告



- ・ 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。

#### ⚠ 注意




- ・ 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
- ・ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落下や転倒などして、けがの原因になります。



## 2. 本機を設置する

1

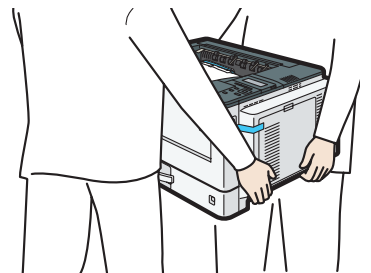

本機の両側面にある運搬用の取っ手を図のように前後から持ち、2人でゆっくりと持ち上げ運びます。

※本書では RICOH P 6510 のイラストを使用して説明します。

### ⚠ 警告




- ・ ポリ袋の WARNING 表示の意味は次のとおりです。
- ・ 本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

### ⚠ 注意



- ・ 機械本体の重さは、RICOH P 6520 は 約 27kg、RICOH P 6510/6500 は約 25kg あります。
- ・ 機械を移動するときは、両側面の中央下部にある取っ手を前後から 2 人で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- ・ 長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。


2

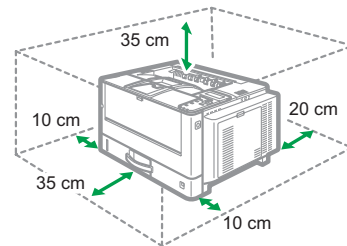

十分に換気がされない場所で、本機を設置または使用しないでください。

**本機をゆっくりと降ろして設置します。**


用紙の補給、消耗品の交換、紙づまりの処置などをスムーズに行うために、本機の周辺には上図スペースを確保し、物を置かないでください。

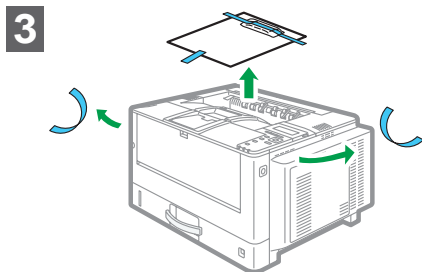

M190IC0126


**本体外側の保護テープ、乾燥剤、紙のシートを外します。**

テープの色や数、乾燥剤や紙のシートの取り付けかたは予告なく変更となることがあります。

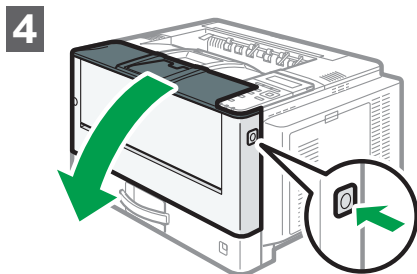

M190IC0004

**本機の右側にある前カバーオープンボタンを押して、前カバーを開けます。**

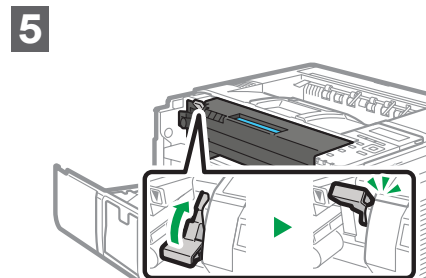

M190IC0275


**トナーカートリッジレバーを上方向に止まるまで上げます。**

トナー交換までレバーを下げないでください。

※レバーの色、操作説明ラベルは現状と異なる場合があります。



6

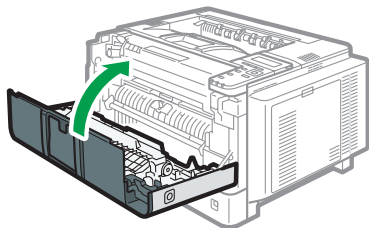


M190IC0005

**前カバーを両手でゆっくりと押し上げて閉じます。**

前カバーが閉まらないときは、前カバーを無理に閉めずに、連結ユニットが正しくセットされているか確認してください。



### 3. 用紙をセットする

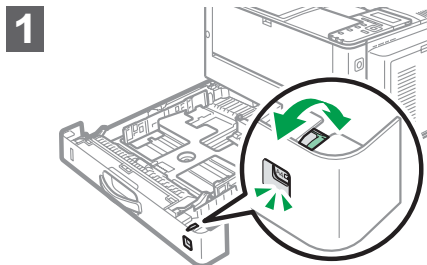


M190IC0015

給紙トレイをゆっくりと引き出し、用紙サイズダイヤルをセットする用紙に合わせます。

窓から見えるマークがセットする用紙のサイズ・方向と同じになるように合わせます。


例：A4 の用紙を横にセットするとき

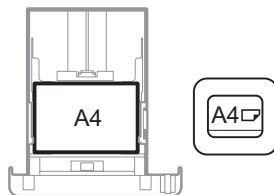

M187M0080

#### ↓ 補足

- ・セットする用紙サイズがダイヤルにないときは「✱」に合わせてください。詳しくは同梱の「クイックガイド」「給紙トレイに用紙をセットする」を参照してください。
- ・A4 の用紙は、横にセットすることで印刷速度が速くなります。

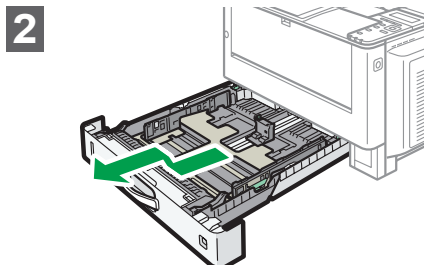

M190IC0014

給紙トレイを止まる位置までゆっくりと引き出し、前面を持ち上げて引き抜きます。

給紙トレイは平らな場所に置いてください。


#### ⚠ 注意



・給紙トレイを引き出すときは、勢いよく引き出さないでください。トレイが落下し、けがの原因になります。



・ステープラーの針がついたままの用紙や銀紙、カーボン含有紙などの導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。

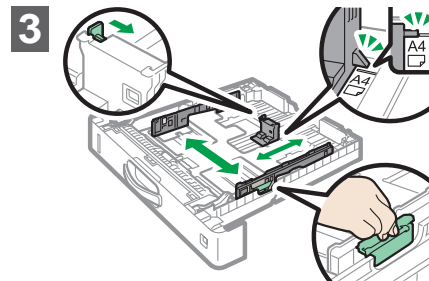

M190IC0016

フェンスの解除レバーを押しながら、セットする用紙サイズに合わせます。

#### ★ 重要


- ・小さいフェンスの三角の突起を、セットする用紙サイズの溝に合わせてください。

#### ↓ 補足

- ・給紙トレイに A4 より大きい用紙をセットするときは、延長トレイを引き出してください。詳しくは Web マニュアルの『使用説明書』『A4 より大きい用紙をセットするとき』を参照してください。



4

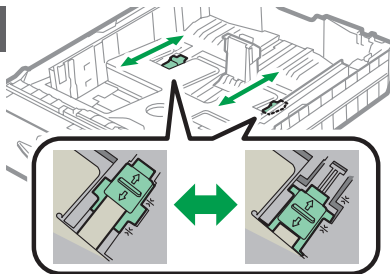


M187IM0064

550 枚増設トレイに用紙をセットするときは、トレイの底板にある 2 箇所の用紙サイズ変更スイッチの位置を、セットする用紙のサイズに合わせて変更します。

- ・ A4、B4、A3 サイズの用紙：スイッチを奥側にスライド
- ・ A5、B5 以下のサイズの用紙：スイッチを手前側にスライド
- ・ 不定形サイズするとき、幅が 257mm 以下の用紙はスイッチを手前側にスライド（257.1mm 以上のときは奥側にスライド）

用紙のサイズに関しては、Web マニュアルの『使用説明書』『セットできる用紙のサイズ』を参照してください。

5

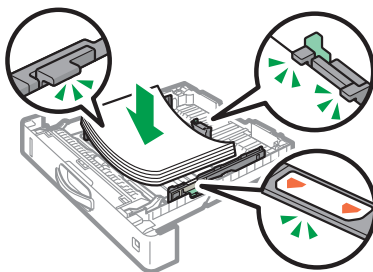


M0E2IC0088

印刷する面を下にして用紙をセットします。

用紙を上から真っすぐに入れます。フェンスの上限表示（▼ ▼）や、上限の爪を超えないようにセットしてください。


#### ↓ 補足

- ・ 用紙をトレイ手前の端に揃え、フェンスの解除レバーを押しながらフェンスを調整して、フェンスと用紙のすき間をなくしてください。正しくセットしないと紙づまりの原因になります。

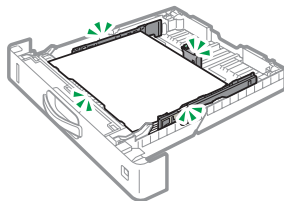

M190IC0130

6

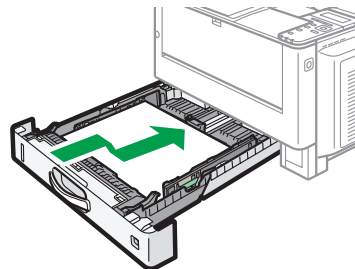

M190IC0314

前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。

紙づまりを防止するため、しっかり奥までトレイを入れてください。

#### ↓ 補足

- ・ 使用できる用紙に関しては、Web マニュアルの『使用説明書』『セットできる用紙のサイズ』『セットできる用紙の種類』を参照してください。または、リコーホームページ(<https://www.ricoh.co.jp/supply/paper/>)を確認するか、購入窓口にお問い合わせください。



## 4. 電源を入れる

### ⚠ 警告

火災や感電の原因となるため、以下のことはしないでください。

- ・表示された電源電圧・周波数以外での使用
- ・タコ足配線
- ・延長コードの使用
- ・電源プラグの刃への金属などでの接触




火災や感電の原因となるため、電源コードに以下のことはしないでください。

- ・傷つける
- ・束ねる
- ・加工する
- ・重いものをのせる
- ・引っ張る
- ・無理に曲げる



- ・同梱されている電源コードセットは本機専用です。本機以外の電気機器には使用できません。また、同梱されている電源コードセット以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。

1

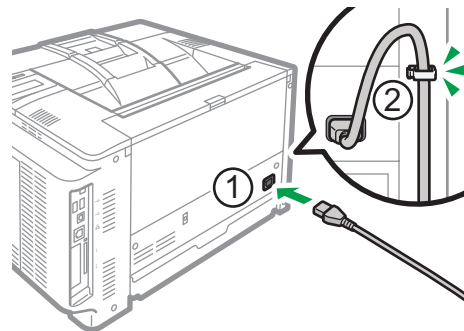

M190IC0152

### 電源コードを取り付けます。


- ①電源コードを本製品背面の電源コネクタに差し込みます。
- ②電源コードクランプで固定します。  
必ず固定してください。

### ★ 重要

- ・電源コードクランプで固定しないと、A3 などの大きな用紙をセットするため給紙トレイを延長したときに、給紙トレイの後方が電源コードに当たって電源コードが抜けることがあります。



2

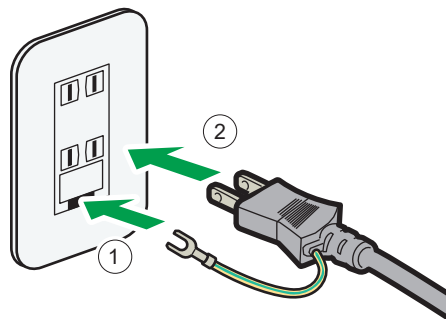

M190IC0104

アース線を接続し、次に電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源プラグは、100 V、14 A以上、50/60Hz のコンセントに接続してください。

#### ⚠ 警告



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

#### ⚠ 注意




- 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。また、接触不良になりやすい、ゆるくグラグラするコンセントで使わないでください。発熱の原因になります。



- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持ってください。電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

3

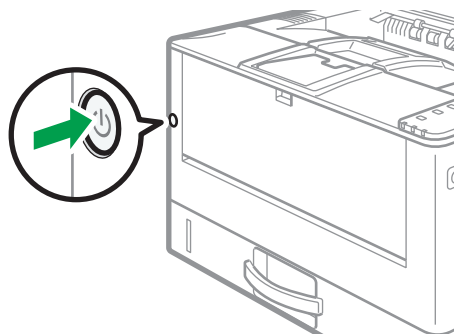


M190IC0003

電源スイッチを押します。

本機の電源が入り、起動画面の表示後、言語選択画面が表示されます。


オプションを取り付けるときは Web マニュアルの『使用説明書』「オプションを取り付ける」を参照してください。

1

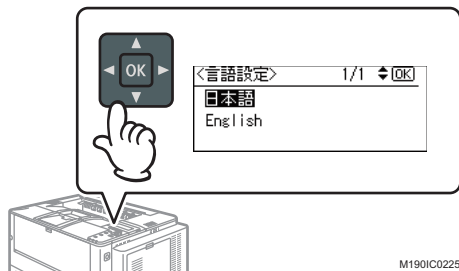

【▲】【▼】キーで言語を選んで【OK】キーを押します。

2

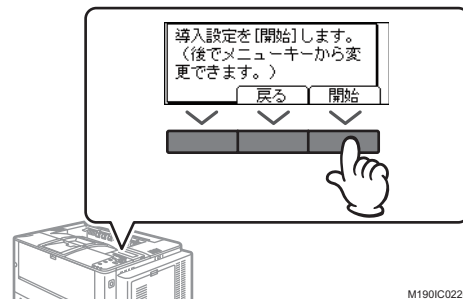

右の選択キー（【開始】）を押します。



初期  
設定




## 6. タイムゾーン設定

1



【▲】【▼】キーで【タイムゾーン】を選んで【OK】キーを押します。

2



【▲】【▼】キーでタイムゾーンを入力して【OK】キーを押します。

標準時からの時差を入力します。通常は9時0分と入力してください。  
+/-を切り替えるときは左の選択キー（[+/-]）を押します。  
時/分の入力を切り替えるときは【◀】【▶】キーを押します。




初期  
設定




## 7. 日時設定

1




[▲] [▼] キーで [日時設定] を選んで [OK] キーを押します。

2



[▲] [▼] キーで年月日を入力して [OK] キーを押します。  
年 / 月 / 日の入力を切り替えるときは  
[◀] [▶] キーを押します。

3



[▲] [▼] キーで時刻を入力して [OK] キーを押します。  
時 / 分 / 秒の入力を切り替えるときは  
[◀] [▶] キーを押します。



初期  
設定




## 8. サマータイム設定

1




[▲] [▼] キーで【サマータイム】を選んで [OK] キーを押します。

2



[▲] [▼] キーで【機能の有効/無効】を選んで [OK] キーを押します。

3



[▲] [▼] キーで【有効】または【無効】を選んで [OK] キーを押します。

サマータイムを使用するときは【有効】を選びます。使用しないときは【無効】を選びます。


【無効】を選んだときは右の選択キー（[設定終了]）を押してサマータイム設定を終了します。



初期  
設定



4



サマータイムを使用するとき  
は、必要に応じてサマータイム  
の設定を変更します。

**開始設定：**

サマータイムを開始する日付を選択  
します。


**終了設定：**

サマータイムを終了する日付を選択  
します。

**オフセット時間：**

サマータイム中にずらす時間を指定  
します。

5



右の選択キー（[設定終了]）を  
押します。

設定が終わると、導入設定の画面に戻  
ります。




初期  
設定



## 9. ネットワーク設定

お使いになる機能に応じて本機のセットアップを続けてください。


### 有線 LAN で接続する



M190IC0169

有線 LAN で接続する **(P.17)** へ進んでください。  
・有線 LAN 接続には市販の LAN ケーブルが必要です。

### 無線 LAN で接続する




M190IC0170

オプションの拡張無線 LAN ボードが必要です。設置方法は、Web マニュアルの『使用説明書』『拡張無線 LAN ボードを取り付ける』を参照してください。

無線 LAN で接続する **(P.22)** へ進んでください。

### USB で接続する




M190IC0171

USB で接続する **(P.27)** へ進んでください。  
・USB 接続には市販の USB ケーブルが必要です。

有線 LAN と無線 LAN は同時に使用できません。

## 有線 LAN で接続する

1



DYQ035

[▲] [▼] キーで [ネットワーク設定] を選んで [OK] キーを押します。


2



DYQ036

[▲] [▼] キーで [LAN 設定] を選んで [OK] キーを押します。

3



DYQ037

[▲] [▼] キーで [有線 LAN] を選んで [OK] キーを押します。



初期  
設定






初期  
設定




4

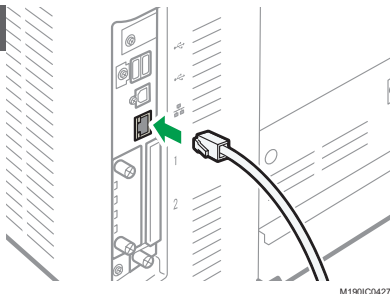


本機の背面のイーサネットポートに LAN ケーブルを接続します。

5



右の選択キー（[次へ]）を押します。

6



IP アドレスの設定方法を選択します。


**自動取得 (DHCP) :**

IP アドレスを自動的に取得します。選択して [OK] キーを押します。

**手動設定 :**


IP アドレスを手動で設定します。選択して [OK] キーを押して、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを指定します。設定が終わったら右の選択キー（[設定終了]）を押します。

7




メッセージを確認し右の選択キー（[確認]）を押します。

8



[▲] [▼] キーで [USB の有効 / 無効] を選んで [OK] キーを押します。

9



[▲] [▼] キーで [有効] または [無効] を選んで [OK] キーを押します。

USB 接続を使用するときは [有効] を選んでください。  
オプションの拡張無線 LAN ボードが取り付けられているときは、ダイレクト接続設定の画面が表示されます。ダイレクト接続を使用するかどうか指定することができます。



初期  
設定





10

|                        |  |
|------------------------|--|
| <ネットワーク設定> 1/1 ◀▶ [OK] |  |
| ✓LAN設定                 |  |
| ✓USBの有効/無効             |  |
| 設定終了                   |  |

DYQ040

11

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 本機をネットワークに<br>接続後、ブラウザの<br>URLに本機のIPアドレ<br>スを入力すること |    |
| 1/2<br>▶                                            | 確認 |

DYQ041

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| で本機の設定が行えま<br>す。そこで管理者パス<br>ワードを設定して<br>ください。 |    |
| 2/2<br>▶                                      | 確認 |

DYQ062

12

|                   |  |
|-------------------|--|
| ■導入設定 2/2 ◀▶ [OK] |  |
| ✓サマータイム           |  |
| ✓ネットワーク設定         |  |
| 設定終了              |  |

DYQ042

有線 LAN 設定が終わったら右  
の選択キー（[設定終了]）を押  
します。

メッセージを確認し右の選択  
キー（[確認]）を押します。

メッセージの続きを表示させるときは  
[▼] キーを押します。


右の選択キー（[設定終了]）を  
押します。



初期  
設定



13



DYQ043

右の選択キー（[再起動]）を押  
します。

有線 LAN の設定は完了です。  
P.28 へ進んでください。




初期  
設定




## 無線 LAN で接続する

1




[▲] [▼] キーで [ネットワーク設定] を選んで [OK] キーを押します。

2



[▲] [▼] キーで [LAN 設定] を選んで [OK] キーを押します。

3




[▲] [▼] キーで [無線 LAN] を選んで [OK] キーを押します。



初期  
設定



4



【▲】【▼】キーで使用する接続方法を選んで【OK】キーを押します。


下の「接続方法」を参照して、接続してください。

5



メッセージを確認し右の選択キー（【確認】）を押します。

6



【▲】【▼】キーで【USBの有効/無効】を選んで【OK】キーを押します。



初期  
設定



## 接続方法


|             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSID/ パスワード | <p>検出されたネットワークがリストに表示されます。リストから選択すると本機がネットワークに接続されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワークによっては、パスワードの入力が必要です。</li> <li>・【手動設定】を選択すると、SSID と暗号化方式を指定して接続できます。</li> </ul> |
| プッシュボタン方式   | <p>ご使用のルーターのプッシュボタンを押すことで、本機がネットワークに接続されます。画面の表示に従い、操作してください。</p>                                                                                                                      |
| PIN コード方式   | <p>本機の画面に表示された PIN コードをご使用のルーターに入力すると、本機がネットワークに接続されます。</p> <p>PIN コードのルーターへの入力方法については、ルーターの取扱説明書を参照してください。</p>                                                                        |



初期  
設定



7




DYQ057

[▲] [▼] キーで [有効] または [無効] を選んで [OK] キーを押します。

USB 接続を使用するときは [有効] を選んでください。


8



MOD2PM0085

[▲] [▼] キーで [ダイレクト接続設定] を選んで [OK] キーを押します。

9




MOD2PM0084

[▲] [▼] キーで [有効] または [無効] を選んで [OK] キーを押します。

ダイレクト接続を使用するときは [有効] を選んでください。


10




M0D2PM0086

ネットワークへの接続が終わったら右の選択キー（[設定終了]）を押します。

11



DYQ041




DYQ062

メッセージを確認し右の選択キー（[確認]）を押します。

メッセージの続きを表示させるときは[▼]キーを押します。

12



DYQ042


右の選択キー（[設定終了]）を押します。



初期  
設定



13



DYQ043

右の選択キー（[再起動]）を押します。

無線 LAN の設定は完了です。  
**P.28** へ進んでください。




初期  
設定




## USB で接続する

1



右の選択キー（[設定終了]）を押します。

2



右の選択キー（[再起動]）を押します。

USB 接続前の設定は完了です。  
まだ USB ケーブルは接続しないでください。

**P.28** へ進んでください。



初期  
設定



## プリンタードライバーをインストールする方法を選ぶ

Windows を使用するときのセットアップについて説明します。Mac を使用するときには、CD-ROM またはウェブサイト (<http://go.ricoh/manual/jp/lp/p6510/>) で提供される『ドライバーインストールガイド』を参照してください。


次の表を参照し、使用しているパソコンの環境に合わせてインストール方法を選びます。

## ↓ 補足

- Windows 10 を例に説明しています。使用する OS やバージョンによって手順は異なることがあります。

| インターネット接続 | ディスクドライブ | お勧めのインストール方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接続できる     | あり       | <b>●リコーカンタンドライバーインストーラーから (⇒P.29)</b><br>リコーカンタンドライバーインストーラーとは、プリンタードライバーのインストール支援ツールです。<br>Windows OS から本ツールを使用すると、適切なプリンタードライバーを自動で検索し、インストールできます。<br>付属の CD-ROM からリコーカンタンドライバーインストーラーをインストールし、ドライバーをインストールしてください。<br>・リコーカンタンドライバーインストーラーは、リコーホームページからもインストールできます。<br>・新しいドライバーが配信されたときも、使用している環境に合わせた適切なドライバーを自動的に検索し、インストールできます。 |
|           | なし       | <b>●リコーホームページから (⇒P.31)</b><br>リコーホームページから最新のドライバーをダウンロードしてインストールします。<br>ドライバーダウンロードページで本機の製品名を入力し、対応するドライバーを検索します。<br>・ドライバーの更新情報は、リコーホームページにて確認してください。                                                                                                                                                                              |
| 接続できない    | あり       | <b>●CD-ROM の「CD からおすすめインストール」から (⇒P.34)</b><br>付属の CD-ROM に格納されているドライバーをインストールします。使用しているパソコンがインターネットに接続されていないときは、CD-ROM からインストールしてください。<br>・使用しているパソコンがインターネットに接続されていても、CD-ROM からインストールできます。                                                                                                                                          |

## リコーカンタンドライバーインストーラーからインストールする

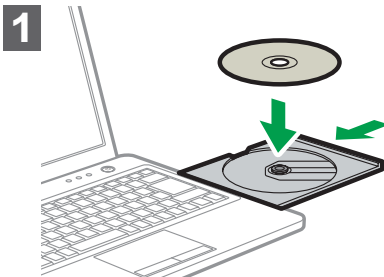


DVK238

使用しているパソコンのドライブに CD-ROM をセットします。

↓ 補足

- CD-ROM ドライブを使用できないときは、リコーホームページからインストーラーをダウンロードして、実行してください。  
[https://www.ricoh.co.jp/software/utility/dev\\_soft\\_manager/](https://www.ricoh.co.jp/software/utility/dev_soft_manager/)



CD-ROM への操作を促すメッセージが表示されたときは、メッセージをクリックして [SETUP.EXE の実行] をクリックします。

↓ 補足

- インストーラーが起動しないときは CD-ROM をセットしたドライブをダブルクリックし、格納されている「Setup.exe」をダブルクリックしてください。




インストーラーが起動したら、[インターネットからインストール] をクリックします。

リコーカンタンドライバーインストーラーのインストールが始まります。画面の指示に従って、インストールを進めてください。




印刷  
準備

4

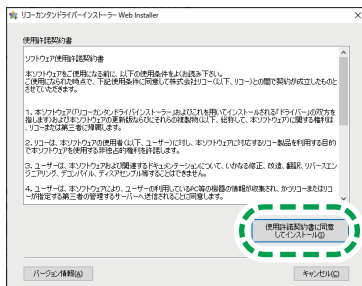

「使用許諾契約書に同意してインストール」をクリックします。「使用状況レポート」画面で使用状況レポートを送信するかを選択し、「次へ」をクリックします。「ドライバーの更新通知設定」画面でドライバーの更新を通知するかを選択し、「次へ」をクリックします。以降は画面の指示に従って進んでください。インストールが完了すると、プリンタードライバーのインストール画面が表示されます。

5

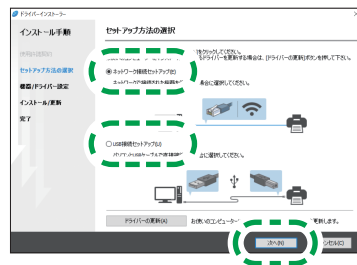

プリンタードライバーのインストール画面が表示されたら、接続方法を選択して「次へ」をクリックします。

ネットワーク接続か USB 接続かを選択してください。

#### ★重要

- ・USB 接続のときは、画面に指示が出るまでケーブルを接続しないでください。
- ・無線 LAN 接続のときは、画面にケーブル接続を促す表示が出て、接続しないでインストールを進めてください。

6



「機器名」から本機を選択して「次へ」をクリックします。

インストールが始まります。完了までしばらくお待ちください。

「完了」の画面が表示されたら、インストール完了です。

インストールの途中でテストプリントができます。

画面の指示に従ってテストプリントを行い、ページが印刷されたらセットアップは完了です。本機の基本的な使いかたについては、同梱の『クイックガイド』を参照してください。

テストプリントを行わずにインストールを完了したときは、

**(P.37)「11. テストプリントをする」**へ進み、正しく印刷できることを確認します。

## リコーホームページからインストールする

1



使用しているパソコンの Web ブラウザーでリコーホームページ (<https://www.ricoh.co.jp/download/>) にアクセスし、[プリンター] をクリックします。

ドライバーの検索ページが開きます。

2



使用している機種を検索し、選択します。

3



「お客様のご利用 OS」欄で使用している OS をクリックします。

使用している OS が選択されていないときは、「OS 一覧リスト」から使用している OS を選択してください。



印刷  
準備

4



「推奨プリンタードライバ」を【ダウンロード】します。

↓ 補足

- デスクトップなど、見つけやすい場所にダウンロードすることをお勧めします。

5



ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。  
ファイルが解凍するとインストーラーが起動し「使用許諾契約」画面が表示されます。

6



【同意して次へ】をクリックします。

7



接続方法を選択して「次へ」をクリックします。  
ネットワーク接続か USB 接続かを選択してください。

#### ★重要

- USB 接続のときは、画面に指示が出るまでケーブルを接続しないでください。
- 無線 LAN 接続のときは、画面にケーブル接続を促す表示が出て、接続しないでインストールを進めてください。

8



「機器名」から本機を選択して「次へ」をクリックします。

インストールが始まります。完了までしばらくお待ちください。

「完了」の画面が表示されたら、インストール完了です。

#### ↓補足

- 本機が見つからないときはネットワーク接続エラーの画面が表示されます。画面の表示に従って本機の接続状態を確認してください。そのあと「再検索」をクリックしてください。再検索をしても本機が見つからないときは、「機器が見つからない場合はこちら」をクリックし、画面の表示に従って IP アドレスまたは機器名を指定して本機を検索してください。


プリンタードライバーをインストールしたら  
**(P.37)**「11. テストプリントをする」へ進み、正しく印刷できることを確認します。



印刷  
準備

## CD からインストールする

1

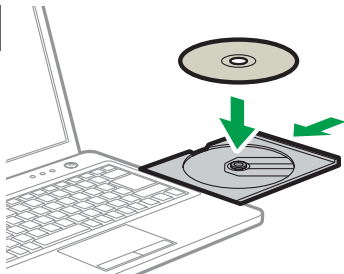

DVKC238

使用しているパソコンのドライブに、CD-ROM をセットします。

2

DVD RW ドライブ (D:) RICOH  
選択して、このディスク に対して行う操作を選んでください。



DVD RW ドライブ (D:) RICOH

このディスク に対して行う操作を選んでください。

メディアからのプログラムのインストール/実行



SETUPEXE の実行  
RICOH COMPANY,LTD. により発行


その他の選択肢

CD-ROM への操作を促すメッセージが表示されたときは、メッセージをクリックして [SETUP.EXE の実行] をクリックします。


↓ 補足

- ・ インストーラーが起動しないときは CD-ROM をセットしたドライブをダブルクリックし、格納されている「Setup.exe」をダブルクリックしてください。

3

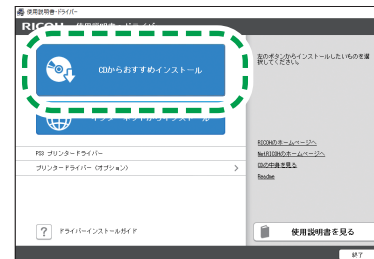

インストーラーが起動したら、[CD からおすすめインストール] をクリックします。

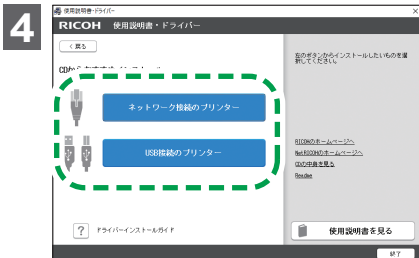


接続方法を選択します。

ネットワーク接続かUSB接続かを  
選択してください。  
インストールが始まります。

### ★重要

- USB接続のときは、画面に指示が出るまでケーブルを接続しないでください。
- 無線LAN接続のときは、画面にケーブル接続を促す表示が出て、接続しないでインストールを進めてください。

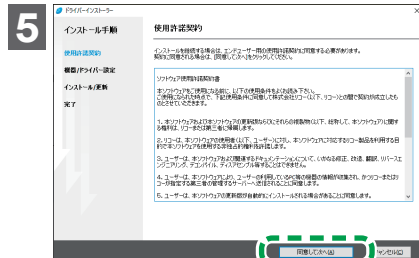

「使用許諾契約」画面で「同意  
して次へ」をクリックします。

ネットワークで接続されている機器の  
検索が始まります。



「機器名」から本機を選択して  
「次へ」をクリックします。

インストールが始まります。完了ま  
でしばらくお待ちください。

「完了」の画面が表示されたら、イン  
ストール完了です。

### ↓補足

- 本機が見つからないときはネット  
ワーク接続エラーの画面が表示され  
ます。画面の表示に従って本機の接  
続状態を確認してください。そのあ  
と「再検索」をクリックしてください。  
再検索をしても本機が見つからない  
ときは、「機器が見つからない場合は  
こちら」をクリックし、画面の表示  
に従ってIPアドレスまたは機器名を  
指定して本機を検索してください。

プリンタードライバーをインストールしたら  
**〔P.37〕「11. テストプリントをする」**  
へ進み、正しく印刷できることを  
確認します。

## プリンタードライバーがインストールできないときは

メッセージを確認し、次のように対処してください。

| メッセージ               | 対処                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 印刷中のジョブがあります        | パソコンの中に印刷ジョブが残っているとインストールできません。次の操作でジョブを削除してからインストールしてください。<br>Windows のスタートメニューから [Windows システムツール] をクリック⇒[コントロールパネル] をクリック⇒ [デバイスとプリンターの表示] をクリック⇒プリンターの一覧画面で本機のアイコンをダブルクリック⇒ジョブを右クリックして [キャンセル] をクリック⇒インストール済のほかのすべてのプリンタードライバーでも同じ操作を行い、ジョブをキャンセルする。 |
| 新しいドライバーがすでに導入されている | インストールしようとしているものよりも新しいドライバーが、すでにインストールされています。リコーカンタンドライバーインストーラーを使用して、最新のドライバーを入手してインストールしてください。                                                                                                                                                         |

### ↓ 補足


- その他のプリンタードライバーのインストール方法は、CD-ROM またはウェブサイト (<http://go.ricoh/manual/jp/lp/p6510/>) で提供される『ドライバーインストールガイド』を参照してください。



印刷  
準備

## 11. テストプリントをする

1

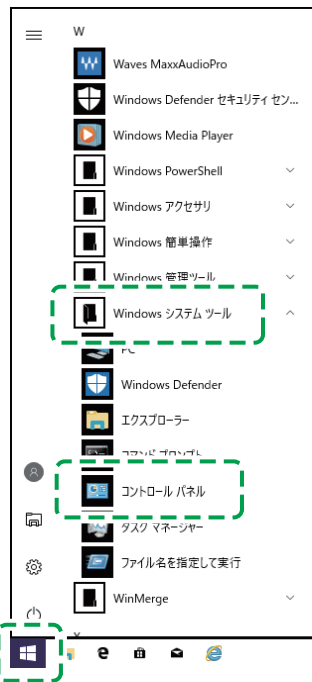

Windows のスタートメニューから [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックします。

↓ 補足

- Windows 10 を例に説明しています。使用する OS やバージョンによって手順は異なることがあります。

2




[デバイスとプリンターの表示] をクリックします。



印刷  
準備

3

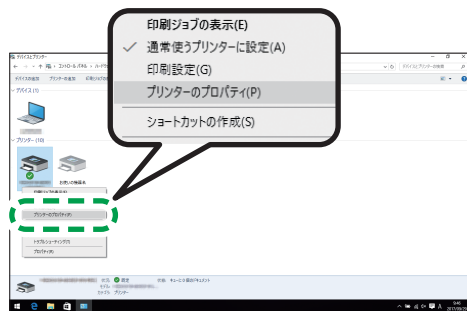

本機の製品名を右クリックし、[プリンターのプロパティ] をクリックします。

4



【テストページの印刷】 をクリックします。  
本機からテストページが印刷されたら、セットアップは成功です。

本機の基本的な使いかたについては、同梱の『クイックガイド』を参照してください。



印刷  
準備



# 株式会社リコー

東京都大田区中馬込 1-3-6 ☎ 143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/>

## ■ 消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文ください。  
NetRICOH のホームページからもお購入できます。

<https://www.netricoh.com/>

## ■ 最新ドライバーおよびユーティリティ情報

最新版のドライバーおよびユーティリティをインターネットのリコー  
ホームページから入手できます。

<https://www.ricoh.co.jp/download/>

## ■ 故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問  
い合わせください。

修理範囲（サービスの内容）、修理費用の目安、修理期間、手続きなど  
をご要望に応じて説明いたします。

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先  
の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介します。

<https://www.ricoh.co.jp/support/repair/>

## ■ 操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

電話でのお問い合わせ

操作方法や製品の仕様については、「リコーテクニカルコールセンター」  
または販売店にご連絡ください。

イチ イチ イチ  
**0120-892-111**

- 受付時間（祝祭日および弊社休業日を除く）  
操作方法、製品の仕様についてのお問い合わせ：9 時～17 時（月～金）
- お問い合わせの際に機番を確認させていただく場合があります。  
※ お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の  
向上のため、録音・記録をさせていただいております。  
※ 受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合が  
あります。あらかじめご了承ください。

Web でのお問い合わせ

ホームページからもお問い合わせ、修理のお申し込み・  
ご相談を承っております。

<https://www.ricoh.co.jp/contact/product.html>



© 2022, 2023, 2024 Ricoh Co., Ltd.

JA (JP) 2024 年 8 月 MOE1-7023B