

使用中の注意 ●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

禁止 ●器具直下に熱源を置かない
器具の真下にストーブなどの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。

●破損した器具を使用しない
器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

必ず実施 ●定期的に点検する
3年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。設置して8～10年*経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。
※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)

禁止 ●器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない
火災・感電の原因になります。

知っていただきたいこと

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、誤動作したりする場合があります。
- LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。

お手入れ方法

- 明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。
- 清掃する際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
 - 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
 - シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

LED小型シーリングライト SCL4L-E/SCL4N-E SCL7L-E/SCL7N-E 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

※ お買い上げ日			年	月	日	保証期間	お買い上げ日より：3 年間		ただし消耗部品は除く
お客様	お名前					※ 販売店	住所・店名		
	ご住所 〒								
	電話番号						電話番号		

販売店さまへ：※印欄は必ず記入してお渡しく下さい

保証とアフターサービス

必ずお読みください

■保証書
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間
保証期間は、お買い上げ日より3年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限り、保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼に出来ない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑧ 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ⑨ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。



LED小型シーリングライト

共通取扱説明書

保管用

屋内用


SCL4L-E/SCL4N-E [φ125タイプ]
SCL7L-E/SCL7N-E [φ160タイプ]

- この取扱説明書には、取り付け方やお手入れの方法など、ご使用にあたり重要な事項が記載されています。大切に保管してください。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。また、この取扱説明書は、大切に保管してください。

■取付可能な配線器具

注意 配線や端子が露出している配線器具には取り付けしないでください。感電のおそれがあります。ご不明な場合は、お買い上げの販売店または工事専門店へお問い合わせください。

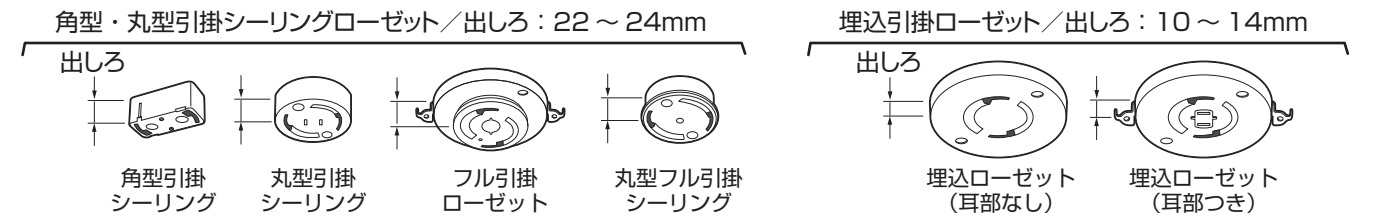

安全上の注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも**安全に関する重要な内容**ですので、必ず守ってください。

図記号の意味

⊘ してはいけない [禁止] ! しなければならない [指示]

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

調光器	●調光器(ライトコントロール)を使用しない 故障や点灯しない原因になります。調光器のついている回路では使用しないでください。	必ず実施	●取り付けは壁スイッチのある回路に行く 異常発見時にすぐに電源を切れるように、必ず壁スイッチのある天井配線器具に取り付けてください
可燃物	●可燃物を近づけない 布や紙などの可燃物で覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの近くに取り付けてください。近すぎると家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。		●取り付け作業時は必ず壁スイッチを切る 電源を切らないと、感電する危険があります。必ず電源を切ってから取り付けてください。
分解禁止	●分解・修理・改造禁止 器具落下・感電・火災の原因になります。指示以外の分解・修理・改造はしないでください。		●必ず定格電圧で使用する 本器具は日本国内の AC100V 専用です。それ以外の電圧で使用した場合、LED チップの短寿命や火災の原因になります。 [ご参考：使用電圧範囲：AC100V ±6%]
禁止	●破損や不安定な配線器具には取り付けない 取り付け可能な配線器具以外や、ひび割れ・不安定な配線器具などに取り付けると、故障や火災の原因になります。 ●特殊なガスや粉塵の空間、さびが出やすい場所 振動のある場所には取り付けない さびによる器具劣化や破損の原因になります。また振動により落下のおそれがありますので取り付けしないでください。		●適正温度で使用する 高温環境下で使用するとう火災の原因になります。おおむね 0～35℃の環境でご使用ください。特に40℃を超える環境では使用しないでください。 ●点灯異常を感じたら電源を切る 異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

禁止	●湿気の多い場所や雨水がかかる場所には取り付けない 屋内の湿度10～85%の範囲で使用してください。屋外では使用しないでください。絶縁不良による漏電や感電の原因になります。	禁止	●光を直視しない 目を痛める可能性があります。点灯時に直視しないでください。
	●使用中・使用直後に触らない やけどの原因になります。点灯中や消灯直後は、触らないでください。	必ず実施	●清掃の際は、必ず電源を切る 電源を切らないと、高温のためにやけど、また感電・破損の原因になります。

アイリスオーヤマ株式会社

製品に関するお問い合わせは **0120-311-564** 修理に関するお問い合わせは **0800-170-7070**

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは **0800-888-2600** Web からのお問い合わせは <http://www.irisohyama.co.jp/support/>

76151
250715-ST5-ST5-01
P270715-ST5-LIY-01

器具構成部品と名称

●説明図は一部を省略抽象化した図です ●表記と取扱説明書以外の部材は梱包材です

SCL4L-E／SCL4N-E

■ランプ本体

[本体裏面]
引掛端子(内蔵)

SCL7L-E／SCL7N-E

■ランプ本体

[本体裏面]
引掛端子(内蔵)

■付属品（共通）

●ローゼットアダプター

角形配線器具用 丸形配線器具用

●ガイドシート（仮止テープ付き）

仮止テープ（裏側×2）
位置決め線（表側×2）

●ローゼットアダプターについて

使用する配線器具に合ったローゼットアダプターを先に取り付けることで、ランプ本体を取り付けやすくなります。
※配線器具に取り付けできない（ゆるい、きつい）場合には、ローゼットアダプターを使用しないでください。使用しない場合でも製品の性能には影響ありません。

不足している部品がある場合には、お買上げの販売店または、本書に記載のアイリスコールまでご連絡ください。

■使用できない配線器具例

注意

右図のような配線器具には取り付けできません。器具破損や感電の原因になります。


端子が露出
凸状

■設置環境の注意

警告

器具落下によるけがや発火、相手材の変色のおそれあり

- 傾斜のある壁や天井には取り付けないでください。
- 補強のない薄い板の場所には取り付けないでください。
- 器具の直下10cm以内に家具・ドアなどの可燃物を近づけないでください。被照射物の発火・変色のおそれがあります。

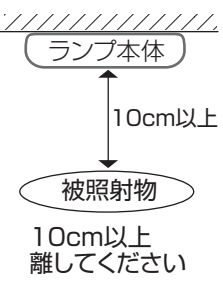

仕 様

品番	SCL4L-E	SCL4N-E	SCL7L-E	SCL7N-E
色温度 (K)	2700 [電球色]	5000 [昼白色]	2700 [電球色]	5000 [昼白色]
器具光束 (lm)	400	450	700	750
定格電圧	100V(50/60Hz)	100V(50/60Hz)	100V(50/60Hz)	100V(50/60Hz)
演色性 Ra	80	80	80	80
定格消費電力 (W)	4.2	4.2	7.0	7.0
入力電流 (A)	0.08	0.08	0.12	0.12
設計寿命 (時間)	40000※	40000※	40000※	40000※
外形寸法 (mm)	φ125 x 40(端子含まず)	φ125 x 40(端子含まず)	φ160x 50(端子含まず)	φ160 x 50(端子含まず)
製品質量 (kg)	0.16	0.16	0.20	0.20

※LEDモジュールの設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。 ●日本国内専用 ●製造：中国

取り付け方

1 安全のため電源を切る

取り付ける配線器具の壁スイッチを[切]にし、電源を切ってください。本表紙で図示した配線器具以外には取り付けできません。また配線器具が設置されていない場合は電気工事が必要です。お買い上げの販売店、または工事専門店へご依頼ください。



電源を切らないと、感電する危険があります。必ず電源を切ってから取り付けてください。

2 天井の配線器具にランプ本体を取り付ける

●ローゼットアダプターとガイドシートは、ランプ本体の装着を容易にする為のものです。使用しなくても製品の性能には影響ありません。

SCL4L-E／SCL4N-E

SCL7L-E／SCL7N-E

①天井の配線器具に、ローゼットアダプターを装着してください。配線器具が丸形の場合は、手順②「●丸形配線器具の実施例」を参考に作業してください。

配線器具（図は角型引掛シーリングの例）
ローゼットアダプター（角形用の例）
差し込み穴
印
差し込み穴

差し込み穴とローゼットアダプターの[印]位置が合っていることを確認してください。

ローゼットアダプターがゆるい、またはきついなどの場合は使用しないでください。使用しない場合でも製品の性能には影響ありません。

②ガイドシートの線位置を、ローゼットアダプターの[印]位置に合わせて貼り付けます。

※ガイドシート
配線器具
ローゼットアダプター
仮止めテープ×2（裏側）
ガイドシート裏側の仮止テープのはくり紙をはがします。（2か所）
仮止めテープ×2

線の位置に合わせて貼り付けてください

※ガイドシートをうまく貼れないときは、お手持ちのセロハンテープなどで固定してください。

●丸形配線器具の実施例

ローゼットアダプター（丸形用）
差し込み穴
印
合わせる

↓印を差し込み穴に合わせる

③ガイドシートの線位置にランプ本体の▲を合わせながら、引掛端子を配線器具に差し込み、時計方向（右）へ少しだけゆっくり回し、止まれば完了です。

引掛端子
SCL4L-E
SCL4N-E
SCL7L-E
SCL7N-E

注意 ランプ本体を無理に押し付けたり回したりしないでください。破損・故障の原因になります。

位置を合わせてランプ本体を差し込む
止まるまでゆっくり回す

④ガイドシートを切り取り線から破り取ってください。仮止テープ部分はゆっくりはがしてください。

切り取り線
ガイドシートを破り取る
仮止めテープ×2

3 電源を入れ点灯を確認する

壁スイッチを[入]にし、点灯することを確認してください。