

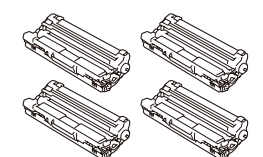


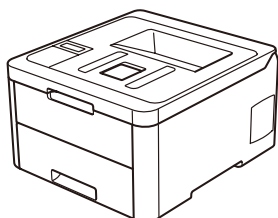


付属品を確認する

ドラムユニットと
トナーカートリッジ*


廃トナーボックス*



ベルトユニット*



電源コード

かんたん設置ガイド
安全にお使いいただくために

インストーラーディスク



初期設定の方法は、動画でも
分かりやすくご案内していま
す。

support.brother.co.jp/j/d/b5f4

注意

- 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル


2.0m 以下の USB ケーブル（タイプ A/B）を推奨します。

LAN ケーブル


カテゴリ 5 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。

ウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスする場合
本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示
されています（「Pwd」後ろの8桁）。
不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを
変更することを強くお勧めします。




1 梱包材を取り外して、ドラムユニットとスタータートナーカートリッジを組み付ける

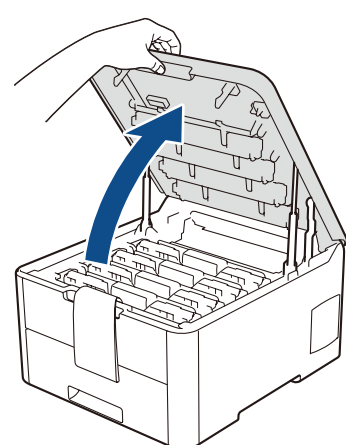


青色の梱包テープをはがす

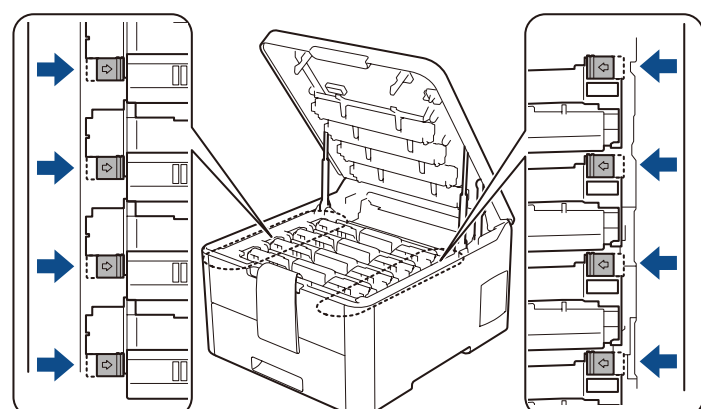


黄色のドラムロック（8 か所）をすべて解除する

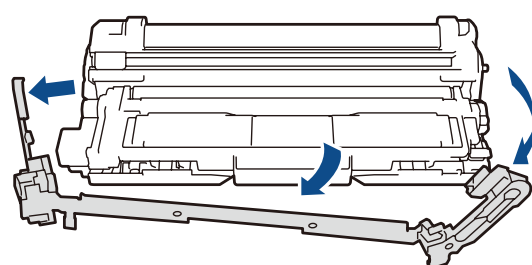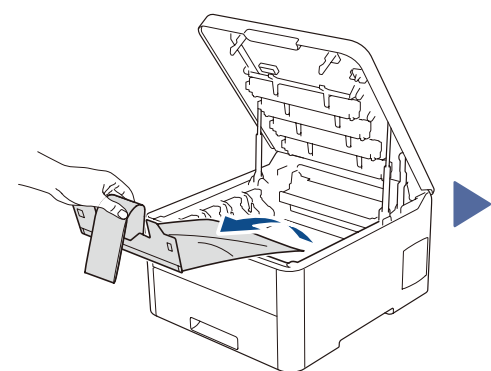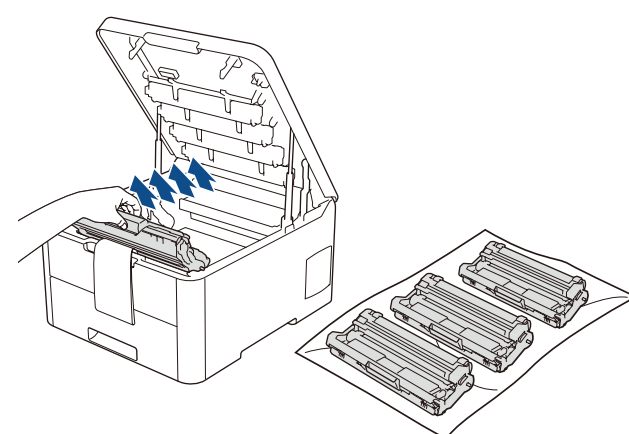




オレンジ色の保護部材を取り外す

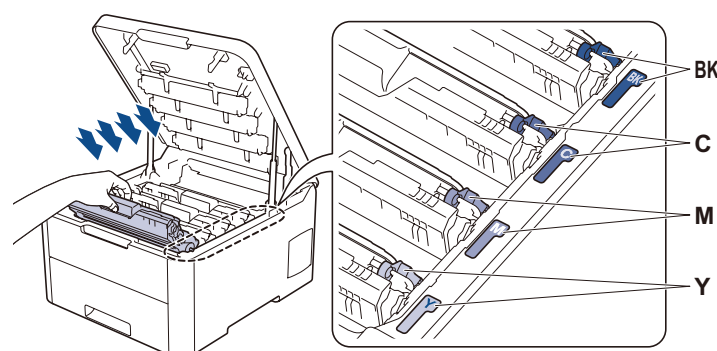



しっかりと押し入れる

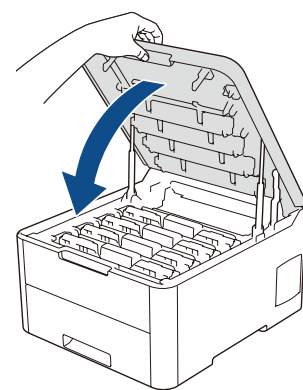


2 用紙をセットする

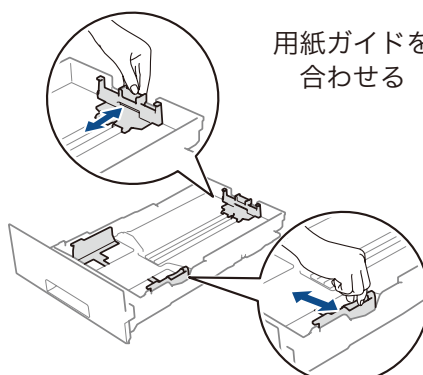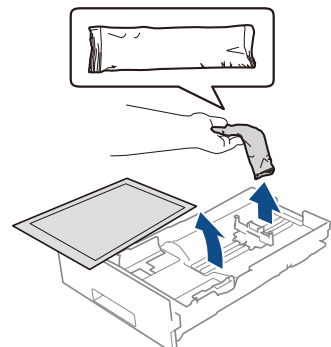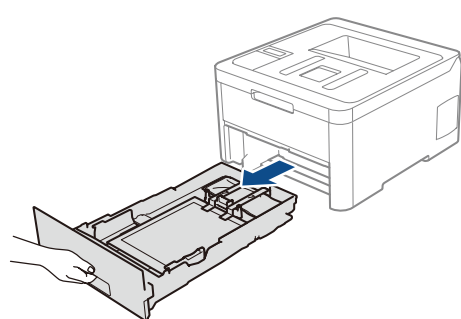用紙ガイドを
合わせる


このマークを超えない

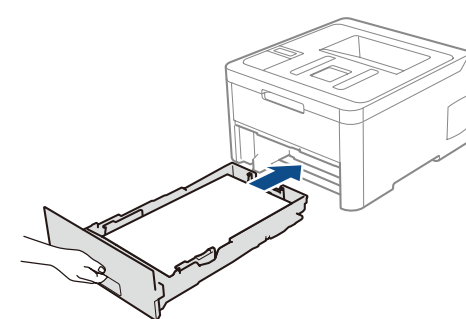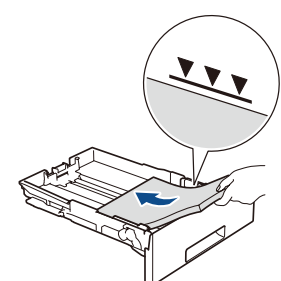


3 電源コードを接続して、電源を入れる

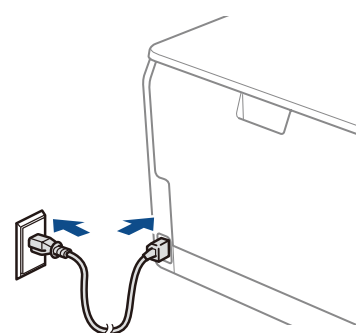

背面

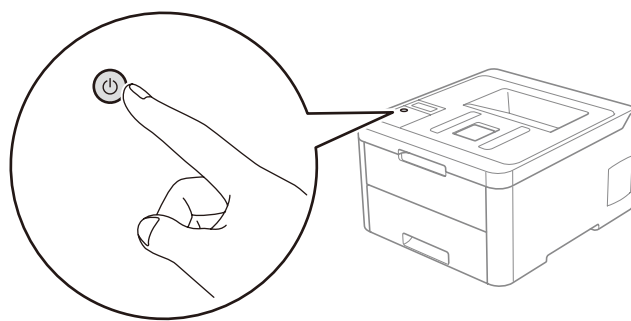


前面

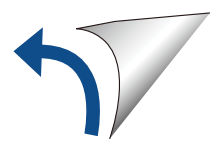

4 接続方法を選択する

パソコン

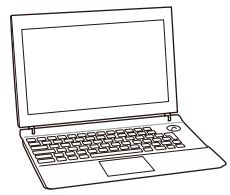


5 に進み、指示に従う

注意


無線 LAN はパソコンから設定することをおすすめします。

スマートフォンなどの携帯端末

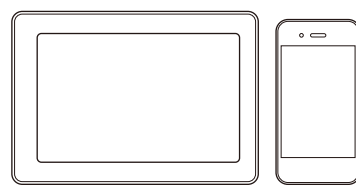

6 に進み、指示に従う

5 パソコンと接続する

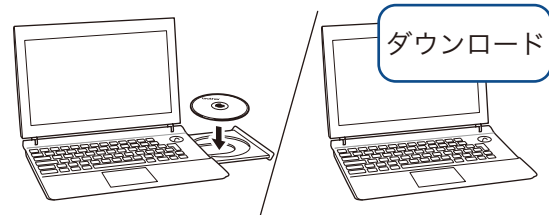

ダウンロード

インストーラーディスクを CD/DVD-ROM ドライブにセットします。CD/DVD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合：support.brother.co.jp/j/d/b5d2

Mac の場合：support.brother.co.jp/j/d/b5d3

新しい OS をお使いの場合は、上記のウェブサイトアクセスして、最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows® の場合：

Brother 製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (PC)] から CD/DVD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Mac の場合：

ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPS ドライバー] を選択することをお勧めします。

完了

接続できない場合は、以下をお試しください：



無線 LAN



有線 LAN



USB

無線 LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、**5** の操作を行います。

それでも接続できない場合は **6** に進みます。


それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

6 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

SSID: XXXXXXXX
ネットワークキー: XXXX

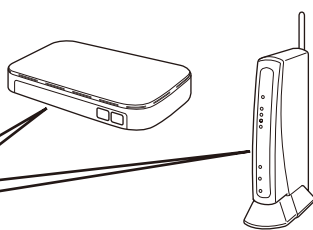

メニューオプションは▲または▼で選択して **OK** を押します。
[ネットワーク] > [無線 LAN] > [セキュリティガード] を選択して、▲を押す。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー) を入力して▲を押します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に [セッティング] と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線 LAN アクセスポイントを再起動し、**6** の操作をやり直します。

パソコンの場合


5 に進み、ソフトウェアをインストールします。

スマートフォンなどの携帯端末の場合

7 に進み、アプリケーションをインストールします。

7 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

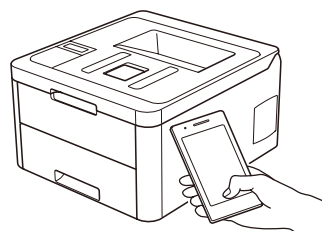

AirPrint は、iPhone、iPad および iPod touch 等のすべての iOS 搭載端末をご使用の方のみご利用できます。AirPrint をご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳しくは、「オンラインユーザズガイド」を参照してください。

お使いの Android™ 機器から Google Play™ にアクセスして、Mopria® Print Service アプリをダウンロードしてインストールしてください。

無料アプリケーション **Brother iPrint&Scan** をダウンロードします。お使いの携帯端末から App Store、Google Play™ ストアまたは Microsoft® ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

Brother SupportCenter は、ブラザー製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするには App Store または Google Play™ にアクセスしてください。



その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷することができます。詳しくは、「オンラインユーザズガイド」を参照してください。



動画で見る！かんたん無線ガイド：support.brother.co.jp/j/d/b5f9

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、support.brother.co.jp をご覧ください。
本製品の仕様情報は「オンラインユーザズガイド」を参照してください。